XC40 2022 (21w46) □□□ □□□

버전 2025-02-09

□□□□
당사의 소프트웨어 기반 제품은 동적 특성을 가지고 있으므로 이 PDF의 내용은 인쇄 시점의 사용 설명서의 최신 버전을 나타냅니다. 당사는 제품을 지속적으로 업데이트하고 개선하기 때문에 특정 콘텐츠는 향후 최신 정보를 반영하지 않을 수 있습니다. 따라서 최신의 가장 정확한 정보를 얻으려면 차량의 중앙 화면 디지털 사용자 설명서를 활용하는 것이 좋습니다. Volvo Cars 모바일 앱에서도 정보를 액세스할 수 있습니다.
설명서를 인쇄하는 경우 인쇄 시점 이후 업데이트가 발생했을 수 있으므로 향후 정보의 유효성을 보장할 수 없습니다. 최고 수준의 안전과 최적의 제품 사용을 보장하려면 차량의 중앙 화면을 통해 쉽게 액세스할 수 있는 디지털 사용자 설명서를 활용하는 것이 좋습니다.
이 인쇄 가능한 버전은 일반 버전이며 귀하의 차량에 해당하지 않습니다. 이 인쇄 가능한 설명서와 차량 중앙 화면에 표시되는 설명서 간에 불일치가 있으면 후자가 우선합니다.

□□

1. 소유자 정보
   - 1.1 소유자 정보
   - 1.2 사용 설명서 및 환경
   - 1.3 사용 설명서 읽기
   - 1.4 중앙 화면의 사용 설명서
   - 1.5 중앙 화면에서 사용 설명서 검색하기
2. 볼보 차량
   - 2.1 볼보의 혁신 영역
     - 2.1.1 환경 효율
     - 2.1.2 Sensus - 온라인 연결 및 엔터테인먼트
   - 2.2 Volvo ID
     - 2.2.1 Volvo ID
     - 2.2.2 Volvo ID 생성
     - 2.2.3 Volvo ID를 사용한 로그인 문제
   - 2.3 형식 승인 및 라이선스
     - 2.3.1 운전자 화면 라이선스 계약
     - 2.3.2 HomeLink® 형식 승인
     - 2.3.3 오디오 및 미디어의 라이선스 계약
     - 2.3.4 형식 승인 무선 장비 지침
     - 2.3.5 무선 충전기 인증서
     - 2.3.6 리모컨 시스템 형식 승인
     - 2.3.7 개인정보 보호정책
     - 2.3.8 서비스 이용 약관
     - 2.3.9 내비게이션 라이선스 계약
     - 2.3.10 Spotify 사용권 계약
   - 2.4 좌측 운전 차량의 운전자가 사용하는 디스플레이 및 컨트롤
   - 2.5 우측 운전 차량의 운전자가 사용하는 디스플레이 및 컨트롤
   - 2.6 차량의 진단 소켓에 장비 연결
   - 2.7 운전자의 주의 산만
   - 2.8 수입 또는 이사에 따른 국가 변경
   - 2.9 차대번호 표시
   - 2.10 데이터 기록하기

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

2.11 액세서리의 설치
2.12 소프트웨어 업데이트
2.13 액세서리 및 보조 장비 관련 중요 정보
3. 안전
3.1 안전벨트
3.1.1 안전벨트
3.1.2 안전벨트 채우기 및 풀기
3.1.3 안전벨트 텐셔너
3.1.4 전동식 안전벨트 텐셔너 재설정하기
3.1.5 도어/안전벨트 리마인더
3.2 에어백
3.2.1 에어백
3.2.2 운전자 에어백
3.2.3 조수석 에어백
3.2.4 조수석 에어백 켜기/끄기
3.2.5 커튼형 에어백
3.2.6 사이드 에어백
3.3 어린이 안전
3.3.1 어린이 시트의 고정 개소
3.3.1.1 어린이 시트의 하부 고정 개소
3.3.1.2 어린이 시트의 i-SizeISOFIX 고정 개소
3.3.1.3 어린이 시트의 상부 고정 개소
3.3.2 어린이 시트 위치 지정
3.3.2.1 차량 안전벨트를 사용하는 어린이 시트 위치 표
3.3.2.2 어린이 시트 위치 지정
3.3.2.3 어린이 시트 고정
3.3.2.4 어린이 시트 위치 개요 표
3.3.2.5 ISOFIX 어린이 시트 위치 표
3.3.2.6 i-Size 어린이 시트 위치 표
3.3.3 어린이 안전 잠금장치 작동/해제
3.3.4 어린이 안전
3.3.5 어린이 시트
3.3.6 조수석 에어백 켜기/끄기
3.4 안전 모드
3.4.1 교통 사고
3.4.2 안전 모드
3.4.3 안전 모드 이후 차량의 시동 및 이동
3.5 안전
3.6 임산부의 안전
3.7 제조 결함에 대해 고객에게 보내는 메시지
3.8 Whiplash Protection System
4. 디스플레이 및 음성 컨트롤
4.1 운전자 화면
4.1.1 운전자 화면의 게이지와 표시등
4.1.1.1 연료 게이지
4.1.1.2 외부 온도 게이지
4.1.1.3 기어 변속 표시등
4.1.2 트립 컴퓨터
4.1.2.1 트립 컴퓨터
4.1.2.2 구간 주행 데이터를 운전자 화면에 표시
4.1.2.3 구간거리계 재설정
4.1.2.4 중앙 화면에 구간 주행 통계 표시

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

4.1.2.5 ?? ?? ??
4.1.3 ???? ??
4.1.4 ???? ?? ??
4.1.5 ???? ?? ????? ??
4.1.6 ???? ???? ? ??
4.1.7 ???? ? ?? ?????
4.1.8 ???? ? ????
4.1.9 ???? ???? ????
4.1.10 ???? ??
4.2 ?? ??
4.2.1 ??(??)
4.2.1.1 ?? ???? ?? ???? ???? ??????
4.2.1.2 ?? ?? ?? ???? ?? ??
4.2.1.3 ?? ???? ???? ????
4.2.1.4 ?? ????? ?? ?? ??
4.2.1.5 ???? ?? ?????
4.2.1.6 ?? ????? ???? ???? ?? ? ?? ??
4.2.1.7 ???? ?? ?????
4.2.1.8 ?? ???? ?? ??
4.2.1.9 ?? ?? ????? ???? ???? ??
4.2.1.10 ?? ?? ??
4.2.1.11 ???? ?? ??
4.2.1.12 ???? ??
4.2.1.13 ?? ?? ? ???? ??
4.2.1.14 ???? ?? ??/??
4.2.1.15 ?? ?? ??
4.2.1.16 Care Key ??
4.2.1.17 ?? ?? ??
4.2.1.18 ???? ?? ??
4.2.1.19 ?? ?? ????? ?? ??
4.2.2 ???? ????
4.2.2.1 ???? ????
4.2.2.2 ???? ???? ?? ??
4.2.2.3 ???? ????? ? ??
4.2.2.4 ???? ???? ??
4.2.2.5 ???? ???? ?????
4.2.2.6 ???? ????? ???? ????
4.2.3 ?? ?? ??
4.2.4 ?? ?? ??/??
4.2.5 ?? ?? ?????
4.2.6 ?? ?? ???? ??
4.2.7 ?? ???? ?? ?? ??
4.2.8 ?? ?? ?? ????? ??
4.2.9 ?? ???? ?? ??
4.2.10 ?? ????? ? ? ?? ??
4.2.11 ?? ???? ????
4.2.12 ?? ???? ????
4.2.13 ?? ????? ????? ??/?? ?????
4.2.14 ?? ???? ???? ?? ??
4.2.15 ?? ???? ?? ?? ?? ??
4.2.16 ?? ???? ?? ????
4.2.17 ?? ????? ?? ???? ?????

4.3 심벌 및 메시지
4.3.1 메시지 처리
4.3.1.1 중앙 화면의 메시지
4.3.1.2 중앙 화면의 메시지 관리
4.3.1.3 중앙 화면에서 저장된 메시지 처리
4.3.1.4 운전자 화면의 메시지
4.3.1.5 운전자 화면의 메시지 관리
4.3.1.6 운전자 화면에서 저장된 메시지 처리
4.3.2 BLIS에 대한 메시지
4.3.3 City Safety 메시지
4.3.4 Cross Traffic Alert에 대한 메시지
4.3.5 전자 스태빌리티 컨트롤 심볼 및 메시지
4.3.6 어댑티브 크루즈 컨트롤의 심벌 및 메시지
4.3.7 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist) 심벌 및 메시지
4.3.8 차선유지 지원 시스템 심벌 및 메시지
4.3.9 차선유지 지원 시스템 표시 모드
4.3.10 자동 주차 시스템 메시지
4.3.11 주차 보조 시스템심볼 및 메시지
4.3.12 주차보조 카메라 심볼 및 메시지
4.3.13 충돌 위험 시 조향 지원 심벌 및 메시지
4.3.14 중앙 화면 상태 표시줄의 심벌
4.3.15 표시등 및 경고등
4.3.16 주차 온도 컨트롤 심볼 및 메시지
4.3.17 엔진 및 구동 시스템의 과열
4.3.18 자동 변속기 심벌 및 메시지
4.4 음성 인식 시스템
4.4.1 온도 조절 컨트롤을 음성 인식으로 제어하기
4.4.2 라디오와 미디어의 음성 제어
4.4.3 음성 인식 시스템
4.4.4 음성 인식 시스템 사용
4.4.5 음성 제어 업데이트
4.4.6 음성 제어 향상을 위한 팁
4.4.7 음성 제어 설정
4.4.8 내비게이션 시스템의 음성 컨트롤용 명령 목록
4.4.9 음성 인식을 이용하여 휴대폰 제어하기
4.4.10 문자 메시지 음성 인식
4.4.11 음성 인식을 통한 내비게이션 시스템 제어
4.5 좌측 운전 차량의 운전자가 사용하는 디스플레이 및 컨트롤
4.6 우측 운전 차량의 운전자가 사용하는 디스플레이 및 컨트롤
5. 조명
5.1 외부 조명
5.1.1 액티브 벤딩 라이트
5.1.2 자동 상향등
5.1.3 방향지시등 사용
5.1.4 브레이크등
5.1.5 후방 안개등
5.1.6 전방 안개등/코너링 라이트
5.1.7 하향 전조등
5.1.8 상향 전조등 사용
5.1.9 홈 세이프 조명 사용
5.1.10 전조등 패턴 조절
5.1.11 비상 브레이크등

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

5.1.12 ???
5.1.13 ???? ??? ??
5.1.14 ????
5.1.15 ?? ????
5.1.16 ???? ???
5.1.17 ?? ??
5.1.18 ????? ?? ??
5.2 ?? ??
5.2.1 ?? ??
5.2.2 ???? ?????
5.3 ?? ???? ?? ?? ?? ?????
5.4 ?? ??
6. ??, ???? ? ??
6.1 ? ??? ? ??? ???
6.1.1 HomeLink®
6.1.2 ? ??? ? ??? ???
6.1.3 ?? ??? ??? ???
6.1.4 ???? ??? ???
6.1.5 ?? ? ??? ??? ?? ?? ??
6.1.6 ?? ? ??? ??? ?? ??
6.1.7 ???? ? ??? ??? ?? ?? ? ??
6.1.8 ???? ??? ? ??? ??? ???? ??? ??? ??/??
6.2 ???? ? ????
6.2.1 ???? ???
6.2.2 ???? ??????? ????
6.2.3 ??? ? ??? ???? ???? ??? ???
6.2.4 ???? ???? ? ???? ??? ?????
6.2.5 ??? ??? ???
6.2.6 ??? ???? ???? ??? ??? ? ???
6.2.7 ???? ? ???? ??? ???
6.2.8 ???? ???? ???
6.2.9 ???? ? ??? ??? ??? ??? ? ???
6.2.10 ???? ??? ? ??? ??? ???? ??? ??? ??/??
6.2.11 ??? ???? ??/??
6.2.12 ??? ?????? ??? ??? ??/??
6.3 ??? ? ?????? ???
6.3.1 ?? ??
6.3.2 ??? ??? ?????
6.3.3 ?????? ????
6.3.4 ?????? ???? ?????
6.3.5 ?????? ???? ? ?????? ??? ???
6.4 ??, ??? ? ???
6.5 ??? ? ??????? ??? ???
6.6 ??? ??? ??? ???? ???
6.7 ??? ??? ???? ???
7. ??? ? ???????
7.1 ????
7.1.1 ???? ?????? ???? ????
7.1.1.1 ???? ??? ??/??
7.1.1.2 ???? ???? ??? ??? ??/??
7.1.1.3 ???? ? ??? ???
7.1.1.4 ???? ??? ???

7.1.1.5 ?? ?????
7.1.2 ???? ???? ??
7.1.2.1 ?? ? ?? ?? ?? ?? ??
7.1.2.2 ?? ? ?? ?? ?? ??
7.1.3 ????
7.1.4 ???? ?? ??
7.1.5 ?? ???? ?????
7.1.6 ?? ????
7.1.7 ????? ?? ?? ?? ??
7.1.8 ????? ?? ?? ??
7.2 ????
7.2.1 ???? ????? ???? ????
7.2.1.1 ???? ?? ??/??
7.2.2 ???
7.2.3 ???? ??????? ??
7.2.4 ???? ???? ????
7.2.5 ????? ???? ?? ??
7.3 ??????
7.3.1 ?? ???? ????
7.3.2 ?????? ????? ??
7.3.3 ?????? ?????
7.3.4 ?????? ?????
7.3.5 ?? ??????? ??/??
7.3.6 ?? ????????? ?? ?? ??/??
8. ?? ??
8.1 ????? ???? ????
8.1.1 ?? ????? ???? ????
8.1.1.1 ?? ?? ?? ??
8.1.1.2 ???? ? ?? ??
8.1.1.3 ???? ??/??
8.1.1.4 ????? ?? ??/??
8.1.1.5 ????? ???? ?? ?? ?? ??/??
8.1.1.6 ???? ?? ??
8.1.1.7 ?? ???????
8.1.1.8 ?? ?? ??
8.1.2 ?? ? ??????? ????? ???? ????
8.1.2.1 ?? ??????? ??/??
8.1.2.2 ?? ????????? ?? ?? ??/??
8.1.2.3 ???? ?? ??/??
8.1.2.4 ???? ?? ??/??
8.1.2.5 ???? ???? ?? ?? ??/??
8.1.3 ?? ? ?? ?????? ???? ????
8.1.3.1 ???? ? ?? ?? ?? ?? ? ??
8.1.3.2 ???? ?? ? ?? ?? ???? ?? ?? ??/??
8.1.3.3 ?? ???? ??/??
8.1.3.4 ?? ????? ?? ?? ??/??
8.1.3.5 ?? ?? ???? ??
8.1.4 ????? ???? ????
8.2 ?? ??
8.2.1 ????? ?? ??/??
8.2.2 ????? ???? ?? ?? ?? ??/??
8.2.3 ?? ?? ???? ??

8.2.4 ?? ??
8.2.5 ?? ?? ??
8.2.6 ?? ?? ?
8.2.7 ??? ??, ?? ? ?? ???
8.3 ?? ?? ????
8.3.1 ?? ??
8.3.1.1 ?? ??
8.3.1.2 ?? ?? ?? ? ??
8.3.1.3 ?? ?? ?? ??
8.3.1.4 ?? ???? ?? ?? ?? ??/??
8.3.1.5 ?? ???? ?? ?? ??
8.3.1.6 ?? ???? ?? ?? ?? ? ??
8.3.2 ?? ?? ????
8.3.2.1 ?? ?? ????
8.3.2.2 ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ??
8.3.3 ?? ?? ????
8.3.4 ?? ?? ???? ?? ? ????
8.3.5 ?? ??
8.4 ??
8.4.1 ??
8.4.2 ?? ??
8.4.3 ?? ??
8.4.4 ?? ???? ?? ?? ??/??
8.5 ?? ??
8.6 ?? ?? ????? ?? ????? ?????
8.7 ?? ?? ???? ??
8.8 ?? ?? - ??
8.9 ?? ?? ??
8.10 ?? ??
9. ?, ????? ? ??
9.1 ????
9.1.1 ???? ????
9.1.1.1 ???? ????
9.1.1.2 ???? ???? ?? ??
9.1.1.3 ???? ????? ? ??
9.1.1.4 ???? ???? ??
9.1.1.5 ???? ???? ?????
9.1.1.6 ???? ????? ???? ????
9.1.2 ???? ????? ? ??
9.1.3 ???????
9.1.4 ?
9.1.5 ?? ? ??
9.1.6 ?? ???? ??
9.1.7 ? ???? ??/?? ??
9.1.8 Care Key – ???? ?
9.1.9 Care Key ??
9.1.10 ? ???? ???? ??????? ?? ??
9.1.11 ???? ????
9.1.12 ???? ????? ???? ?? ? ??
9.1.13 ? ?? ??
9.1.14 ???? ???? ?? ??
9.1.15 ?? ? ?? ???? ???? ??

9.1.16 시동 스위치 위치
9.1.17 시동 모드 선택
9.2 잠금 및 잠금 해제
9.2.1 키리스 잠금 및 잠금 해제
9.2.1.1 발 동작을 이용한 테일게이트 작동
9.2.1.2 시동 및 잠금 시스템 안테나 위치
9.2.1.3 터치 감지면을 이용한 키리스 잠금 및 잠금 해제
9.2.1.4 키리스 잠금 및 잠금 해제
9.2.1.5 키리스 승차 설정
9.2.1.6 버튼으로 테일게이트 닫고 잠그기
9.2.1.7 테일게이트의 키리스 잠금 해제
9.2.2 키
9.2.3 키 버튼의 잠금/잠금 해제
9.2.4 잠금 해제 설정
9.2.5 키 버튼을 이용한 테일게이트 잠금 해제
9.2.6 탈착형 보조키를 이용한 잠금 및 해제
9.2.7 주행 시 자동 잠김
9.2.8 이중 잠금장치
9.2.9 전동 트렁크의 열림 위치를 설정
9.2.10 차량 내부에서 잠그기 및 잠금 해제하기
9.2.11 차량 내부에서 테일게이트 잠금 해제
9.2.12 프라이빗 잠금장치
9.2.13 프라이빗 잠금장치 켜기/끄기
9.2.14 잠금 및 잠금 해제
9.2.15 어린이 안전 잠금장치 작동/해제
9.2.16 잠금 확인
9.2.17 잠금 표시 설정
9.3 경보
9.3.1 경보
9.3.2 경보 켜기/끄기
9.3.3 경보 레벨 낮춤
10. 운전자 지원 시스템
10.1 크루즈 컨트롤 기능
10.1.1 크루즈 컨트롤
10.1.1.1 크루즈 컨트롤
10.1.1.2 크루즈 컨트롤의 대기 모드
10.1.1.3 크루즈 컨트롤 기능에 대한 저장된 속도의 설정
10.1.2 어댑티브 크루즈 컨트롤
10.1.2.1 어댑티브 크루즈 컨트롤
10.1.2.2 어댑티브 크루즈 컨트롤의 심벌 및 메시지
10.1.2.3 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)의 대기 모드
10.1.2.4 크루즈 컨트롤 기능을 이용한 자동 제동
10.1.2.5 크루즈 컨트롤 기능에 대한 저장된 속도의 설정
10.1.2.6 크루즈 컨트롤 기능을 사용한 대상 변경
10.1.2.7 앞차와의 시간 간격 설정
10.1.2.8 충돌 위험이 있을 경우 크루즈 컨트롤 기능의 경고
10.1.3 Pilot Assist
10.1.3.1 크루즈 컨트롤 기능을 이용한 자동 제동
10.1.3.2 크루즈 컨트롤 기능에 대한 저장된 속도의 설정
10.1.3.3 크루즈 컨트롤 기능을 사용한 대상 변경
10.1.3.4 Pilot Assist
10.1.3.5 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 및 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist) 디스플레이

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

10.1.3.6 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist) 심벌 및 메시지
10.1.3.7 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist) 대기 모드
10.1.3.8 앞차와의 시간 간격 설정
10.1.3.9 Pilot Assist와 차선유지 지원 시스템 간의 차이
10.1.3.10 충돌 위험이 있을 경우 크루즈 컨트롤 기능의 경고
10.1.4 추월 지원
10.1.4.1 추월 지원
10.1.4.2 추월 지원 사용
10.1.5 크루즈 컨트롤 기능
10.1.6 크루즈 컨트롤 기능 용 스티어링 휠 버튼
10.1.7 크루즈 컨트롤 기능 선택 및 시작
10.1.8 크루즈 컨트롤 기능 비활성화
10.2 속도 제한기 기능
10.2.1 속도 제한기
10.2.1.1 속도 제한기
10.2.2 자동 속도 제한기
10.2.2.1 자동 속도 제한기
10.3 거리 경고
10.3.1 앞차와의 시간 간격 설정
10.3.2 충돌 위험이 있을 경우 크루즈 컨트롤 기능의 경고
10.4 Blind Spot Information
10.4.1 BLIS
10.4.2 통행 차량 경고 시스템(BLIS) 켜기 및 끄기
10.4.3 BLIS에 대한 메시지
10.4.4 후방 충돌 경고 시스템(BLIS)의 한계
10.5 Cross Traffic Alert
10.5.1 Cross Traffic Alert
10.5.2 통행 차량 경고 시스템(Cross Traffic Alert) 켜기 및 끄기
10.5.3 Cross Traffic Alert에 대한 메시지
10.5.4 후방 충돌 경고 시스템(Cross Traffic Alert)의 한계
10.6 Rear Collision Warning
10.6.1 Rear Collision Warning
10.6.2 후방 충돌 경고 시스템(Rear Collision Warning)의 한계
10.7 City Safety
10.7.1 시티 세이프티(City Safety)™
10.7.2 시티 세이프티(City Safety)의 하위 기능
10.7.3 City Safety의 차간 거리 경고 설정하기
10.7.4 City Safety 메시지
10.7.5 City Safety의 한계
10.7.6 마주 오는 차량에 대비한 시티 세이프티(City Safety) 브레이크
10.7.7 측면 차량 접근 시의 시티 세이프티(City Safety)
10.7.8 교차로에서 시티 세이프티(City Safety)가 갖는 한계
10.7.9 회피 기동이 지연되는 경우 시티 세이프티(City Safety)를 이용한 자동 제동
10.7.10 시티 세이프티(City Safety)를 이용한 장애물 탐지
10.8 충돌 위험 시 스티어링 지원
10.8.1 충돌 위험 발생 시 조향 지원
10.8.2 충돌 위험이 있을 경우의 조향 지원 켜기 또는 끄기
10.8.3 충돌 위험 시 조향 지원 심벌 및 메시지
10.8.4 충돌 위험 시 조향 지원 제한
10.8.5 도로 이탈 위험 상황에서 조향 지원
10.8.6 다가오는 차량과 충돌 위험 상황에서 조향 지원
10.8.7 후방 충돌 위험 상황에서 조향 지원

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

10.9 Driver Alert Control
10.9.1 Driver Alert Control
10.9.2 Driver Alert Control ??/??
10.9.3 Driver Alert Control? ???? ????? ????? ???? ???? ??
10.9.4 ???? ???? ????(Driver Alert Control)? ??
10.10 ????? ?? ????
10.10.1 ????? ?? ????
10.10.2 ????? ?? ???? ?? ? ??
10.10.3 Pilot Assist? ????? ?? ???? ?? ??
10.10.4 ????? ?? ????? ?? ?? ??
10.10.5 ????? ?? ???? ?? ? ????
10.10.6 ????? ?? ???? ?? ??
10.10.7 ????? ?? ????? ??
10.11 ?? ?????? ????
10.11.1 ?? ?????? ????
10.11.2 ?? ?????? ???? ?? ? ????
10.11.3 ??? ???? ?? ?????? ????
10.11.4 ?? ?????? ????(ESC)? ???? ?? ??/??
10.12 ????? ??
10.12.1 ????? ??
10.12.2 ????? ?? ? ???? ???????(Sensus Navigation)
10.12.3 ????? ?? ??/??
10.12.4 ????? ???? ??
10.12.5 ????? ???? ?? ?? ? ?? ???? ??
10.12.6 ????? ?? ?? ??/??
10.12.7 ????? ?? ?? ??
10.13 ?? ??
10.13.1 ?? ?????
10.13.1.1 ?? ?? ????
10.13.1.2 ?? ?? ????(??, ??, ??)
10.13.1.3 ?? ?? ???? ??/??
10.13.1.4 ?? ?? ??????? ? ????
10.13.1.5 ?? ???? ??
10.13.2 ?? ?? ????
10.13.2.1 ?? ?? ????(PAP)
10.13.2.2 ?? ?? ????? ?? ?? ??
10.13.2.3 ?? ?? ???? ??
10.13.2.4 ?? ?? ????? ????? ?? ?? ????? ????
10.13.2.5 ?? ?? ???? ????
10.13.2.6 ?? ?? ????? ??
10.13.3 ????? ????
10.13.3.1 ????? ????
10.13.3.2 ????? ???? ??
10.13.3.3 ????? ???? ?? ? ????
10.13.3.4 ????? ????? ?? ?? ??
10.13.3.5 ????? ???? ???? ?? ??
10.13.3.6 ?? ?? ????? ?? ??
10.14 ???? ? ???? ??
10.14.1 ???? ? ???? ???? ?? ?????
10.14.2 ???? ? ???? ?? ?? ? ????
10.14.3 ???? ? ???? ???? ??
10.14.4 ???? ??

10.14.5 ????
10.14.6 ???? ???? ?? ??
10.15 ???? ?? ????
10.16 ?? ? ???? ?? ????? ?? ??
10.17 ???? ???? ?? ?????? ??
10.18 ?? ???? ????
10.19 ????? ?? ?? ?? ? ?? ??
10.20 ?? ? ?? ??

11. ?? ? ??
11.1 ?? ?? ? ??
11.1.1 ???????
11.1.2 ???? ?? ??
11.1.3 ?? ????? ???? ?? ??
11.1.4 ?? ??
11.1.5 ?? ???? ??
11.1.6 ?? ?? ??
11.2 ?? ?? ????
11.2.1 ?? ?? ????
11.3 ????
11.3.1 ???? ??
11.3.2 Launch ??
11.3.3 ????
11.3.4 ?? ????
11.3.5 ?? ????? ???? ?? ??
11.3.6 ?? ???? ?? ? ????
11.3.7 AWD (All-wheel drive)
11.3.8 ?? ????
11.3.9 ?? ???? ?????
11.3.10 ?? ?? ????
11.4 ?????
11.4.1 ?? ?????
11.4.1.1 ????? ?? ????
11.4.1.2 ???? ?? ????? ?????
11.4.1.3 ?? ????? ?????
11.4.1.4 ?? ?????
11.4.1.5 ????? ???? ?????
11.4.2 ?? ?????
11.4.2.1 ?? ?????
11.4.2.2 ?? ????? ??/??
11.4.2.3 ???? ??
11.4.2.4 ?? ?? ????? ?? ??
11.4.2.5 ?? ??????? ???? ????? ??
11.4.3 ??????? - ??
11.4.4 ????? ??
11.4.5 ?? ? ?? ??
11.4.6 ?? ????? ?? ?? ?? ? ?????
11.4.7 ?? ? ?? ??
11.4.8 ???? ?????
11.4.9 ?? ??
11.4.10 ?? ????
11.4.11 ????? ????? ??
11.5 ?? ??

11.5.1 ?? ??
11.5.2 ?? ??
11.5.3 ?? ?? ??
11.5.4 Eco ?? ??
11.5.5 ?? ???? ???? Eco ?? ?? ??/??
11.5.6 Launch ??
11.5.7 ?? ???
11.5.8 ?? ???? ?? ? ??
11.5.9 ????? ?????? ??
11.5.10 ????? ????? ?? ? ??
11.5.11 AWD (All-wheel drive)
11.6 Start/Stop ??
11.6.1 Start/Stop ??
11.6.2 Start/Stop ?? ?? ? ??
11.6.3 ???? ?? ????? ???? ??
11.7 ?? ?????
11.7.1 ??
11.7.2 ???? ?????
11.7.3 ???? ?? ????? ?????
11.7.4 ?? ????? ?????
11.7.5 ???? ??
11.7.6 ???? ???? ??
11.7.7 ????
11.7.8 Eco ?? ??
11.7.9 ????? ??
11.7.10 ???? ?? ??
11.7.11 ???? ???? ????
11.7.12 ????? ?????
11.7.13 ???? ??
11.7.14 ?? ? ?? ????? ??
11.7.15 ????? ?? ??
11.8 ???? ? ?????
11.8.1 ?? ???? ???? ??
11.8.2 ????
11.8.3 ???? ??
11.8.4 ???? ???? ???? ?
11.8.5 ???? ????
11.8.6 ?? ????
11.8.7 ????? ?? ??
11.8.8 ????? ??????? ?? ????
11.8.9 ????? ?? ??
11.9 ??
11.9.1 ?? ????
11.9.2 ?? ??
11.9.3 ????
11.10 ?? ??
11.10.1 ?? ??
11.10.2 ?? ???? ? CO_2 ????
11.10.3 ????
11.10.4 ?? ?? - ??
11.10.5 ??
11.10.6 ?? ?? ?? ? ??

11.11 ????? ??
11.11.1 ???? ???? ??
11.12 HomeLink
11.12.1 HomeLink®
11.12.2 HomeLink® ??
11.12.3 HomeLink® ?????
11.12.4 HomeLink® ?? ??
11.13 ????
11.13.1 ????
11.13.2 ???? ??/??
11.13.3 ???? ??
11.14 ?? ? ?? ??
11.14.1 ??
11.14.2 ?? ?? ?? ? ??
11.14.3 ?? ??
11.14.4 ?? ??
11.14.5 ?? ?? ?? ???? ?? ? ??
11.15 ?? ??
11.16 ?? ??
12. ????, ???? ? ????
12.1 ????
12.1.1 ???? ????
12.1.1.1 ???? ????
12.1.1.2 FM? ???? ???? ?? ??
12.1.2 ????? ????? ?? ??
12.1.3 ????
12.1.4 ???? ??
12.1.5 ???? ?? (???? ??) ? ????? ??
12.1.6 ???? ???? ?????
12.1.7 ???? ??
12.1.8 RDS ????
12.1.9 ???? ????? ?? ???? ?? ??
12.2 ???? ?????
12.2.1 TV
12.2.1.1 TV
12.2.1.2 TV ?????
12.2.1.3 TV ??
12.2.2 ????
12.2.2.1 ????
12.2.2.2 ???? ??
12.2.2.3 DivX® ??
12.2.2.4 ???? ??
12.2.3 Bluetooth®? ?? ????
12.2.4 Bluetooth®? ?? ?? ??
12.2.5 ????? ????? ?? ??
12.2.6 ???? ?????
12.2.7 ???? ????
12.2.8 ???? ?? ? ??
12.2.9 ????
12.2.10 ????? ???? ??
12.2.11 Gracenote®
12.2.12 Gracenote® ?????

12.2.13 USB [redacted]
12.2.14 USB [redacted]
12.2.15 USB [redacted]
12.3 [redacted]
12.3.1 [redacted]
12.3.1.1 Bluetooth[redacted]
12.3.1.2 Bluetooth[redacted]
12.3.1.3 Bluetooth[redacted]
12.3.1.4 Bluetooth [redacted]
12.3.1.5 Bluetooth[redacted]
12.3.1.6 Sensus Connect Bluetooth [redacted]
12.3.1.7 Bluetooth[redacted]
12.3.2 Apple CarPlay
12.3.2.1 Apple® CarPlay®
12.3.2.2 Apple® CarPlay® [redacted]
12.3.2.3 Apple® CarPlay® [redacted]
12.3.2.4 Apple® CarPlay® [redacted]
12.3.3 Android Auto
12.3.3.1 Android Auto
12.3.3.2 Android Auto [redacted]
12.3.3.3 Android Auto [redacted]
12.3.3.4 Android Auto [redacted]
12.3.4 Bluetooth [redacted]
12.3.5 [redacted] Bluetooth[redacted]
12.3.6 Bluetooth [redacted]
12.3.7 [redacted]
12.3.8 [redacted]
12.3.9 [redacted]
12.3.10 [redacted]
12.3.11 [redacted]
12.3.12 [redacted]
12.3.13 [redacted]
12.3.14 [redacted]
12.3.15 [redacted]
12.3.16 [redacted]
12.4 [redacted]
12.4.1 [redacted]
12.4.1.1 Android Auto
12.4.1.2 [redacted]
12.4.1.3 Apple® CarPlay®
12.4.1.4 [redacted]
12.4.1.5 Record & Send
12.4.1.6 Spotify
12.4.1.7 TuneIn
12.4.1.8 TuneIn [redacted]
12.4.1.9 WikiLocations
12.4.1.10 Yelp
12.4.1.11 [redacted]
12.4.1.12 [redacted]
12.4.2 [redacted]
12.4.3 [redacted]
12.4.4 [redacted]

12.4.5 ? ?????
12.4.6 Volvo ID
12.4.7 Volvo ID ??
12.5 ???? ??
12.5.1 ???? ????
12.5.1.1 ?
12.5.1.2 ?? ?? ? ???? ??
12.5.1.3 ???? ?? ??/??
12.5.1.4 ???? ?????? ???? ??
12.5.1.5 ????? ???? ??
12.5.1.6 Volvo ID
12.5.1.7 Volvo ID ??
12.5.1.8 ???? ?? ??
12.5.2 Bluetooth ?? ?? ?? ?
12.5.3 Bluetooth ???? ?? ???? ?? ???? ???? ??
12.5.4 ???? ?? ??
12.5.5 ???? ???? ???? ???? ???? ?
12.5.6 Wi-Fi ????? ?? ????? ???? ?? ??
12.5.7 ???? ?? ???? ???? ?? (Wi-Fi)
12.5.8 ?? ??(SIM ??)? ?? ???? ???? ??
12.5.9 ?? ?? ??
12.5.10 ???? ???? ?? ?? ??
12.5.11 Wi-Fi ????? ??
12.5.12 Wi-Fi ?? ? ??
12.6 ????, ???? ? ????
12.7 ???? ? ????? ????? ??
12.8 ?? ????? ?? ??
12.9 ???? ??
12.10 ???? ??
12.11 ????? ?????
12.12 Sensus - ???? ?? ? ????????
12.13 ???? ?? ??
13. ?????
13.1 ???? ??
13.1.1 ???? ?? ???? ??
13.1.2 ???? ???? ???? ??
13.1.3 ?? ???? ???? ???? ???? ??
13.1.4 ?? ???? ???? ???? ??
13.1.5 ??/?????/???????? ???? ???? ??
13.1.6 Send to Car? ????? ???? ??
13.1.7 ?????? ?????? ?? ??
13.2 ?? ?? ? ??
13.2.1 ?????? ????? ?? ??
13.2.2 ???? ?? POI ??
13.2.3 ??
13.2.4 ?? ?? ??
13.2.5 ?? ???? ?? ?? ??
13.2.6 ?? ?? ??
13.2.7 ?? ???? ?? ?? ??
13.2.8 ?????? ?????? ?? ??
13.3 ?? ??
13.3.1 ?????? ????? ?? ??

13.3.2 ??????? ??????? ??? ???
13.3.3 ???? ??? ??? ???
13.3.4 ???? ??? ??? ??? ???
13.3.5 ???? ??? ???
13.3.6 ???? ??? ??? ??? ? ?????
13.4 ???????? ???
13.4.1 ??? ???
13.4.2 ??????? ???? ???
13.4.3 ??? ? ??? ???? ???
13.4.4 ??? ??? ???
13.5 ??? ??????
13.5.1 ?????? ??????? ??? ????????
13.5.2 ???? ? USB? ??? ??? ??????
13.5.3 ??? ??????
13.6 ??????? ??????? ??? ??????? ??? ???
13.7 Sensus Navigation
13.8 ??????? ???? ??? ? ???
13.9 ??? ???? ??? ??????? ???? ???
13.10 ??????? ???? ??? ??? ??? ???
13.11 ??????? ??????? ??? ? ???
13.12 ??????? ??????? ???
13.13 ??? ???? ??????? ????
13.14 ???? ???? ??????? ????
13.15 ???? ???? ??????? ???? ???/???
13.16 Map Creator? ? ??? ??? ???
13.17 ??? ??? ????
14. ? ? ????
14.1 ? ???
14.1.1 ? ???
14.1.2 ?
14.1.3 ????
14.1.4 ???? ?/????
14.1.5 ???? ?/???? ???
14.1.6 ??? ???
14.1.7 ??? ????
14.1.8 ???
14.1.9 ??? ???
14.2 ????
14.2.1 ?????? ??? ???
14.2.2 ???? ???? ????
14.2.3 ???? ??? ???
14.2.4 ?????? ???? ??? ???
14.2.5 ? ??? ??? ???
14.2.6 ??? ??? ???? ??? ??? ? ???? ??? ???
14.3 ???? ????
14.3.1 ???? ???? ?????? ????
14.3.1.1 ???? ???? ?????? ????
14.3.1.2 ??? ?????? ???? ???? ??? ???
14.3.1.3 ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???
14.3.1.4 ???? ???? ?????? ?????? ??? ???? ??? ? ???
14.3.1.5 ???? ???? ?????? ?????? ????
14.3.2 ???? ???? ??????

14.3.3 [illegible]
14.3.4 [illegible]
14.4 [illegible]
14.4.1 [illegible]
14.4.2 [illegible]
14.4.3 [illegible]
14.5 [illegible]
14.5.1 [illegible]
14.5.2 [illegible]
14.5.3 [illegible]
14.5.4 [illegible]
14.6 [illegible]
14.7 [illegible]
15. [illegible]
15.1 [illegible]
15.1.1 [illegible]
15.1.2 [illegible]
15.1.3 [illegible]
15.1.4 [illegible]
15.1.5 [illegible]
15.1.6 [illegible]
15.1.7 [illegible]
15.2 [illegible]
15.2.1 [illegible]
15.2.1.1 [illegible]
15.2.2 [illegible]
15.2.3 [illegible]
15.2.4 [illegible]
15.2.5 [illegible]
15.2.6 [illegible]
15.2.7 [illegible]
15.2.8 [illegible]
15.2.9 [illegible]
15.2.10 [illegible]
15.2.11 [illegible]
15.2.12 [illegible]
15.2.13 [illegible]
15.2.14 [illegible]
15.3 [illegible]
15.3.1 [illegible]
15.3.2 [illegible]
15.3.3 [illegible]
15.3.4 [illegible]
15.3.5 [illegible]
15.3.6 [illegible]
15.3.7 [illegible]
15.3.8 [illegible]
15.3.9 [illegible]
15.4 [illegible]
16. [illegible]
16.1 [illegible]
16.1.1 [illegible]

16.1.1.1 ?? ?? ?????
16.1.1.2 ???? ?? ??
16.1.1.3 ?? ??????? ?????
16.1.1.4 ????? ??
16.1.1.5 ?? ??
16.1.1.6 ?? ???? ?? ?? ??
16.1.1.7 ?? ?????, ?? ? ?? ?? ??
16.1.1.8 ?? ??????? ??
16.1.1.9 ?? ?? ? ????????? ??
16.1.2 ?? ??
16.1.2.1 ???? ??
16.1.2.2 ???? ?????? ??
16.1.2.3 ?? ??
16.1.2.4 ?? ??
16.1.2.5 ???? ?? ?? ?????
16.1.2.6 ?? ??
16.1.2.7 ?? ??
16.1.2.8 ?? ??
16.1.2.9 ?? ?????, ?? ? ?? ???? ??
16.1.2.10 ? ? ??
16.1.2.11 ????
16.1.2.12 ?? ??
16.1.2.13 ????? ????
16.2 ???? ??????? ????
16.2.1 ???? ??????? ????
16.2.2 ???? ??????? ???? ???? ??
16.2.3 ???? ??
16.2.4 ???? ?????? ??, ????
16.2.5 ???? ???? ?????? ??
16.3 ?? ??
16.3.1 ?? ??????? ?? ??
16.3.2 ??????? ?? ??
16.3.3 ?? ???? ?? ?????
16.3.4 ?? ??
16.3.5 ???? ??
16.3.6 ?? ??
16.3.7 ????? ?? ??
16.4 ????
16.4.1 ???? ??
16.4.2 ??????? - ??
16.4.3 ?? ?? ? ??
16.4.4 ???? ??
16.4.5 ????
16.4.6 ???? ??
16.4.7 ?? ??
16.4.8 ?? ?? ?? ? ??
16.4.9 ?? ?? - ??
16.4.10 ????? ??
16.5 ?? ? ?????
16.5.1 ?
16.5.2 ???? ?? ??
16.5.3 ????

16.5.4 ?? ???
16.5.5 ?? ??
16.6 ??
16.6.1 ?? ? ?? ?? ??
16.6.2 ?? ????
16.6.3 ?? ??? ??? ??
16.6.4 ???? ??
16.7 ???
16.7.1 ?? ???? ??
16.7.2 ??? ??? ???
16.7.3 ?? ????? ???? ?? ??
16.7.4 ???? ? ?? ?? ??
16.7.5 ??? ???
16.7.6 ???? ??
16.7.7 ??? ???
16.7.8 ?? ????
16.8 Service
16.8.1 ?? ?? ???? ??
16.8.2 ?? ???? ?????
16.9 ?? ??
16.9.1 ?? ??
16.9.2 ?? ???? ???? ???? ?????
16.10 ????? ??
16.10.1 ????? ??
16.10.2 ????? ???? ?? ??????? ?????
16.10.3 ????? ???? ?? ??????? ????? ???? ????? ???? ?
16.11 ???? ? ???? ???? ?? ?????
16.12 ????? ???? ?????
16.13 ?? ??
16.14 Wi-Fi? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ??
16.15 ?? ?? ????
17. ??
17.1 ?? ? ??
17.1.1 ?? ???? ???? ??
17.1.2 ??
17.1.3 ??
17.1.4 ??? ??
17.2 ?? ??
17.2.1 ?? ??
17.2.2 ??? ?? ?? ??
17.2.3 ?? ???? ?? ?? ?? ??
17.2.4 ?? ?? - ??
17.3 ?? ? ???? ??
17.3.1 ???? ??
17.3.2 ???? - ??
17.3.3 ?????? - ??
17.3.4 ???? ?? - ??
17.3.5 ?? ?? - ??
17.3.6 ?? ???? ?? ?? ?? ??
17.3.7 ?? ?? - ??
17.4 ? ? ????? ??
17.4.1 ??? ???? ????

17.4.2 승인된 휠 및 타이어 크기
17.4.3 최저 허용 타이어 하중 지수 및 타이어 속도 등급
17.5 전구 규격
17.6 형식 표시
17.7 연료 소비량 및 CO_2 배출량

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

1. ??? ??

1.1. ??? ??

?? ????? ???? ???? ?? ????? ???????(?? ????? ???????). ?? ????? ? ?? ?? ????? ???? ??????? ?? ??????? ???????. ???? ????? ?? ???? ? ? ??(???? ?? ?? ??)? ?? ?????. ???? ?? ????? ???? ? ?????.

?? ??[1]

?? ????? ?? ???? ???? ????? ? ?? ??? ???? ???????. ????? ???? ?? ? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ? ?????. ???? ???? ? ???? ????????? ????? ?????.

?????? ?? ???

???? ?? ???? ???? ??????? ??????? ?? ??????? ???? ? ?????.

volvocars.com/intl/support [https://www.volvocars.com/intl/support] ? ???? ? ???? ????????. ? ????? ?? ? ????? ???? ? ?????.

?? ????????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ????? ???? ???? ???????. ???? ???? ????????? ?? ? ????? ???? ??????? ? ?????.

???? ??

?? ? ???? ?? ???? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ?? ????[1] ?? ???? ???? ???? ? ???? ?????.

???? ?? ??, ?? ?? ?? ?? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ???? ? ?????.

???? ?? ???? ? ?? ?? ???? ???? ? ?????. ??????? ?? ???? ?????????.

> ! ??
>
> ???? ????? ???? ???? ?? ?? ? ???? ???? ???? ?? ??????? ?????. ?? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ??????? ?? ?? ? ???? ????? ????.
>
> ?? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ???? ???????.

> ⓘ ??
>
> ?? ????? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ? ?????. ????? ???? ???? ?? ?? ?????. ?? ???? ????? ???? ? ?????.

[1] ?? ???? ?? ????? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ???? ????? ?????.

1.2. 사용 설명서 및 환경

사용 설명서는 인공 수림에서 자란 목재로 만든 종이에 인쇄됩니다.

FSC(Forest Stewardship Council)® 심벌은 인쇄본 사용 설명서의 펄프가 FSC®의 인증을 받은 수림 또는 기타 인공 수림의 목재로 만들어진다는 것을 표시합니다.

1.3. 사용 설명서 읽기

새 차에 대해 알 수 있도록 처음 운전하기 전에 사용 설명서를 읽으십시오.

사용 설명서를 읽어 보면 차에 어떤 기능이 있는지 알아볼 수 있고 여러 가지 상황에서 차를 취급하는 방법을 알아볼 수 있으며 차의 각종 기능을 사용하는 방법도 알아볼 수 있게 됩니다. 사용 설명서에 나오는 안전 정보에 특히 유의하십시오.

볼보는 제품 품질을 개선하기 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 이로 인해 사용 설명서에 나오는 정보, 설명, 그림이 차에 들어 있는 장비와 다를 수 있습니다. 볼보는 예고 없이 사용 설명서의 내용을 변경할 권리를 갖습니다.

© Volvo Car Corporation

옵션/액세서리

또한 사용 설명서에서는 표준 장비 이외에 옵션(공장 장착 장비)과 특정 액세서리(새로 장착하는 추가 장비)를 설명합니다.

발행 시 알려진 모든 종류의 옵션과 액세서리에 불꽃 심볼(*)가 표시됩니다.

사용 설명서에서 설명된 장비가 모든 차량에 제공되지는 않습니다. 현지의 필요성과 법규에 따라 차에 장착되는 장비가 달라집니다.

사용 설명서는 볼보 차량에서 사용할 수 있는 모든 시스템, 기능, 옵션을 설명하는 데 목적이 있습니다. 사용 설명서는 모든 볼보 차량에 모든 시스템, 기능, 옵션이 제공됨을 가리키거나 보증하지 않습니다. 일부 용어는 영업, 마케팅 및 광고 자료에서 사용되는 용어와 정확히 일치하지 않을 수도 있습니다.

차에 어떤 장비가 기본으로 제공되고 어떤 장비가 옵션/액세서리로 제공되는지는 볼보 딜러에 문의하십시오.

특별 문자

⚠ ??

???? ???? ?? ????? ?? ???? ??????.

! ??

?? ???? ???? ?? ?? ???? ??????.

ⓘ ??

?? ???? ????? ? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ??????.

??

????? ???? ???? ????? ?????? ???? ???? ???? ???? ????? ?????. ???? ???? ???? ?? ????? ????? ??/???? ??????.

?? ?? ??

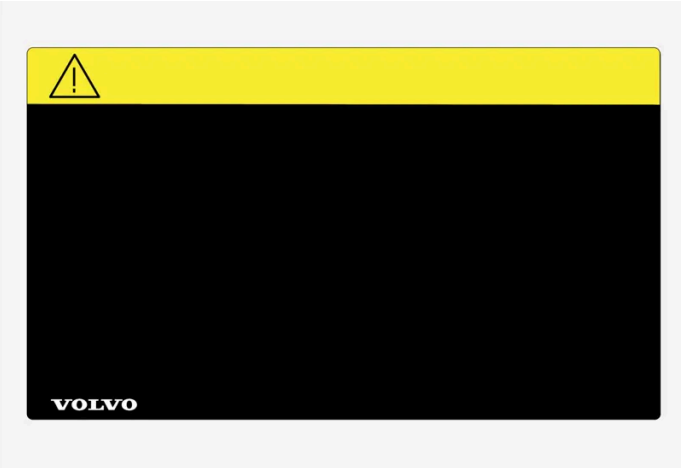

???? ?? ???? ???? ISO ??, ???? ???? ???? ?? ??/????. ???? ???? ?? ?? ?? ????? ? ?? ? ?? ???? ????? ????? ? ??????.

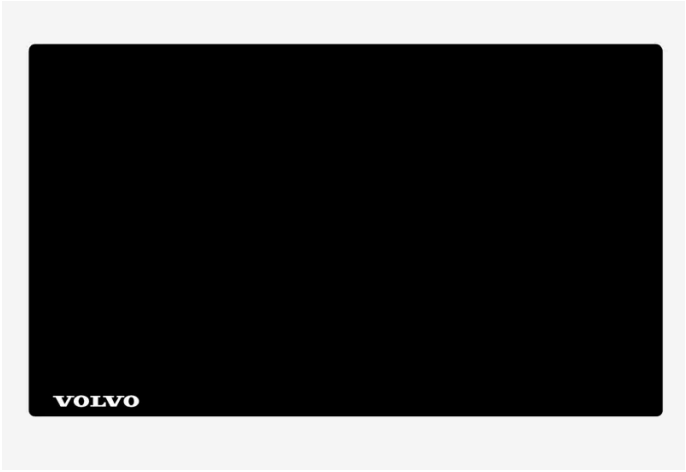

□□ □□ □□

검은색 또는 파란색 경고 필드 및 메시지 필드에 흰색 ISO 심볼 및 흰색 문자/이미지. 경고를 무시할 경우 재산 피해를 유발할 수 있는 위험이 존재함을 나타내는 데 사용됩니다.

□□

검은색 메시지 필드에 흰색 ISO 심볼 및 흰색 문자/이미지.

> ⓘ 참고
>
> 사용 설명서에 나오는 라벨은 차에 부착된 라벨과 같지 않을 수 있습니다. 사용 설명서에 나오는 라벨은 대략적인 형태와 위치를 알려 주는 데 목적이 있습니다. 소유한 차량에 적용되는 정보를 차량에 부착된 각 라벨에서 찾을 수 있습니다.

그림 및 비디오 클립

사용 설명서에서 사용되는 그림 및 비디오 클립은 참고용인 경우가 있으며 특정 기능에 대한 전체적 그림 또는 예를 제공하는 데 사용됩니다. 장비 레벨 및 마켓에 따라 차량의 외관과 다를 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

1.4. ?? ???? ?? ????

?? ????? ???? ?? ????? ???? ? ?????[1].

> ! ??
>
> ???? ?? ???? ?? ???? ???? ? ?? ???? ????? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ? ?? ???? ??? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ???????.

> ! ??
>
> ????? ?? ???? ????? ????? ????? ?? ???? ???? ???? ???? ?????. ???? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ??????? ?? ???????? ????? ?? ??????.

??? ?? ????? ?? ??

?? ????? ???? ?? ????? ???? ? ?????.

1. ?? ???? ???? ????? ????? ?? ???? ????.
2. ?? ???? ???? ?????.

???? ?? ???? ???????.

- ?? ?? ??
- ?? ? ?? ????? ????? ??????? ??
- ???? ??

> i ??
>
> ?? ???? ???? ?? ????? ???? ? ?????.

?? ????? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ? ???? ????? ?? ? ?????. ????? ???? ???? ????? ?????. ????? ?? ???? ???? ? ?????.

?? ?? ???? ?? ??

?? ????? ???? ????? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ?????. ?? ??????? ? ??? - ??????? ?? ?? ?? ??.

?? ???? ? ? ????? ???????. ?? ??, ??????? ????? ?? ?? ? ???? ???? ????? ? ???? ?.

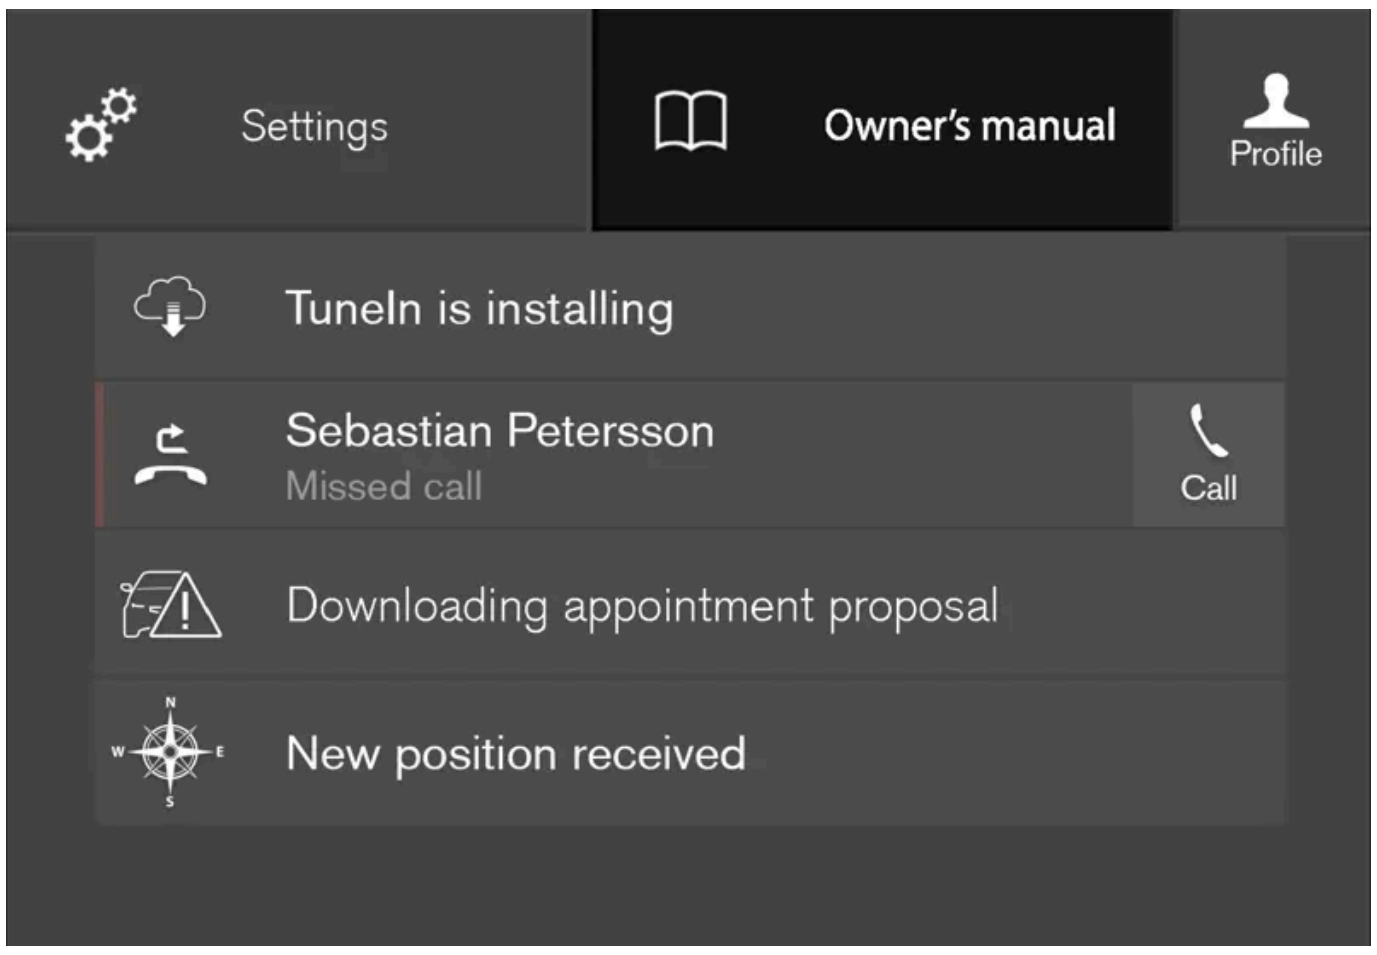

인쇄된 정보 및 지원 사이트

선택한 장비 레벨, 국가 등에 따라 차량 내에 추가적인 사용자 정보도 인쇄본 형식으로 제공될 수 있습니다.

관련 보완자료는 주문할 수 있습니다. 주문하려면 볼보 딜러에 연락하십시오.

사용 설명서는 volvocars.com/intl/support [https://www.volvocars.com/intl/support] 에서도 제공합니다.

> ⓘ 참고
> 디지털 사용 설명서 및 인쇄 보충판 □□ □□□□ □□ □□이 다를 경우, 인쇄본의 내용이 우선합니다.

[1] 대부분의 국가에 적용됩니다.

1.5. 중앙 화면에서 사용 설명서 검색하기

디지털 사용 설명서는 차량의 중앙 화면의 상단 화면에서 불러올 수 있습니다. 컨텐츠는 검색이 가능하고 여러 섹션이 탐색하기 쉽도록 구성되어 있습니다.

사용 설명서는 상단 보기에서 접근할 수 있습니다.

1 사용 설명서를 열려면 중앙 화면의 상단 보기를 아래로 끈 후 □□ □□□ 버튼을 터치합니다.

사용 설명서에는 정보를 찾기 위한 다양한 옵션이 있습니다. 옵션은 사용 설명서 홈페이지 그리고 최상위 메뉴에서 이용할 수 있습니다.

최상위 메뉴에서 메뉴 열기

1 ?? ????? ?? ????? = ???? ?????.

> ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ?????.

?????

?? ??????? ?? ????? ??????? ? ???? ???????.

?????



?? ????? ???? ?? ??????? ?? ??????? ????? ?????. ???? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ? ???? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?????.

1 ????? ???? ?????.

> ?? ??????? ????? ???????.

2 ?? ?????(❑)? ???????.

> ?? ?????(❑)? ??(🗎)? ???? ???????.

3 ????? ???? ?????.

??????? ?? ????? ?????.

Quick Guide



???? ???? ???? ?? ????? ???? ?? ? ? ??, ????? ???? ????? ?? ???? ?? ? ???? ???????. ? ????? ??????? ????? ???? ? ???? ? ???? ???? ? ???? ?? ? ?????. ???? ???? ???? ?? ???? ?????.

?? ? ???? ???

???? ??/?? ????. ?? ???? ????? ????? ?? ?? ???? ?? ? ???? ? ?????.

1 ?? ?? ??? ?????.

> ?? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ????? ?????. ????? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ?????. ???? ????? ????? ?? ?? ?? ????? ???????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

2 핫스팟 하나를 터치합니다.

> 해당 부분에 대한 항목의 제목이 표시됩니다.

3 제목을 터치하여 항목을 엽니다.

돌아가려면 뒤로 화살표를 누릅니다.

즐겨찾기

기호를 눌러 즐겨찾기로 저장한 항목에 접근합니다. 항목을 터치하면 항목 전체를 읽을 수 있습니다.

□겨찾기로 □목 저□ □는 삭□

항목이 열려 있을 때 상부 우측에서 ☆ 버튼을 눌러 항목을 즐겨찾기로 저장합니다. 항목이 즐겨찾기로 저장되어 있을 때에는 별표가 채워집니다(★).

즐겨찾기 항목을 삭제하려면 현재 항목에서 별표를 다시 누릅니다.

비디오

본 기호를 누르면 차량의 다양한 기능에 대한 간략한 지침 비디오를 볼 수 있습니다.

□보

기호를 터치하면 차량에서 어느 버전의 사용 설명서가 제공되는지에 대한 정보와 기타 유용한 정보를 볼 수 있습니다.

최상위 메뉴에서 검색 기능 사용

1 사용 설명서의 최상위 메뉴에서 ⌕ 버튼을 터치합니다. 화면의 하단에 키보드가 나타납니다.

2 키보드로 키워드("안전벨트" 등)를 입력합니다.

> 문자를 입력하는 동안 항목 및 카테고리 제안이 표시됩니다.

3 항목 또는 카테고리를 터치하여 액세스합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

2. 볼보 차량

2.1. 볼보의 혁신 영역

2.1.1. 환경 효율

Volvo Car Corporation은 환경에 대한 부정적인 영향을 감소시킬 수 있는 더욱 안전하고 효율적인 제품과 솔루션의 개발을 지속적으로 실시하고 있습니다 .

환경 보호는 Volvo Cars의 핵심 가치 중 하나로서 모든 운영에 영향을 줍니다. 환경 보호는 차량의 전체 라이프사이클에 기반하고 있으며 설계부터 폐차 및 재활용까지 미치는 환경 영향을 고려합니다 . Volvo Cars의 기본 원칙은 개발하는 모든 새 제품은 기존 제품보다 환경 영향이 작아야 한다는 것입니다 .

볼보의 환경 보호가 업무에 적용되어 효과성은 높고 오염은 적은 드라이브라인인 가 개발되었습니다 . 볼보에게는 개인 환경도 중요합니다. 온도조절 시스템으로 인해 볼보 차량 내의 공기는 바깥의 공기보다 깨끗합니다 .

볼보는 엄격한 국제 환경 기준을 준수합니다. 볼보의 모든 제조 유닛은 ISO 14001 인증을 받아야 합니다. 이는 운영의 환경 이슈에 대한 시스템적인 접근방식을 지원하며 , 이를 통해 지속적인 개선과 환경 영향 감소가 실현됩니다 . ISO 인증을 받는다는 것은 또한 적용되는 환경 법률 및 규정을 준수한다는 것을 의미합니다 . 볼보는 파트너들도 이러한 요건을 충족시킬 것을 요구합니다.

□□ □□□

차량의 전체 환경 영향 중 큰 부분이 운행에서 비롯되기 때문에 Volvo Cars의 환경 보호에 대한 강조는 연료 소비량, 이산화탄소 배출량 및 기타 공기 오염원의 감소에 중점을 두고 있습니다. 볼보 차량은 각 해당 등급의 연료 소비량 면에서 경쟁력이 높습니다. 연료 소비량이 낮으면 일반적으로 온실가스인 이산화탄소의 배출량이 낮아집니다.

환경 보호에 기여하기

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

에너지를 절약하는 경제적 차량은 환경 영향 감소에 기여할 수 있고 차량 소유자의 연료 비용을 절감해 줍니다. 운전자는 연료 소비량을 쉽게 감소시킬 수 있고 이를 통해 비용을 절감하며 보다 나은 환경에 기여할 수 있습니다. 몇 가지 조언은 다음과 같습니다.

- 효과적인 평균 속도 계획을 세우십시오. 80 km/h (약 50 mph)를 초과하거나 50 km/h (약 30 mph) 미만의 속도는 에너지 소비를 증가시킵니다.
- 서비스 및 보증 안내서에 나와 있는 차량의 서비스 및 유지관리 권장 간격을 따르십시오.
- 엔진 공회전을 피하십시오. 오랫동안 정지하려면 엔진을 끄십시오. 현지 규정에 주의를 기울이십시오.
- 여행을 계획하십시오 - 불필요하게 여러번 정지하거나 일정하지 않은 속도로 운행하면 연료 소모가 증가합니다 .
- 추운 상황에서는 시동을 걸기 전에 사전 설정*을 이용하십시오. 엔진이 정상 작동 온도에 보다 신속하게 도달합니다. 정상 작동 온도에서는 연료 소비량과 배출가스가 감소됩니다 .

또한 배터리 및 오일 등 환경 유해 폐기물은 항상 환경적인 측면을 고려하여 폐기해야 한다는 점을 잊지 마십시오. 이러한 종류의 폐기물을 폐기하는 방법에 대해 잘 모르는 경우에는 볼보 서비스 센터에 문의할 것을 권장합니다 .

효율적인 배출가스 제어

볼보 차량은 "Clean inside and out"(깨끗한 안팎) 개념에 따라 제조됩니다. 이는 깨끗한 내부 환경과 고도로 효율적인 배출가스 제어를 포괄하는 개념입니다. 여러 경우에 배출가스의 양은 해당 기준에 훨씬 못 미칩니다.

실내의 깨끗한 공기

에어 필터는 먼지와 꽃가루가 흡기구를 통해 실내로 들어가는 것을 방지합니다 .

실내 공기정화 시스템(IAQS)*은 유입되는 공기가 외부의 공기보다 깨끗하도록 해줍니다 .

시스템은 입자, 탄화수소, 질소산화물, 지상 오존 등 오염물을 실내 공기에서 제거합니다. 외부 공기가 오염된 경우에는 흡기구가 닫히며 공기가 재순환됩니다. 이와 같은 상황은 교통 혼잡, 줄 서 있는 상태, 터널 등에서 발생할 수 있습니다.

IAQS은 CleanZone Interior Package(CZIP)*의 일부로서 키로 차량의 잠금을 해제할 때 팬이 시작되도록 하는 기능도 포함되어 있습니다.

내부

볼보 차량의 내부에 사용되는 소재는 신중하게 선택되며 쾌적하고 편안할 수 있도록 테스트가 실시됩니다 . 손바느질이 적용된 스티어링휠의 솔기 등 일부 인테리어 디테일은 수작업으로 완성됩니다 . 온도가 높고 빛이 밝은 경우에 불쾌감을 초래할 수 있는 강한 냄새나 물질을 배출하지 않도록 실내를 모니터링합니다 .

볼보 서비스 센터 및 환경

정기 유지관리는 차량의 사용 수명을 늘려주고 연료 소비량을 낮춰주는 상황을 만들어냅니다 . 이런 방식을 통해 운전자도 환경을 깨끗이 하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 볼보 서비스 센터가 차량의 서비스와 유지관리 책임을 맡게 되면 이 차량은 볼보 시스템의 일부가 됩니다. 볼보는 환경에 유해하지 않은 볼보 서비스 센터 설비에 관한 명확한 설계 지침이 있습니다. 볼보 서비스 센터 직원은 올바른 환경 보호를 보장하는 데 필요한 지식과 툴을 가지고 있습니다 .

재활용

볼보는 라이프 사이클 관점에서 일하고 있으며 환경 친화적인 방식의 차량 재활용을 중시합니다 . 차량의 거의 모든 것은 재활용할 수 있습니다. 따라서 차량의 마지막 소유자는 딜러에 연락하여 인증/승인된 재활용 시설을 소개 받으시기 바랍니다.

* 옵션/액세서리.

2.1.2. Sensus - 온라인 연결 및 엔터테인먼트

Sensus가 장착되어 다양한 종류의 앱을 사용할 수 있으며 차량을 Wi-Fi 핫스팟으로 사용할 수 있습니다.

센서스(Sensus)의 기능

Sensus는 디지털 기술을 통해 지능형 인터페이스와 온라인 연결을 제공합니다. 직관적인 내비게이션 구조에 따라 필요할 때 적절한 지원, 정보 및 엔터테인먼트를 제공할 수 있습니다.

Sensus는 차량 내에서 엔터테인먼트, 온라인 연결, 내비게이션* 및 운전자와 차량 간의 사용자 인터페이스와 연결된 모든 솔루션을 커버합니다. 운전자와 차량, 외부 세계와의 통신을 가능하게 해주는 것이 Sensus입니다.

필요한 시점과 장소에서 제공되는 정보

차량의 서로 다른 디스플레이는 올바른 시점에 정보를 제공합니다. 정보는 운전자에 대한 우선순위에 따라 서로 다른 위치에 표시됩니다.

정보의 우선 순위에 따라 여러 종류의 정보가 여러 화면에 표시됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

???? ??

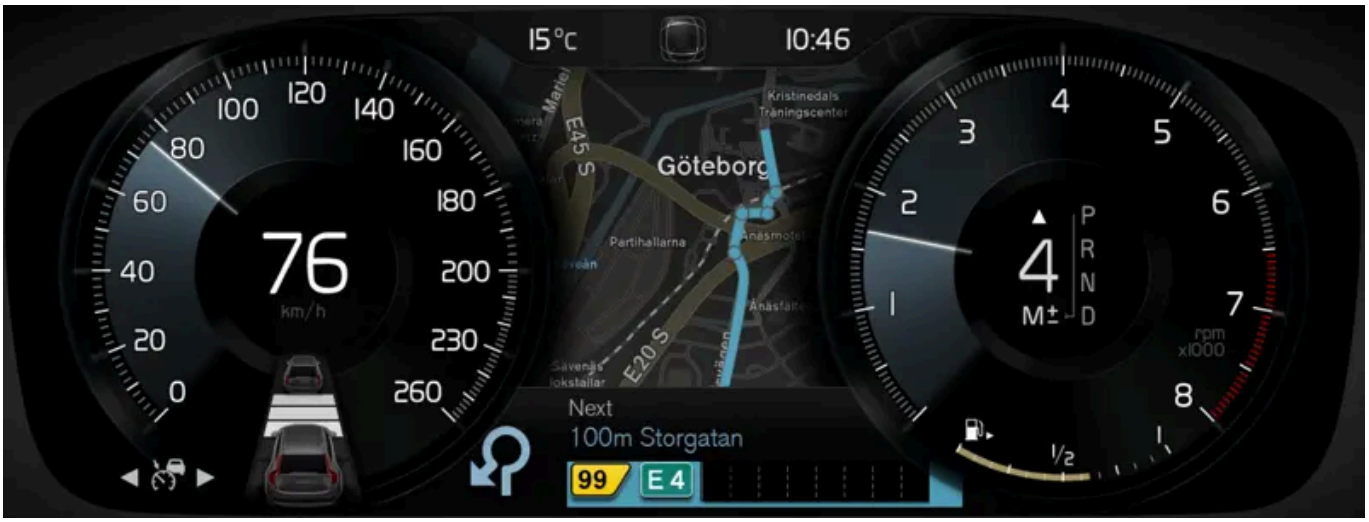
15°C
10:46
Kristinedals Träningscenter
Göteborg
Partihallarna
Ånäsmotet
E45 S
E20 S
Next
100m Storgatan
99
E 4
76
km/h
P
R
N
D
M±
rpm
x1000
½

???? ??[1].

???? ???? ?? ?? ?? ? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???????. ? ???? ??????? ? ? ????? ?? ???????.

?? ??

13:45
Ånäsvägen
Lune - Leave The World...
Daniel's Phone
Telenor
Studio
Sound optimized for driver
22°C
AUTO
22°C

?? ???? ???? ????? ?????????? ?? ?? ???? ????? ? ???????. ?? ???? ?? ?? ?? ? ?? ????(?? ?)? ?? ?????????. ???? ???? ? ??????? ???? ? ??????.

?????? ?? ?? ????, ????????? ????, ?? ??* ?? ???? ? ??????. ?? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ? ??????.

?? ?? ????

?? ?? ????? ????? ?????????? ?? ? ?? ?? ???? ? ??????. ? ?????? ???? ? ?? ???? ? ??????. ?? ???? ????? ?? ??, ?? ??, ?? ????, ?? ???? ?? ?? ? ?? ? ??????.

* ??/?????.

[1] ???? ??????? ?? ???? ?? ???? ?? ? ??????.

2.2. Volvo ID

2.2.1. Volvo ID

Volvo ID는 개인 ID로서, 단일 사용자 이름과 비밀번호를 통해 다양한 서비스를 이용할 수 있게 해줍니다 .

> ⓘ 참고
> 사용 가능한 서비스는 시간이 흐름과 기기 레벨 및 국가에 따라 다를 수 있습니다.

Volvo ID는 Volvo Cars 앱[1]을 사용하여 휴대폰에서 차량을 확인할 때 필요합니다 .

> ⓘ 참고
> 서비스(예: Volvo On Call)를 위한 사용자 이름/암호를 변경한 경우, 다른 서비스에 대해서도 자동으로 변경됩니다.

Volvo ID는 차량, volvoid.eu.volvocars.com/Account [https://volvoid.eu.volvocars.com/Account/] 또는 Volvo Cars 앱에서 만들 수 있습니다.

Volvo ID를 차량에서 등록하면 여러 서비스를 이용할 수 있습니다 . 여러 Volvo ID를 동일한 차량에 사용할 수 있고 여러 대의 차량을 동일한 Volvo ID에 연결할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] Volvo On Call*을 탑재한 경우.

2.2.2. Volvo ID ??

Volvo ID를 여러 방법으로 만들 수 있습니다. Volvo ID를 volvoid.eu.volvocars.comm/Account [https://volvoid.eu.volvocars.com/Account/] 에서 또는 Volvo Cars 앱에서 만들 경우, Volvo ID를 차량에 등록해야만 다양한 Volvo ID 서비스를 사용할 수 있습니다.

Volvo ID ??? Volvo ID ???

1. 중앙 화면의 앱 보기에 있는 ???? ??에서 Volvo ID 앱을 다운로드합니다.
2. 앱을 실행하여 개인 이메일 주소 또는 휴대폰 번호를 등록합니다 .
3. 명시한 이메일 주소/휴대폰 번호로 자동으로 전송된 지침을 따릅니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

> Volvo ID가 생성되어 자동으로 차량에 등록됩니다. Volvo ID 서비스를 사용할 수 있습니다.

Volvo Cars □□ □□□ Volvo ID □□□

1 최신 버전의 Volvo Cars 앱을 폰[1]에 다운로드하십시오.

2 Volvo ID 만들기를 선택합니다.

3 Volvo ID를 만들기 위한 웹 페이지가 표시됩니다.

4 개인 이메일 주소 또는 휴대폰 번호를 입력합니다.

5 명시한 이메일 주소/휴대폰 번호로 자동으로 전송된 지침을 따릅니다.

> Volvo ID가 만들어지고 사용 할 수 있습니다.

볼보자동차 웹사이트에서 **Volvo ID** 만들기

1 volvoid.eu.volvocars.com/Account [https://volvoid.eu.volvocars.com/Account/] 로 이동합니다. Volvo ID 만들기를 선택합니다.

2 개인 이메일 주소 또는 휴대폰 번호를 입력합니다.

3 명시한 이메일 주소/휴대폰 번호로 자동으로 전송된 지침을 따릅니다.

> Volvo ID가 만들어지고 사용 할 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

□□□ Volvo ID □□

온라인으로 또는 Volvo Cars 앱을 사용하여 Volvo ID를 생성한 경우에는 이를 차량에 등록합니다.

1 아직 만들지 않은 경우에 Volvo ID 앱을 중앙 화면에 있는 앱 보기의 □□로□ □터 항목에서 다운로드합니다.

> ⓘ 참고
> 앱을 다운로드하려면 차량에 인터넷이 접속되어 있어야 합니다.

2 앱을 시작하고 Volvo ID를 입력합니다.

3 사용자의 Volvo ID와 연결된 이메일 주소/휴대폰 번호로 자동으로 전송되어 오는 지침을 따릅니다.

> 사용자의 Volvo ID가 차량에 등록되어 Volvo ID 서비스를 사용할 수 있게 됩니다.

[1] Apple App Store 또는 Google Play 등을 통해 다운로드할 수 있습니다.

2.2.3. Volvo ID를 사용한 로그인 문제

이 항목에서는 Volvo ID로 로그인할 때 발생할 수 있는 문제를 설명합니다. 예를 들어 비밀 번호 또는 Volvo ID 사용자 이름을 잊은 경우를 들 수 있습니다.

비밀번호 잊음

비밀번호를 재설정하려면 아래 지침을 따릅니다.

Volvo Cars 앱에서 [1]

1 Volvo Cars 앱을 엽니다.

2 로그인 선택.

3 비밀번호 잊음? 항목을 누른 후 설명을 따르십시오.

비밀번호는 volvoid.eu.volvocars.com/Account [https://volvoid.eu.volvocars.com/Account/] 에서도 변경할 수 있습니다.

새 계정 생성 후 로그인 실패

계정 생성 직후에 계정을 사용할 수 없는 상황이 발생하는 처리상의 지연이 발생할 수 있습니다. 24시간 후에 다시 시도할 때에도 문제가 지속되는 경우, 현지 볼보 딜러 또는 볼보 자동차 고객 서비스에 지원을 요청하십시오.

나의 **Volvo ID**(사용자 이름)는**?**

Volvo ID가 차량에 연결된 경우 Volvo ID 앱에서 사용자 이름에 액세스 할 수 있습니다. 이 앱은 중앙 화면 앱 보기에서 확인할 수 있습니다. Volvo ID는 등록된 이메일 주소/모바일 번호와 동일합니다.

Volvo ID 잠금 해제

Volvo Cars 앱[1]에 로그인 하려는 시도가 5회 실패한 후에는 사용자 계정이 잠깁니다. 로그인 화면에서 □□□□ □□?을 클릭하여 계정을 쉽게 잠금 해제할 수 있습니다.

이메일 주소 변경

이메일 주소를 변경하고 여전히 이전 주소에 액세스해야 할 경우 기존 정보로 로그인하여 사용자 이름을 직접 변경할 수 있습니다. 기존 주소에 더 이상 액세스하지 않을 경우 새 주소를 사용하여 새 Volvo ID를 만들어야 합니다.

Volvo ID(사용자 이름) 변경 후 로그인 실패

새 사용자 이름 확인 메시지가 도착했는지 확인합니다. 확인 이메일을 받은 경우, 새 사용자 이름으로 로그인할 수 있어야 합니다. 확인 이메일을 받지 않은 경우, 이전 사용자 이름이 아직도 유효할 수 있습니다. 로그인 후 사용자 이름 변경을 다시 시도하십시오.

비밀번호 변경 후 로그인 실패

이전 비밀번호로 로그인을 시도합니다. 성공하지 않은 경우에는 비밀번호를 재설정하십시오.

다른 국가에 등록된 계정

계정은 특정 국가에 등록되며 다른 국가로 이동할 수 없습니다. 동일 이메일 주소/모바일 번호를 다시 사용할 수 있으려면 먼저 이전 국가 용 계정을 삭제하십시오. 그런 다음 새 국가 용 새 계정을 생성합니다.

이메일 실패

이메일 주소를 사용자 이름으로 입력했지만 등록 후 확인 이메일을 받지 못한 경우 유효한 이메일 주소를 입력했고 스팸 필터에 의해 이메일이 차단되지 않았는지 확인하십시오. 이메일 주소의 재등록을 시도하십시오.

□□ □□

Volvo ID 관련 문제에 대한 해결책을 발견하지 못 했거나 추가 도움이 필요한 경우, 현지 볼보 딜러 또는 볼보 자동차 고객 서비스로 문의하십시오.

> ⓘ 참고
>
> volvocars.com에서, 그리고 Volvo On Call* 용으로 제공되는 서비스는 국가에 따라 다를 수 있습니다.

[1] 특정 마켓만 해당됩니다.

* 옵션/액세서리.

2.3. [illegible]

2.3.1. [illegible]

[illegible]

Freetype Project License

3rd Party Software Disclaimers and License Agreements Confidential ID 06-00004-004 39 / 75 Revision 06.00A, 2015-06-09 2006-Jan-27 Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.

Introduction

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project. This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least. This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that: o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution) o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage) o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits') We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products. We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project. Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

"Portions of this software are copyright © 2013 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved."

Legal Terms

0. Definitions – Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release. `You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'. This program is referred to as `a program using the FreeType engine'. This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this. The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty – THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT. '

2. Redistribution – This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights

granted herein, subject to the following conditions: o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files. o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory. These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising – Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission. We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'. As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts – There are two mailing lists related to FreeType: o freetype@nongnu.org. Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation. o freetype-devel@nongnu.org. Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc. Our home page can be found at http://www.freetype.org

HarfBuzz / UCDN License

- Copyright © 2010,2011,2012 Google, Inc.
- Copyright © 2012 Mozilla Foundation
- Copyright © 2011 Codethink Limited
- Copyright © 2008,2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)
- Copyright © 2009 Keith Stribley
- Copyright © 2009 Martin Hosken and SIL International
- Copyright © 2007 Chris Wilson
- Copyright © 2006 Behdad Esfahbod
- Copyright © 2005 David Turner
- Copyright © 2004,2007,2008,2009,2010 Red Hat, Inc.
- Copyright © 1998-2004 David Turner and Werner Lemberg

For full copyright notices consult the individual files in the package. Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

Libunibreak License

This library is released under an open-source licence, the zlib/libpng licence. Please check the file LICENCE for details. Apart from using the algorithm, part of the code is derived from the data provided under http://www.unicode.org/Public. And the Unicode Terms of Use may apply: URL:http://www.unicode.org/copyright.html

LICENSE:

- Copyright (C) 2008-2012 Wu Yongwei <wuyongwei at gmail dot com>
- Copyright (C) 2012 Tom Hacohen <tom dot hacohen at samsung dot com>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the author be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgement in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Unicode Inc. License Agreement

EXHIBIT 1 UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT - DATA FILES AND SOFTWARE Unicode Data Files include all data files under the directories http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/, and http://www.unicode.org/cldr/data/ . Unicode Software includes any source code published in the Unicode Standard or under the directories http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/, and http://www.unicode.org/cldr/data/. NOTICE TO USER: Carefully read the following legal agreement. BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING UNICODE INC.'S DATA FILES ("DATA FILES"), AND/OR SOFTWARE ("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR SOFTWARE. COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright © 1991-2010 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified. THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

ZLIB Data Compression Library License Agreement

(C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to

use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code. If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes. Please read the FAQ for more information on the distribution of modified source versions.

GLEW □□□□(□□□ BSD □□□□)

The OpenGL Extension Wrangler Library

- Copyright (C) 2002-2008, Milan Ikits <milan.ikits@ieee org>
- Copyright (C) 2002-2008, Marcelo E. Magallon <mmagallo@debian.org>
- Copyright (C) 2002, Lev Povalahev

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * The name of the author may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2.3.2. HomeLink® * [1] □□ □□

HomeLink®□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□.

□□/□□	□□ □□
□□ □□□□	□ □□□ FCC □□(FCC rules part 15) □ □□□ □□□(Industry Canada) RSS-210□ □□□□□. □□□□ □□ □ □□□ □□□□□. (1) □ □□ □ □□□ □□ □□□ □ □□□ (2) □ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □ □□.

국가/지역	형식 승인
유럽	Gentex Corporation은 HomeLink® Model UAHL5가 무선 장비 지침 2014/53/EU를 준수한다는 점을 선언합니다. 무선 장치가 작동하는 파장 범위: • 433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P. • 868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P. • 868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P. • 869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P. • 869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P. 인증 보유업체 주소: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, USA

* 옵션/액세서리.

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

2.3.3. 오디오 및 미디어의 라이선스 계약

라이선스는 특정 활동을 실시할 수 있는 권리 또는 계약의 조건에 따라 다른 사람의 소유권을 사용할 수 있는 권리에 관한 계약입니다. 다음 텍스트는 볼보와 제조사/개발사 간의 계약입니다. 대부분의 문장은 영어로 되어 있습니다.

Dirac Unison®

Dirac Unison은 라우드스피커의 주파수, 시간 및 공간을 공동으로 최적화하여 저음을 최상으로 통합하고 선명한 음질을 제공합니다. 이를 통해 특정 공연장의 사운드 특성을 충실하게 재현합니다. 첨단 알고리즘을 사용하는 Dirac Unison은 고정밀 사운드 측정에 기반해 모든 라우드스피커를 디지털 방식으로 제어합니다. 오케스트라 지휘자처럼 라우드스피커들이 완벽한 조화를 이루어 성능을 발휘하도록 합니다.

DivX®

DivX®, DivX Certified® 및 관련 로고 타입은 DivX, LLC의 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다.

이 DivX Certified® 장치는 DivX® Home Theater 비디오 파일을 최대 576p로 재생합니다(.avi, .divx 포함). 무료 소프트웨어를 www.divx.com에서 다운로드하여 디지털 비디오를 작성, 재생 및 스트리밍하십시오.

DIVX VOD(VIDEO-ON-DEMAND) 소개: 이 DivX Certified® 장치를 등록해야만 구입한 DivX VOD(Video-on-Demand) 동영상을 재생할 수 있습니다. 장치의 설정 메뉴에서 DivX VOD 영역을 찾아 등록 코드를 얻으십시오. vod.divx.com에서는 상세

정보와 등록을 완료하는 방법을 확인할 수 있습니다.

특허 번호

다음 미국 특허 중 한 가지 이상에 의해 보호됩니다. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.

Gracenote®

내용의 일부는 Gracenote 또는 그 공급자의 저작권 © 으로 보호됩니다.

Gracenote, Gracenote 로고 및 로고타입, "Powered by Gracenote" 및 Gracenote MusicID는 미국 및/기타 마켓에서 사용되는 Gracenote, Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

Gracenote® 최종 사용자 라이선스 계약

이 프로그램 또는 장치에는 미국 캘리포니아 주 에머리빌에 소재한 Gracenote, Inc.("Gracenote")의 소프트웨어가 내장되어 있습니다. Gracenote의 소프트웨어("Gracenote 소프트웨어")는 이 프로그램을 실행하여 디스크 및/또는 파일을 식별하고, 온라인 서버 또는 임베디드 데이터베이스("Gracenote 서버"로 총칭)에서 이름, 아티스트, 트랙 및 곡을 포함하는 음악 관련 정보("Gracenote 데이터")를 가져오고 다른 동작을 수행합니다. 귀하는 Gracenote 데이터를 이 프로그램 또는 이 장치의 지정된 최종 사용자 기능에 따라서만 사용할 수 있습니다.

귀하는 Gracenote 데이터, Gracenote 소프트웨어 및 Gracenote 서버를 귀하 자신의 개인적이고 비상업적인 용도로만 사용하는 것에 동의합니다. 귀하는 이 Gracenote 소프트웨어 또는 어떠한 Gracenote 데이터도 어떠한 서드파티에게도 양도, 복사, 이전 또는 전송하지 않는 것에 동의합니다. GRACENOTE 데이터, GRACENOTE 소프트웨어 또는 GRACENOTE 서버를 본 계약에서 명시적으로 허용되는 경우 이외의 경우에는 사용하지 않는 것에 동의합니다 .

귀하는 Gracenote 데이터, Gracenote 소프트웨어 및 Gracenote 서버를 사용할 수 있는 귀하의 비배타적 권리는 귀하가 본 제한을 위반할 경우 종료된다는 것에 동의합니다. 라이선스가 종료될 경우 귀하는 Gracenote 데이터, Gracenote 소프트웨어 및 Gracenote 서버의 모든 사용을 중지하는 것에 동의합니다. Gracenote는 모든 소유권을 포함하여 모든 Gracenote 데이터, 모든 Gracenote 소프트웨어 및 모든 Gracenote 서버에 대한 독점적 권리를 보유합니다. Gracenote는 어떠한 경우에도 귀하가 제공하는 어떠한 정보에 대해서도 지불할 어떠한 의무도 갖지 않습니다 . 귀하는 Gracenote, Inc.가 본 계약에 따른 회사의 권리를 자신의 이름으로 귀하에 대해 직접 행사할 수 있다는 것에 동의합니다.

Gracenote 서비스는 고유한 식별자를 사용하여 통계적 목적으로 질의를 추적합니다. 임의로 지정되는 숫자 식별자의 목적은 Gracenote 서비스가 귀하에 대해 아무것도 모르는 상태에서 질의를 검토할 수 있게 하는 것입니다 . 자세한 내용은 Gracenote 서비스를 위한 Gracenote 개인정보 취급방침 웹 페이지에서 알 수 있습니다.

Gracenote 소프트웨어와 Gracenote 데이터에 포함된 모든 것은 "있는 그대로" 사용이 허가됩니다. Gracenote는 Gracenote 서버에 포함된 Gracenote 데이터의 정확성에 대해 명시적이든 묵시적이든 어떠한 약속이나 보증도 제공하지 않습니다. Gracenote는 Gracenote가 충분하다고 판단하는 이유로 Gracenote 서버에서 데이터를 삭제하거나 데이터 범주를 변경할 수 있는 권리를 보유합니다. Gracenote 소프트웨어 또는 Gracenote 서버에 결함이 없거나 Gracenote 소프트웨어 또는 Gracenote 서버가 중단 없이 작동할 것이라는 어떠한 보증도 제공하지 않습니다 . Gracenote는 Gracenote가 미래에 제공할 수도 있는 새로운, 개선된 또는 추가적 데이터 유형 또는 범주를 귀하에게 제공할 어떠한 의무도 없으며 , 회사는 언제든지 서비스를 중지할 권리를 보유합니다.

GRACENOTE는 상업성, 특정 목적을 위한 적합성, 권리 및 지적재산권의 비침해를 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다. GRACENOTE는 귀하의 GRACENOTE 소프트웨어 또는 GRACENOTE 서버 사용으로 얻는 결과에 대해 보장하지 않습니다. 어떠한 경우에도 GRACENOTE는 어떠한 결과적 손해에 대해서도 또는 어떠한 이익 상실 또는 수입 손실에 대해서도 책임지지 않습니다.

© Gracenote, Inc. 2009

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California.All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF

CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

□□□ □□

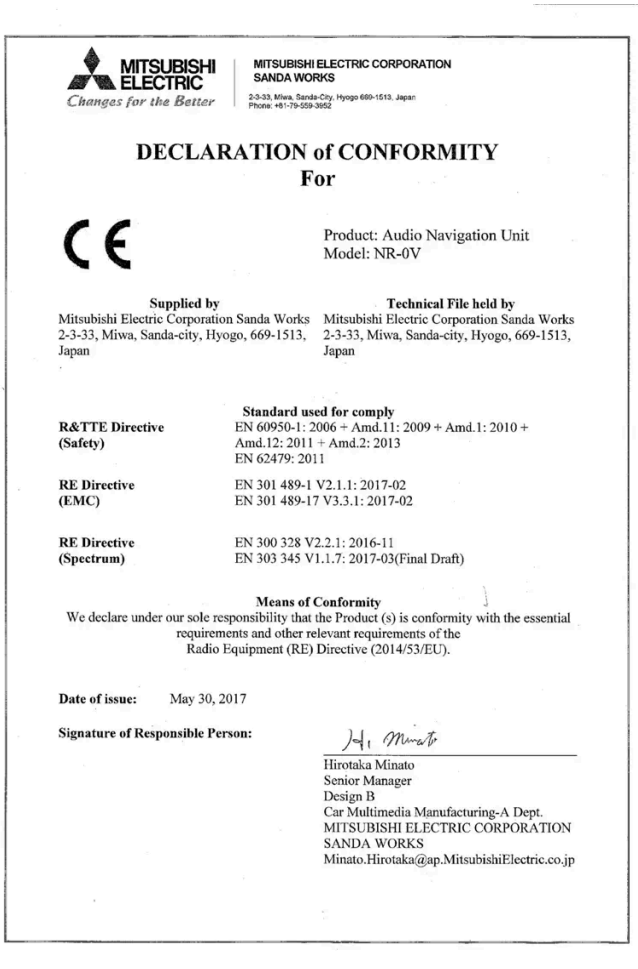

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
SANDA WORKS
2-3-33, Miwa, Sanda-City, Hyogo 669-1513, Japan
Phone: +81-79-559-3952

DECLARATION of CONFORMITY
For

CE

Product: Audio Navigation Unit
Model: NR-0V

Supplied by	**Technical File held by**
Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan	Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan

	Standard used for comply
R&TTE Directive (Safety)	EN 60950-1: 2006 + Amd.11: 2009 + Amd.1: 2010 + Amd.12: 2011 + Amd.2: 2013 EN 62479: 2011
RE Directive (EMC)	EN 301 489-1 V2.1.1: 2017-02 EN 301 489-17 V3.3.1: 2017-02
RE Directive (Spectrum)	EN 300 328 V2.2.1: 2016-11 EN 303 345 V1.1.7: 2017-03(Final Draft)

Means of Conformity
We declare under our sole responsibility that the Product (s) is conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment (RE) Directive (2014/53/EU).

Date of issue: May 30, 2017

Signature of Responsible Person:

Hirotaka Minato
Senior Manager
Design B
Car Multimedia Manufacturing-A Dept.
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
SANDA WORKS
Minato.Hirotaka@ap.MitsubishiElectric.co.jp

□□/□ □	
□□□:	ANATEL Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário. Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
□□□ □□□:	TRA REGISTERED No. DEALER No.
□□□ □□:	EAC □□ □□: NR 0V □□□: Mitsubishi Electric Corporation □□□: □□

??/? ?	
중국:	1. ■使用频率：2.4 - 2.4835 GHz ■等效全向辐射功率(EIRP)： 天线增益＜10dBi 时：≤100 mW 或≤20 dBm ① ■最大功率谱密度： 天线增益＜10dBi 时：≤20 dBm / MHz(EIRP) ① ■载频容限：20 ppm ■带外发射功率(在 2.4-2.4835GHz 频段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP) ■杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)： • ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz) • ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz) • ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz) • ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz) • ≤-30 dBm / 1 MHz (其它1 - 12.75 GHz) 2.不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线； 3.使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用； 4.使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰； 5.不得在飞机和机场附近使用。
한국:	B 급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 .
말레이시아:	MCMC HIDF1500171 This device has been certified under the Communications & Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards) Regulations 2000. To retrieve your device's serial number, please visit (volvocars.com/intl/support [https://www.volvocars.com/intl/support]) and search for “SIRIM Label Verification”. Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth) Model: NR-0V Type Approval No.: RDBV/25A/1118/S(18-4228), RDBV/26A/1118/S(18-4229), RDBV/37A/0619/S(19-2241), RDBV/39A/0619/S(19-2240)
멕시코:	NOM-ANCE
EU:	CE 제조사: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan 이에 따라 Mitsubishi Electric Corporation은 이러한 종류의 무선 장비 [오디오 내비게이션 장치]가 지침 2014/53/EU에 부합한다고 선언합니다. 자세히 알려면 www.volvocars.com [https://www.volvocars.com/] 에서 지원 정보를 검색하십시오.
대만:	低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自 變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應 立停用，改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線 電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備 之干擾。

MPEG4-AVC (H.264):

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

VC-1:

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

MPEG-4 VISUAL:

USE OF THE PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE BY A CONSUMER ENGAGING IN PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITIES.

2.3.4. 형식 승인 무선 장비 지침

무선 장비 지침 관련 정보는 volvocars.com/intl/support [https://www.volvocars.com/intl/support] 에서 제공됩니다.

2.3.5. 무선 충전기 인증서

??/ ??	
중국:	（一）符合"微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求"的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法； （二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线； （三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护； （四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰； （五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用； （六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定； （七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器； （八）微功率设备使用时温度和电压的环境条件。
멕시코:	RCPVAPVO 18-1919 [https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/certificates/VOLVO_Mexico_57442C.pdf]
파라과이:	CONATEL NR: 2018-11-1-000541 2018-11-1-000541 [https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/certificates/Volvo_Paraguay_57442C.pdf]
대만:	根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定: 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

??/ ??	
??? ??:	Ци Діапазон частот: 107 кГц - 115 кГц Максимальна потужність радіосигналу: 5 Вт (сполучена), 63 Вт наномасштабів (випромінюється) Коефіцієнт викидів: N / A Модуляції: 2 кГц NFC Діапазон частот: 13,56 МГц, у межах +/- 0,01% Максимальна вихідна потужність РФ: 10 мВт - виробник: Ел-Джі Електронікс Інк.(LG Electronics Inc) 10, Магок'юнганг 10-ро, Гангсео-гу, Сеул, 07796, Корея Frequency range 111 кГц / Максимальна потужність РЧ: 42 дБмк А / м справжнім Ел-Джі Електронікс Інкзаявляє, що тип радіообладнання WC510MVV20 відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc. імпортер : Віннер Імпортс Україна Вул. Дачна, 5-А, с.Капітанівка, Київська область, 08112, Україна Тел.: +38(044) 585 63 00 Контактна особа : Alla Haidai (ahaidai@winner.ua)
??/ ???	FCC ID : BEJWC510MVV20 IC : 2703H-WC510MVV20 This device complies with part 15 of the FCC rules and with RSS-Gen,RSS-216 rules of Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changed or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. FCC RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC RF Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 15cm between the radiator and your body. - IDéclaration d'avertissement ISED Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquerd'interferences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interference recue, y compris les interferences pouvant entrainerun fonctionnement indesirable. Les changements ou modifications non expressement approuves par LG Vehicle Components Company pourraient annuler l'autorite de l'utilisateura utilizer l'equipement. Déclaration d'exposition aux radiations RF de l'ISED: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de l'ISED définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé pour fonctionner avec une distance minimale de 10cm entre le radiateuret le corps de l'utilisateur final.

2.3.6. ??? ??? ?? ??

?? ???? ? ????? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ?????.

잠금 시스템 키리스 시동(패시브 스타트) 및 키리스 잠금/잠금 해제(패시브 엔트리 *)

리모컨 시스템용 CEM 표시. 보조적 형식 승인 번호에 대해서는 다음 표들을 참조하십시오 .

마켓/지역	형식 승인	
아르헨티나	CNC ID: C-14771	
브라질	ICC 03.040/2024 Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.	ANATEL 04691-16-06830
유럽	이에 따라 Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal은 이 CV1-134TRX가 지침 2014/53/EU (RED)에 명시된 필수 재산 요구사항 및 기타 관련 조항에 부합한다고 선언합니다.	
아랍에미리트	ER37847/15 DA0062437/11	
인도네시아	Nomor: 38301/SDPPI/2015	
이스라엘		표 아래의 그림 1을 참조하십시오.
요르단	TRC/LPD/2014/250	
말레이시아		
멕시코	IFETEL: RLVDEVO15-0396	
나미비아	TA-2016-02	CRAN Communications Regulatory Authority of Namibia
러시아		EAC
세르비아	P1614120100	
남아프리카	TA-2014-1868	ICASA

이스라엘

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

1. מספר אישור התאמה מטעם משרד התקשורת: 56-03586
2. חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינויי תוכנה, החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת, בשל החשש להפרעות אלחוטיות.

□□□

□□/□□	□□ □□	
□□	Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG□ □□□□ □□□□ □□ □□(HUF8423MS)□ 2014/53/EU □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□. □□: 433.92 MHz □□ □□ □□ □□: 10 mW □□□: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany	
□□□ □□		□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□.
□□□	Anatel: 06768-19-06643 Modelo: HUF8423MS Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.	ANATEL
□□□	ESD-1919938C	NTC Type Approved No.: ESD-1919938C
□□□ □□□		TRA REGISTERED No: ER72465/19 DEALER No: DA36976/14
□□	NCA Approved: ZRO-M8-7E3-138	
□□□ □□[1]	Sertifikat Nomor: 65073/SDPPI/2019 PLG ID: 8093	
CU (Customs Union) □□□ □□, □□		EAC



마켓/지역	형식 승인	
모로코	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 20402 ANRT 2019 Date d'agrément: 10/07/2019	
몰도바		
나이지리아	Connection and use of this communication equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission	
오만		
파라과이	HUF8423MS	
세르비아		
싱가포르	Complies with IMDA Standards DA103787	
남아프리카	TA-2019/772	
대만	本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 .1 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不 • 得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能 .2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾 • 現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用 • 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設 • 備之干擾	
우크라이나	.Справжнім Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному[HUF8423MS] регламенту радіообладнання; повний текст -декларації про відповідність доступний на веб :сайті за такою адресою Робоча частота: 433,92 ГГц	
베트남		
벨라루스 공화국		
잠비아		

H-23694

□ □□

□□/□□	□□ □□	
□□	Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG□ □□□□ □□□□ □□ □□(HUF8432MS)□ 2014/53/EU □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□. □□: 433.92 MHz □□ □□ □□ □□: 10 mW □□□: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany	
□□□ □□		□ □□□ □□□ □□□□□□□.
□□□	Anatel: 04362-16-06643 Modelo: HUF8432MS Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.	ANATEL
□□	NCA Approved: ZRO-M8-7E3-139	
□□□	ESD-1919939C	NTC Type Approved No.: ESD-1919939C
□□□ □□□		TRA REGISTERED No: ER72467/19 DEALER No: DA36976/14
CU (Customs Union) □□□ □□, □ □□		EAC
□□□ □□ [1]	Sertifikat Nomor: 65072/SDPPI/2019 PLG ID: 8093	
□□□	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 20403 ANRT 2019 Date d'agrément: 10/07/2019	
□□□		024

마켓/지역	형식 승인	
나이지리아	Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission	
오만		OMAN - TRA R/7758/19 D172249
파라과이	HUF8432MS	HUF8432MS CONATEL NR:2019-08-I-0448
세르비아		005 19
싱가포르	Complies with IMDA Standards DA103787	
남아프리카	TA-2019-773	ICASA
대만	本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 .1 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不 • 得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能 .2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾 • 現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用 • 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設 • 備之干擾	
우크라이나	.Справжнім Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному[HUF8432MS] регламенту радіообладнання; повний текст -декларації про відповідність доступний на веб :сайті за такою адресою Робоча частота: 433,92 ГГц	
베트남		Company ICT
벨라루스 공화국		TPBY
잠비아		ZICTA ZMB/ZICTA/TA/2019/7/121

H-23695

* 옵션/액세서리.

[1] 인도네시아만 해당됩니다.

2.3.7. 개인정보 보호정책

볼보는 자사 웹사이트를 방문하는 고객을 존중하고 보호하는 정책을 운영합니다.

본 정책은 고객 데이터를 취급하는 데 적용되는 것으로 현재, 과거, 미래의 고객에게 다음을 이해시킨다는 목적을 갖습니다.

- 볼보가 귀하의 개인 정보를 수집하고 처리하는 상황.
- 볼보가 수집하는 개인 정보의 유형.
- 볼보가 귀하의 개인 정보를 수집하는 이유.
- 볼보가 귀하의 개인 정보를 취급하는 방식.

이 정책에 대해 자세히 알려면 volvocars.com [https://www.volvocars.com/] 에서 지원 정보를 검색하십시오.

2.3.8. 서비스 이용 약관

볼보는 자동차의 안전과 편안함을 향상시키는 데 도움이 되는 서비스를 제공합니다 .

이에는 긴급 지원 서비스, 내비게이션 서비스, 정비 서비스 등 다양한 서비스가 포함됩니다.

서비스를 이용하기 전에 volvocars.com [https://www.volvocars.com/] 에서 서비스 이용 약관에 관한 지원 정보를 읽어야 합니다.

2.3.9. 내비게이션 라이선스 계약*

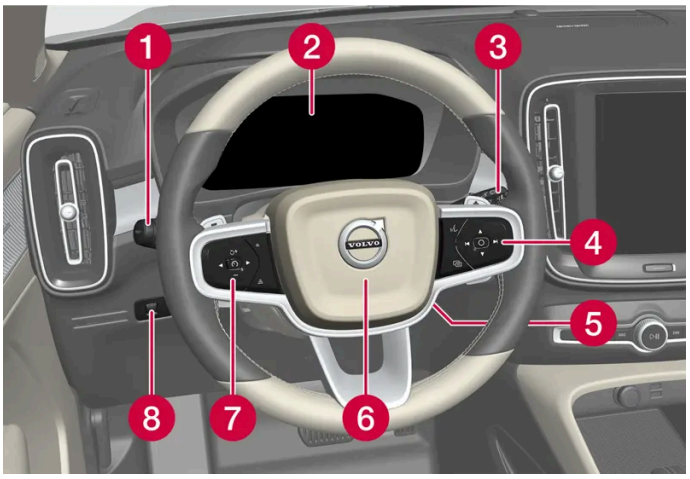

라이선스[1]는 특정 활동을 실시하거나 계약의 조건에 따라 다른 사람의 권한을 사용할 수 있는 권리를 제공하는 계약입니다.

* 옵션/액세서리.

[1] EULA = End User License Agreement

2.3.10. Spotify 사용권 계약

볼보는 볼보 차량을 편리하고 쾌적하며 안전하게 사용할 수 있도록 다양한 서비스, 앱 및 프로그램을 제공합니다. 여러 앱과 프로그램이 제3자 업체에 의해 만들어지며 이들 업체와 체결한 소프트웨어 사용권 계약을 포함하고 있습니다.

Spotify 사용권 계약

이 제품에는 Spotify(www.spotify.com/connect/third-party-licenses [https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses])와 체결한 제3자 소프트웨어 사용권 계약이 포함되어 있습니다.

2.4. 좌측 운전 차량의 운전자가 사용하는 디스플레이 및 컨트롤

운전석 근처의 디스플레이 및 컨트롤 위치를 보여줍니다.

스티어링휠 및 계기 패널

1. 차폭등, 주간 주행등, 하향 전조등, 상향 전조등, 방향지시등, 전방 안개등/코너링 라이트*, 후방 안개등, 구간거리계 재설정
2. 운전자 화면
3. 와이퍼 및 워셔, 레인 센서*
4. 스티어링휠 우측 키패드

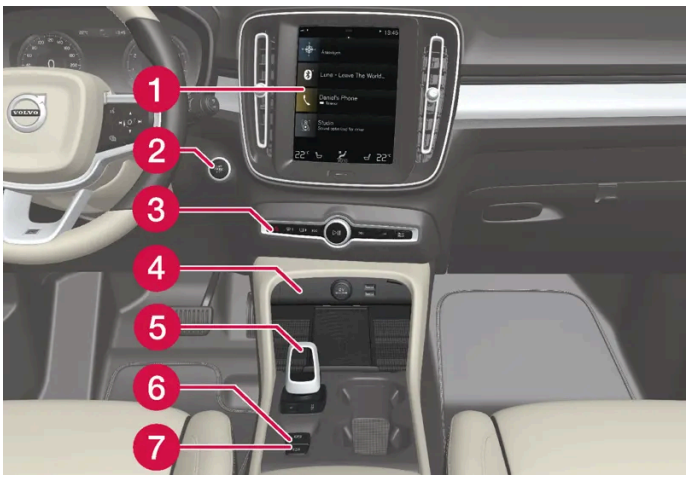

5 스티어링휠 조절

6 경적

7 스티어링휠 좌측 키패드

8 화면 조명, 테일게이트 잠금 해제/열기*/닫기*

루프 콘솔

1 앞좌석 독서등 및 실내 조명

2 파노라마 선루프*

3 루프 콘솔의 화면, ON CALL 버튼*

4 룸 미러의 수동 디밍* [1]

중앙 및 터널 콘솔

1 중앙 화면

2 시동 버튼

3 비상등, 서리 제거, 미디어, 주행 모드 버튼*

4 전원 소켓, USB 포트, 무선 전화 충전기*

5 기어 셀렉터

6 주차 브레이크

7 정지 시 자동 제동

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

???? ??

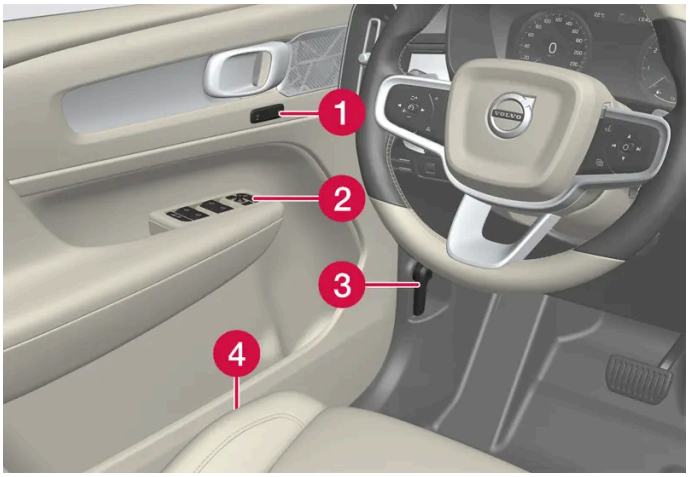

1 ??? ????* ???? ????, ??? ???

2 ??? ?????, ??? ???, ??? ??? ? ???? ??? ?????*

3 ??? ???

4 ???? ???

* ???/?????.

[1] ??? ??? ???? ??? ?????? ??? ??? ??? ???? ??????.

2.5. ?? ?? ???? ????? ????? ??????? ? ??

???? ???? ??????? ? ???? ???? ???????.

????? ? ? ??? ??

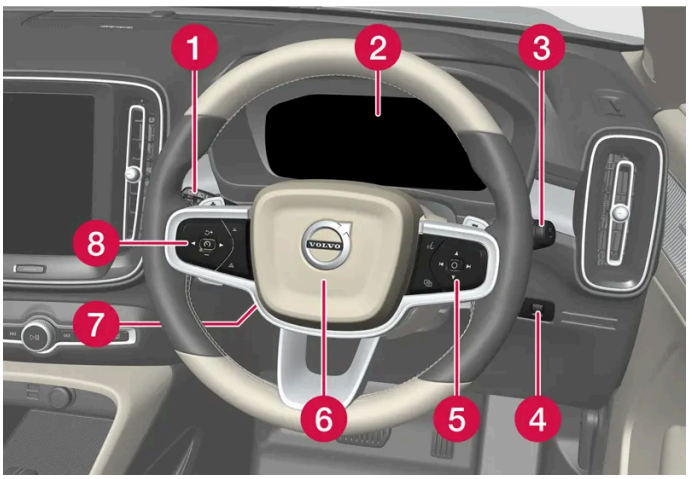

1 ????, ??? ????, ????, ????, ???????, ??? ????/???? ????*, ??? ????, ??????? ????

? ????? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ??? ? ?????. ???? ???? ?? ??? ? ??? ? ??? ????? ????????.

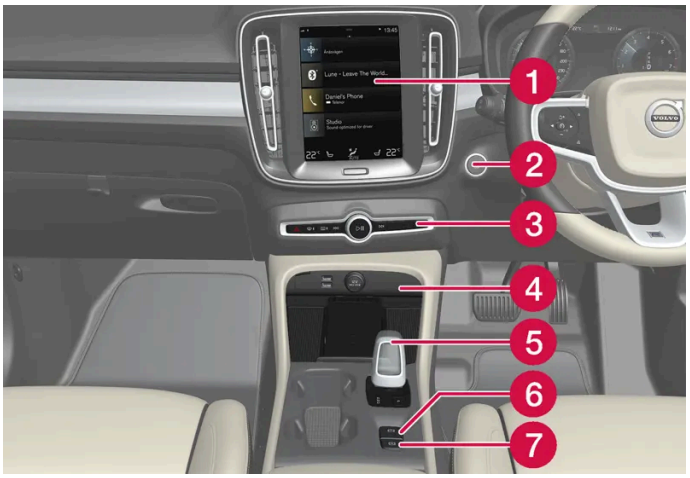

2 운전자 화면

3 와이퍼 및 워셔, 레인 센서*

4 화면 조명, 테일게이트 잠금 해제/열기*/닫기*

5 스티어링 휠 우측 키패드

6 경적

7 스티어링 휠 조절

8 스티어링 휠 좌측 키패드

루프 콘솔

1 앞좌석 독서등 및 실내 조명

2 파노라마 선루프*

3 루프 콘솔의 화면, ON CALL 버튼*

4 실내 미러의 수동 디밍

중앙 및 터널 콘솔

1 중앙 화면

2 시동 버튼

3 비상등, 서리 제거, 미디어, 주행 모드 버튼*

4 전원 소켓, USB 포트, 무선 전화 충전기*

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

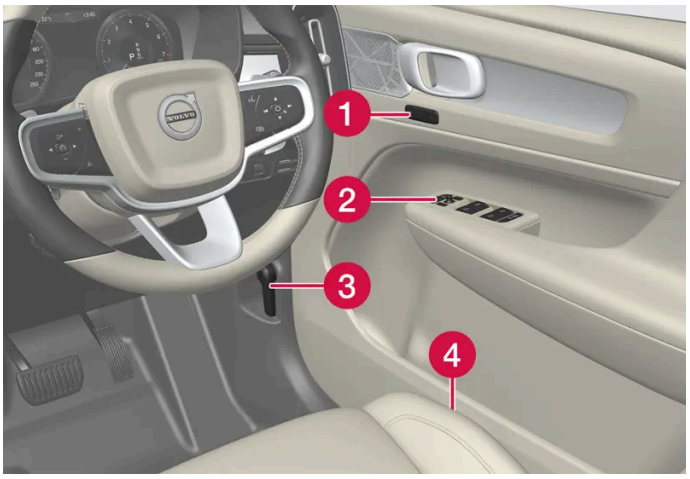

5 기어 선택 레버

6 주차 브레이크

7 정지 시 자동 제동

???? ??

1 전동 앞좌석* 설정용 메모리, 도어 미러

2 중앙 잠금장치, 전동 윈도우, 도어 미러, 어린이 보호용 잠금장치*

3 보닛 열기

4 앞좌석 조절 스위치

* 옵션/액세서리.

2.6. 차량의 진단 소켓에 장비 연결

소프트웨어 또는 진단 툴을 올바르지 않게 연결하거나 설치하면 차량의 전자 시스템에 부정적인 영향을 줍니다.

볼보가 승인한 순정 액세서리만 장착해야 합니다. 교육 받은 유자격 볼보 정비사만 액세서리 장착을 수행해야 합니다. 일

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
???? ? ??? ????? ????????.

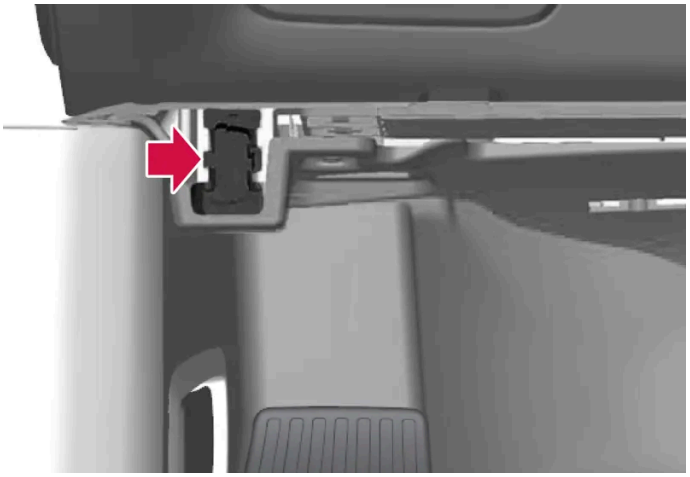

부 액세서리는 관련된 소프트웨어를 차량의 컴퓨터 시스템에 설치하는 경우에만 작동합니다.

데이터 링크 커넥터(On-board Diagnostic, OBDII)는 운전석 측의 계기 패널 아래에 있습니다.

ⓘ ??

볼보자동차는 승인되지 않은 장비를 On-board Diagnostic 소켓(OBDII)에 연결하여 발생하는 결과에 대해 책임지지 않습니다. 이 소켓은 훈련된 유자격 볼보 정비 기술자만 사용해야 합니다.

2.7. ???? ?? ??

운전자는 자신, 동반 탑승자와 보행자의 안전을 확보하기 위해 모든 것을 실시해야 할 책임이 있습니다 . 즉 주행 환경에서 차량 조작과 무관한 행동을 하는 것과 같은 주의 산만을 피해야 할 책임이 있습니다 .

신형 볼보 차량에는 콘텐츠가 풍부한 여러 엔터테인먼트 및 통신 시스템이 장착되어 있습니다 . 편의를 위해 다른 휴대용 전자 기기를 사용할 수도 있습니다. 이러한 시스템 및 장치는 주의력이 저하되지 않도록 안전하게 사용하십시오 .

이들 시스템/장비를 사용할 때는 고객의 안전을 위해 다음 경고에 유의하십시오 . 안전한 운전이 방해 받을 수 있는 방식으로 시스템/장비를 사용하지 마십시오. 주의력 분산은 심각한 사고를 초래할 수 있습니다. 차에 있는 새로운 기능을 사용할 때는 본 경고 외에 다음 사항에도 유의하십시오.

⚠ ??

- 운전 중에는 절대로 휴대폰을 손으로 잡고 사용하지 마십시오 . 일부 지역에서는 차량이 움직이는 동안 운전자의 휴대폰 사용이 금지되어 있습니다 .
- 차량에 내비게이션 시스템이 장착되어 있는 경우에는 차량이 주차되어 있을 때에만 여정 설정 및 변경을 실시해야 합니다.
- 차량이 움직이는 동안에는 절대로 오디오 시스템 프로그래밍을 실시하지 마십시오. 차량이 주차되었을 때 라디오의 사전 설정 프로그래밍을 실시한 후 프로그래밍된 사전설정을 통해 라디오를 빠르고 간편하게 사용하십시오.
- 차량이 움직일 때에는 절대로 노트북이나 태블릿 PC를 사용하지 마십시오.

2.8. 수입 또는 이사에 따른 국가 변경

차량을 수입하거나 다른 국가로 가져가는 경우에는 새로운 국가에서 차량을 등록해야 합니다. 그래야 온라인 서비스가 올바르게 작동하고 차량이 현지 요구사항 및 법률을 준수하도록 할 수 있습니다 .

공인 볼보 딜러를 방문합니다.

차량 등록 관련 도움이 필요한 경우에는 공인 볼보 딜러를 방문하세요.

이렇게 하지 않을 경우 앱, Volvo On Call[1], 소프트웨어 다운로드 및 기타 온라인 서비스가 영향을 받고 제대로 작동하지 않습니다.

□로운 국가□서 새□운 Volvo ID 만□기

다른 국가로 이전하는 경우에는 새로운 국가에서 Volvo ID를 생성해야 합니다.

다른 국가에서 Volvo ID를 이미 생성했고 동일한 이메일 주소를 사용하고자 할 경우에 이전 국가에서 처음 생성한 Volvo ID를 먼저 삭제해야 합니다. 또는 다른 이메일 주소를 사용하여 새로운 Volvo ID를 만들 수 있습니다.

Volvo On Call[1]이 장착된 차량의 경우

차량을 사용할 국가에서 Volvo Cars 앱을 다운로드한 후 앱을 차량과 페어링하십시오.

> ⓘ 참고
>
> 차량을 수입한 경우 또는 차량을 가지고 다른 국가으로 이사한 경우에는 공인 볼보 딜러를 방문하여 문의하십시오 .
>
> 이용 가능한 서비스는 국가와 차량 모델에 따라 다를 수 있습니다.

> ⓘ □□
>
> 차량이 다른 국가에 수출된 경우 볼보는 수입 국가에 적용되는 요구 사항이나 법률을 준수하기 위해 차량 개조에 대해 책임을 지지 않습니다. 자세한 내용은 서비스 및 보증을 참조하거나 볼보 서비스센터에 문의하십시오 .

[1] Volvo On Call에 접속 가능한 국가에만 적용됩니다.

2.9. 차대번호 표시

모든 차량에는 고유의 차대번호 (VIN[1])가 있습니다. 이 번호는 Volvo On Call과 관련하여 볼보 딜러에 문의하는 경우 등에 필요합니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.

2 이동: 시스템 → 시스템 정보 → 차대 번호(VIN).

> 차대번호가 표시됩니다.

VIN을 찾는 또 다른 방법은 다음과 같습니다.

- 서비스 및 보증 안내서의 첫 번째 페이지
- 차량의 등록 서류
- 차량의 앞유리를 통해 대시보드 확인

VIN은 모든 모델에서 비슷한 위치에 있습니다.

[1] Vehicle Identification Number

2.10. ??? ????

볼보의 안전 및 품질 관리의 일환으로 차량의 작동, 기능 및 사고에 대한 특정 정보가 차량에 기록됩니다.

Event Data Recorder (EDR)

이 자동차에는 사고기록장치(Event Data Recorder)가 장착되어 있습니다. 사고기록장치는 자동차의 충돌 등 사고 전후 일정시간 동안 자동차의 운행 정보(주행속도, 제동페달, 가속페달 등의 작동 여부)를 저장하고, 저장된 정보를 확인할 수 있는 기능을 하는 장치를 말합니다. 사고기록정보는 사고 상황을 좀 더 잘 이해하는데 도움이 됩니다. 이 장치의 일차적 목적은 교통 사고 또는 에어백이 전개하거나 차량이 도로의 물체와 충돌하는 유사 충돌 상황과 관련된 데이터를 등록하고 기록하는 것입니다. 데이터는 이러한 종류의 상황에서 차량 시스템이 어떻게 동작하는지 더 잘 이해할 수 있도록 기록됩니다. EDR은 차량 동작 및 안전 시스템과 관련된 데이터를 대체로 30초 이하의 짧은 시간 동안 기록하도록 고안되었습니다.

이 차량의 EDR은 교통 사고 또는 유사 충돌 상황이 발생할 경우 다음과 관련된 데이터를 기록하도록 고안되었습니다.

- 차내 각종 시스템의 작동 상태
- 운전석 안전벨트와 조수석 안전벨트의 착용/조임 여부
- 운전자의 가속 페달 또는 브레이크 페달 사용

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ????????.

- 차량의 주행 속도

본 데이터는 사고, 상해, 손상이 발생한 상황을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. EDR은 비중 있는(경미하지 않은) 충돌 상황에서만 데이터를 기록합니다. 정상적인 운전 조건에서는 EDR이 아무 데이터도 기록하지 않습니다. EDR은 차를 누가 운전했는지, 사고 위치가 어디인지, 사고가 날 뻔한 상황이 있었는지도 기록하지 않습니다. 단, 특정 기관(예: 경찰서)에서는 교통 사고를 조사할 때 통상적으로 얻어지는 개인 식별 정보를 EDR 데이터와 함께 사용할 수 있습니다. EDR이 기록한 데이터를 읽으려면 특수한 장비나, 차와 EDR에 접근 권한이 필요합니다.

차량에는 EDR 외에도 차의 기능을 연속적으로 점검하고 모니터하는 컴퓨터가 다수 장착되어 있습니다. 이들 컴퓨터는 정상 운전 조건에서 데이터를 기록하지만 차의 작동과 기능에 영향을 미치는 결함에 특히 주목합니다. 주행 지원 기능(예를 들어City Safety와 자동 브레이크 기능)이 작동하는 상황도 기록할 수 있습니다.

정비 및 유지관리 기술자들이 차량에서 발생한 결함을 진단하고 시정할 수 있으려면 기록된 데이터의 일부가 필요합니다. 볼보가 법률과 정부 당국이 규정하는 법적 요건을 충족할 수 있으려면 등록된 정보도 필요합니다. 차량에 등록된 정보는 차량을 정비하거나 수리할 때까지 차량의 컴퓨터에 저장됩니다.

기록된 데이터는 위 목적 외에 볼보 차량의 안전성과 품질을 높이기 위한 연구와 개발에 종합적으로 사용될 수도 있습니다.

볼보는 경찰서 등의 적법한 기관이 요구하는 경우를 제외하고는 기록된 데이터를 운전자의 동의 없이 제 3자에게 제공하지 않습니다. 국내 법규를 준수하기 위해서 볼보는 이러한 성격의 정보를 경찰 또는 그러한 정보에 대한 합법적 접근 권한을 주장할 수도 있는 기타 당국에 제공해야 할 수도 있습니다. 기록된 데이터를 읽고 해석하려면 볼보 서비스 센터에서 가지고 있는 것과 같은 특수한 장비가 필요합니다. 볼보는 서비스나 정비하는 동안 자사에 제공된 정보를 관련 법규에 따라 안전한 방법으로 보관, 취급할 책임이 있습니다. 자세한 정보는 볼보 딜러에 문의하십시오.

Vehicle Connectivity Module (VCM High)

VCM High이 장착된 차량은 차량의 안전 기능 및 차량의 다른 기능에 대한 데이터를 수집할 수 있습니다. 데이터는 제품 개발, 품질 폴로우업 및 안전 작업, 차량의 품질 및 안전 기능을 개선하고 모니터링 하기 위해 수집됩니다. 데이터 수집의 목적은 Volvo Car Corporation의 보증 업무를 관리하고 엔진 배출가스 데이터와 관련된 법적 요구 사항을 충족시키기 위한 것입니다.

> ⓘ 참고
>
> 데이터 수집과 관련하여, Volvo는 차량 데이터 요금제의 일부인 10 MB/월까지 사용할 수 있습니다.

2.11. ?????? ??

볼보 승인 순정 액세서리만 장착할 것을 권장합니다. 액세서리의 장착은 교육을 받은 유자격 볼보 정비사가 실시하는 것이 좋습니다. 특정 액세서리는 관련 소프트웨어가 차량의 컴퓨터 시스템에 설치된 경우에만 작동합니다.

- 볼보 순정 액세서리는 성능, 안전, 배출가스 컨트롤을 위해 차내 시스템과 함께 작동하는지 여부가 테스트되었습니다. 또한 교육 받은 유자격 볼보 서비스 기술자는 볼보 차량의 어디에 액세서리를 안전하게 설치할 수 있는지 여부를 알고 있습니다. 차량에 액세서리를 설치하기 전에는 항상 교육 받은 유자격 볼보 서비스 기술자의 조언을 구하십시오.
- 볼보의 승인이 없는 액세서리는 볼보 차량에서 사용할 수 있는지 여부가 테스트되지 않았을 수 있습니다.
- 볼보가 테스트하지 않은 액세서리를 설치하거나 차량에 대한 경험이 없는 누군가가 액세서리를 설치하도록 허용하는 경우에 차량 성능 또는 안전 시스템의 일부가 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

- [illegible]

2.12. [illegible]

[illegible]

[illegible]

> [illegible]
>
> [illegible]

2.13. [illegible]

[illegible]

[illegible]

> [illegible]
>
> [illegible]
>
> [illegible]

---

3. ??

3.1. ????

3.1.1. ????

?????? ????? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ?????.

?????? ?? ?? ???? ???? ? ????? ???? ?????? ????? ?? ??????. ????? ?? ?? ? ???? ?????. ?????? ????? ?? ????? ?? ???? ?????? ?????????.

> ⚠ ??
>
> ?????? ???? ?? ?? ????? ????? ???? ????? ???? ????. ?????? ????? ????? ?? ??????.

> ⚠ ??
>
> ?????? ????? ??????????. ?????? ????? ???? ????? ?? ????? ????? ???? ?? ?? ? ????? ????? ???? ???? ? ?????.

> ⚠ ??
>
> ???? ??????? ?? ??????? ????? ?????. ?? ???? ???? ???? ?? ??????.
>
> ?????? ?? ?? ????? ? ???? ???? ????? ?? ??????? ????? ????. ??????? ???? ?? ???? ???? ????? ??????? ?? ?? ? ???? ??????? ? ?????. ??????? ?? ?? ?? ? ???? ???? ????? ??????? ????? ????. ? ??????? ???? ??????? ???? ???? ???? ? ?? ???? ????? ?? ?? ???? ?? ????? ????.

3.1.2. ???? ???? ? ??

???? ????? ?? ?? ????? ??????? ????? ????????.

???? ????

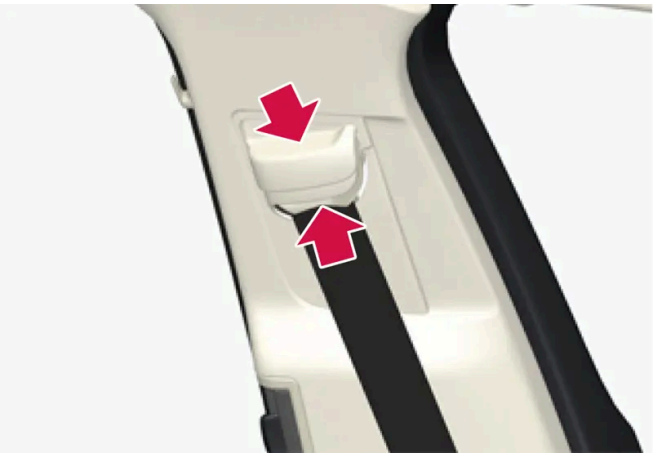

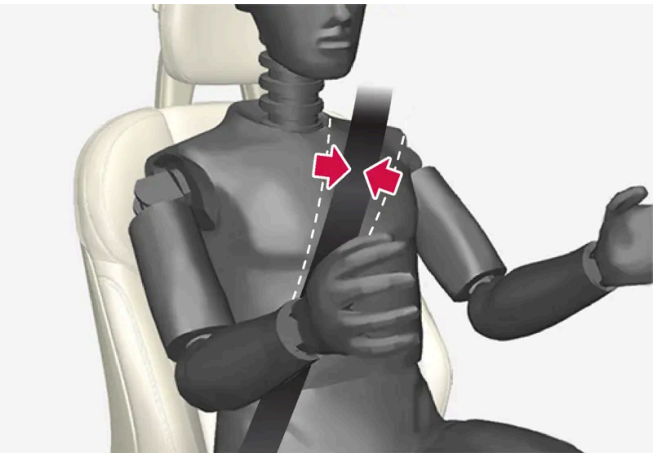

1 안전벨트를 천천히 당겨 빼고 꼬이거나 손상되지 않았는지 확인하십시오.

> ⓘ 참고
>
> 안전벨트에는 다음 상황에서 잠기는 관성잠금장치가 장착되어 있습니다.
>
> - 안전벨트가 너무 빨리 확장될 경우
> - 제동 및 가속 시.
> - 차량이 심하게 기울어질 경우
> - 심하게 굽은 길을 주행할 때.

2 잠금 탭을 맞는 버클에 삽입하여 벨트를 고정합니다.

> "딸깍" 소리가 크게 나면 벨트가 고정된 것입니다.

> ⚠ 경고
>
> 항상 안전벨트의 고리를 올바른 쪽의 버클에 삽입하십시오. 그렇지 않은 경우에는 충돌이 발생하면 안전벨트와 버클이 설계된 대로 작동하지 않을 수 있습니다. 심각한 부상의 위험이 있습니다.

3 앞좌석의 안전벨트 높이를 조절할 수 있습니다.

시트 조절기를 함께 누르고 안전벨트를 위아래로 이동시키십시오.

안전벨트를 목에 닿지 않는 높이로 조절하십시오.

안전벨트는 (팔 위가 아니라) 어깨 위를 지나야 합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

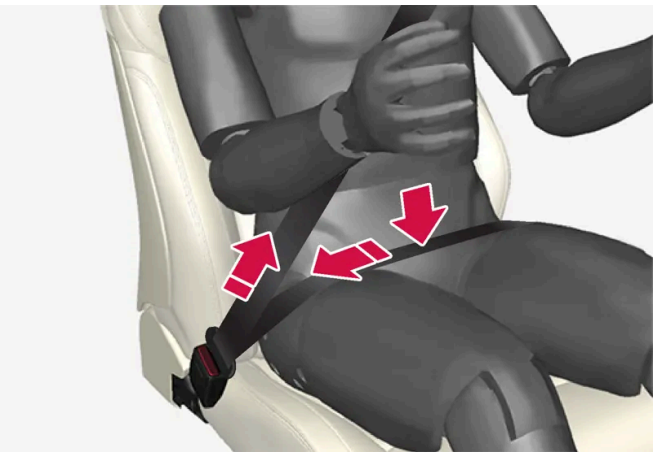

4 대각선 어깨 벨트를 어깨 위로 당겨 허리 벨트를 무릎 위를 지나게 하여 당깁니다.

허리 벨트는 복부 아래쪽을(복부 위쪽이 아니라) 낮게 가로질러야 합니다.

⚠ 경고

각 안전벨트는 1인용으로 설계되었습니다.

⚠ ??

안전벨트를 고리나 기타 실내 장착물에 클립이나 고리로 고정하지 말아야 합니다 . 안전벨트가 적절하게 조여지는 것을 방해합니다.

⚠ ??

안전벨트를 손상시키거나 버클에 이물질을 넣지 마십시오. 충돌이 발생한 경우에 안전벨트와 버클이 설계된 대로 작동하지 않을 수 있습니다. 심각한 부상의 위험이 있습니다.

???? ??

1 안전벨트 버클의 적색 버튼을 눌러 안전벨트가 감겨 들어가게 합니다 .

2 안전벨트가 완전히 감겨 들어가지 않을 경우 손으로 집어 넣어 안전벨트가 헐거워지지 않게 하십시오 .

3.1.3. ???? ???

볼보 차량에는 위험 상황에서 또는 충돌 시 안전벨트를 조일 수 있는 표준 안전벨트 텐셔너와 전동식 * 안전벨트 텐셔너가 장착되어 있습니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

표준 안전벨트 텐셔너

앞좌석 및 뒷좌석 외측 시트의 안전벨트에는 표준 벨트 텐셔너가 장착되어 있습니다 .

안전벨트 텐셔너는 차량이 충돌할 경우, 충분한 힘으로 안전벨트를 조여 탑승자를 더 효과적으로 보호합니다 .

전동식 안전벨트 텐셔너 *

운전석 안전벨트와 앞좌석 조수석 안전벨트에는 전동식 안전벨트 텐셔너가 장착됩니다.

안전벨트 텐셔너는 충돌 위험 및 후방 충돌 경고(Rear Collision Warning*)시 지원을 위한 운전자 지원 시스템과 함께 작동하고 활성화됩니다. 급제동, 도로 이탈(차량이 도랑에 빠지거나, 구르거나 지면에 있는 것과 부딪칠 경우), 미끄러짐 또는 충돌 위험과 같은 위험 상황에서 안전벨트 텐셔너의 전기 모터가 안전벨트를 조일 수 있습니다 .

전동식 안전벨트 텐셔너는 탑승자 자세를 더 나은 자세로 조정하고 , 차량 내부에 부딪칠 위험을 줄이고, 차량 에어백과 같은 안전 장치의 영향을 개선하는 데 도움이 됩니다.

위험 상황이 지나면, 안전벨트와 전동식 안전벨트 프리텐셔너가 자동으로 복원되지만 수동으로도 복원될 수 있습니다.

> ⓘ ??
>
> 조수석 에어백이 꺼진 경우에는 조수석측의 전동 안전벨트 텐셔너도 꺼집니다 .

> ⚠ 경고
>
> 절대로 안전벨트를 직접 개조하거나 수리하지 마십시오. 볼보 서비스 센터에 연락할 것을 권장합니다 .
>
> 안전벨트가 충돌 등과 관련하여 큰 부하에 노출된 경우에는 전체 안전벨트를 교체해야 합니다 . 안전벨트에 손상이 없는 것처럼 보이는 경우에도 안전벨트의 보호 기능 중 일부가 손실되었을 수 있습니다 . 안전벨트가 마모 또는 손상된 것처럼 보이는 경우에도 안전벨트를 교체해야 합니다 . 새 안전벨트는 교체된 안전벨트와 동일한 위치에 설치하기 위해 설계된 것이어야 하고 형식 승인을 받은 것이어야 합니다.

* 옵션/액세서리.

3.1.4. 전동식 안전벨트 텐셔너 * 재설정하기

전동식 안전벨트 텐셔너는 자동으로 재설정되도록 고안되어 있지만, 벨트가 확장되어 있을 경우 안전벨트 텐셔너를 수동으로 재설정할 수 있습니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

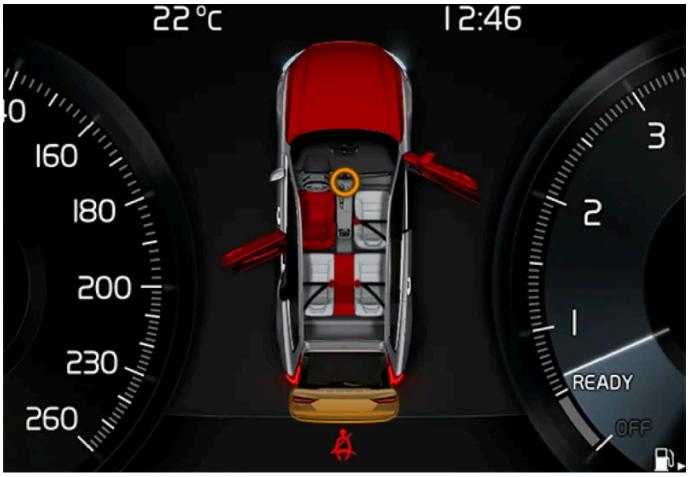

1 안전한 장소에 정차합니다.

2 안전벨트를 풀었다가 다시 맵니다.

> 안전벨트와 전동식 안전벨트 텐셔너가 재설정됩니다.

> ⚠ 경고
>
> 절대로 안전벨트를 직접 개조하거나 수리하지 마십시오. 볼보 서비스 센터에 연락할 것을 권장합니다.
>
> 안전벨트가 충돌 등과 관련하여 큰 부하에 노출된 경우에는 전체 안전벨트를 교체해야 합니다 . 안전벨트에 손상이 없는 것처럼 보이는 경우에도 안전벨트의 보호 기능 중 일부가 손실되었을 수 있습니다 . 안전벨트가 마모 또는 손상된 것처럼 보이는 경우에도 안전벨트를 교체해야 합니다 . 새 안전벨트는 교체된 안전벨트와 동일한 위치에 설치하기 위해 설계된 것이어야 하고 형식 승인을 받은 것이어야 합니다.

* 옵션/액세서리.

3.1.5. 도어/안전벨트 리마인더

시스템은 안전벨트를 채우지 않은 탑승자에게 안전벨트를 채우라고 경고하고 도어 열림, 보닛 또는 트렁크 리드 열림에 대해서도 경고합니다.

운전자 화면의 그림

여러 가지 경고가 있는 운전자 화면의 그림 . 도어와 테일게이트의 경고색은 차량 속도에 따라 다릅니다 .

운전자 화면의 그림은 안전 벨트를 채운 탑승자와 채우지 않은 탑승자를 표시합니다 .

보닛, 테일게이트 또는 도어가 열려 있는 경우에도 동일한 그래픽이 표시됩니다 .

이 그림은 우측 스티어링휠 키패드의 ○ 버튼을 누르면 사라집니다.

그래픽이 인식 되자 마자 또는 잠시 후에 그래픽이 인식되지 않으면 운전자 화면의 상단 가장자리에 조그맣게 표시됩니다.

안전벨트 착용 표시등

루프 콘솔의 시각적 리마인더

루프 콘솔에 시각적 리마인더가 표시되고 운전자 화면에 경고등이 켜집니다 .

청각적 리마인더는 속도, 주행 시간 및 거리에 따라 다릅니다.

안전벨트를 채우거나 풀면 해당 탑승자가 운전자 화면 그림에 표시됩니다 .

어린이 시트에는 안전벨트 리마인더 시스템이 적용되지 않습니다.

앞좌석

안전벨트를 채우지 않은 탑승자가 있으면 시각적 및 청각적 리마인더가 경고합니다 .

뒷좌석

뒷좌석 안전벨트 리마인더에는 두 가지 기능이 있습니다 .

- 뒷좌석의 어느 안전벨트를 채웠는지 알려줍니다. 안전벨트를 채우면 운전자 화면 그림이 표시됩니다.
- 주행 중에 뒷좌석 안전벨트가 풀리면 시각적 리마인더와 청각적 리마인더가 경고합니다 . 안전벨트를 다시 채우면 리마인더가 꺼집니다.

도어, 보닛, 테일게이트 및 연료 플랩 리마인더

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

보닛, 테일게이트, 연료 플랩 또는 도어를 제대로 닫지 않으면 운전자 화면 그래픽에 무엇이 열려 있는지 표시됩니다. 신속하게 안전한 곳에 차를 세우고 해당 부위를 닫으십시오.

10 km/h (6 mph) 미만으로 주행할 경우 운전자 화면에 정보 심벌이 켜집니다.

10 km/h (6 mph)를 초과하여 주행할 경우 운전자 화면에 경고등이 켜집니다.

3.2. ???

3.2.1. ???

차량에는 운전자와 승객을 보호하기 위해 다양한 에어백이 장착되어 있습니다.

> ⓘ ??
>
> 충돌의 성격과 안전벨트 착용 여부에 따라 시스템의 반응이 달라집니다 (안전벨트가 있는 모든 좌석에 적용됨).
>
> 충돌이 있을 때 여러 에어백 가운데 하나만 팽창할 수도 있고 아무 에어백도 팽창하지 않을 수도 있습니다. 시스템은 충돌 강도에 따라 에어백을 한 개만 팽창시키기도 하고 여러 개 팽창시키기도 합니다.

> ⚠ ??
>
> 에어백 시스템의 컨트롤 모듈은 중앙 콘솔에 있습니다. 중앙 콘솔이 침수되거나 다른 액체로 오염된 경우에는 스타터 배터리에 연결된 케이블을 분리하십시오. 에어백이 전개된 이후에 차량의 시동을 걸려 하지 마십시오. 차량 견인. 볼보는 차량을 볼보 서비스 센터로 운반할 것을 권장합니다.

??? ???

에어백 중 어느 하나가 전개될 경우 다음을 권장합니다.

- 차량 견인. 볼보는 차량을 볼보 서비스 센터로 운반할 것을 권장합니다. 에어백이 전개된 상태로 주행하지 마십시오.
- 볼보는 볼보 서비스 센터에 차량 안전 장치의 구성 부품 교체를 의뢰할 것을 권장합니다.
- 필요에 따라 의사의 진찰을 받으십시오.

⚠ ??

???? ????? ???? ???? ????? ?????. ???? ???? ?? ? ?????. ?? ?? ????? ???? ? ?????. ????? ??????? ? ????? ???? ???? ??????? ???? ???? ?? ? ? ??/???? ???? ? ?????. ???? ????? ????? ???? ????????. ???? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ? ?? ???? ???? ? ?????.

3.2.2. ??? ???

??????? ??????? ????? ?? ???? ????(???????? ??)? ?? ????[1] ? ????? ?????.

????? ???? ????? ?? ???[1].

?? ?? ? ????? ????? ??, ?, ??, ??, ?? ? ???? ???????.

? ???? ?? ???? ????? ????? ???????. ????? ????? ?? ???? ??????? ????? ?? ?? ???????. ????? ????? ???? ????? ?? ???????. ????? ???? ???? ????? ???????.

⚠ ??

??????? ????? ??????????. ???? ????? ???? ????? ?? ????? ????? ???? ????? ? ????? ?? ???? ???? ? ?????.

????? ????? ???? ???? ???? ???????? ????? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ????? ???? ? ????? ???? ????.

⚠ ??

?? ???? ???? ????? ???? ?? ???????. ???? ????? ???? ?? ?? ????? ?? ????? ???? ? ???? ???? ???? ???? ? ?????.

??? ??? ??

??? ????? ?????? ???? ??????. ????????? AIRBAG? ????? ?????.

?? ???? [1] ??

?? ????? ???? ????? ???? ?? ?????. ?? ????? AIRBAG? ????? ?????.

> ⚠ ??
>
> ?? ????? ????? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ?????.

[1] ????????? ???? ?? ????? ??????.

3.2.3. ??? ???

??????? ?? ??????? ???? ????? ????? ???????.

???? ???? ????.

?? ?? ? ????? ????? ??, ?, ??, ??, ?? ? ???? ???????.

? ???? ?? ???? ????? ????? ???????. ????? ????? ?? ???? ??????? ????? ?? ?? ???????. ????? ????? ???? ????? ?? ???????. ????? ???? ???? ????? ???????.

> ⚠ ??
>
> ??????? ????? ??????????. ???? ????? ???? ????? ?? ????? ????? ???? ????? ? ????? ?? ???? ???? ? ?????.
>
> ????? ????? ???? ???? ???? ???????? ????? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ????? ???? ? ????? ???? ????.

⚠ ??

??? ???? ???? ????? ???? ??? ??????. ???? ????? ???? ??? ??? ????? ??? ????? ???? ? ???? ???? ???? ???? ? ?????.

??? ???? ??

????? ??????? ??? ??????? ??? ??? ?????. ??? ????? AIRBAG? ????? ?????.

⚠ ??

???? ?????? ??? ?????? ?????? ??? ???? ??? ?????.

??? ???? ??

???? ??????? ??.

???? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ???????.

⚠ ??

???? ???? ??? ?????:

- 13? ???? ????? ????? ???? ????? ??? ???? ??? ? ?????.
- ??????? ??? ???? ???? ????????.
- ???? ???? ????? ????? ?????.
- ??????? ???? ??? ???? ????????.
- ???????? ???? ??? ???? ????????.

⚠ ??

??? ???? ????? ??? ??? ????? ???? ???? ????? ??? ??? ?????.

⚠ ??

???? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ????.

????? ?? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ???? ????? ?????.

???? ????? ?? ?? ?? ????? ????(???? ?? ??)? ?? ???? ????.

?? ???? ???? ?? ????? ???? ??????? ???? ???? ?? ? ?????.

⚠ ??

???? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ?????. ?????? ?? ?? ???? ???? ???? ? ?????.

3.2.4. ??? ???* ??/??

???? Passenger Airbag Cut Off Switch(PACOS)? ???? ?? ???? ????? ??????? ? ???? ?.

???? ???? ????? ????? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ???? ? ?????.

????? ????? ???? ????????.

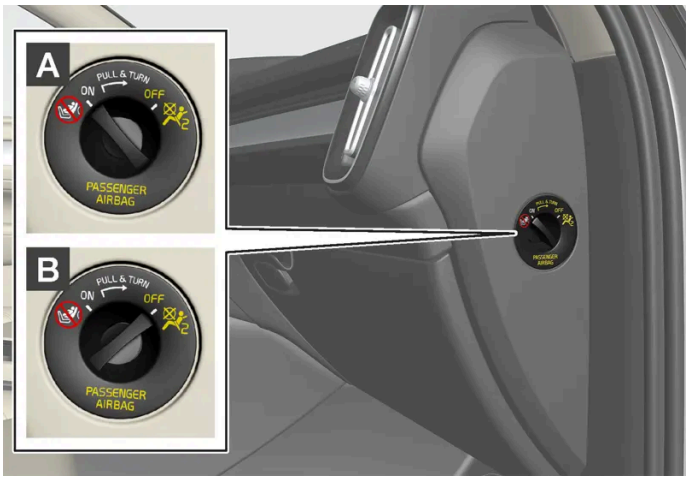

A ON - ????? ?? ?? ?? ?? ????(????? ??)? ????? ????? ???? ? ?????.

B OFF - ????? ?? ?? ????? ???? ???? ???? ?? ????? ????? ????? ? ?????.

⚠ ??

?? ???? ????? ?? ?? ????? ???? ???? ????? ?? ?? ?????.

???? ???? ??

1

1

????? ??????? ?? OFF?? ON?? ?????.

> ???? ???? ???? ???? ?? ????????? ????? ??????.

ⓘ ??

?? ????? I ?? ???? ?? ???? ????? ???? ? ?? ?? ????? II ???? ???? 6? ?? ?? ?????? ?????? ?????? ?? ???? ?? ?????? ?????.

2 ?? ??????? ?????? O ???? ?? ????? ???????.

> ?? ????? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ????? ???????.

⚠ ??

????? ?? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ???? ????? ?????.

????? ????(???? ?? ??)? ?? ?? ???? ????? ?? ????.

?? ???? ???? ?? ????? ???? ??????? ???? ???? ?? ? ?????.

???? ???? ??

1 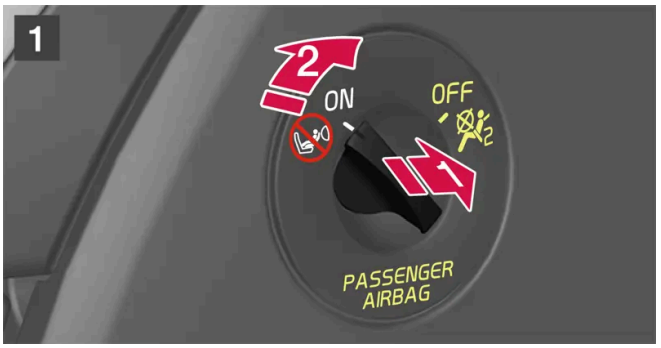

1

????? ??????? ??? ON?? OFF? ?????.

> ???? ???? ???? ???? ?? ????????? ????? ??????.

ⓘ ??

?? ????? I ?? ???? ?? ???? ????? ???? ? ?? ?? ????? II ???? ???? 6? ?? ?? ?????? ?????? ?????? ??? ???? ??? ?????? ??????.

2 ?? ??????? ?????? O ???? ??? ?????? ???????.

> ?? ????? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ????? ???????.

⚠ ??

???? ????? ?? ?? ?? ????? ????(???? ?? ??)? ?? ???? ????.

?? ???? ???? ?? ????? ???? ??????? ???? ???? ?? ? ?????.

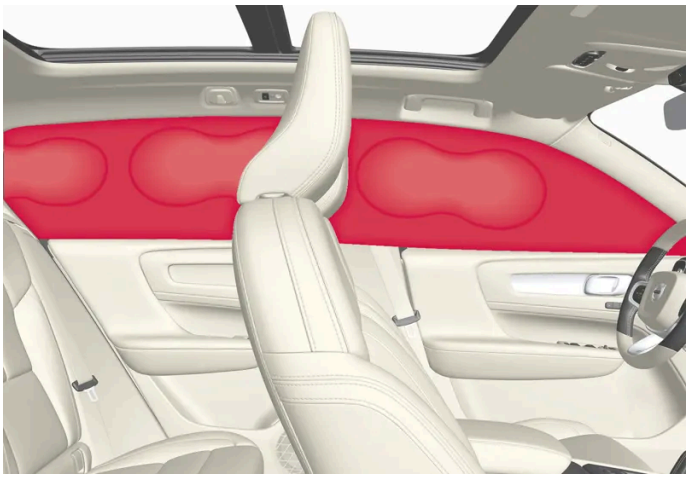

⚠ ??

조수석 에어백이 꺼진 경우에는 조수석측의 전동 안전벨트 텐셔너도 꺼집니다 .

* 옵션/액세서리.

3.2.5. ??? ???

커튼형 에어백 Inflatable Curtain (IC)은 충돌 시 운전자와 탑승자의 머리가 차량 내부에 부딪치는 것을 방지합니다.

커튼 에어백은 헤드라이닝의 양 측면을 따라 장착되어 있으며 운전자와 차량의 창측 탑승자를 보호하는 데 도움을 줍니다. 패널에 IC AIRBAG이라는 라벨이 부착되어 있습니다.

충분한 강도로 충돌하면 센서가 작동하면 커튼형 에어백이 팽창됩니다 .

⚠ ??

볼보 서비스 센터에 연락하여 수리할 것을 권장합니다 . 시스템을 잘못 취급하면 시스템에 오작동이 일어나 탑승자가 큰 상해를 입을 수 있습니다.

⚠ ??

루프 손잡이에 무거운 물건을 걸거나 부착하지 마십시오 . 옷걸이는 가벼운 코트와 자켓용으로 설계되었습니다(우산과 같은 딱딱한 물건용이 아님).

차량의 헤드라이닝, 도어 필라 또는 측면 패널에는 아무것도 나사로 고정하거나 설치하지 마십시오 . 이로 인해 보호 기능이 약화될 수 있습니다. 이들 부위에는 장착이 승인된 순정 볼보 부품만 사용할 것을 권장합니다 .

⚠ ??

?? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ?? ???? 10 cm(4 ??)? ???? ?????. ?? ?? ?? ? ?? ???????? ???? ?? ????? ?? ???? ???? ? ?????.

⚠ ??

?? ????? ??????? ?? ???? ???????. ?? ??????? ?????.

3.2.6. ??? ???

???? ? ????? ???? ????? ?? ?? ? ???? ????? ????? ???? ????.

???? ????? ???? ????? ?? ????? ????? ???? ????? ???? ????? ????? ? ???? ??
?.

? ???? ?? ???? ????? ????? ???????. ????? ????? ?? ???? ??????? ????? ?? ??
???????. ???? ????? ???? ?? ????? ???????.

⚠ ??

?? ???? ???? ????? ???? ?? ???????. ???? ???? ????? ???? ?? ?? ????? ?? ?
???? ???? ? ???? ???? ???? ???? ? ?????.

⚠ ??

???? ????? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ?? ?????. ???? ????? ? ???? ???????.

?? ?? ? ?? ????? ???? ?? ???????. ?? ?? ???? ???? ????? ???? ???? ? ????
?.

⚠ ??

???? ????? ?????? ??????. ?? ?????? ?????.

???? ????? ???? ??

???? ????? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ????? ????? ???? ??????? ?????.

3.3. ???? ??

3.3.1. ???? ???? ?? ??

3.3.1.1. ???? ???? ?? ?? ??

???? ????? ????? ???? ???? ?? ??*? ???????.

?? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ??????? ?????????.

???? ???? ?? ?? ???? ???? ? ?? ????? ?? ???? ???????.

?? ???? ??

???? ?? ??.

???? ???? ???? ???? ???? ?????.

□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□*□ □□□ □□□□ □□□□□.

□□□ □□ □□.

□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□.

> ⓘ □□
>
> □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□. □□□ □□ □□□□ □□□ □□(□: □□ □ □□)□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□.

* □□/□□□□.

3.3.1.2. □□□ □□□ i-SizeISOFIX □□ □□

□□□ □□□□ □□□ □□□ i-SizeISOFIX □□□ □□□□□.

i-SizeISOFIX[1]□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□.

□□□ □□□ i-SizeISOFIX □□ □□□ □□□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

?? ??? ??

뒷좌석 앵커 위치는 등받이 커버에 심벌 [1] 로 표시됩니다.

뒷좌석 i-Size/ISOFIX 앵커는 뒷좌석 외측 좌석의 등받이 하부의 커버 뒤에 있습니다.

앵커에 접근하려면 필요한 경우에 시트 쿠션을 아래로 누른 후 커버를 들어올립니다. 커버 뒤에 있을 수 있는 앵커를 찾습니다.

[1] 이름과 심벌은 마켓에 따라 다릅니다.

3.3.1.3. 어린이 시트의 상부 고정 개소

차량의 뒷좌석 바깥쪽 좌석에는 어린이 시트의 상부 고정 개소가 있습니다.

상부 고정 개소는 일차적으로 전향식 어린이 시트에 사용됩니다.

어린이 시트를 상부 고정 개소에 연결할 때 항상 제조사의 장착 지침을 따르십시오.

?? ??? ??

뒷좌석 앵커 위치는 등받이 뒤에 심벌로 표시되어 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ????????.

고정 개소는 뒷좌석의 바깥쪽 좌석의 뒤쪽에 있습니다.

⚠ ??

어린이 시트의 상부 스트랩은 헤드레스트 폴 사이를 통과 시킨 후에 장착점에서 장력을 주어야 합니다. 이것이 가능하지 않을 경우 어린이 시트 제조사의 권고사항을 따르십시오.

ⓘ ??

창측 좌석에 접이식 헤드레스트가 있는 차량에 이러한 종류의 어린이 시트를 쉽게 장착하려면 헤드레스트를 아래로 접습니다. 장착 후에는 헤드레스트를 올립니다.

어린이 안전 장치를 사용할 때에는 헤드레스트를 항상 올려야 합니다.

ⓘ 참고

어린이 시트를 앵커에 설치하기 전에 소하물 선반을 제거해야 합니다.

3.3.2. 어린이 시트 위치 지정

3.3.2.1. 차량 안전벨트를 사용하는 어린이 시트 위치 표

아래 표는 어린이의 크기별로 어린이 시트를 설치하는 데 권장되는 위치를 나타냅니다.

ⓘ ??

차량에 어린이 시트를 장착하기 전에 항상 사용 설명서에 나와 있는 어린이 시트 장착 관련 내용을 읽어 보십시오.

체중	앞좌석(에어백 꺼짐, 후향식 어린이 시트만 장착)[1]	앞좌석(에어백 켜짐, 전향식 어린이 시트만 장착)[1]	뒷좌석 외측 좌석	뒷좌석 중앙 좌석
?? 0 ?? 10 kg	U[2], [3]	X	U[3]	U[3]
?? 0+ ?? 13 kg	U[2], [3]	X	U[3]	U[3]
?? 1 9-18 kg	L[4]	UF[2], [5]	U[5], L[4]	U[5]
?? 2 15-25 kg	L[4]	UF[2], [6]	U[6], L[4]	U[6]
?? 3 22-36 kg	X	UF[2], [6]	U[6]	U[6]

??	????(???? ??, ???? ???? ???? ??)[1]	????(???? ??, ???? ???? ???? ??)[1]	???? ?? ??	???? ?? ??
U: ? ?? ??? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ??. UF: ????? ???? ???? ???? ???? ??. L: ?? ???? ?? ???? ??. ???? ?? ???? ?? ???? ????? ??????? ???? ?????? ?? ???? ? ?????. X: ? ???? ? ?? ???? ?????? ????? ?????.				

> ⚠ ??
>
> ???? ????? ?? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ???? ????? ?????.

[1] ???? ???? ??????? ???? ?? ?? ????? ?? ????? ????.

[2] ???? ? ??? ???? ????????.

[3] ???? ?? ??: ?? ???? ??(?? ?? E1 000008).

[4] ???? ?? ??: ?? ???? ??(?? ?? E5 04212).

[5] ???? ? ???? ???????? ???? ???? ???? ???????.

[6] ???? ?? ??: ???? ?? ? ???? ???? ??(?? ?? E5 04216), ?? ???? ??(?? ?? E1 04301312).

3.3.2.2. ???? ?? ?? ??

???? ???? ?? ?? ???? ???? ????? ?? ???????. ?? ???? ?? ???? ???? ? ?? ???? ????? ?? ???? ?? ?????.

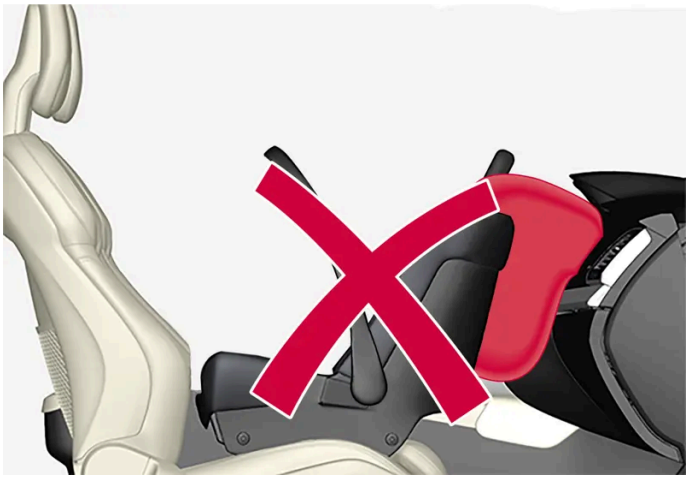

???? ???? ???? ????? ????? ?????.

???? ????? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ????? ????????. ???? ???? ????? ?? ?? ?? ????? ????? ???? ?? ? ?????.

???? ????? ?? ??, ???? ???? ???? ???? ????? ???? ? ?????.

ⓘ ??

?? ????? ???? ? ?? ???? ????? ?????. ?? ????? ???? ???? ???? ????????.

⚠ ??

???? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ????.

????? ?? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ???? ????? ?????.

???? ????? ?? ?? ?? ????? ????(???? ?? ??)? ?? ???? ????.

?? ???? ???? ?? ????? ???? ??????? ???? ???? ?? ? ?????.

⚠ ??

???? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ?????. ??????? ?? ?? ???? ???? ???? ? ?????.

??? ??? ??

???? ??????? ??.

???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ???????.

3.3.2.3. ??? ?? ??

???? ?? ???? ????? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ????? ? ??.

⚠ ??

????? ?? ?? ???? ?? ? ?? ????? ???? ???? ??/?? ???? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ????? ?????.

???? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?, ????, ??, ?? ?????? ???? ???? ?? ?? ???? ? ? ????.

???? ???? ???? ????? ?? ???? ?????.

ⓘ ??

???? ?????? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ? ?? ?? ?? ??????.

???? ????? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ????? ???? ???? ??????.

ⓘ ??

???? ???? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ?????. ???? ???? ????? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ????????.

ⓘ ??

???? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ????? ????? ???? ???? ???? ?? ? ?? ???? ????? ????.

????? ???? ???? ????? ????? ?? ???? ?? ? ???? ???? ? ?????. ???? ? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ??????.

???? ??

- ????? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ???? ?????? ?? ???? ?? (? ????)? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ???? ????? ????.
- ???? ???? ???? ???? ? ???? ????? ?? ???? ????????.
- ???? ???? ???? ???? ? ???? ????? ?? ???? ????????.
- ???? ???? ?? ????? ???? ???? ???? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ???? ???? ? ?? ?? ???? ?????.
- ???? ???? ?? ????? ???? ?, ????? ?? ???? ????? ???? ???? ? ???? ???? ????? ???? ????.
- ???? ???? ???? ????? ????? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ? ???? ???? ?? ? ?? ????.
- ???? ????? ???? ??, ?? ?? ?????? ???? ???? ???? ????????. ???? ???? ?? ???? ? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ????.
- ISOFIX ???? ???? ???? ISOFIX ??[1] ?????? ???? ????? ???? ? ?????.
- ???? ???? ?? ????? ?? ??, ???? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ??????[1].

- 어린이 시트에 지지 레그가 장착된 경우, 항상 지지 레그/지지 레그들을 바닥에 직접 장착하십시오. 절대로 지지 레그를 풋레스트 또는 다른 물체에 장착하지 마십시오.
- ISOFIX 가이드를 사용하면 어린이 시트 장착이 용이해집니다.

□□□□ □□

- 조절식 어린이 시트를 장착하는 경우에는 어린이 시트를 조절하여 어린이의 나이가 많을수록 더 똑바른 위치가 되도록 해야 합니다.
- 볼보가 권장하고, 범용으로 승인되거나 준범용으로 승인되고, 차량이 어린이 시트 제조사의 장착 가능 차량 목록에 포함된 경우에만 어린이 시트를 사용하십시오.
- 받침대가 있는 어린이 시트는 중앙 좌석에 장착하면 안 됩니다.
- 외측 좌석은 ISOFIX 고정 장치가 달려 있고 i-Size[1] 용으로 승인되었습니다.
- 외측 좌석에는 상부 앵커가 있습니다. 볼보는 어린이 시트의 상부 스트랩을 헤드레스트의 구멍에 끼워 잡아당겨 앵커에서 팽팽해지게 할 것을 권장합니다. 이것이 가능하지 않을 경우 어린이 시트 제조사의 권고사항을 따르십시오.
- 어린이 시트에 하부 스트랩이 달린 경우, 하부 스트랩을 하부 앵커에 고정한 후 절대로 시트 위치를 앞쪽으로 조정하지 마십시오. 어린이 시트를 장착하지 않을 때는 항상 하부 스트랩을 탈거하십시오.
- 어린이 시트에 지지 레그가 장착된 경우, 항상 지지 레그/지지 레그들을 바닥에 직접 장착하십시오. 절대로 지지 레그를 풋레스트 또는 다른 물체에 장착하지 마십시오.

뒷좌석에 유아용 시트를 장착할 경우, 볼보는 유아용 시트의 앞쪽 부분에서 앞좌석의 가장 뒤쪽 부분까지 50 mm(2 인치) 이상의 거리를 유지할 것을 권장합니다.

[1] 마켓에 따라 다릅니다.

3.3.2.4. 어린이 시트 위치 개요 표

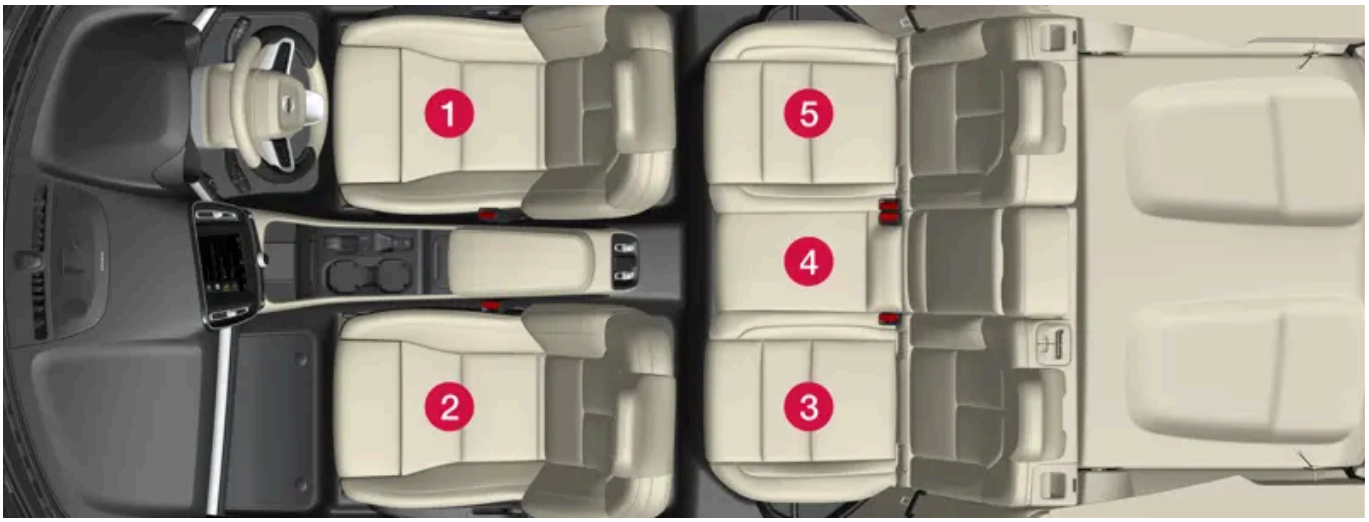

이 표에는 차량 시트에 적합한 어린이 시트의 종류가 나와 있습니다.

좌측 운전 차량의 시트 위치.

우측 운전 차량의 시트 위치.

	i-Size 어린이 시트	차량의 안전벨트를 사용하여 고정하는 범용으로 승인된 어린이 시트	기타 어린이 시트 카테고리 [1]
□□ □□ [2]	3, 5	2 [3], 3, 4, 5	2 [3], 3, 5

[1] 자세한 내용은 어린이 시트 제조사에 문의하십시오.

[2] 위의 번호에 따릅니다.

[3] 전향식 어린이 시트는 에어백 켜진 상태. 후향식 어린이 시트는 에어백 해제 상태.

3.3.2.5. ISOFIX 어린이 시트 위치 표

아래 표는 어린이의 크기 별로 ISOFIX 어린이 시트를 설치하는 데 권장되는 위치를 나타냅니다.

어린이 시트는 UN Reg R44에 따라 승인되어야 하고 차량 모델이 제조사 차량 목록에 포함되어야 합니다.

??

???? ???? ???? ????? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ?????.

??	??? ?? ?[1]	???? ???? ??	????(???? ??, ???? ???? ?? ? ??)[2], [3]	????(???? ??, ???? ???? ?? ? ??)[2], [3]	???? ?? ??	???? ?? ??
?? 0 ?? 10 kg	E	???? ???? ??	IL[2], [4], X[5]	X	IL[4]	X
?? 0+ ?? 13 kg	E	???? ???? ??	IL[2], [4], [6], X[5]	X	IL[4]	X
	C	???? ???? ??				
	D	???? ???? ??				
?? 1 9-18 kg	A	???? ???? ??	X	IL[2], [6], [7], X[5]	IL[7], IUF[7]	X
	B	???? ???? ??				
	B1	???? ???? ??				
	C	???? ???? ??	IL[2], [6], X[5]	X	IL	X
	D	???? ???? ??				
? ? 2/3 15-36 kg	–	???? ???? ??	X	IL	IL	X

IL: ?? ISOFIX ??? ?? ???? ??. ? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ??? ?????? ?? ??????.
IUF: ? ????? ?????? ???? ?? ?????? ISOFIX ???? ???? ?? ???? ??.
X: ISOFIX ??? ?? ???? ????? ??.

??

???? ????? ?? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ???? ????? ?????.

??

i-Size/ISOFIX ???? ???? ?? ?? ???? ????, ???? ???? ?? ???? ???? ?????? ????.

??

???? ????? i-Size/ISOFIX ???? ???? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ???????.

[1] ISOFIX 고정 장치가 장착된 어린이 시트의 경우, 사용자가 올바른 종류의 어린이 시트를 선택하는 데 도움이 되는 신장 등급이 있습니다. 신장 등급은 어린이 시트 라벨에서 읽을 수 있습니다.

[2] 차량에 ISOFIX 콘솔 액세서리가 장착된 경우 반범용으로 승인된 (IL) ISOFIX 어린이 시트를 장착하는 데 사용됩니다 (액세서리 종류는 국가에 따라 다릅니다). 여기에는 어린이 시트의 상부 앵커가 없습니다.

[3] 어린이 시트를 설치하려면 반드시 시트 쿠션 연장부가 접힘 상태여야 합니다.

[4] 볼보의 권장 사항: ISOFIX 고정 장치를 사용하여 고정하는 볼보 유아용 시트 (형식 승인 E1 000008).

[5] 차량에 ISOFIX 브래킷이 장착되지 않은 경우에 적용 가능.

[6] 등받이를 조절하여 헤드레스트가 어린이 시트를 간섭하지 않게 하십시오.

[7] 볼보는 이 그룹의 어린이에게는 후향식 어린이 시트를 권장합니다.

3.3.2.6. i-Size 어린이 시트 위치 표

아래 표는 어린이의 크기별로 i-Size 어린이 시트를 설치하는 데 권장되는 위치를 나타냅니다.

어린이 시트는 UN Reg R129에 따라 승인되어야 합니다.

> ⓘ ??
>
> 차량에 어린이 시트를 장착하기 전에 항상 사용 설명서에 나와 있는 어린이 시트 장착 관련 내용을 읽어 보십시오.

어린이 시트의 종류	앞좌석(에어백 꺼짐, 후향식 어린이 시트만 장착)	앞좌석(에어백 켜짐, 전향식 어린이 시트만 장착)	뒷좌석 외측 좌석	뒷좌석 중앙 좌석
i-Size 어린이 시트	X	X	i-U [1], [2]	X
i-U: i-Size "범용" 어린이 시트, 전향식 및 후향식에 적합. X: 범용으로 승인된 어린이 시트에 부적합.				

[1] 볼보는 4세 이하의 어린이는 되도록 후향식 어린이 시트에 앉힐 것을 권장합니다.

[2] 볼보의 권장 사항: 볼보의 이지 액세스 후향 어린이 시트 i-Size (형식 승인 E1-010016) 및 BeSafe iZi Kid X2 i-Size (형식 승인 E4-129R-000002).

3.3.3. 어린이 안전 잠금장치 작동/해제

어린이 안전 잠금장치는 뒷도어를 차량 안에서 여는 것을 방지합니다. 전동식 어린이 안전 잠금장치를 사용하여 뒷좌석에서도 전동 윈도 작동을 방지할 수 있습니다.

어린이 안전 잠금장치는 수동과 전동 중 하나입니다 *.

?? ??? ?? ????

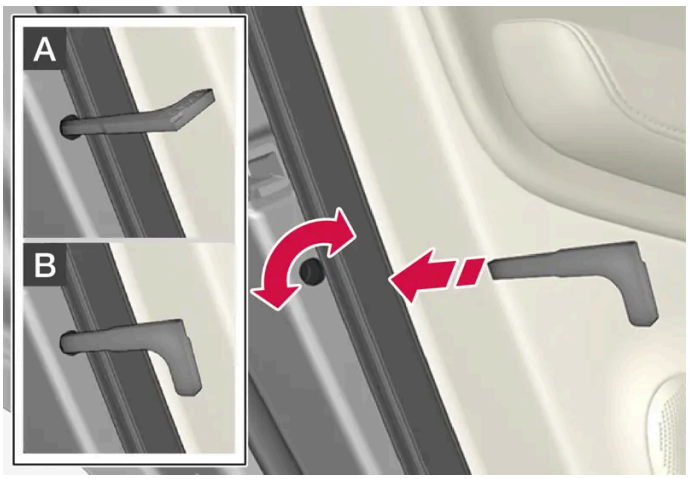

?? ??? ?? ????. ?? ?? ?????? ???? ??? ???.

1 ?? ??? ???? ???? ??? ????.

A ??? ???? ??? ? ? ????.

B ??? ? ???? ??? ? ? ????.

ⓘ ??

- ??? ?? ???? ?? ??? ???? - ?? ???? ??? ???? ????.
- ??? ??? ?? ?????? ??? ???? ?? ??? ?????? ????.

?? ??? ?? ????*

?? ??? ?? ?????? ?? ???? o ?? ???? ??/??? ? ????. ??/??? ??? ?? ? ?? 2? ?? ??? ? ????. ? ?? ??? ??? ???.

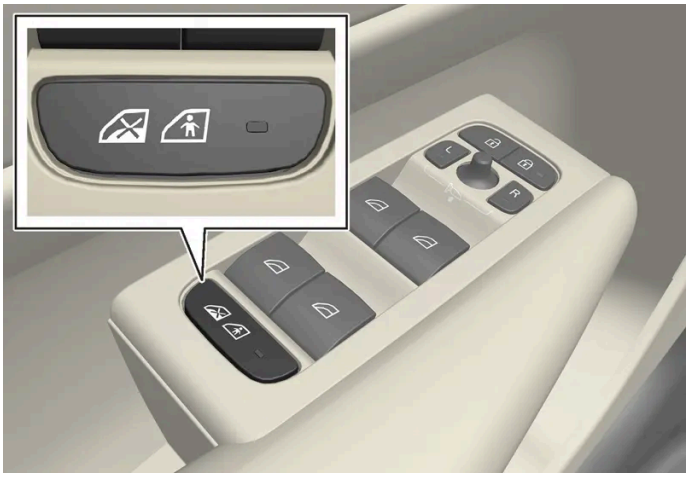

?? ? ?? ??.

? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ?? ? ????. ??? ??? ?? ?? ? ?? ? ?? ???? ??????.

□좌석 어린□ □전 잠□장□ □짐

버튼 램프가 켜지면, 어린이 안전 잠금장치가 켜진 것입니다.

차량이 꺼져 있을 때 어린이 안전 잠금장치를 작동하면 차량을 다음에 시동할 때 이 기능이 활성화된 상태를 유지합니다.

- 뒷도어는 안쪽에서 열 수 없습니다.
- 뒷좌석 전동 윈도는 운전석 도어에서만 작동할 수 있습니다.

뒷좌석 어린이 안전 잠금장치 꺼짐

버튼 램프가 꺼지면, 어린이 안전 잠금장치가 꺼진 것입니다.

- 뒷도어는 안쪽에서 열 수 있고 전동 윈도는 뒷좌석에서 작동할 수 있습니다.

□□ □ □□□

심벌	메시지	의미
	유아 보호 잠금장치 작동됨	어린이 안전 잠금장치가 작동하고 있습니다.
	유아 보호 잠금장치 작동 중지됨	어린이 안전 잠금이 해제되었습니다.

* 옵션/액세서리.

3.3.4. □□□ □□

차량으로 이동 시 어린이를 항상 안전하게 앉혀야 합니다.

볼보는 이 차량에 장착하도록 고안된 어린이 안전 장비(어린이 시트 및 고정 장치)를 보유하고 있습니다. 볼보의 어린이 안전 장비를 사용하면 차량에서 어린이가 안전하게 여행할 수 있는 좋은 상태를 확보할 수 있습니다. 어린이 안전 장비는 차량에 잘 맞으며 간단하게 사용할 수 있습니다.

사용해야 하는 장비 선택은 어린이의 체중과 신장을 고려하여 이루어집니다.

볼보는 어린이들이 가능한 한 오래도록(적어도 만 4세까지) 후향식 어린이 시트를 사용하고 그 후에는 어린이의 신장이 140 cm(4 피트 7 인치)가 될 때까지 전향식 어린이 시트를 사용해 여행할 것을 권장합니다.

> ⓘ 참고
>
> 연령과 키에 따라 사용하는 어린이 시트의 유형에 대한 법적인 규정은 국가마다 다릅니다. 어떤 어린이용 시트를 사용할 것인지 확인하십시오.

ⓘ ??

???? ?????? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ? ?? ?? ?? ??????.

???? ????? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ????? ???? ???? ??????.

?? ???? ????? ?? ???? ????? ???? ????? ???? ????. ???? ????? ????? ?? ?? ?? ? ?? ?????.

3.3.5. ??? ??

????? ????? ???? ? ?? ???? ???? ???? ????? ????.

????? ????? ????? ???? ????. ???? ???? ???? ???? ???? ????? ???? ????? ????.

???? ?? ?? ???? ????? ???? ????????.

ⓘ ??

???? ?????? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ? ?? ?? ?? ??????.

???? ????? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ????? ???? ???? ??????.

ⓘ ??

???? ???? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ?????. ???? ???? ????? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ????????.

ⓘ ??

???? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ????? ????? ???? ???? ???? ?? ? ?? ???? ????? ????.

????? ???? ???? ????? ????? ?? ???? ?? ? ???? ???? ? ?????. ???? ? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ??????.

ⓘ ??

????? ???? ?? ?????? ????? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ?? ????? ? ?????? ???????.

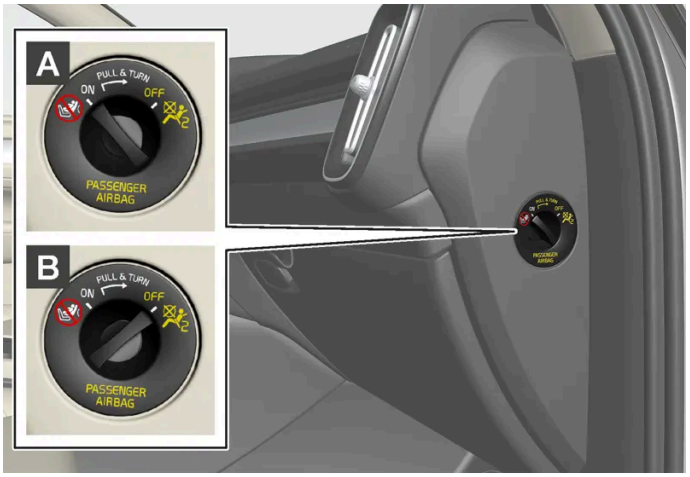

3.3.6. 조수석 에어백* 켜기/끄기

차량에 Passenger Airbag Cut Off Switch(PACOS)가 장착된 경우 조수석 에어백을 비활성화할 수 있습니다.

조수석 에어백 스위치는 계기판의 조수석 쪽에 있고 조수석 도어를 열면 접근할 수 있습니다.

스위치가 제위치에 있는지 확인하십시오.

A ON - 에어백이 켜져 있고 모든 전향 탑승자(어린이와 성인)가 조수석에 안전하게 착석할 수 있습니다.

B OFF - 에어백이 꺼져 있고 어린이를 후향식 어린이 시트에 앉혀 조수석에 안전하게 착석시킬 수 있습니다.

> ⚠ 경고
>
> 차에 조수석 에어백을 켜고 끄는 스위치가 없으면 조수석 에어백이 항상 켜져 있습니다.

조수석 에어백 켜기

1

1
스위치를 바깥쪽으로 당겨 OFF에서 ON으로 돌립니다.

> 운전자 화면에 조수석 에어백 켜기 승인하십시 ?라는 메시지가 표시됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

ⓘ ??

시동 스위치를 I 위치 이하에 놓고 조수석 에어백을 켜거나 끈 후에 시동 스위치를 II 위치에 놓으면 6초 후에 주행 정보창에 메시지가 나타나고 루프 콘솔에 다음 표시등이 켜집니다 .

2 우측 스티어링휠 키패드의 O 버튼을 눌러 메시지를 확인합니다 .

> 문자 메시지와 루프 콘솔의 경고등은 앞좌석 조수석 에어백이 켜졌음을 나타냅니다 .

⚠ 경고

에어백이 켜져 있는 경우에는 절대로 조수석에 후향식 어린이 시트를 장착하지 마십시오 .

조수석에 탑승자(어린이 또는 성인)가 있을 때는 조수석 에어백을 켜야 합니다.

위의 조언을 따르지 않는 경우에는 생명이 위험하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다 .

조수석 에어백 끄기

1

1

스위치를 바깥쪽으로 당겨 ON에서 OFF로 돌립니다.

> 운전자 화면에 조수석 에어백 끄기 승인하십시 ?라는 메시지가 표시됩니다.

ⓘ ??

?? ????? I ?? ??? ?? ??? ????? ??? ? ?? ?? ????? II ??? ??? 6? ?? ?? ????? ????? ????? ?? ??? ?? ????? ?????.

2 ?? ?????? ????? O ??? ?? ????? ??????.

> ?? ????? ?? ??? ????? ??? ??? ????? ????? ??????.

⚠ ??

??? ????? ?? ?? ?? ????? ???(??? ?? ??)? ?? ??? ???.

?? ??? ??? ?? ????? ??? ??????? ??? ??? ?? ? ?????.

! ??

??? ????? ?? ????? ??????? ?? ????? ????? ?????.

* ??/?????.

3.4. ?? ??

3.4.1. ?? ??

??? ?? ??? ??? ????? ????? ? ? ????? ??? ??? ??? ???????. ??? ??? ?? ?? ????? ???????? ????? ??? ? ?? ??? ?? ????? ??? ?? ?? ?? ????? ?????. ?? ??? ?? ??? ??????.

? ????? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ??? ????? ?? ? ?????. ??? ??? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ???????.

필요한 경우 긴급 지원 또는 도로 지원을 요청하십시오.

- 차량에서 내릴 때에는 안전에 주의하십시오!
- 반사 조끼를 사용하고 경고 삼각대를 위치시켜 다른 도로 사용자에게 경보를 제공하십시오 .

야생동물과 충돌한 경우

조심하십시오. 부상 당한 동물이 함정에 빠졌다고 느끼고 자신을 방어하려 할 수 있습니다.

동물이 심각하게 부상 당한 경우에는 경찰에 연락하여 안락사 관련 도움을 받거나 죽은 동물을 도로에서 치워 다른 도로 사용자가 위험에 처하지 않도록 하십시오.

3.4.2. 안전 모드

안전 모드는 연료 라인, 안전 시스템의 센서 또는 브레이크 시스템과 같은 차량의 중요 기능이 충돌로 손상되었을 수도 있을 때 실행되는 보호 상태입니다.

차량이 충돌한 경우, 운전자 화면이 손상되지 않고 차량의 전기 시스템이 여전히 정상인 경우 ?전 모? ?명?를 참?하십시오라는 메시지가 운전자 화면에 경고 심벌과 함께 표시됩니다 . 이 메시지는 차량의 기능이 감소되었음을 나타냅니다.

> ⚠ 경고
>
> 운전자 화면에 ?전 모? ?명?를 참?하?시? 메시지가 표시되었을 때 연료 냄새가 나는 경우에는 어떠한 경우에도 절대로 차량을 다시 시동하려 하지 마십시오. 즉시 차량을 떠나십시오.

차가 안전 모드에 있을 때는 시스템을 리셋하여 시동을 걸고 짧은 거리를 이동하는 것을 시도할 수 있습니다(차가 위험한 도로에 있을 때 등).

> ⚠ ??
>
> 차량이 안전 모드에 있는 경우에는 절대로 직접 차량을 수리하거나 전자장치를 재설정하려 하지 마십시오 . 부상이 발생하거나 차량이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다 . 안전 모드 설명서를 참고하십시오라는 표시가 되었을 때에는 볼보 서비스 센터를 통해 차량을 점검하고 정상 상태로 복구할 것을 권장합니다 .

> ⚠ 경고
>
> 차가 안전 모드에 있을 때는 차를 견인시키지 말고 차를 트럭에 실어 볼보 서비스 센터로 운반해야 합니다.

3.4.3. 안전 모드 이후 차량의 시동 및 이동

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

?? ?? ??? ?? ?? ???? ???? ??? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ? ?? ??(?? ??? ??? ?? ? ?).

?? ?? ? ??? ?? ? ??

1 ??? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ??????. ?? ?? ??? ?? ??? ???.
??? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ??, ??? ?? ? ? ????.

> ⚠ ??
>
> ??? ??? **?? ?? ???? ??????** ???? ????? ? ?? ??? ?? ???? ??? ???? ??? ??? ?? ???? ?? ????. ?? ??? ?????.

2 ?? ???? ???.

3 ??? ?????.

> ??? ?? ??? ???? ??? ? ?? ??? ???? ???.

> ! ??
>
> **?? ?? ???? ??????** ???? ??? ??? ??? ???? ??? ????? ???? ? ?? ??, ?? ?? ???? ???? ???. ??? ?? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ??? ?? ? ????.

?? ?? ?? ?? ??

1 ?? ?? ? ??? ??? "?? ??. ?? ?? ??? ????"(Normal mode The car is now in normal mode)?? ????? ??? ??, ??? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ? ????.

2 ??? ?? ???? ????? ????.

> ⚠ ??
>
> ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ???? ???.

3.5. ??

? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ?? ? ????. ??? ??? ?? ?? ? ?? ? ?? ???? ??????.

차량에는 서로 연동하여 사고 시 운전자와 탑승자를 보호하는 여러 안전 장치가 장착되어 있습니다 .

차량에는 사고가 발생하는 경우 반응을 하고, 다른 종류의 에어백 및 안전벨트 텐셔너 등과 같은 다양한 안전 장치를 작동시키는 여러 센서가 장착되어 있습니다. 다양한 각도의 충돌, 전복, 도로 이탈 등 구체적인 사고 상황에 따라 안전 장치들은 서로 다른 방식으로 반응하여 좋은 보호 효과를 제공해줍니다 .

또한 경추 보호 시스템(Whiplash Protection System)과 같은 기계식 안전 장치도 있습니다. 차량은 또한 충돌력의 많은 부분이 빔, 필라, 바닥, 루프 및 바디의 다른 부분으로 분산되도록 구조가 설계되어 있습니다 .

차량의 중요 기능이 손상된 경우 충돌 후 차량의 안전 모드가 켜질 수도 있습니다.

운전자 화면의 경고등

시동 스위치를 II 위치에 놓으면 경고등이 운전자 화면에 켜집니다 . 차량의 안전 장치에 결함이 없을 경우 약 6 초 후 심벌이 꺼집니다.

> ⚠ 경고
>
> 경고 심벌이 켜진 상태를 유지하거나 주행 중 켜지고 SRS 에어백 긴급 서비스 요망 정비소로 이동하십시오 메시지가 운전자 화면에 표시되는 경우에 이는 안전 시스템 중 하나의 일부가 완전히 기능하지 않는다는 것입니다 . 가능한 한 빨리 볼보 서비스 센터에 연락할 것을 권장합니다.

> ⚠ ??
>
> 절대로 차량의 다양한 안전 시스템을 직접 개조하거나 수리하지 마십시오 . 시스템 중 하나에 대한 결함 있는 작업으로 인해 오작동이 초래될 수 있으며 심각한 부상이 발생할 수 있습니다. 볼보 서비스 센터에 연락할 것을 권장합니다.

특정 경고등에 고장이 생기면, 일반 경고등이 켜지고 운전자 화면에 동일한 메시지가 표시됩니다 .

3.6. ???? ??

임신 중에는 안전 벨트를 올바로 사용해야 하며, 임신한 운전자는 착석 위치를 조정해야 합니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ???????.

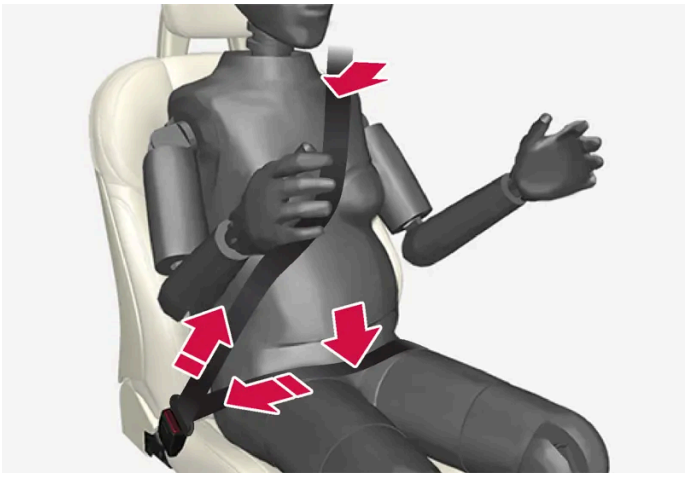

안전벨트

대각선 부분이 어깨를 감싼 다음 가슴과 복부 측면 사이를 통과합니다.

무릎 부분은 허벅지 위에 평평하게 또한 최대한 복부 아래에 낮게 놓여야 합니다. 절대로 위로 올라가게 하면 안 됩니다. 안전 벨트를 팽팽하게 하여 최대한 몸에 밀착시킵니다. 또한, 안전 벨트가 꼬이지 않았는지 확인합니다.

착석 자세

임신하여 배가 불러올수록, 임신한 운전자는 운전 중에 차량을 쉽게 조종할 수 있도록 시트와 스티어링 휠을 조절해야 합니다(즉 풋 페달과 스티어링 휠을 쉽게 조작할 수 있어야 합니다). 이것의 목적은 복부와 스티어링 휠 사이의 거리를 최대한 벌려 시트를 조절하는 것입니다.

3.7. 제조 결함에 대해 고객에게 보내는 메시지

제작사: ㈜볼보자동차코리아

주 소: 서울특별시 강남구 학동로 343 5층 볼보자동차코리아

연락처: 1588-1777

제작결함안내(제50조 관련)

귀하의 자동차 또는 자동차부품에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면 , 자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 ㈜볼보자동차코리아와 제작결함조사를 시행하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다.

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차 또는 자동차부품에 제작 결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함시정(recall) 등의 조치를 취할 것입니다.

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 또는 자동차부품 결함 등 소비자 불만접수창구는 다음과 같습니다.

교통안전공단 자동차안전연구원

전화: 080-357-2500

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ????????.

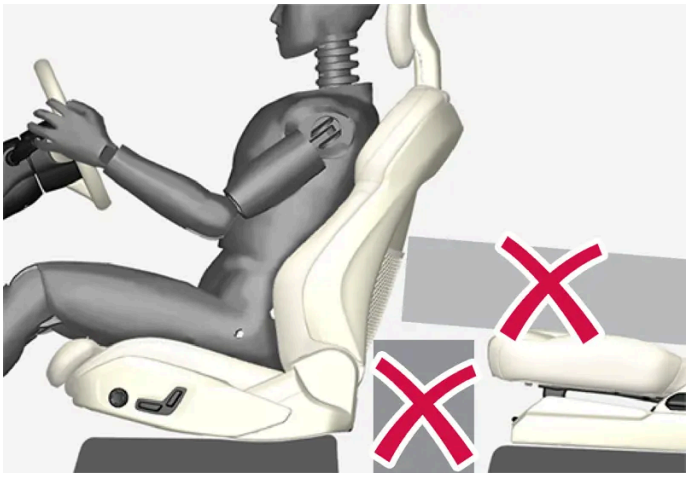

3.8. Whiplash Protection System

경추 보호 시스템 (Whiplash Protection System, WHIPS)은 경추 손상의 위험을 줄여줍니다. 이 기능은 충격 흡수형 등받이 및 시트 쿠션, 특수 설계된 앞좌석의 헤드레스트로 구성되어 있습니다.

WHIPS는 후방 충돌이 있을 때 충돌 각도, 충돌 속도, 충돌 차량의 특성에 맞추어 작동합니다.

WHIPS가 작동하면 앞좌석의 등받이가 뒤로 눕혀지고 시트 쿠션이 낮아져 운전자와 앞승객의 자세가 경추 부상의 위험이 적은 자세로 바뀝니다. 이로 인해 경추 부상을 유발할 수 있는 충격이 흡수됩니다.

⚠ 경고

WHIPS는 안전벨트와 함께 작동합니다. 항상 안전벨트를 매십시오.

⚠ ??

절대로 시트 또는 WHIPS를 직접 개조하거나 수리하지 마십시오. 볼보 서비스 센터에 연락할 것을 권장합니다.

앞좌석이 충돌 등과 관련하여 큰 부하에 노출된 경우에는 해당 시트를 교체해야 합니다. 손상이 없는 것처럼 보이는 경우에도 시트의 보호 기능 중 일부가 손실되었을 수 있습니다.

앞좌석 뒤의 바닥, 앞좌석 밑의 바닥 또는 뒷좌석에 WHIPS 작동을 방해할 수 있는 물건을 놓지 마십시오.

⚠ ??

뒷좌석 쿠션과 앞좌석 등받이 사이에 딱딱한 물체를 끼우지 마십시오.

뒷좌석의 등받이를 낮추면 화물을 고정하여 충돌이 발생하는 경우에 화물이 앞좌석 등받이로 미끄러지지 않도록 해야 합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

⚠ ??

????? ????? ????? ?????? ?? ???? ???? ????? ????? ?? ????? ????? ????? ?? ????? ???? ???? ????? ???? ?? ????.

?? ??

WHIPS? ?? ?? ???? ?????? ????? ????? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?.

????? ?? ???? ??????.

????? ???? ???? ????? ???? ?????? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ????.

WHIPS? ???? ??

WHIPS? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ????? ????? ???? ??????? ?????.

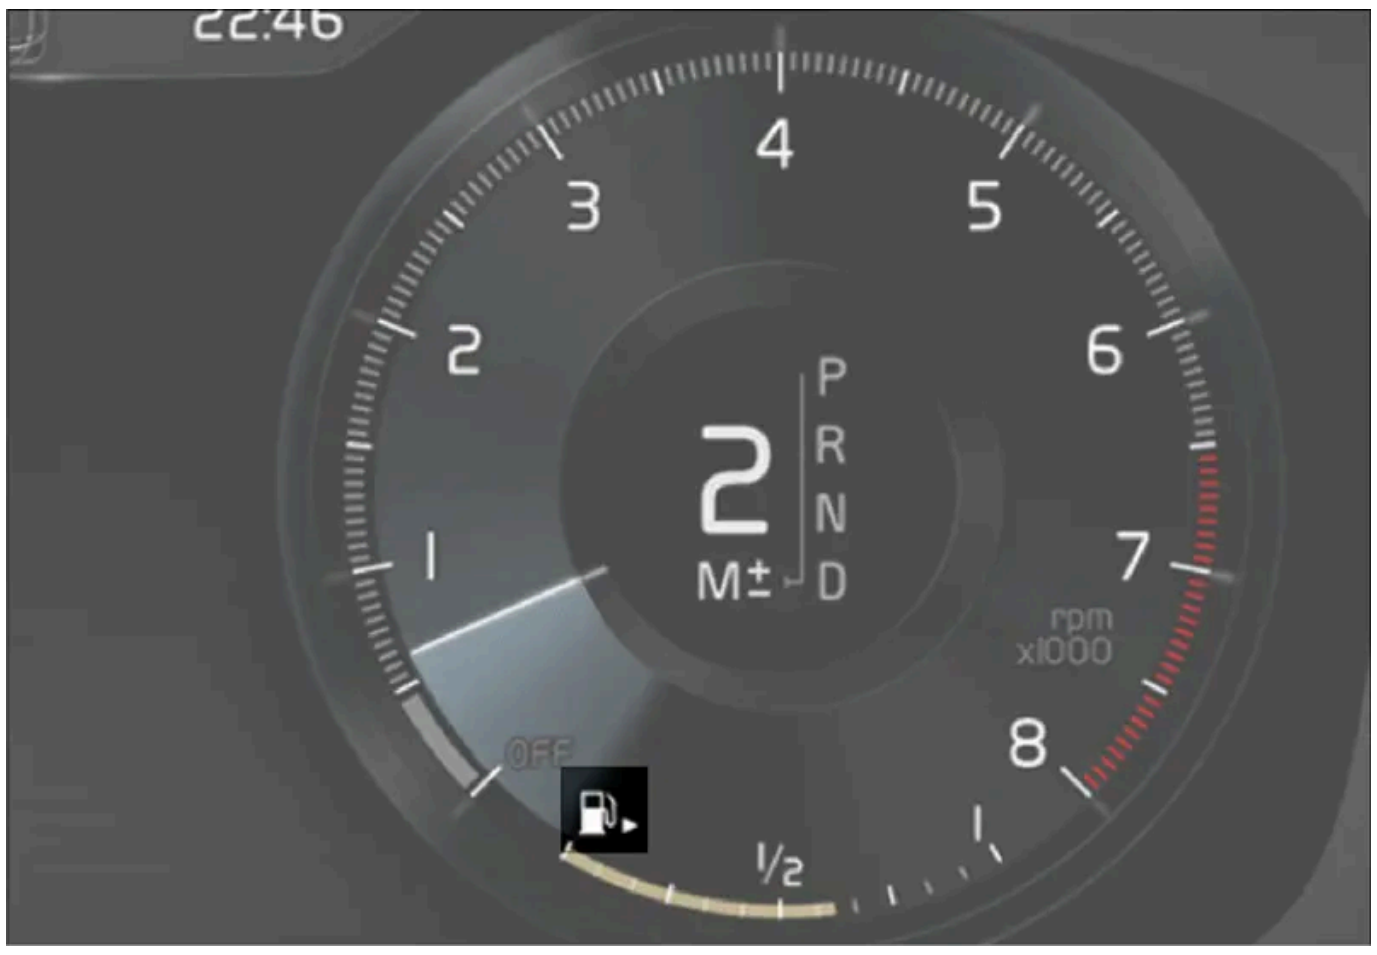

4. 디스플레이 및 음성 컨트롤

4.1. 운전자 화면

4.1.1. 운전자 화면의 게이지와 표시등

4.1.1.1. 연료 게이지

운전자 화면의 연료 게이지는 탱크의 연료 레벨을 표시합니다 .

그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다 .

연료 게이지의 베이지색 영역은 탱크의 연료량을 나타냅니다 .

연료 레벨이 낮으면 연료 펌프 심벌이 켜지고 주황색으로 변합니다 . 트립 컴퓨터에도 남은 연료의 주행 가능 거리가 표시됩니다.

4.1.1.2. 외부 온도 게이지

외부 온도는 운전자 화면에 표시됩니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

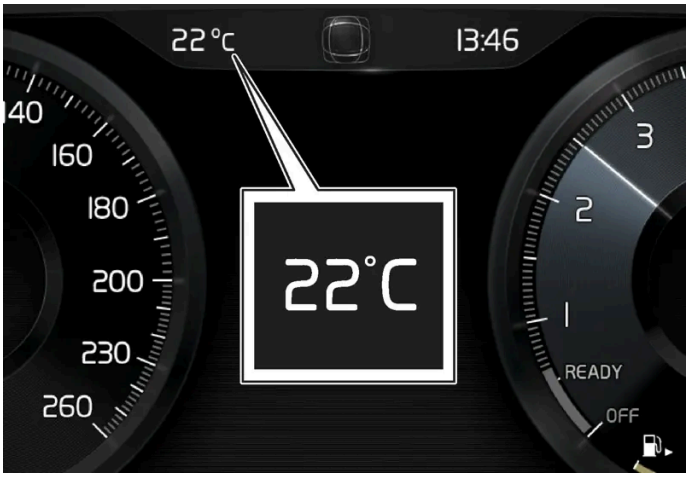

센서는 차량의 외부 온도를 감지합니다.

차량이 정지 상태인 경우에 게이지는 지나게 높은 온도 판독값을 표시할 수 있습니다.

외부 온도 범위가 –5 °C ~ +2 °C(23 °F ~ 36 °F)일 때에는 눈송이 심벌도 운전자 화면에 표시되어 잠재적으로 미끄러운 상태를 경고할 수 있습니다.

중앙 화면의 상단 보기에서 시스템 설정을 통해 온도 게이지 단위를 변경합니다.

4.1.1.3. □□ □□ □□□

운전자 화면에 있는 기어 변속 표시등은 수동 기어 변속 중에 현재 기어를 표시하며, 최적의 연비를 위해 다음 기어를 넣기에 적절한 시점을 표시합니다.

수동 변속 시 에코 주행을 하려면 적절한 기어로 운전하고 기어를 적시에 변속하는 것이 중요합니다.

□□ □□□ □□

위쪽 화살표는 더 높은 기어로 변속하는 것을 권장한다는 표시이며, 아래쪽 화살표는 더 낮은 기어로 변속하는 것을 권장한다는 표시입니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

기어 변속 표시등은 현재 기어를 운전자 화면에 표시하고, 더 높은 기어로 변속할 것을 권장한다는 것을 깜박이는 플러스 심벌로 나타냅니다.

> ⓘ □□
> 자동 변속기 차량의 기어 변속 표시등은 특정 시장에서만 제공됩니다.

4.1.2. □□ □□□

4.1.2.1. □□ □□□

차량의 트립 컴퓨터는 주행 중 거리, 연료 소비량, 주행 평균 속도 등의 값을 기록합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

연료 효율적인 주행을 할 수 있도록 순간 및 평균 연료 소비량 관련 정보가 기록됩니다. 트립 컴퓨터의 정보는 운전자 화면에서 볼 수 있습니다.

운전자 화면 트립 컴퓨터 정보의 예. 그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다.

트립 컴퓨터에는 다음 계기가 포함되어 있습니다.

- 구간거리계
- 주행거리계
- 순간 연료 소비량
- 남은 연료로 주행 가능 거리
- 디지털 속도계

거리, 속도 등의 단위는 중앙 화면에서 시스템 설정을 통해 변경할 수 있습니다.

구간거리계

두 개의 트립 미터(TM 및 TA)가 있습니다.

TM은 수동으로 재설정할 수 있습니다. TA는 차량을 네 시간 이상 사용하지 않는 경우에 자동으로 재설정됩니다.

주행 중 다음 정보가 기록됩니다.

- 여행 거리
- 운전 시간
- 평균 속도
- 평균 연료 소비량

값은 구간거리계의 최근 재설정부터 적용됩니다.

주행거리계

주행거리계는 차량의 총 주행거리를 기록합니다. 이 값은 영(0)으로 재설정할 수 없습니다.

순간 연료 소비량

이 게이지는 차량의 현재 순간 연료 소비량을 표시합니다. 값은 매초 업데이트됩니다.

남은 연료로 주행 가능 거리

트립 컴퓨터는 탱크에 남아있는 연료로 주행 가능한 거리를 계산합니다.

계산은 지난 30 km(20 마일) 동안의 평균 연료 소비량과 남아 있는 주행 가능한 연료량을 기초로 이루어집니다.

게이지가 "----"을 표시하면 남은 거리를 계산할 수 있을 만큼 연료가 충분히 남아 있는 것이 아닙니다. 가능한 한 빨리 주유하십시오.

> ⓘ 참고
>
> 운전 방법을 변경하면 약간의 편차가 있을 수 있습니다.

일반적으로 경제적인 운전 스타일을 적용하면 더 먼 거리를 주행할 수 있습니다.

투어리스트 모드가 있는 대체 속도계

대체 속도계를 사용하면 속도 제한 표지 단위가 차량에 평소에 표시된 것과 다른 국가에서 운전하기가 쉽습니다.

그러면 디지털 속도는 아날로그 속도계에 표시되는 것과 다른 단위로 표시됩니다. 아날로그 속도계가 mph 단위를 사용하면 디지털 속도계는 해당하는 속도를 km/h 단위로 표시하며, 그 반대도 마찬가지입니다.

4.1.2.2. 구간 주행 데이터를 운전자 화면에 표시

트립 컴퓨터의 기록되고 계산된 값이 운전자 화면에 표시될 수 있습니다.

값은 트립 컴퓨터 앱에 저장됩니다. 앱 메뉴에서 운전자 화면에 표시되는 정보를 선택할 수 있습니다.

앱 메뉴를 열고 스티어링휠 우측 키패드를 사용하여 앱 메뉴에서 [1] 탐색합니다.

1 앱 메뉴

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

2 좌측/우측

3 위로/아래로

4 확인

1 운전자 화면에서 (1)을 눌러 앱 메뉴를 엽니다.

(운전자 화면에 확인하지 않는 메시지가 있는 동안에는 앱 메뉴를 열 수 없습니다. 우선 앱 메뉴가 열리기 전에 O 버튼(4)을 눌러 메시지를 확인해야 합니다.)

2 트립 컴퓨터 앱에서 (2)를 눌러 좌측 또는 우측으로 탐색합니다.

> 상단의 메뉴 행 4개에는 구간거리계 TM에 대해 측정된 값이 표시됩니다. 다음 메뉴 행 4개에는 구간거리계 TA에 대해 측정된 값이 표시됩니다. (3)을 사용하여 목록에서 위아래로 스크롤합니다.

3 아래로 옵션 버튼 쪽으로 스크롤하여 운전자 화면에 표시할 정보를 선택합니다 .

- 주행거리계
- 남은 연료로 주행 가능 거리
- 디지털 속도계
- 구간거리계 TM 및 TA의 운전 거리(마일리지) 또는 운전 거리(마일리지) 표시 안 됨
- 순간 연료 소비량, TM 또는 TA의 평균 연료 소비량, 또는 연료 소비량 표시 안 됨

O 버튼 (4)로 옵션을 선택하거나 선택 취소합니다. 즉시 변경됩니다.

[1] 그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다.

4.1.2.3. 구간거리계 재설정

좌측 레버 스위치를 사용하여 구간거리계를 재설정합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

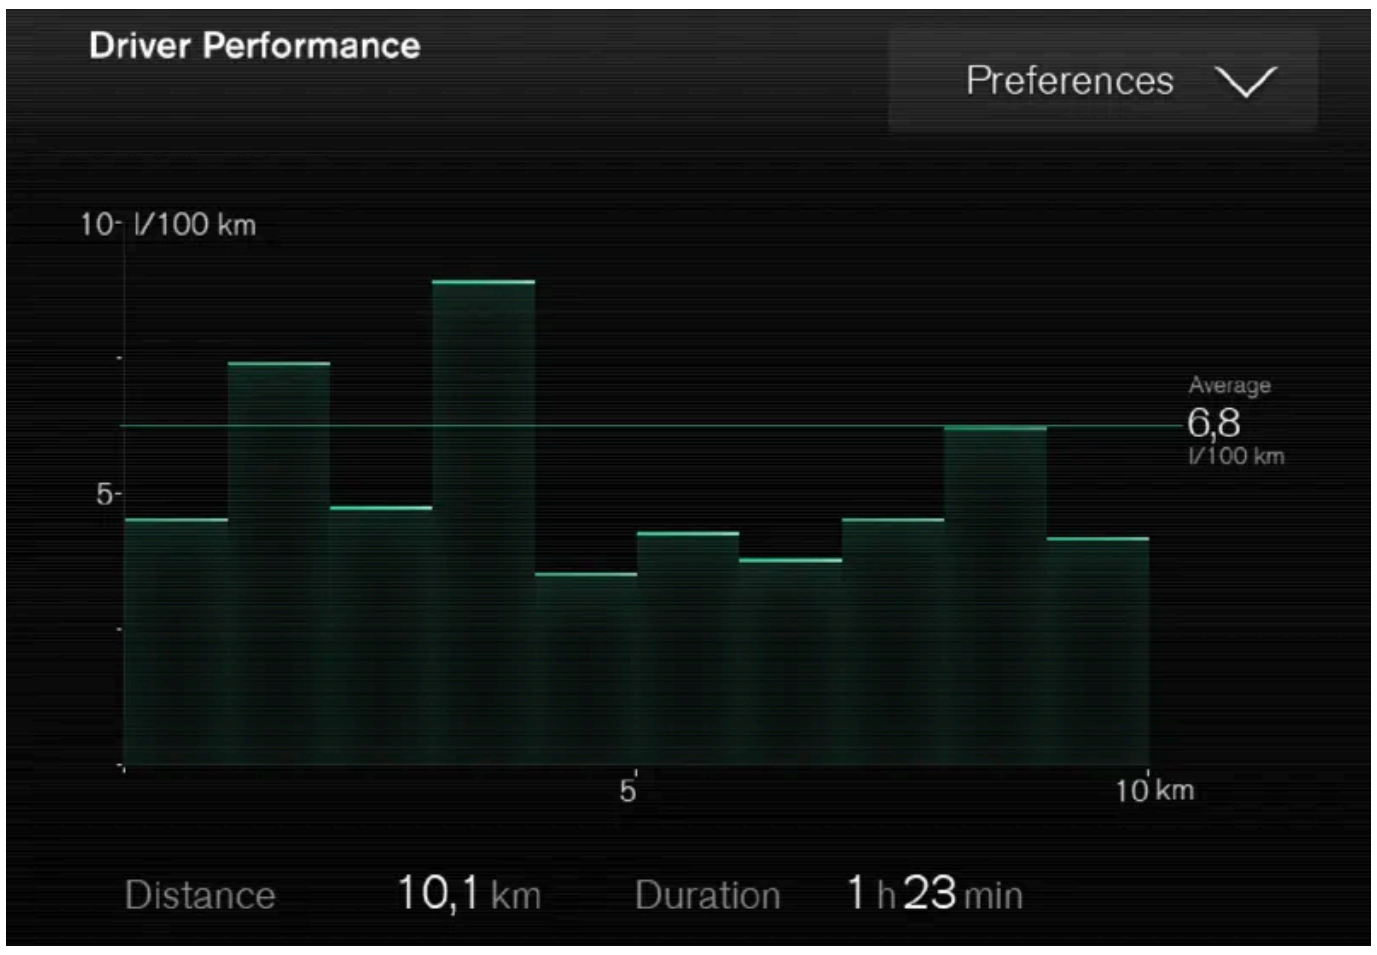

1 구간거리계 TM의 모든 정보(즉, 운전 거리, 평균 연료 소비량, 평균 속도 및 주행 시간)는 좌측 레버 스위치의 RESET 버튼을 길게 눌러 재설정합니다.

RESET 버튼을 누르면 운전 거리만 재설정됩니다.

구간거리계 TA는 차량이 4시간 이상 사용하지 않았을 때만 자동으로 재설정될 수 있습니다.

4.1.2.4. 중앙 화면에 구간 주행 통계 표시

트립 컴퓨터의 구간 주행 통계가 중앙 화면에 그래픽으로 표시되어 연료 효율을 개선하며 주행할 수 있도록 개요를 제공합니다.

앱 보기에서 ?? ?? 앱을 열어 트립 통계를 표시합니다.

그림의 막대는 1 km, 10 km, 100 km의 거리를 나타냅니다. 주행하면 막대가 오른쪽부터 채워집니다. 가장 오른쪽의 막대는 현재 거리의 값을 나타냅니다.

구간 주행 통계를 마지막으로 재설정한 이후 평균 연료 소비량과 총 주행 시간이 계산됩니다.

트립 컴퓨터의 구간 주행 통계 [1].

[1] 그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다.

4.1.2.5. 트립 통계 설정

트립 통계 설정을 재설정하거나 조정합니다.

1 앱 보기에서 □□ □□ 앱을 열어 트립 통계를 표시합니다.

2 □□□□ 버튼을 눌러

- 그래프 축척을 변경합니다. 막대의 거리를 1 km, 10 km, 100 km 중에서 선택합니다.
- 매 트립 후 데이터를 재설정합니다. 차량이 4 시간 넘게 정지 상태일 때 실시됩니다.
- 현재 트립 데이터를 재설정합니다.

트립 통계, 계산된 평균 소비량 및 총 주행 시간은 항상 동시에 재설정됩니다.

거리, 속도 등의 단위는 중앙 화면에서 시스템 설정을 통해 변경할 수 있습니다.

4.1.3. □□□ □□

운전자 화면에는 차량과 주행에 대한 정보가 표시됩니다.

운전자 화면에는 게이지, 표시등, 경고등도 있습니다. 운전자 화면의 내용은 차량의 장비, 설정 및 당시의 활성화된 기능에 따라 다릅니다.

운전자 화면은 도어를 여는 즉시, 즉 시동 스위치가 0에 있을 때 켜집니다. 운전자 화면은 사용되지 않을 경우 잠시 후 꺼집니다. 운전자 화면을 다시 켜려면 다음 중 한 가지를 하십시오.

- 시동 스위치를 I 위치로 합니다.
- 도어 중 하나를 엽니다.

> ⚠ 경고
>
> 운전자 화면이 꺼지거나, 작동/시동 시 켜지지 않거나, 전체적으로 또는 부분적으로 읽을 수 없는 경우에는 차량을 사용하지 않아야 합니다. 즉시 서비스 센터를 방문해야 합니다. 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

⚠ ??

운전자 화면에 결함이 발생하는 경우에는 브레이크, 에어백, 기타 안전 시스템 관련 정보가 표시되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우에 운전자는 차량의 시스템 상태를 점검하거나 현재 경고 및 정보를 수신할 수 없습니다.

그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다.

운전자 화면 내의 위치:		
??	??	??
속도계	표시등 및 경고등	타코미터/ECO 게이지[1]
구간거리계	외부 온도 게이지	기어 변속 표시등
누적주행거리계[2]	시계	주행 모드
크루즈 컨트롤 및 속도 제한기 정보	메시지(그림도 표시될 수 있음)	연료 게이지
도로표지 정보 시스템*	도어 및 안전벨트 정보	Start/Stop 기능 상태
-	미디어 플레이어	남은 연료로 주행 가능 거리
-	내비게이션 지도*	순간 연료 소비량
-	전화	앱 메뉴(스티어링휠 키패드로 활성화)
-	음성 인식 시스템	-
-	나침반[1]	-

????? ??

기본 형태의 움직이는 심벌.

운전자 화면 중앙에는 메시지 종류에 따라 모양이 바뀌는 움직이는 심벌이 있습니다 . 심벌을 둘러싼 주황색 또는 적색 표시는 컨트롤 또는 경고 메시지의 심각도를 나타냅니다 .

표시등의 예.

애니메이션이 기본 모양을 그림으로 바꿔 문제 발생 부위를 보여주거나 명확한 정보를 제공합니다 .

운전자 화면의 심벌 모양이 바뀝니다.

[1] 선택한 주행 모드에 따라 다릅니다.

[2] 누적주행거리(마일리지)

* 옵션/액세서리.

4.1.4. □□□ □□ □□

운전자 화면의 디스플레이 옵션은 운전자 화면의 앱 메뉴 및 중앙 화면의 설정 메뉴에서 설정할 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

운전자 화면의 앱 메뉴를 통한 설정

그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다 .

앱 메뉴는 스티어링휠의 우측 키패드를 사용하여 열고 조절할 수 있습니다 .

앱 메뉴에서는 운전자 화면에 다음으로부터 어느 정보를 표시할지 선택할 수 있습니다 .

- 트립 컴퓨터
- 미디어 플레이어
- 전화
- 내비게이션 시스템 *

중앙 화면을 통한 설정

□□ □□ □□

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설□ 버튼을 터치합니다.

2 My Car → 디스플레이 → 주행 정보창 정보 버튼을 누릅니다.

3 배경에 무엇을 표시해야 하는지 선택합니다 .
   - 배□에 정□ □시하지 않음
   - 현□ □생 중□ 미디어 정보 표시
   - 설□된 경□가 없어도 네비게이션 표시

□□ □□

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다 .

2 My Car → 디스플레이 → 디스플레이 테마 누름

3 □□□ □□ □□(□□)□ □□□□□□.

- Glass
- Minimalistic
- Performance
- Chrome Rings

□□ □□

1 □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

2 □□□ □□□□□ □□□ → □□□ □□□ □□ → □□□ □□ □□.

> □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□.

□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□.

* □□/□□□□.

4.1.5. □□□ □□ □□□□ □□

□□□□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□ □□□□□. □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□.

Freetype Project License

3rd Party Software Disclaimers and License Agreements Confidential ID 06-00004-004 39 / 75 Revision 06.00A, 2015-06-09 2006-Jan-27 Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.

Introduction

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project. This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least. This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that: o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution) o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage) o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits') We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products. We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project. Finally, many people asked us

for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

"Portions of this software are copyright © 2013 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved."

Legal Terms

0. Definitions – Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release. `You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'. This program is referred to as `a program using the FreeType engine'. This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this. The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty – THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT. '

2. Redistribution – This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions: o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files. o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory. These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising – Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission. We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'. As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts – There are two mailing lists related to FreeType: o freetype@nongnu.org. Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation. o freetype-devel@nongnu.org. Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc. Our home page can be found at http://www.freetype.org

HarfBuzz / UCDN License

- Copyright © 2010,2011,2012 Google, Inc.
- Copyright © 2012 Mozilla Foundation
- Copyright © 2011 Codethink Limited
- Copyright © 2008,2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)

- Copyright © 2009 Keith Stribley
- Copyright © 2009 Martin Hosken and SIL International
- Copyright © 2007 Chris Wilson
- Copyright © 2006 Behdad Esfahbod
- Copyright © 2005 David Turner
- Copyright © 2004,2007,2008,2009,2010 Red Hat, Inc.
- Copyright © 1998-2004 David Turner and Werner Lemberg

For full copyright notices consult the individual files in the package. Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

Libunibreak License

This library is released under an open-source licence, the zlib/libpng licence. Please check the file LICENCE for details. Apart from using the algorithm, part of the code is derived from the data provided under http://www.unicode.org/Public. And the Unicode Terms of Use may apply: URL:http://www.unicode.org/copyright.html

LICENSE:

- Copyright (C) 2008-2012 Wu Yongwei <wuyongwei at gmail dot com>
- Copyright (C) 2012 Tom Hacohen <tom dot hacohen at samsung dot com>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the author be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgement in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Unicode Inc. License Agreement

EXHIBIT 1 UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT - DATA FILES AND SOFTWARE Unicode Data Files include all data files under the directories http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/, and http://www.unicode.org/cldr/data/ . Unicode Software includes any source code published in the Unicode Standard or under the directories http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/, and http://www.unicode.org/cldr/data/. NOTICE TO USER: Carefully read the following legal agreement. BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING UNICODE INC.'S DATA FILES ("DATA FILES"), AND/OR SOFTWARE ("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR SOFTWARE.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright © 1991-2010 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified. THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

ZLIB Data Compression Library License Agreement

(C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code. If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes. Please read the FAQ for more information on the distribution of modified source versions.

GLEW □□□□□(□□□ BSD □□□□□)

The OpenGL Extension Wrangler Library

- Copyright (C) 2002-2008, Milan Ikits <milan.ikits@ieee org>
- Copyright (C) 2002-2008, Marcelo E. Magallon <mmagallo@debian.org>
- Copyright (C) 2002, Lev Povalahev

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * The name of the author may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

4.1.6. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

4.1.7. 운전자 앱 메뉴 관리하기

운전자 화면의 앱 메뉴는 스티어링휠 우측 키패드로 작동합니다 .

앱 메뉴 및 스티어링휠 우측 키패드. 그림은 참고 도면입니다.

1. 열기/닫기
2. 좌측/우측
3. 위로/아래로
4. 확인

앱 메뉴 열기/닫기

1 열기/닫기(1)를 누릅니다.

> 앱 메뉴가 열리고 닫힙니다.

> ⓘ ??
>
> 운전자 화면에 확인하지 않는 메시지가 있는 동안에는 앱 메뉴를 열 수 없습니다. 앱 메뉴를 열려면 메시지를 확인해야 합니다.

한동안 사용하지 않거나 특정 옵션을 선택한 후에는 앱 메뉴가 자동으로 닫힙니다 .

앱 메뉴에서 탐색하기 및 선택하기

1 왼쪽 또는 오른쪽(2)을 눌러 앱을 탐색합니다.

> 앱 메뉴에 이전/다음 앱 기능이 표시됩니다.

2 위로 또는 아래로(3)를 눌러 선택한 앱의 기능을 살펴봅니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ???????.

3 ??(4)? ?? ?? ???? ?????? ?? ??????.

> ???? ??????? ?? ???? ?? ? ???? ?????.

? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ???????.

4.1.8. ??? ? ????

?????? ?? ?????? ?? ??, ???? ?? ?, ?? ?? ???? ?? ???? ???????.

?? ??

	?? ???? ????? ????? ???? ?? ? ?? ???? ????? ???? ????? ???????. ???? ?? ????? ???? ???? ???????. ????? ?? ???? ?? ???? ?? ?????.
	????? ?? ???? ???? ??????? ????? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ????? ???????.
	???? ?? ?? ???? ? ????? ???? ?????????. ???? ???? ????? ?? ???? ???? ?????????. ???? ?? ???? ???? ???? ?? ???????.
	????? ????? ?? ????? ??????? ???? ???????. ???? ???? ????? ?? ???? ???? ?????????. ???? ?? ???? ???? ???? ?? ???????.
	?? ????? ?? ??: ?? ??????? ????? ?????. ????: ?? ??????? ???? ?????????. ???? ???? ????? ?? ?????.
	?? ???? ?? ?? ????? ???? ?????????. ???? ???? ????? ?? ???? ???? ?????????. ???? ?? ???? ???? ???? ?? ???????.
	?? ?? ?? ???? ?? ?????. ???? ???? ????? ?? ?????.
	?? ?? ?? ?????(City Safety)? ?? ??, ????, ???? ???? ?? ? ????? ?? ???? ???????.
	?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?????. ?? ???? ? ? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ?????????. ? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ?????????. ???? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ????.

???? ??

	?? ???? ???? ? ???? ????? ???? ????????. ???? ???? ????? ?? ?????. ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?????.
	????? ????? ?? ????? ?????? ???? ??????. ???? ???? ????? ?? ?????.
	ABS ?? ????? ?????????. ???? ?? ????? ????? ????? ?????? ABS ???? ????? ?????.
	?? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ???? ??????. ???? ?? ???? ???? ???? ?? ??????.
	?? ???? ?? ????? ?? ?????.
	???? ???? ???? ???? ???? ??. ???? ???? ????? ???? ?? ????? ? ???? ? 1? ?? ???? ? ??????? ??????. ?? ????? ???? ? ? ???? ?? ? ????? ???? ???? ? ?????.
	???? ????? ?? ??????? ???? ???????. ???? ???? ????? ?? ?????.
	????? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ???? ???? ??????.
	?????? ???? ?? ??: ????? ???? ????????. ??: ????? ????? ?????.
	?????? ???? ???? ?? ???? ???? ?????????.

?? ??

	?? ?? ???? ?? ?? ????? ????? ?????.
	?? ???? ?? ????? ?? ?????.

??? ???

	??? ??? ? ???? ??????? ???? ????? ??? ??? ??????? ????? ?????.
	???? ??? ????? ??? ?????.
	???? ????? ??? ?????.
	??? ? ??? ??????? ???????? ????? ?????.

???/??? ???

	??? ??? ???? ??? ??? ????? ????? ???? ???? ???????.
	??? ??? ??? ? ??? ???/???? ??? ??? ???
	????? ??? ???? ??? ????: ????? ??? ????? ???? ??? ???? ???????. ??? ????: ????? ??? ????? ????? ??? ???? ????? ?????.
	??? ??? ??? ???? ?????????.

4.1.9. ???? ???? ????

???? ???? ????? ????? ??? ??? ??? ? ??????? ???? ??????? ????? ???? ? ?????.

? ????? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ??? ? ?????. ???? ???? ??? ??? ? ??? ? ??? ????? ????????.

8인치 운전자 화면의 메시지의 예. 그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다.

운전자 화면의 메시지의 예. 그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다.

운전자 화면은 운전자에게 우선순위가 높은 메시지를 표시합니다.

현재 표시 중인 다른 정보가 무엇인지에 따라 운전자 화면의 서로 다른 부분에 메시지가 표시될 수 있습니다. 잠시 기다리거나 해당 메시지를 확인하고 필요한 조치를 취하면 해당 메시지가 사라집니다. 메시지를 저장해야 하는 경우에는 중앙 화면의 앱 보기에서 열 수 있는 □□ □□ 앱에 저장됩니다.

메시지 구성은 다를 수 있으며 메시지를 확인하거나 요청을 받아들이기 위한 버튼, 심벌 또는 그림과 함께 표시될 수 있습니다.

정비 메시지

일부 중요한 정비 메시지와 그 의미는 아래와 같습니다.

메시지	의미
안전하게 정지하십시오[1]	정지한 후 엔진을 끕니다. 심각한 손상 위험 - 볼보 서비스 센터[2]에 문의합니다.
엔진 시동을 끄십시오[1]	정지한 후 엔진을 끕니다. 심각한 손상 위험 - 볼보 서비스 센터[2]에 문의합니다.
긴급 서비스 요망 정비소로 이동하십시오[1]	볼보 서비스 센터[2]에 연락하여 즉시 차량을 점검합니다.
서비스 필요함[1]	볼보 서비스 센터[2]에 연락하여 가능한 한 빨리 차량을 점검합니다.
정기 차량정비 차량정비를 예약하십시오	정기 정비 시간 - 볼보 서비스 센터[2]에 연락합니다. 다음 정비 날짜 이전에 표시됩니다.
정기 차량정비 차량정비 시기입니다	정기 정비 시간 - 볼보 서비스 센터[2]에 연락합니다. 다음 정비 날짜에 표시됩니다.
정기 차량정비 정비기한 경과	정기 정비 시간 - 볼보 서비스 센터[2]에 연락합니다. 정비 날짜가 지났을 때 표시됩니다.
임시로 끄기[1]	기능이 일시적으로 꺼졌으며 주행 중 또는 다시 시동을 건 후 자동으로 재설정되었습니다.

[1] 메시지의 일부로서 문제가 발생한 곳에 대한 정보와 함께 표시됩니다.

[2] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

4.1.10. □□□ □□

시계가 운전자 화면과 중앙 화면 모두에 표시됩니다.

시계 위치

일부 상황에서는 메시지와 정보가 운전자 화면의 시계를 가릴 수 있습니다.

중앙 화면에서는 시계가 상태 표시줄 우측 상단에 있습니다.

날짜 및 시간 설정

1 시간 및 날짜 형식 설정을 변경하려면 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 → 시스템 → 날짜와 시간을 선택합니다.
터치 스크린의 상향 또는 하향 화살표를 눌러 날짜와 시간을 조절합니다.

GPS가 장착□ □량□ □동 시□

차량에 내비게이션 시스템이 장착되어 있을 경우, 자동 시간 버튼을 선택할 수 있습니다. 차량의 위치에 따라 시간대가 자동으로 조절됩니다. 특정 종류의 내비게이션 시스템은 현재 위치(국가)도 설정해야 올바른 시간대가 설정됩니다. 자동 시간을 선택하지 않은 경우에는 터치 스크린의 상향 또는 하향 화살표를 사용하여 시간과 날짜를 조정해야 합니다.

□광절약시간

특정 국가에서는 일광절약시간의 자동 설정을 위한 자동 일광 절약 시간 설정을 선택할 수 있습니다. 다른 국가의 경우 서머 타임 설정을 수동으로 선택할 수 있습니다.

배터리가 분리된 경우

서비스 센터 방문 후 차량의 배터리를 분리하고 시계를 재설정한 경우, 시계의 시간을 재설정해야 할 수 있습니다. 시계를 설정하지 않을 경우 차량의 인터넷 연결에 영향을 줄 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

4.2. ?? ??

4.2.1. ??(??)

4.2.1.1. ?? ??? ?? ??? ??? ?????

????? ???? ??, ???? ????? ???? ???? ?? ????? ????? ????.

??? ???? ?? ????? ????? ? ?????. ?? ?? ? ?? ???? ???? ? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ??????. ?? ?? ? Volvo On Call* ????? ????? ????? ?? ??????.

* ??/?????.

4.2.1.2. ?? ?? ?? ???? ?? ??

?? ????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ? ?????.

1 ??? ?? ????? ????? ???? ????? ???? ??/?? ?? ?? ???? ????.

2 ??? ?? ?? ???? ????.

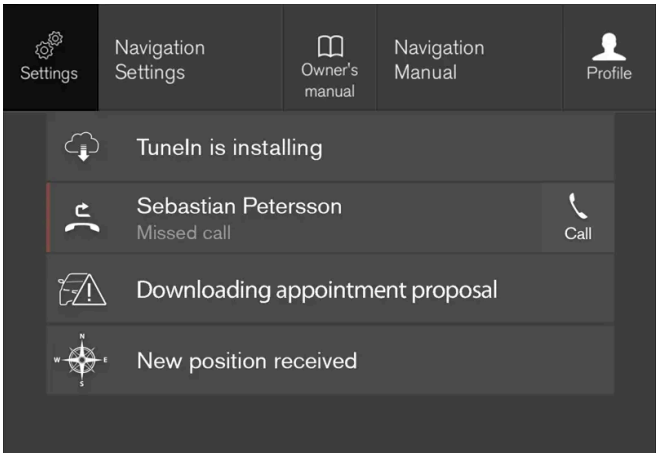

?? ???? ???? ?? ??.

3 ????? ? ?? ????? ? ???? ?? ???? ????? ??????.

4 ?? ???? ???? ???????. ?? ?? ???? ???? ?? ?? ????? ???? ? ?????.

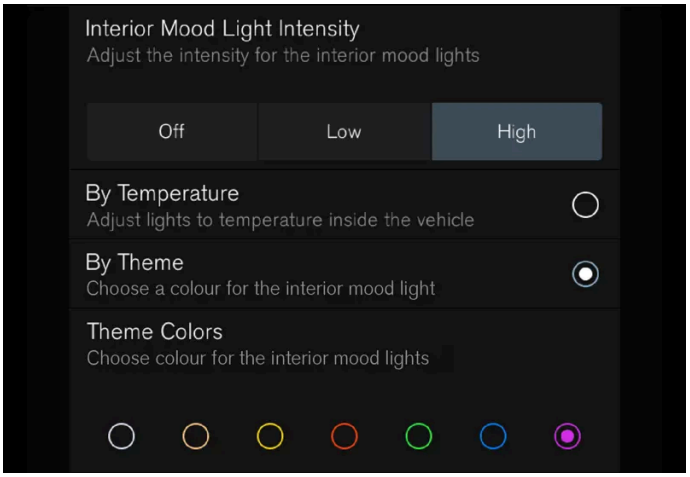

> 변경 내용은 즉시 저장됩니다.

서로 다른 타입의 설정이 있는 설정 메뉴의 하위 카테고리 (여기서는 다중 셀렉터 버튼 및 라디오 버튼)

4.2.1.3. 중앙 화면의 설정값 재설정

중앙 화면 설정 메뉴에서 정의한 모든 설정은 기본값으로 재설정할 수 있습니다 .

두 종류의 재설정

설정 메뉴에는 두 개의 서로 다른 타입의 복구 방식이 있습니다.

- 초□ □정 - 모든 데이터 및 파일을 삭제한 후 모든 설정을 기본값으로 재설정합니다 .
- 개□ □정 재□정 - 개인 데이터를 삭제하고 개인 설정을 기본값으로 재설정합니다.

설정값 재설정

다음 지침을 따라 설정값을 재설정하십시오 .

> ⓘ □□
> 초□ □□ 기능은 차량이 정지해 있을 때만 실행할 수 있습니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다 .

2 이동: 시스템 → 초기 설정.

3 필요한 재설정 유형을 선택합니다 .

> 팝업 창이 표시됩니다.

4 OK를 눌러 재설정을 확인합니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□□.

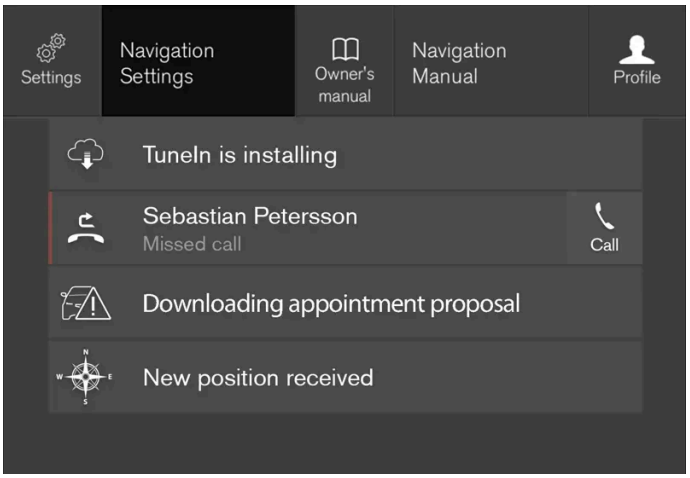

개인 설정 재설정의 경우 활성 프로필 재설정 또는 모든 프로필 재설정을 눌러 재설정을 확인해야 합니다 .

> 선택한 설정값이 재설정됩니다.

4.2.1.4. 중앙 화면에서 설정 팝업 열기

대다수의 차량 기본 앱에 대해 설정 팝업을 사용하여 중앙 화면의 상부 화면에서 설정을 직접 변경할 수 있습니다.

상황별 설정 버튼이 있는 상단 화면.

상황별 설정은 화면에 표시된 활성 상태의 기능과 관련된 특정 설정의 바로가기입니다 . 처음부터 차량에 설치된 앱, 예를 들어 FM 라디오 및 USB 등은 Sensus의 일부이며 차량에 내장된 기능의 일부입니다 . 이들 앱의 설정은 상단 화면의 상황별 설정을 통해 직접 변경할 수 있습니다.

설정 팝업은 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다.

1 앱이 확장 모드에 있을 때 상부 화면을 끌어 내립니다(예를 들어 내비게이션).

2 내비게이션 설정 버튼을 누릅니다.

> 내비게이션 설정 페이지가 열립니다.

3 설정을 원하는 대로 변경하고 선택을 확인합니다 .

닫기 버튼 또는 중앙 화면 아래의 홈 버튼을 눌러 설정 화면을 닫습니다.

설정 팝업 옵션은 대다수의 차량 기본 앱에서 제공하지만 모든 앱에서 제공하지는 않습니다 .

?3? ?

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ????????.

제3자 앱은 처음부터 차량 시스템에 포함되지는 않지만 다운로드할 수 있는 종류입니다 (예를 들어 Volvo ID). 여기에서는 항상 상부 화면이 아니라 앱에서 설정이 이루어집니다.

4.2.1.5. 시스템 단위 변경하기

단위 설정은 중앙 화면의 ?? 메뉴에서 실시합니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 이동: 시스템 → 시스템 언어와 단위 → 측정 단위.

3 단위 표준 선택:
- 미터 - 킬로미터, 리터 및 섭씨도.
- 인치 - 마일, 갤런, 섭씨도.
- 미국 - 마일, 갤런, 화씨도.

> 운전자 화면과 중앙 화면에 표시되는 단위들은 변경됩니다.

4.2.1.6. 중앙 화면에서 시스템 사운드 끄기 및 음량 변경

중앙 화면에서 시스템 사운드의 음량을 변경하거나 시스템 사운드를 모두 끌 수 있습니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 사운드 → 시스템 볼륨 누름.

3 터치음에서, 컨트롤을 끌어 음량을 변경하거나 화면 터치음을 끌 수 있습니다. 컨트롤을 원하는 음량으로 끌어서 옮깁니다.

4.2.1.7. 시스템 언어 변경하기

언어 설정은 중앙 화면의 ?? 메뉴에서 설정합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

ⓘ ??

?? ????? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ? ?????. ????? ???? ???? ?? ?? ?????. ?? ???? ????? ???? ? ?????.

1 ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?????.

2 ??: ??? → ???? ???? ??.

3 ??? ?? ??.
?? ???? ????? ????? ?? ?? ???? ??????.

> ???? ???? ?? ???? ????? ???? ??????.

4.2.1.8. ?? ???? ?? ??

???? ????? ?? ???? ???? ???? ???? ? ?????.

1 ?? ????? ?? ???? ?????.

2 My Car → ?????? → ?????? ?? ???? ?????.

3 ?? ?? ??, ?? ?? Minimalistic ?? Chrome Rings? ??????.

???? ???? ????? ???? ??? ?? ????? ???? ? ?????. ??? ????? ???? ???? ?????? ????? ?? ??????. ? ???? ?? ???? ????????. ?? ???? ?? ????? ????? ???? ????? ?? ???? ???? ? ?????. ? ???? ?? ?? ???? ?? ? ???? ? ?????.

? ???? ?? ????? ???? ? ?? ?? ???? ???? ?? ?????.

4.2.1.9. ?? ?? ????? ???? ???? ??

?? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ? ?????.

값은 트립 컴퓨터 앱에 저장됩니다. 앱 메뉴에서 운전자 화면에 표시되는 정보를 선택할 수 있습니다.

앱 메뉴를 열고 스티어링휠 우측 키패드를 사용하여 앱 메뉴에서 [1] 탐색합니다.

1. 앱 메뉴
2. 좌측/우측
3. 위로/아래로
4. 확인

1 운전자 화면에서 (1)을 눌러 앱 메뉴를 엽니다.

(운전자 화면에 확인하지 않는 메시지가 있는 동안에는 앱 메뉴를 열 수 없습니다. 우선 앱 메뉴가 열리기 전에 OK 버튼(4)을 눌러 메시지를 확인해야 합니다.)

2 트립 컴퓨터 앱에서 (2)를 눌러 좌측 또는 우측으로 탐색합니다.

> 상단의 메뉴 행 4개에는 구간거리계 TM에 대해 측정된 값이 표시됩니다. 다음 메뉴 행 4개에는 구간거리계 TA에 대해 측정된 값이 표시됩니다. (3)을 사용하여 목록에서 위아래로 스크롤합니다.

3 아래로 옵션 버튼 쪽으로 스크롤하여 운전자 화면에 표시할 정보를 선택합니다.

- 주행거리계
- 남은 연료로 주행 가능 거리
- 디지털 속도계
- 구간거리계 TM 및 TA의 운전 거리(마일리지) 또는 운전 거리(마일리지) 표시 안 됨
- 순간 연료 소비량, TM 또는 TA의 평균 연료 소비량, 또는 연료 소비량 표시 안 됨

OK 버튼 (4)로 옵션을 선택하거나 선택 취소합니다. 즉시 변경됩니다.

[1] 그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

4.2.1.10. 트립 통계 설정

트립 통계 설정을 재설정하거나 조정합니다.

1 앱 보기에서 □□ □□ 앱을 열어 트립 통계를 표시합니다.

2 □□□□ 버튼을 눌러

- 그래프 축척을 변경합니다. 막대의 거리를 1 km, 10 km, 100 km 중에서 선택합니다.
- 매 트립 후 데이터를 재설정합니다. 차량이 4 시간 넘게 정지 상태일 때 실시됩니다.
- 현재 트립 데이터를 재설정합니다.

트립 통계, 계산된 평균 소비량 및 총 주행 시간은 항상 동시에 재설정됩니다.

거리, 속도 등의 단위는 중앙 화면에서 시스템 설정을 통해 변경할 수 있습니다.

4.2.1.11. 운전자 화면 설정

운전자 화면의 디스플레이 옵션은 운전자 화면의 앱 메뉴 및 중앙 화면의 설정 메뉴에서 설정할 수 있습니다.

운전자 화면의 앱 메뉴를 통한 설정

그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다.

앱 메뉴는 스티어링휠의 우측 키패드를 사용하여 열고 조절할 수 있습니다.

앱 메뉴에서는 운전자 화면에 다음으로부터 어느 정보를 표시할지 선택할 수 있습니다.

- 트립 컴퓨터
- 미디어 플레이어
- 전화
- 내비게이션 시스템*

중앙 화면을 통한 설정

□□ □□ □□

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.

2 My Car → 디스플레이 → 주행 정보창 정보 버튼을 누릅니다.

3 배경에 무엇을 표시해야 하는지 선택합니다.
   - 배경에 정보 표시하지 않음
   - 현재 재생 중인 미디어 정보 표시
   - 설정된 경로가 없어도 네비게이션 표시

□□ □□

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.

2 My Car → 디스플레이 → 디스플레이 테마 누름

3 운전자 화면 테마(외관)를 선택합니다.
   - Glass
   - Minimalistic
   - Performance
   - Chrome Rings

□□ □□

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.

2 언어를 선택하려면 시스템 → 시스템 언어와 단위 → 시스템 언어 누름.

> 변경의 모든 디스플레이의 언어에 영향을 줍니다.

이러한 설정은 개인적인 것으로서 활성 상태의 운전자 프로필에 자동으로 저장됩니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

* 옵션/액세서리.

4.2.1.12. □□□ □□

시계가 운전자 화면과 중앙 화면 모두에 표시됩니다.

시계 위치

일부 상황에서는 메시지와 정보가 운전자 화면의 시계를 가릴 수 있습니다.

중앙 화면에서는 시계가 상태 표시줄 우측 상단에 있습니다.

날짜 및 시간 설정

1 시간 및 날짜 형식 설정을 변경하려면 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 → 시스템 → 날짜와 시간을 선택합니다.
터치 스크린의 상향 또는 하향 화살표를 눌러 날짜와 시간을 조절합니다.

GPS가 장착된 차량의 자동 시간

차량에 내비게이션 시스템이 장착되어 있을 경우, 자동 시간 버튼을 선택할 수 있습니다. 차량의 위치에 따라 시간대가 자동으로 조절됩니다. 특정 종류의 내비게이션 시스템은 현재 위치(국가)도 설정해야 올바른 시간대가 설정됩니다. 자동 시간을 선택하지 않은 경우에는 터치 스크린의 상향 또는 하향 화살표를 사용하여 시간과 날짜를 조정해야 합니다.

□□□□□□

특정 국가에서는 일광절약시간의 자동 설정을 위한 자동 일광 절약 시간 설정을 선택할 수 있습니다. 다른 국가의 경우 서머 타임 설정을 수동으로 선택할 수 있습니다.

배터리가 분리된 경우

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

서비스 센터 방문 후 차량의 배터리를 분리하고 시계를 재설정한 경우, 시계의 시간을 재설정해야 할 수 있습니다. 시계를 설정하지 않을 경우 차량의 인터넷 연결에 영향을 줄 수 있습니다.

4.2.1.13. 이용 약관 및 데이터 공유

특정 서비스 및 앱이 최초로 시작될 때에는 계약 조건 및 데이터 공유 등과 같은 제목의 팝업창이 표시될 수 있습니다.

이는 볼보의 이용 약관 및 데이터 공유 정책 관련 정보를 제공하기 위한 목적입니다. 데이터 공유를 승인하면 사용자는 특정 정보가 차량에서 전송되는 것을 승인하는 것입니다. 이는 특정 서비스 및 앱이 완전히 작동할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.

온라인 서비스 및 앱용 데이터 공유 기능은 꺼져 있도록 기본 설정되어 있습니다 [1]. 차량에서 일부 온라인 서비스 및 앱을 사용할 수 있으려면 데이터 공유를 켜야 합니다. 데이터 공유는 중앙 화면의 설정 메뉴에서 또는 중앙 화면에서 시작되는 서비스 또는 앱과 관련하여 설정할 수 있습니다.

개인정보 보호와 데이터 공유

2017년 11월에 소프트웨어 업데이트를 이용할 수 있게 됨에 따라, 개인정보 보호와 데이터 공유 설정이 온라인 서비스 및 다운로드한 앱용으로 적용되었습니다. 설정은 차량 중앙 화면의 설정 메뉴의 [?]인[?]보 및 데[?]터 항목에 있습니다.

여기에서 데이터 공유가 허용된 온라인 서비스를 선택할 수 있습니다. 또한 다운로드한 앱용 데이터 공유를 여기에서 비활성화할 수 있습니다. 데이터 공유가 비활성화되면 서비스와 앱을 의도한 대로 사용할 수 없습니다.

공장 재설정 후, 예를 들어 서비스 센터 방문 또는 소프트웨어 업데이트 후, 데이터 공유 설정이 기본 설정으로 재설정되었을 수 있습니다. 이러한 경우 온라인 서비스 및 다운로드한 앱용 데이터 공유를 재활성화하십시오.

> ⓘ 참고
>
> 개인정보 보호 및 데이터 공유 설정은 모든 운전자 프로필에 고유합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] Volvo On Call*에 적용되지 않습니다.

4.2.1.14. 데이터 공유 켜기/끄기

필요한 서비스 및 앱 데이터 공유는 중앙 화면의 설정 메뉴에서 실시할 수 있습니다.

1. 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.
2. 시스템 → 개인정보 및 데이터 버튼을 누릅니다.

3 [illegible].

[illegible].

> **[illegible]**
>
> [illegible].

4.2.1.15. [illegible]

[illegible].

[illegible].

1. [illegible] **[illegible]** [illegible].
2. **My Car → [illegible] → [illegible]** [illegible].
3. [illegible]:
   - **[illegible]** - [illegible].
   - **[illegible]** - [illegible].

4.2.1.16. Care Key [illegible]

[illegible] Care Key [illegible].

[illegible]

[illegible].

- [illegible]: 50-180 km/h (30-112 mph)
- [illegible]: 1 km/h (1 mph)

1 Care Key 이외의 키를 사용하여 차량을 잠금 해제합니다.

2 중앙 화면의 상단 보기에서 설□ 버튼을 터치합니다.

3 시스템 → 운전자 프□필 → □어 키 버튼을 누릅니다.

4 작동 한계 상자에 체크 표시를 한 후 필요한 한계를 설정합니다.

4.2.1.17. □□ □□ □□

차량이 잠금/잠금해제 상태인지 여부를 표시하는 방식을 중앙 화면의 설정 메뉴에서 선택할 수 있습니다.

서로 다른 종류의 잠금 반응

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설□ 버튼을 터치합니다.

2 My Car → 잠금 누름.

3 잠금 피드백 표시 버튼을 눌러 차량이 시각적 응답을 제공하는 시간을 선택합니다.
- 잠□
- 잠□해□
- 모□

또는 끄기 버튼을 선택하여 기능을 끕니다.

잠금 시 리어뷰 미러* 자동 접기

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.

2 My Car → 미러 및 편의 기능 누름.

3 기능을 켜거나 끄려면 잠금 시 미러 접힘 버튼을 선택합니다.

* 옵션/액세서리.

4.2.1.18. [illegible]*

[illegible].

[illegible]:

1 [illegible].

2 My Car → [illegible] → Keyless [illegible]

3 [illegible]:

- [illegible] - [illegible].
- [illegible] - [illegible].

* [illegible]/[illegible].

4.2.1.19. [illegible]

[illegible].

[illegible]:

1 [illegible].

2 My Car → [illegible].

4.2.2. [illegible]

4.2.2.1. [illegible]

차에서 만든 각종 설정을 운전자의 취향에 맞게 수정하여 하나 이상의 운전자 프로필에 저장할 수 있습니다.

차량 운전자 프로필의 수는 키 개수와 동일하며, 그 외에도 게스트 프로필이 1 개 준비되어 있습니다. 개인 설정은 활성 상태의 운전자 프로필에 자동으로 저장됩니다 . Care Key와 별도로 모든 키를 개인 운전자 프로필에 연결할 수 있습니다. 연결된 키를 사용하면 차량은 해당하는 특정 운전자 프로필에 맞춰집니다 . Care Key는 항상 Care Key 프로필 및 이에 대해 설정된 속도 제한에 연결됩니다. 이 프로필은 개인 프로필로 보호할 수 없습니다. 이것은 게스트 프로필에도 적용됩니다. 게스트 프로필은 보호되지 않고 키와 연관이 없습니다.

운전자 프로필에는 어떤 설정이 저장되는가?

차량에서 정의된 여러 설정은 운전자 프로필이 보호되지 않는 한 활성 상태의 운전자 프로필에 자동으로 저장됩니다 . 차량에서 설정은 개인 또는 범용으로 정의됩니다. 운전자 프로필에는 개인 설정만 저장됩니다 .

운전자 프로필에 저장할 수 있는 설정에 포함되는 것으로는 화면, 미러, 앞좌석, 내비게이션*, 오디오 및 미디어 시스템, 언어 및 음성 컨트롤 등입니다.

범용 설정은 바꿀 수만 있고 운전자 프로필에 저장할 수는 없습니다. 범용 설정에 가한 변경은 모든 운전자 프로필에 영향을 미칩니다.

범용 설정

운전자 프로필 간에 변경을 해도 범용 설정은 변경되지 않습니다 . 범용 설정은 어떤 운전자 프로필이 활성 상태인지에 관계 없이 그대로입니다.

키보드 구조 설정은 범용 설정의 한 예입니다. 키보드에 언어를 추가하기 위해 운전자 프로필 X를 사용했다면 운전자 프로필 Y를 사용할 때도 해당 언어를 사용할 수 있습니다. 키보드 구조 설정은 범용이기 때문에 운전자 프로필에 저장되지 않습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

운전자 프로필 X를 사용하여 중앙 화면의 밝기를 설정했다면 운전자 프로필 Y는 해당 밝기의 영향을 받지 않습니다. 설정한 밝기는 하나의 개인 설정으로 운전자 프로필 X에 저장됩니다.

* 옵션/액세서리.

4.2.2.2. 운전자 프로필 이름 변경

차량에서 사용되는 서로 다른 운전자 프로필의 이름을 변경할 수 있습니다 . Care Key에 연결된 프로필 이름을 변경할 수 없습니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설[?] 버튼을 누릅니다.

2 시스템 → 운전자 프[?]필 누름.

3 프로필 편집 선택.

> 메뉴가 열리며 여기서 프로필을 수정할 수 있습니다.

4 프로필 이름 박스 안을 터치합니다.

> 키보드가 나타나며 이름을 변경할 수 있습니다. ⌄ 버튼을 터치하여 키보드를 닫습니다.

5 뒤로 또는 닫기 버튼을 눌러 변경된 이름을 저장합니다.

> 이제 이름이 변경되었습니다.

> ⓘ [?][?]
> 프로필 명칭은 공백으로 시작할 수 없습니다(프로필 명칭이 저장되지 않음).

4.2.2.3. 운전자 프로필에 키 연결

리모컨을 운전자 프로필에 연결할 수 있습니다. 그러면 해당 특정 키로 차량을 사용할 때마다 운전자 프로필과 모든 설정이 자동으로 선택됩니다.

키를 처음으로 사용할 때에는 키가 특정 운전자 프로필에 연결되지 않습니다 . 차량 시동을 걸 때 [?]스[?] 프로필이 자동으로 활성화됩니다.

운전자 프로필은 리모컨에 연결하지 않은 상태에서 수동으로 선택할 수 있습니다 . 차량의 잠금을 해제하면 마지막 운전자 프로필이 활성화됩니다. 리모컨이 운전자 프로필에 연결되면 해당 특정 리모컨을 사용할 때 운전자 프로필을 선택할 필요가 없습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 [?][?] [?] [?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?][?][?].

운전자 프로필에 키 연결

> ⓘ 참고
>
> 키는 차량이 정지하고 있는 경우에만 운전자 프로필과 연관 시킬 수 있습니다.

연결할 프로필이 이미 활성 상태가 아닌 경우에는 먼저 리모컨에 연결할 프로필을 선택합니다. 그런 다음 활성 프로필을 리모컨에 연결할 수 있습니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 시스템 → 운전자 프로필 누름.

3 원하는 프로필을 선택합니다. 화면이 홈 보기로 돌아갑니다. 게스트 프로필은 리모컨에 연결할 수 없습니다.

4 상단 보기를 다시 아래로 끈 후 설정 → 시스템 → 운전자 프로필 → 프로필 편집 버튼을 터치합니다.

5 키 연결 버튼을 선택하여 프로필을 리모컨과 연결합니다. 운전자 프로필을 차량 내에서 현재 사용하고 있는 것과 다른 리모컨에 연결할 수 없습니다. 차량에 여러 개의 리모컨이 있는 경우에 키가 1개 이상 있습니다. 연결하려는 키를 보조 리더에 놓으십시오라는 메시지가 표시됩니다.

수납 공간의 백업 리더 위치.

> 리모컨과 운전자 프로필을 연결하면 키에 연결된 프로필 텍스트가 표시됩니다.

6 OK 버튼을 누릅니다.

> 이 리모컨이 이제 운전자 프로필에 연결되었으며 키 연결 상자의 체크 표시를 제거하지 않는 한 연결된 상태가 유지됩니다.

4.2.2.4. 운전자 프로필 보호

차량에서 정의한 다양한 설정을 활성 상태의 운전자 프로필에 저장하지 않는 것이 좋은 경우도 있습니다. 이러한 경우에 운전자 프로필을 보호할 수 있습니다. Care Key에 연결된 프로필은 보호할 수 없습니

다.

> ⓘ ??
> 차량이 정지 상태일 때에만 운전자 프로필을 보호할 수 있습니다.

운전자 프로필 보호:

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 시스템 → 운전자 프로필 누름.

3 프로필 편집 선택.

> 메뉴가 열리며 여기서 프로필을 수정할 수 있습니다.

4 프로필 보호 선택을 통해 프로필을 보호합니다.

5 뒤로/닫기 버튼을 눌러 프로필 보호 옵션을 저장합니다.

> 프로필이 보호되는 경우에는 차량에서 정의한 설정이 프로필에 자동으로 저장되지 않습니다. 변경 사항은 설정 → 시스템 → 운전자 프로필 → 프로필 편집 메뉴에서 현재 설정을 프로필에 저장 버튼을 눌러 직접 저장해야 합니다. 프로필이 보호되지 않는 경우에는 설정이 프로필에 자동으로 저장됩니다. 중앙 화면의 상단 보기를 아래로 끌어 운전자 프로필을 눌러 저장 아이콘을 누르면 보호된 프로필에 변경을 저장할 수 있습니다.

4.2.2.5. 운전자 프로필 선택하기

중앙 화면을 켜면, 선택한 운전자 프로필이 화면 상부에 표시됩니다. 최근에 사용한 운전자 프로필은 다음에 차량을 잠금 해제할 때 활성화됩니다. 차량을 잠금 해제한 후 다른 운전자 프로필로 변경할 수 있습니다. 그러나 키가 특정 운전자 프로필에 연동된 경우, 차량이 시동될 때 이 운전자 프로필이 선택됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ????????.

다른 운전자 프로필로 변경하기 위한 세 가지 옵션이 있습니다.

옵션 1:

1 중앙 화면이 시작될 때 중앙 화면 상단에 표시되는 운전자 프로필의 이름을 터치합니다.

> 선택 가능한 운전자 프로필의 목록이 표시됩니다.

2 원하는 운전자 프로필을 선택합니다.

3 확인 버튼을 누릅니다.

> 운전자 프로필이 선택되고 시스템은 새로운 운전자 프로필을 위한 설정을 로드합니다 .

옵션 2:

1 중앙 화면의 상단 보기를 아래로 끌어 내립니다.

2 프로필 버튼을 누릅니다.

> 옵션 1에 나와 있는 운전자 프로필 목록이 표시됩니다.

3 요구되는 운전자 프로필을 선택합니다.

4 확인 버튼을 누릅니다.

> 운전자 프로필이 선택되고 시스템은 새로운 운전자 프로필을 위한 설정을 로드합니다 .

옵션 3:

1 중앙 화면의 상단 보기를 아래로 끌어 내립니다.

2 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

3 시스템 → 운전자 프로필 누름.

> 선택 가능한 운전자 프로필의 목록이 표시됩니다.

4 요구되는 운전자 프로필을 선택합니다.

> 운전자 프로필이 선택되고 시스템은 새로운 운전자 프로필을 위한 설정을 로드합니다 .

4.2.2.6. 운전자 프로필의 설정값 재설정

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

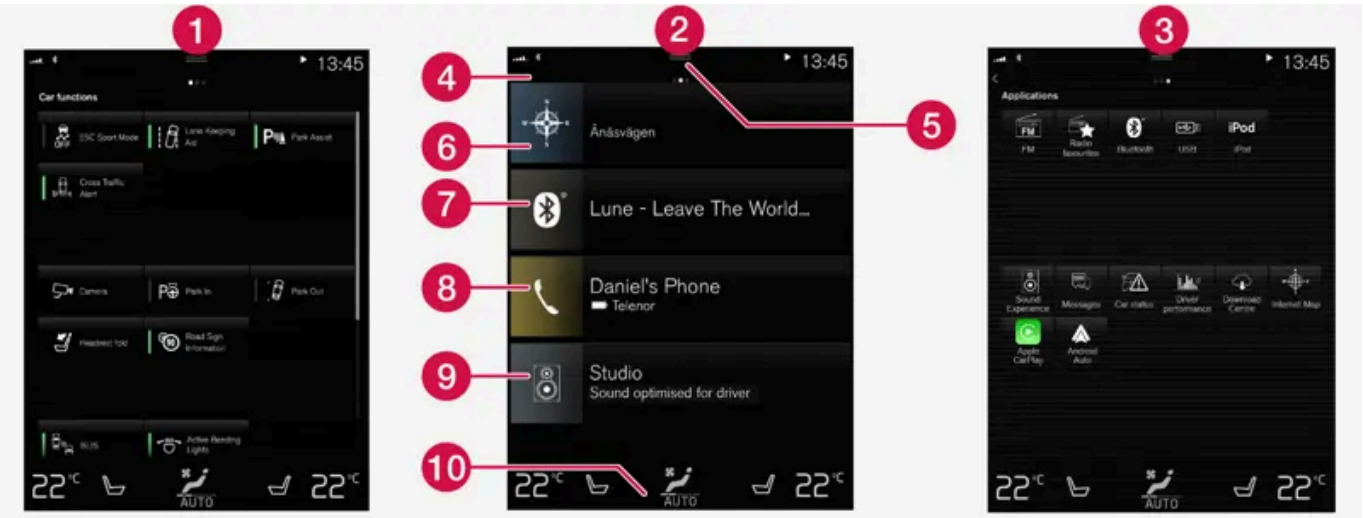

차량이 정지 상태일 경우 한 개 이상의 운전자 프로필에 저장된 설정을 재설정할 수 있습니다 .

> ⓘ ??
> 초기 설정 기능은 차량이 정지해 있을 때만 실행할 수 있습니다.

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 시스템 → 초기 설정 → 개인 설정 재설정 버튼을 누릅니다.

3 옵션 활성 프로필 재설정, 모든 프로필 재설정 및 취소 중 하나를 선택합니다.

4.2.3. ?? ?? ??

차의 많은 기능을 중앙 화면에서 제어합니다. 본 단원에는 중앙 화면과 이의 옵션에 대한 설명이 나옵니다.

중앙 화면의 세 가지 기본 화면. 오른쪽이나 왼쪽으로 밀어 기능 보기 또는 앱 보기로 이동합니다 [1].

1 기능 보기 - 눌러서 켜거나 끄는 차량 기능. 일부 기능은 설정 옵션이 포함된 창을 여는 트리거 기능입니다. 포함되는 예: 카메라.

2 홈 화면 - 화면이 켜질 때 처음 표시되는 화면입니다.

3 애플리케이션 보기(앱 보기) - 다운로드한 앱(타사 앱) 및 포함된 기능용 앱(예: FM 라디오) 앱 아이콘을 터치하면 앱이 열립니다.

4 상태 표시줄 - 차량에서 발생하는 활동이 화면의 상단 우측에 표시됩니다 . 네트워크 및 연결 정보는 상태 표시줄의 좌측에 표시되며 미디어 관련 정보, 시계, 그리고 진행 중인 백그라운드 활동 관련 표시는 우측에 표시됩니다 .

5 상단 보기 - 탭을 끌어내리면 상단 보기로 전환합니다 . 설정, 사용 설명서, 프로필 및 차량의 저장된 메시지를 이 화면에서 액세스할 수 있습니다. 때로는 팝업 설정(예를 들어 내비게이션 설정) 및 사용 설명서 팝업 화면(예를 들어 내비게이션 설명서)도 상단 보기에서 액세스할 수 있습니다.

6 [illegible] - [illegible](Sensus Navigation)* [illegible].

7 [illegible] - [illegible].

8 [illegible] - [illegible].

9 [illegible] - [illegible].

10 [illegible] - [illegible]*.

> ⓘ [illegible]
>
> [illegible].

[1] [illegible].

* [illegible].

4.2.4. [illegible]

[illegible].

[illegible].

[illegible].

1 [illegible].

> ?? ?? ?? ???? ???? ???????. ?? ?? ?? ?? ??????. ???? ???? ?? ???? ?????.

2 ?? ?? ?? - ? ???? ?? ??????.

> ???? ???? ?? ??????? ???? ?? ??????.

> **??**
>
> ?? ???? ?? ???? ?????? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ? ? ??????.

> **??**
>
> ???? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ?????? ??????.

* ??/?????.

4.2.5. ?? ?? ?????

???? ?? ???? ?? ?????? ?????? ???????. ?? ???? ???? ?????? ??????????.

?? ???? ??????? ?? ?????

???? ??, ????, ??????, ?? ?? ???? ???????. ?? ?? ?? ??, ?? ??, ?? ?? ?????? ?? ?? ???? ?????? ?? ?? ?????? ?????? ???? ? ??????.

??????? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ???????? ??????? ?? ?? ?? ?????? ???? ? ????. ? ?? ???? ???? ???? ???????? ???? ? ??????.

? ???? ???????? ???? ??????? ? ??????. ?? ?? ?????? ?????? ???? ?? ???? ? ??????.

> **??**
>
> ?????? ?? ? ?????? ???? ???? ??????? ?????? ??????.

?? ?? ?? ??????? ?? ???? ???????.

??	??	??
	한 번 누릅니다.	항목을 강조 표시하거나, 선택을 확인하거나 기능을 켭니다.
	두 번 빨리 누릅니다.	지도와 같은 디지털 항목을 확대합니다.
	누른 상태를 유지합니다.	항목을 선택합니다. 앱 또는 지도 내의 위치를 이동하는 데 사용할 수 있습니다. 손가락으로 터치스크린을 길게 누르는 동시에 항목을 원하는 위치로 끌어서 옮깁니다.
	두 손가락으로 한 번 터치합니다.	지도와 같은 디지털 항목을 축소합니다.
	끌기	여러 화면 간에 전환하거나 목록, 텍스트 또는 화면을 스크롤합니다. 누른 상태에서 끌어 앱 또는 지도 내의 위치를 이동합니다. 터치스크린을 수평으로 또는 수직으로 가로질러 끌어서 옮깁니다 .
	빨리 밀기/끌기	여러 화면 간에 전환하거나 목록, 텍스트 또는 화면을 스크롤합니다. 터치스크린을 수평으로 또는 수직으로 가로질러 끌어서 옮깁니다. 화면의 상부를 터치하면 상단 보기가 열릴 수 있습니다.
	따로 끌기	확대합니다.
	함께 끌기	축소합니다.

다른 화면에서 홈 화면으로 돌아가기

1 중앙 화면 아래의 홈 버튼을 짧게 누릅니다.

> 홈 화면의 최근 위치가 표시됩니다.

2 다시 짧게 누릅니다.

> 홈 화면의 모든 하위 화면은 기본 모드로 설정되어 있습니다.

ⓘ 참고

기본 홈 화면 모드에서 홈 버튼을 짧게 누르십시오. 여러 화면에 접근하는 방법을 설명하는 애니메이션이 화면에 표시됩니다.

목록, 항목 또는 화면에서 스크롤하기

화면에 스크롤 표시등이 표시되면, 화면에서 위아래로 스크롤할 수 있습니다. 화면의 아무 곳에서나 아래로/위로 밉니다.

화면에서 스크롤할 수 있을 때 스크롤 표시등이 중앙 화면에 표시됩니다.

중앙 화면의 컨트롤 사용하기

온도 컨트롤.

컨트롤은 다수의 차량 기능에 사용됩니다. 예를 들어 다음 중 한 가지 방법으로 온도를 조절합니다.

- 컨트롤을 원하는 온도로 끌어서 옮깁니다.
- + 또는 – 버튼을 터치하여 온도를 천천히 높이거나 낮추거나,
- 컨트롤에서 원하는 온도를 터치합니다.

4.2.6. 중앙 화면 보기의 탐색

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

중앙 화면에는 다섯 가지의 서로 다른 기본 보기(홈 보기, 상단 보기, 온도 조절 보기, 앱 보기, 기능 보기)가 있습니다. 운전자 도어가 열리면 화면이 자동으로 시작됩니다.

홈 보기(화면)

홈 화면은 중앙 화면을 켤 때 나타나는 첫 번째 화면입니다. 이는 네 개의 하위 보기(□□□□□, □□□, □□□ 및 추가 하위 보기)로 구성되어 있습니다.

앱/기능 보기에서 선택한 앱/차량 기능은 홈 보기의 관련 하위 보기에서 시작됩니다. 예를 들어, FM □□□ 기능은 □□□ 하위 보기에서 시작합니다.

추가 하위 보기에는 마지막으로 사용된 앱 또는 다른 세 보기와 관련이 없는 차량 기능이 표시됩니다.

하위 보기는 서로 다른 각 앱에 대한 간략한 정보를 표시합니다.

> ⓘ 참고
>
> 시동을 걸면, 홈 화면의 여러 하위 화면에 앱의 현재 상태에 대한 정보가 표시됩니다.

> ⓘ □□
>
> 기본 홈 화면 모드에서 홈 버튼을 짧게 누르십시오. 여러 화면에 접근하는 방법을 설명하는 애니메이션이 화면에 표시됩니다.

상태 표시줄

화면 상단에 시스템의 상태에 대한 정보가 표시됩니다. 네트워크 및 연결 정보는 상태 표시줄의 좌측에 표시되며 미디어 관련 정보, 시계, 그리고 백그라운드 활동이 진행되고 있다는 표시는 우측에 표시됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

?? ??

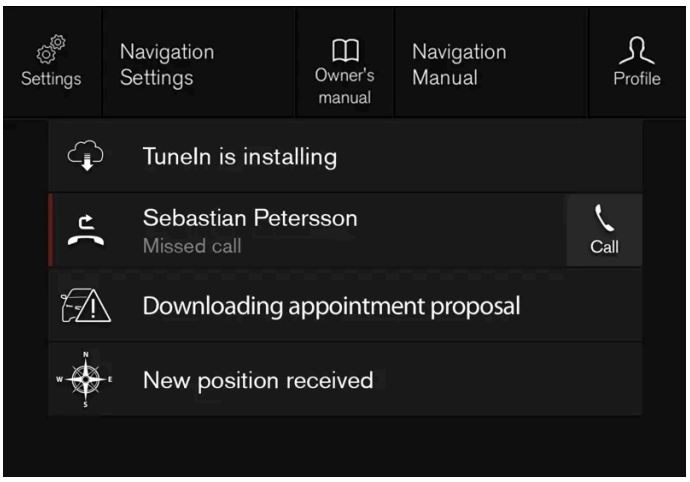
Settings
Navigation Settings
Owner's manual
Navigation Manual
Profile
TuneIn is installing
Sebastian Petersson
Missed call
Call
Downloading appointment proposal
New position received

???? ???? ?? ??.

?? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ?????. ? ?? ?????? ?????? ???? ?????? ???? ??/?? ?? ?? ???? ????.

?? ??????? ?? ???? ???? ? ?????.

- ??
- ?? ???
- ???
- ???? ???? ????.

?? ??????? ???? ???? ???? ?? ???? ? ? ?????.

- ???? ??(?: ?????? ??). ?(?: ???????)? ?? ?? ? ?? ????? ?? ???? ???????.
- ???? ?? ????(?: ?????? ????). ???? ???? ???? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ???????.

?? ?? ???? - ? ????? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ???? ?? ? ?? ????. ???? ?? ???? ? ?? ?? ???? ? ?????.

> ⓘ ??
>
> ?? ???? ??/?? ? ?? ????? ???? ????? ?? ? ???? ? ?????. ?? ???? ???? ?? ? ?? ? ?????.

?? ?? ??(??)

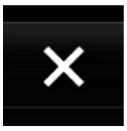

온도 조절 행은 언제나 화면의 하단에 표시됩니다. 이곳에서는 온도 및 시트 히팅* 등과 같은 가장 일반적인 온도 조절 설정을 직접 실시할 수 있습니다.

온도 조절 행의 중앙에서 심벌을 눌러 온도 조절 보기를 연 후 추가적인 온도 조절 설정에 접근합니다.

심벌을 눌러 온도 조절 보기를 닫은 후 이전 보기로 돌아갑니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

? ??

13:45
Applications
FM
FM
Radio favourites
Bluetooth
USB
iPod
iPod
Sound Experience
Messages
Car status
Driver performance
Download Centre
Internet Map
Apple CarPlay
Android Auto
22 °C
AUTO
22 °C

??? ?? ??? ? ??.

? ????? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ?? ? ?????. ??? ??? ?? ?? ? ?? ? ?? ???? ??????.

화면을 가로질러 우측에서 좌측으로 살짝 밀면 [1] 홈 보기에서 앱 보기에 접근할 수 있습니다. 다운로드한 앱(타사 앱) 및 포함된 기능용 앱(예: FM □□□)을 이곳에서 확인할 수 있습니다. 특정 앱은 앱 보기에 직접 간단한 정보를 표시합니다 (예: □□□용 읽지 않은 문자 메시지의 개수).

앱을 누르면 열립니다. 그러면 앱이 해당 하위 보기에서 열립니다(예: □□□).

앱의 개수에 따라 앱 보기에서 아래로 스크롤할 수 있습니다. 아래에서 위로 살짝 끌어 이를 실시합니다.

화면을 가로질러 좌측에서 우측으로 살짝 밀거나 [1] 홈 버튼을 눌러 홈 보기로 다시 돌아갑니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

?? ??(??)

13:45
Car functions
ESC Sport Mode
OFF
Lane Keeping Aid
Park Assist
Cross Traffic Alert
Camera
Park In
Park Out
Headrest fold
Road Sign Information
BLIS
Active Bending Lights
22 °C
AUTO
22 °C

?? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ??.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

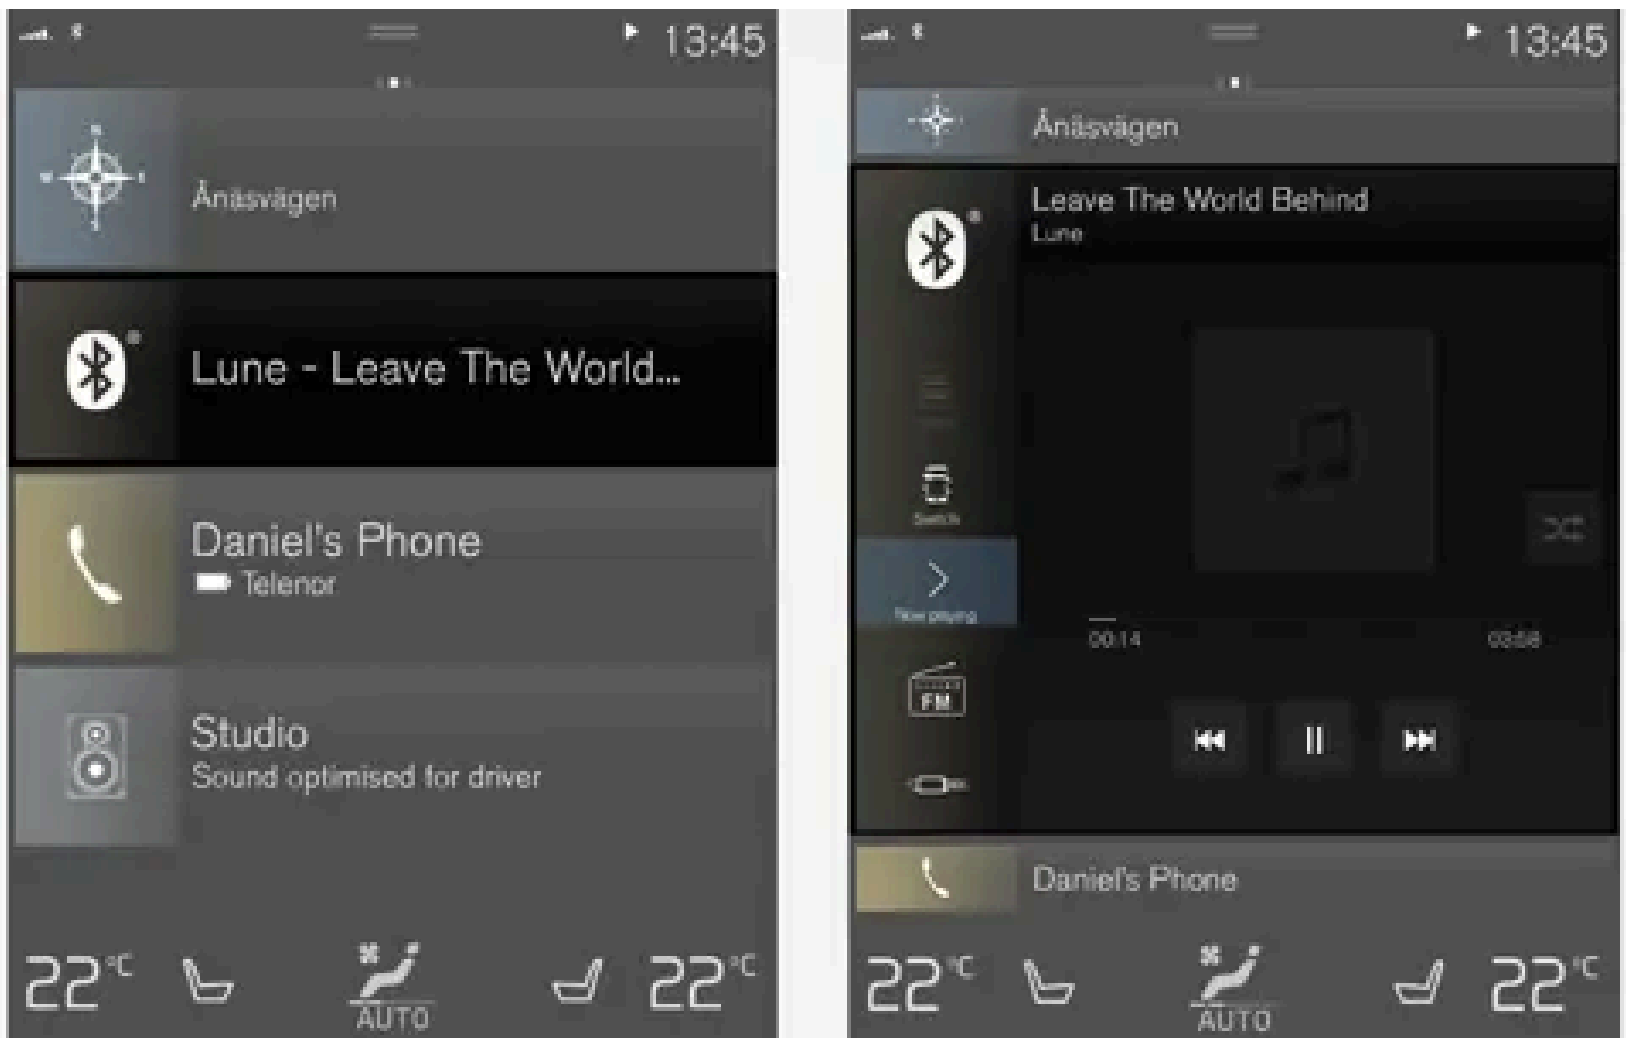

화면을 가로질러 좌측에서 우측으로 살짝 밀면 [1] 홈 보기에서 기능 보기에 접근할 수 있습니다. 여기서는 서로 다른 차량 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다(예: BLIS*, Lane Keeping Aid* 및 ?차 보?장치*).

기능의 개수에 따라 보기에서 아래로 스크롤할 수도 있습니다. 아래에서 위로 살짝 끌어 이를 실시합니다.

눌러 앱을 여는 앱 보기와 달리 기능은 관련 기능 버튼을 눌러 켜거나 끌 수 있습니다. 일부 기능(트리거 기능)은 누르면 새 창에서 열립니다.

화면을 가로질러 우측에서 좌측으로 살짝 밀거나 [1] 홈 버튼을 눌러 홈 보기로 다시 돌아갑니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 좌측 운전 차량에 적용됩니다. 우측 운전 차량의 경우 반대 방향으로 살짝 미십시오.

4.2.7. 중앙 화면의 하위 보기 관리

홈 보기는 네 개의 하위 보기(내비게이션, 미디어, 전화기 및 추가 하위 보기)로 구성되어 있습니다. 이들 보기는 확장할 수 있습니다.

기본 모드에서 하위 보기 확장

중앙 화면 하위 보기의 표준 모드 및 확장 모드.

하위 보기 확장:

1 내비게이션, 미디어 및 전화기 타일: 하위 보기의 어느 곳이든 누릅니다. 타일이 확장되면 홈 화면의 추가 타일이 일시적으로 사라집니다. 다른 두 타일은 최소화되며 특정 정보만 표시됩니다. 추가 타일을 누르면 다른 세 타일은 최소화되고 특정 정보만 표시됩니다.

   확장된 보기는 앱의 기본 기능에 대한 접근을 제공합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

확장된 하위 보기 닫기:

1 하위 보기는 세 가지 서로 다른 방식으로 닫을 수 있습니다.
   - 확장된 하위 보기의 상부를 터치합니다.
   - 다른 타일을 터치합니다(그러면 이 타일이 대신 확장 모드로 열립니다).
   - 중앙 화면 아래의 홈 버튼을 짧게 누릅니다.

전체 화면 모드에서 하위 보기 열기 또는 닫기

추가 타일[1] 및 ?????? 타일은 전체 화면 모드에서 열 수 있으며, 더 많은 정보와 더 많은 설정 옵션이 제공됩니다.

새로운 하위 보기가 전체 화면 모드에서 열리면 다른 하위보기의 정보는 표시되지 않습니다.

확장 모드에서 앱을 전체 화면으로 열려면 본 심벌을 누릅니다.

심벌을 눌러 확장 모드로 돌아가거나 화면의 하단에서 홈 버튼을 누릅니다.

?? ??? ? ??.

홈 버튼을 눌러 홈 보기로 돌아가기 위한 옵션이 항상 있습니다. 전체 화면 모드에서 홈 화면의 표준 화면으로 돌아가려면 홈 버튼을 두 번 누릅니다.

[1] 추가 타일을 통해 열린 모든 앱이나 차량 기능에 적용되는 것은 아닙니다.

4.2.8. 중앙 화면 상태 표시줄의 심벌

중앙 화면의 상태 표시줄에 표시될 수 있는 심벌 개요.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ????????.

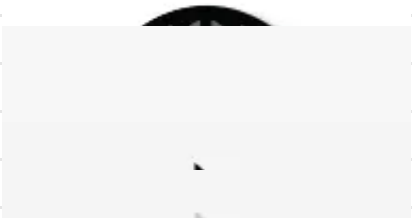

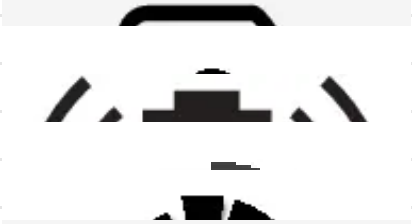

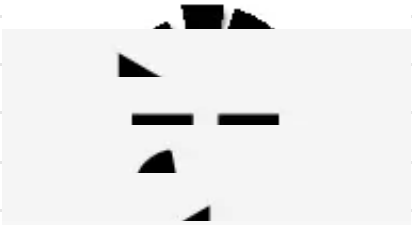

상태 표시줄에는 진행 중인 작업 및 일부의 경우 작업의 상태가 표시됩니다. 상태 표시줄의 공간 제한 때문에 항상 모든 심벌이 표시되는 것은 아닙니다.

□□	□□
	인터넷에 연결되었습니다.
	로밍이 켜졌습니다.
	휴대전화 네트워크의 신호 강도.
	Bluetooth 장치가 연결되었습니다.
	Bluetooth가 켜졌지만 장치가 연결되지 않았습니다.
	GPS와 주고 받는 정보.
	Wi-Fi 네트워크에 연결되었습니다.
	테더링이 켜졌습니다(Wi-Fi 핫스팟). 차량이 사용 가능한 연결을 공유합니다.
	차량 모뎀이 켜졌습니다.
	USB 공유가 켜졌습니다.
	무선으로 충전 중인 전화.
	과정이 진행 중입니다.
	사전 조절 타이머가 켜졌습니다.
	오디오 소스가 재생 중입니다.
	오디오 소스가 정지했습니다.
	전화 통화 중입니다.
	오디오 소스가 음소거되었습니다.
	라디오 채널에서 뉴스를 수신했습니다.
	교통 정보를 수신했습니다.
	시계.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

4.2.9. ?? ??? ?? ??

?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ? ??? ?? ??? ?????. ??? ????? ?? ?? ????? ?? ?? ? ????? ?? ??? ???????[1].

?? ?? ??? ??

?? ??????? ? ?? ?? ?? ??? ??? ?????. ??? ????????.

??? ? ?	??	??
?? ??	ON/OFF ?? ??. ??? ?? ?? ? LED ????? ?? ????? ??? ????. ??? ?? ??? ??/??	?? ??? ????? ??? ?? ?? ?.
??? ? ?	ON/OFF ?? ??. ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??. ?? ??, ?? ?? ??? ????? ?? ?? ? ??.	• ??? • ?????? ??
?? ??	ON/OFF ? ?? ?? ??. ?? ??? ??????? ?? ????? ?? ??? ??.	• ?? ? • ??????? ???

??? ?? ??

?? ????? ?? ??? LED ????? ????? ??? ?? ??? ?? ?????. ?? ??? ?? ? ? ??? ?? ??? ? ? ??? ? ??? LED ????? ?????.

?? ?? Lane Keeping Aid? ?? ??? ??? ?? ?????? ?????? ????? ??????.

??? ?? ? ? ??? ??? ??? ? ? ?????.

LED ????? ??? ?? ??? ?? ?????.

??? ?? ??? ?? ????? ????? ?? ??? ????? ?? ?? ?? ?????.

[1] ?? ?? ??? ???????. ?? ?? ??? ?? ?? ????? ?? ?????.

4.2.10. ?? ????? ? ? ?? ??

? ?? ? ?? ??? ?? ??? ? ? ??? ??? ?? ????? ??? ? ?????.

1 ????? ????? ?? ??[1] ? ??? ??? ? ??, ????? ????? ?? ??[1] ?? ??? ??? ? ? ???.

2 ? ?? ??? ??? ??? ??????.

> ? ?? ??? ??? ????? ?? ????????. ??? ??? ? ?????.

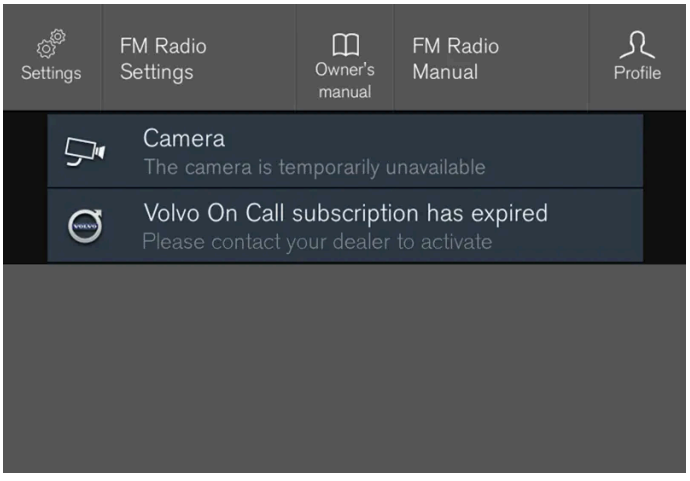

3 앱 또는 버튼을 보기의 빈 공간으로 끌어옵니다.

앱 또는 버튼을 위치시키기 위해 사용할 수 있는 행의 최대 개수는 48개입니다. 앱 또는 버튼을 보기 바깥으로 이동하려면 보기의 하단으로 끌어옵니다. 그러면 새로운 행이 추가되며, 여기에 앱 또는 버튼을 위치시킬 수 있습니다.

이렇게 앱 또는 버튼은 더 아래쪽에 위치시킬 수 있으며, 그러면 보기의 기본 모드에서는 보이지 않습니다.

화면을 가로질러 살짝 밀면 보기에서 위로 또는 아래로 스크롤할 수 있습니다.

> ⓘ ??
> 거의 사용하지 않거나 전혀 사용하지 않는 앱은 아래쪽으로 이동하여 화면에서 보이지 않게 하십시오. 이렇게 하면 자주 사용하는 앱을 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

> ⓘ ??
> 앱 및 차량 기능 버튼을 이미 다른 앱과 버튼이 있는 위치에 추가할 수 없습니다.

[1] 좌측 운전 차량에 적용됩니다. 우측 운전 차량의 경우 반대 방향으로 살짝 미십시오.

4.2.11. 중앙 화면의 메시지

중앙 화면은 메시지를 표시하여 여러 상황 발생 시 운전자에게 정보를 제공하거나 운전자를 지원할 수 있습니다.

중앙 화면 상단 보기의 메시지의 예.

중앙 화면은 운전자에게 우선순위가 낮은 메시지를 표시합니다.

대부분의 메시지는 중앙 화면의 상태 표시줄 위에 표시됩니다. 잠시 후 또는 메시지와 관련된 필요한 조치가 취해졌을 때 메시지는 상태 표시줄에서 사라집니다. 메시지를 저장해야 하는 경우에 메시지는 중앙 화면의 상단 보기에 위치합니다.

메시지는 구성이 다를 수 있으며 그래픽, 심벌 또는 메시지에 연결된 기능을 켜고/끄기 위한 버튼과 함께 표시될 수 있습니다.

□□ □□□

일부의 경우 메시지가 팝업창의 형태로 표시됩니다. 팝업 메시지는 상태 표시줄에 표시된 메시지보다 우선순위가 높으며, 확인이나 조치가 취해진 후에 사라집니다.

4.2.12. 중앙 화면의 키보드

중앙 화면의 키보드를 사용하여 입력할 수 있게 해줍니다. 또한 화면에서 손으로 문자와 심벌을 "그려 넣을" 수도 있습니다.

키보드를 사용하여 기호, 문자 및 숫자를 입력할 수 있기 때문에 차량에서 문자 메시지 작성하고, 비밀번호 입력, 디지털 사용 설명서에서 항목 검색 등을 실시할 수 있습니다.

키보드는 화면에서 입력을 할 수 있을 때에만 표시됩니다.

이미지에는 키보드에 표시될 수 있는 일부 버튼이 표시되어 있습니다. 외관은 언어 설정 및 키보드가 사용되는 맥락에 따라 다릅니다.

1. 제안된 단어 또는 문자의 행[1]. 제안된 단어는 새로운 문자가 입력됨에 따라 조절됩니다. 좌측 및 우측 화살표를 눌러 제안된 항목을 둘러볼 수 있습니다. 제안된 항목을 터치하면 선택됩니다. 선택한 모든 언어가 이 기능을 지원하는 것은 아닙니다. 사용할 수 없는 경우에는 해당 행이 키보드에 표시되지 않습니다.
2. 키보드에서 사용할 수 있는 문자는 선택한 언어에 따라 달라집니다(7번 참조). 문자를 터치하면 입력됩니다.
3. 이 버튼은 키보드를 사용하는 맥락에 따라 다른 방식으로 작동합니다. 이메일 주소를 입력할 때에는 @를 입력하는 데, 일반 텍스트 입력 시에는 □ □□ □□□ □ 사용할 수 있습니다.
4. 키보드를 숨깁니다. 키보드를 숨길 수 없으면 버튼이 표시되지 않습니다.
5. 대문자를 입력하는 데 사용합니다. 다시 누르면 대문자 하나를 입력할 수 있으며 그런 다음 다시 소문자가 계속됩니다. 또 다시 누르면 모든 문자가 대문자가 됩니다. 한 번 더 누르면 키보드가 소문자 상태로 돌아갑니다. 이 모드에서는 마침표, 느낌표, 물음표 다음의 첫 번째 문자는 대문자입니다. 텍스트 필드의 첫 번째 문자도 대문자입니다. 이름 또는 주소용 텍스트 필드에서 각 단어는 자동으로 대문자로 시작합니다. 비밀번호, 웹 주소 또는 이메일 주소 입력을 위한 텍스트 필드에서는 버튼으로 달리 설정하지 않는 한 모든 문자가 자동으로 소문자입니다.
6. 번호 입력. 키보드(2)가 번호로 표시됩니다. 번호 모드일 때 123 대신 표시되는 ABC 버튼을 누르면 문자 키보드로 돌아갑니다. #\~ 버튼을 누르면 특수 문자가 있는 키보드가 열립니다.

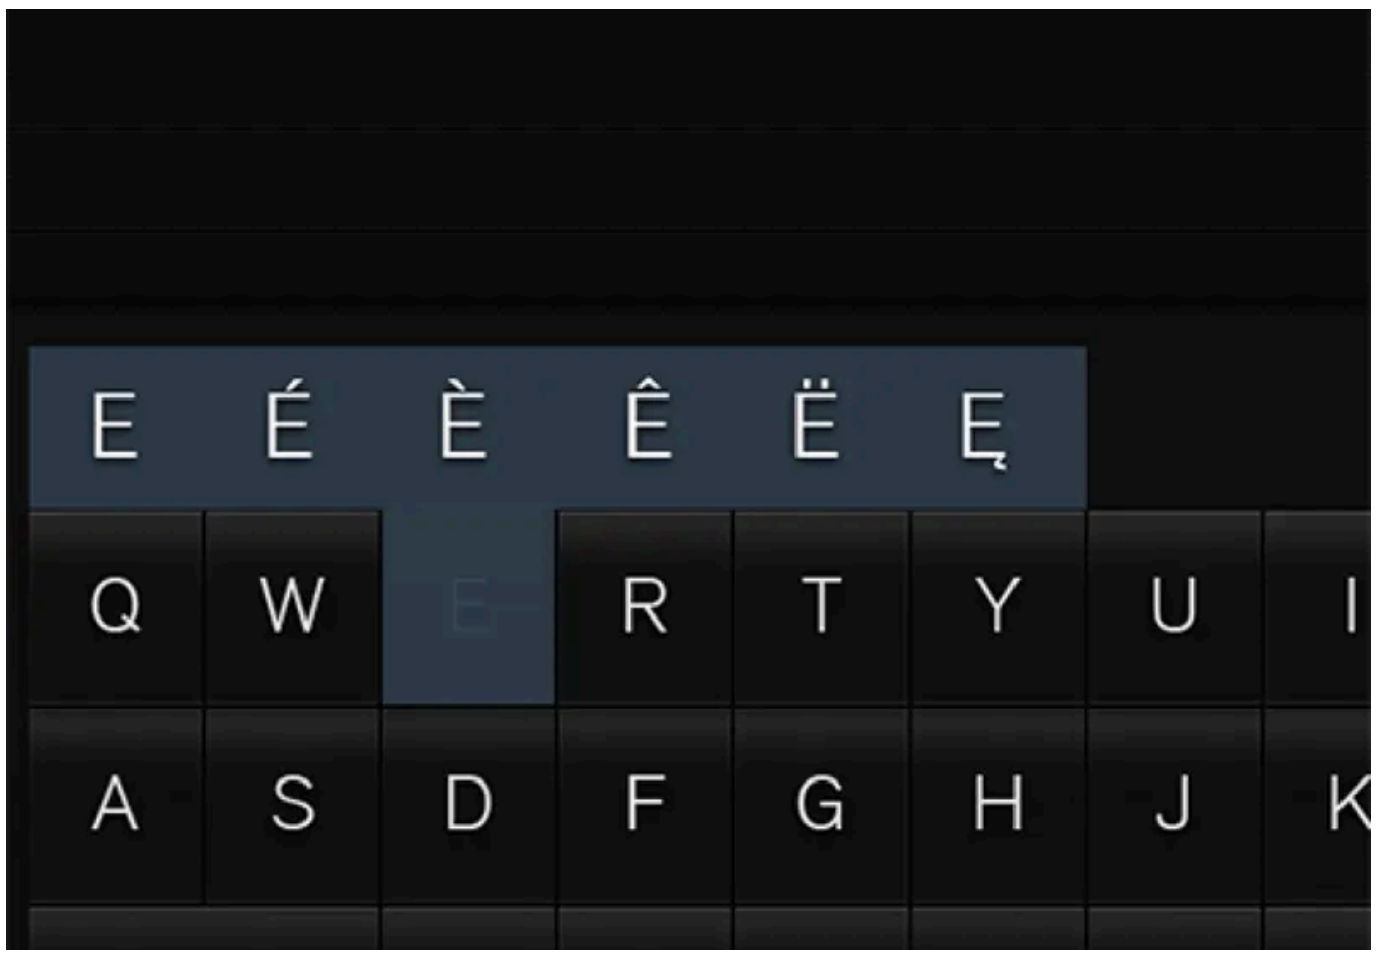

7 텍스트 입력 언어를 변경합니다(예: EN). 이용 가능한 문자 및 단어 제안(1)은 선택한 언어에 따라 달라집니다. 키보드용 언어를 변경할 수 있으려면 먼저 설정에서 해당 언어를 추가해야 합니다.

8 공백.

9 입력한 텍스트를 삭제합니다. 짧게 누르면 한 번에 한 문자를 삭제합니다. 버튼을 길게 누르면 문자를 더 빨리 삭제합니다.

10 키보드 모드를 필기 모드로 변경합니다.

키보드 위의 확인 버튼을 누르면 입력한 텍스트를 확인하는 것입니다. 맥락에 따라 버튼의 외관이 다릅니다.

□□□ □□

문자의 변형(예: é 또는 è)은 해당 문자를 길게 눌러 입력할 수 있습니다. 문자의 가능한 변형이 표시된 박스가 나타납니다. 원하는 변형을 누릅니다. 변형 버전을 선택하지 않는 경우에 원래 문자가 입력됩니다.

[1] 아시아 언어에 적용됨.

4.2.13. 중앙 화면에서 수동으로 문자/단어 입력하기

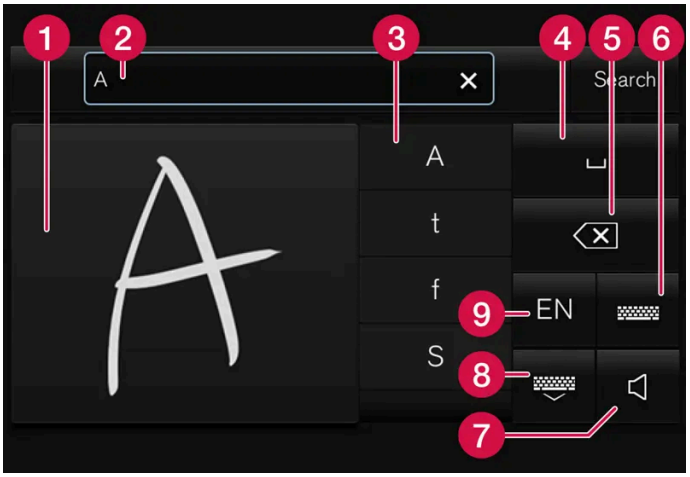

중앙 화면의 키보드에서는 손으로 "그려서" 화면에 문자 및 단어를 입력할 수 있습니다.

키보드의 버튼을 누르면 키를 이용한 입력에서 손으로 실시하는 문자 입력으로 변경됩니다 .

1. 기호/문자/단어/단어의 일부를 쓰는 부분.
2. 화면(1)에 쓸 때 문자 또는 단어 제안 [1] 이 나타나는 텍스트 필드.
3. 기호/문자/단어/단어의 일부 제안. 목록을 아래로 스크롤할 수 있습니다.
4. 공백. 공백은 손으로 쓴 문자 구역(1)에서 대시(-)를 입력하여 생성할 수도 있습니다. 아래의 "필기 인식을 이용해 프리 텍스트 필드에 공백 입력" 부분을 참조하십시오.
5. 입력한 텍스트 삭제. 짧게 누르면 한 번에 한 문자가 삭제됩니다. 다음 문자 등을 삭제하기 위해 다시 누르기 전에 잠깐 기다립니다.
6. 일반 문자 입력 기능이 있는 키보드로 돌아갑니다.
7. 입력음 끄기/켜기.
8. 키보드를 숨깁니다. 키보드를 숨길 수 없으면 버튼이 표시되지 않습니다 .
9. 텍스트 입력 언어를 변경합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

???? ??/??/?? ??

1 ?? ?? ???? ??, ??, ?? ?? ???? ???? ????. ?? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ? ???? ????.

> ?? ?? ??, ?? ?? ???? ???????. ?? ????? ?? ?? ???? ???? ???????.

> ! ??
>
> ????? ?? ? ????? ???? ???? ?????? ????? ?????.

2 ?? ??????? ??/??/???? ???????.

> ?? ???? ??/??/???? ???????. ????? ???? ??, ?? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ?????.

???? ??/?? ??/??

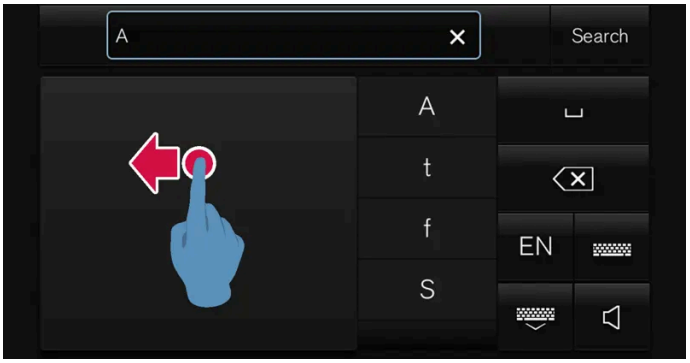

?? ??(1)? ????? ???? ?? ???? ??(2)? ?? ???? ???? ? ?????.

1 ??/???? ??/????? ?? ???? ?????.

- ????? ???? ?? ?? ???? ?????.
- ???? ?? ???? ???? ???? ???? ? ?? ???? ? ?????.
- ?? ?? ????? ????? ?????[2] ?? ????? ?? ????. ? ???? ?? ? ?? ?? ?? ???? ??????.
- ???? ????? X? ???? ???? ????? ?? ???????.

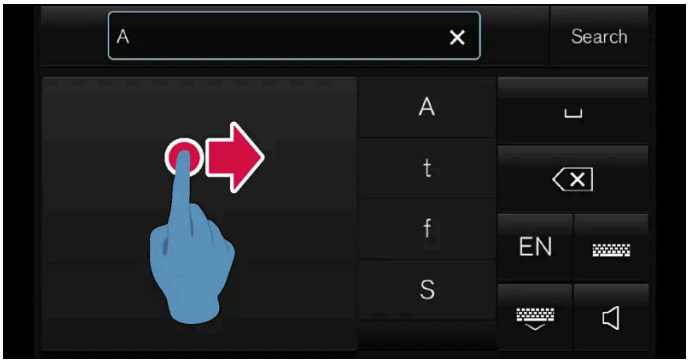

수기를 이용하여 프리 텍스트 필드에서 행 변경

필기 필드에서 위의 문자를 그려 손으로 행을 변경합니다 [3].

필기 인식 기능을 이용해 자유 텍스트 필드에 공백 입력

좌측에서 우측으로 대시를 그려 공백을 입력합니다 . [4]

OMRON SOFTWARE

compactWnn © OMORON SOFTWARE Co.,Ltd. 2021 All Rights Reserved.

[1] 특정 시스템 언어에 적용됩니다 .

[2] 아랍어 키보드의 경우에 반대 방향으로 살짝 밉니다 . 우측에서 좌측으로 살짝 밀면 공백이 만들어집니다.

[3] 아랍어 키보드의 경우 - 동일한 문자를 끌지만 반대로 합니다 .

[4] 아랍어 키보드의 경우 - 대시를 우측에서 좌측으로 그립니다 .

4.2.14. 중앙 화면의 키보드 언어 변경

키보드 언어를 바꾸려면 먼저 ??에서 해당 언어를 추가해야 합니다 .

설정에서 언어 추가 또는 삭제

키보드는 시스템 언어와 동일 언어로 자동 설정됩니다 . 키보드 언어는 시스템 언어에 영향을 주지 않으면서 수동으로 변경할 수 있습니다 .

1 상단 보기에서 설정 누름.

2 시스템 → 시스템 언[?]와 단[?] → 키[?]드 레[?]아[?] 버튼을 누릅니다.

3 목록에서 하나 이상의 언어를 선택합니다.

> 이제 선택한 언어 간의 전환을 키보드에서 직접 실시하여 텍스트를 입력할 수 있습니다.

설정에서 언어를 선택하지 않은 경우에 키보드는 차량의 시스템 언어와 동일한 언어를 유지합니다.

키보드에서 다른 언어 간의 전환

[?]정에서 여러 언어를 선택한 경우에 키보드의 버튼을 사용하여 다른 언어 간에 전환할 수 있습니다.

목록을 통해 키보드 언어를 변경하는 방법:

1 버튼을 길게 누릅니다.

> 목록이 열립니다.

2 필요한 언어를 선택합니다. 설[?]에서 4개가 넘는 언어를 선택한 경우에는 키보드에서 목록을 스크롤할 수 있습니다.

> 키보드는 선택한 언어로 변경되며 다른 언어로 단어가 제시됩니다.

목록을 표시하지 않은 상태에서 키보드 언어를 변경하는 방법:

1 버튼을 짧게 누릅니다.

> 목록을 표시하지 않은 상태에서 키보드가 다음 언어로 변경됩니다.

4.2.15. 중앙 화면에 구간 주행 통계 표시

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
[?][?] [?] [?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?][?][?].

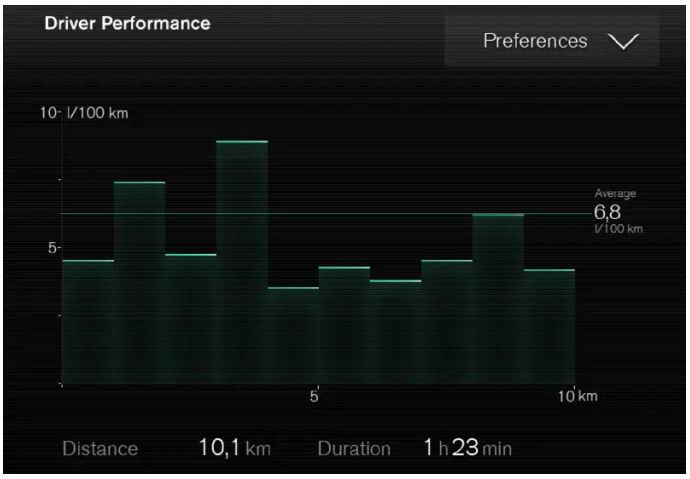

트립 컴퓨터의 구간 주행 통계가 중앙 화면에 그래픽으로 표시되어 연료 효율을 개선하며 주행할 수 있도록 개요를 제공합니다.

앱 보기에서 ?? ?? 앱을 열어 트립 통계를 표시합니다.

그림의 막대는 1 km, 10 km, 100 km의 거리를 나타냅니다. 주행하면 막대가 오른쪽부터 채워집니다. 가장 오른쪽의 막대는 현재 거리의 값을 나타냅니다.

구간 주행 통계를 마지막으로 재설정한 이후 평균 연료 소비량과 총 주행 시간이 계산됩니다.

트립 컴퓨터의 구간 주행 통계 [1].

[1] 그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다.

4.2.16. 중앙 화면의 사용 설명서

사용 설명서는 차량의 중앙 화면에서 이용할 수 있습니다 [1].

> ! ??
>
> 중요한 안전 지침에 대해 배우고 가능한 한 좋은 경험을 얻으려면 볼보는 처음 운전하기 전에 중앙 화면의 각 카테고리에 있는 모든 사용 설명서를 읽는 것을 권장합니다.

> ! ??
>
> 운전자는 항상 차량을 도로에서 안전하게 운전하고 적용 법률과 규정을 준수할 책임이 있습니다 . 차량을 사용 설명서에 나와 있는 볼보의 권고사항에 따라 유지보수하고 취급하는 것도 중요합니다 .

차량의 중앙 화면에서 정보 찾기

사용 설명서를 다음과 같은 방법으로 불러올 수 있습니다.

1 중앙 화면의 상단을 하단으로 끌어내려 상단 보기를 엽니다.

2 사용 설명서 버튼을 누릅니다.

다음과 같이 정보를 찾으십시오.

- 검색 기능 사용
- 외부 및 내부 이미지를 사용하여 시각적으로 탐색
- 범주를 클릭

> ⓘ ??
> 주행 중에는 디지털 사용 설명서를 사용할 수 없습니다.

중앙 화면에서 언어를 변경하면 일부 소유주 정보가 국가 또는 현지 법률 및 규정과 일치하지 않을 수 있습니다. 이해하기 어려운 언어로 전환하지 마십시오. 화면에서 다시 찾기가 어려울 수 있습니다.

관련 사용 설명서 바로 가기

상단 보기에는 화면에 표시되는 내용과 관련된 사용 설명서 항목을 여는 바로 가기가 있습니다. 예를 들어내비게이션 설명서 - 내비게이션 관련 항목 바로 가기.

이는 차량의 앱 중 일부에만 적용됩니다. 예를 들어, 다운로드한 서드파티 앱의 경우 앱 고유의 항목에 액세스할 수 없습니다.

인쇄된 정보 및 지원 사이트

선택한 장비 레벨, 국가 등에 따라 차량 내에 추가적인 사용자 정보도 인쇄본 형식으로 제공될 수 있습니다.

관련 보완자료는 주문할 수 있습니다. 주문하려면 볼보 딜러에 연락하십시오.

사용 설명서는 volvocars.com/intl/support [https://www.volvocars.com/intl/support] 에서도 제공합니다.

> ⓘ 참고
> 디지털 사용 설명서 및 인쇄 보충판 사용 설명서의 주요 내용이 다를 경우, 인쇄본의 내용이 우선합니다.

[1] 대부분의 국가에 적용됩니다.

4.2.17. 중앙 화면에서 사용 설명서 검색하기

[illegible]

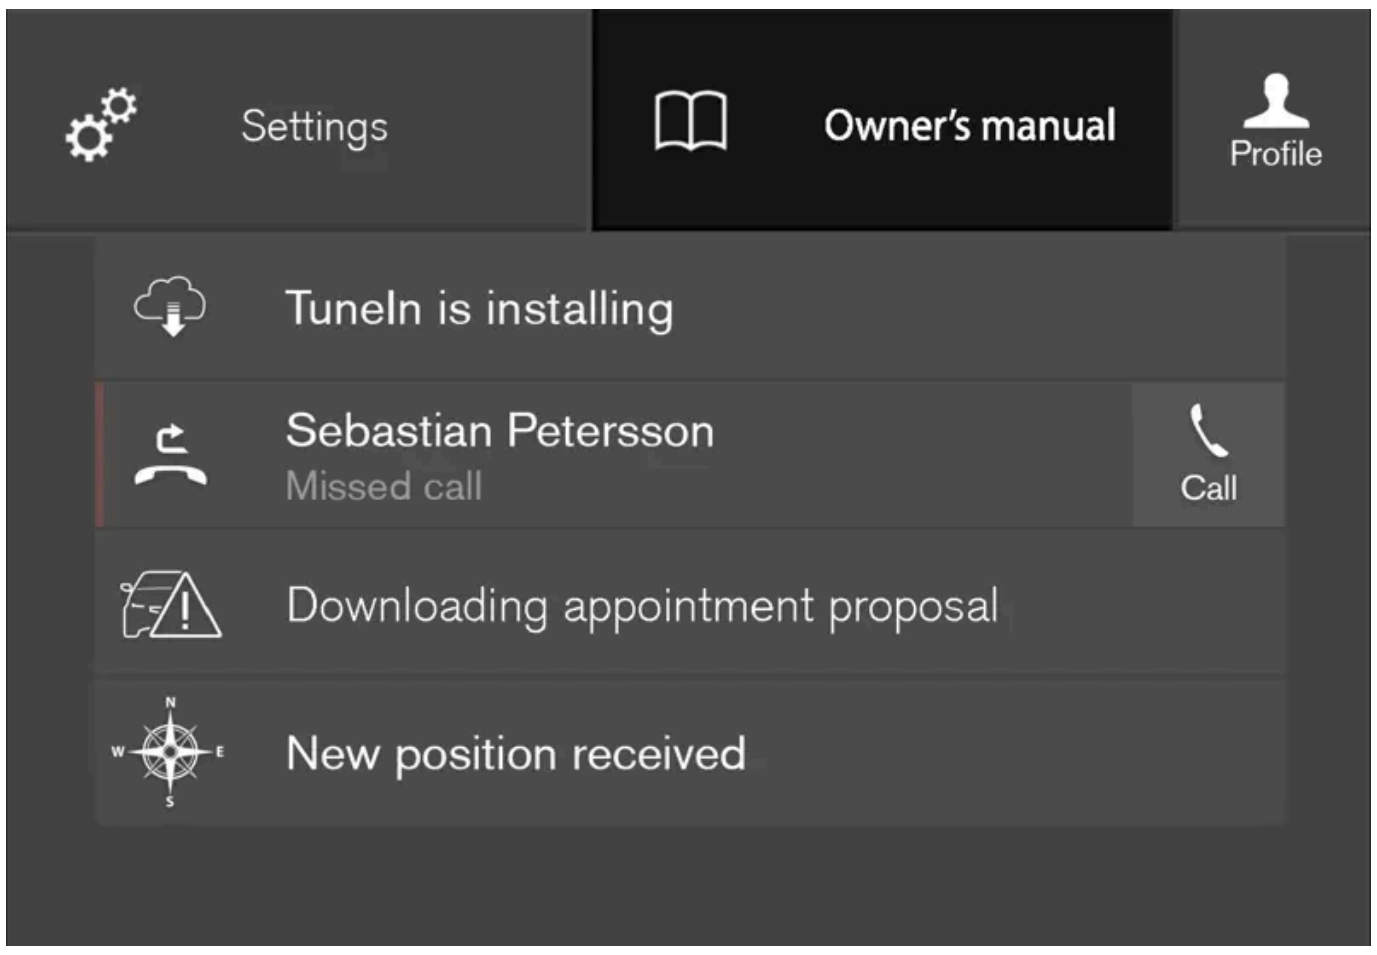
Settings
Owner's manual
Profile
TuneIn is installing
Sebastian Petersson
Missed call
Call
Downloading appointment proposal
New position received

[illegible]

1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

1 [illegible] ≡ [illegible]

> [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

1 [illegible]

> [illegible]

[illegible]

2 ?? ?????(❑)? ??????.

> ?? ?????(❑)? ??(🗎)? ???? ??????.

3 ????? ???? ?????.

?????? ?? ????? ?????.

Quick Guide



???? ???? ???? ?? ????? ???? ?? ? ? ??, ????? ???? ????? ?? ???? ?? ? ???? ???????. ? ????? ??????? ????? ???? ? ???? ? ???? ???? ? ???? ?? ? ?????. ???? ???? ???? ?? ???? ?????.

?? ? ???? ???

???? ??/?? ????. ?? ???? ????? ????? ?? ?? ???? ?? ? ???? ? ?????.

1 ?? ?? ?? ?????.

> ?? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ????? ?????. ????? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ?????. ???? ????? ????? ?? ?? ?? ????? ???????.

2 ???? ???? ???????.

> ?? ???? ?? ???? ???? ???????.

3 ???? ????? ???? ????.

??????? ?? ????? ?????.

?????

???? ?? ??????? ???? ???? ???????. ???? ????? ?? ???? ?? ? ?????.

??????? ?? ?? ?? ??

???? ?? ?? ? ?? ????? ☆ ???? ?? ???? ??????? ???????. ???? ??????? ????? ?? ? ?? ???? ???????(★).

????? ???? ??????? ?? ????? ???? ?? ?????.

□□□

□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □ □ □□□□□.

□□

□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □ □□□□□.

□□□ □□□□□ □□ □□ □□

1 □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ ○ □□□□ □□□□□□□.□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□.

2 □□□□□ □□□□("□□□□□" □)□ □□□□□□□.

> □□□□ □□□□□ □□ □□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□□□.

3 □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□.

4.3. □□ □ □□□□

4.3.1. □□□ □□

4.3.1.1. □□ □□□□ □□□□

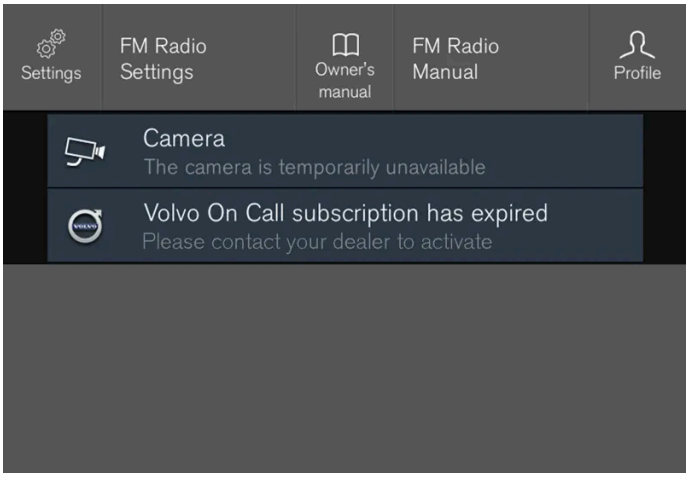

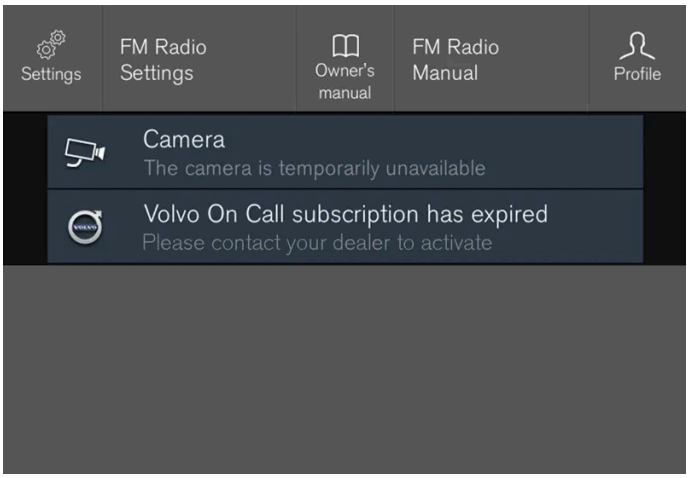

중앙 화면은 메시지를 표시하여 여러 상황 발생 시 운전자에게 정보를 제공하거나 운전자를 지원할 수 있습니다.

중앙 화면 상단 보기의 메시지의 예.

중앙 화면은 운전자에게 우선순위가 낮은 메시지를 표시합니다.

대부분의 메시지는 중앙 화면의 상태 표시줄 위에 표시됩니다. 잠시 후 또는 메시지와 관련된 필요한 조치가 취해졌을 때 메시지는 상태 표시줄에서 사라집니다. 메시지를 저장해야 하는 경우에 메시지는 중앙 화면의 상단 보기에 위치합니다.

메시지는 구성이 다를 수 있으며 그래픽, 심벌 또는 메시지에 연결된 기능을 켜고/끄기 위한 버튼과 함께 표시될 수 있습니다.

팝업 메시지

일부의 경우 메시지가 팝업창의 형태로 표시됩니다. 팝업 메시지는 상태 표시줄에 표시된 메시지보다 우선순위가 높으며, 확인이나 조치가 취해진 후에 사라집니다.

4.3.1.2. 중앙 화면의 메시지 관리

중앙 화면의 메시지는 중앙 화면 보기에서 처리됩니다.

중앙 화면 상단 보기의 메시지의 예.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

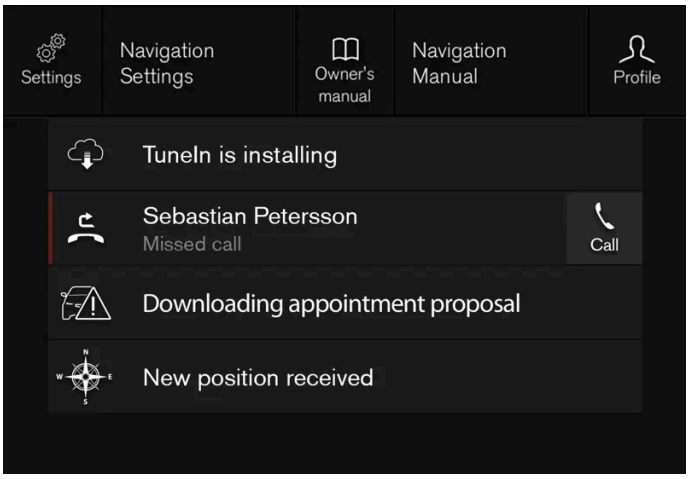

중앙 화면에 표시되는 일부 메시지는 해당 메시지와 연결된 기능을 켜고/끄기 위한 버튼(또는 팝업 메시지에 표시되는 여러 개의 버튼)과 함께 표시됩니다.

□ 메시지 관리□기

버튼과 함께 표시되는 메시지의 경우

1 버튼을 눌러 동작을 수행하거나, 메시지가 잠시 후 자동으로 닫히게 합니다.

> 메시지가 상태 표시줄에서 사라집니다.

버튼과 함께 표시되지 않는 메시지의 경우

1 메시지를 터치하여 닫거나 메시지가 잠시 후 자동으로 닫히게 합니다.

> 메시지가 상태 표시줄에서 사라집니다.

메시지를 저장해야 하는 경우에 메시지는 중앙 화면의 상단 보기에 위치합니다.

4.3.1.3. 중앙 화면에서 저장된 메시지 처리

운전자 화면이나 중앙 화면에서 저장된 메시지는 중앙 화면에서 관리됩니다.

상단 보기의 저장된 메시지 및 가능한 옵션의 예.

중앙 화면에 표시되고 저장해야 하는 메시지가 중앙 화면의 상단 보기에 추가됩니다.

□장된 메시□ □기

중앙 화면에서 상단 보기을 엽니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

1 [illegible]

> [illegible]

2 [illegible]

> [illegible]

[illegible]

[illegible]

1 [illegible]

[illegible]

4.3.1.4. [illegible]

[illegible]

120
100
140
80
160
60
180
40
20
0
8
6
4
2
P
R
N
D
5
50
km/h
Incoming Call
Anders Karlsson
Answer
Decline
980
km
rpm
x1000
19°C
22:46
I
1/2
HI
LO

8인치 운전자 화면의 메시지의 예. 그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다.

운전자 화면의 메시지의 예. 그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다.

운전자 화면은 운전자에게 우선순위가 높은 메시지를 표시합니다.

현재 표시 중인 다른 정보가 무엇인지에 따라 운전자 화면의 서로 다른 부분에 메시지가 표시될 수 있습니다. 잠시 기다리거나 해당 메시지를 확인하고 필요한 조치를 취하면 해당 메시지가 사라집니다. 메시지를 저장해야 하는 경우에는 중앙 화면의 앱 보기에서 열 수 있는 □□ □□ 앱에 저장됩니다.

메시지 구성은 다를 수 있으며 메시지를 확인하거나 요청을 받아들이기 위한 버튼, 심벌 또는 그림과 함께 표시될 수 있습니다.

정비 메시지

일부 중요한 정비 메시지와 그 의미는 아래와 같습니다.

메시지	의미
안전하게 정지하십시오[1]	정지한 후 엔진을 끕니다. 심각한 손상 위험 - 볼보 서비스 센터[2]에 문의합니다.
엔진 시동을 끄십시오[1]	정지한 후 엔진을 끕니다. 심각한 손상 위험 - 볼보 서비스 센터[2]에 문의합니다.
긴급 서비스 요망 정비소로 이동하십시오[1]	볼보 서비스 센터[2]에 연락하여 즉시 차량을 점검합니다.
서비스 필요함[1]	볼보 서비스 센터[2]에 연락하여 가능한 한 빨리 차량을 점검합니다.
정기 차량정비 차량정비를 예약하십시오	정기 정비 시간 - 볼보 서비스 센터[2]에 연락합니다. 다음 정비 날짜 이전에 표시됩니다.
정기 차량정비 차량정비 시기입니다	정기 정비 시간 - 볼보 서비스 센터[2]에 연락합니다. 다음 정비 날짜에 표시됩니다.
정기 차량정비 정비기한 경과	정기 정비 시간 - 볼보 서비스 센터[2]에 연락합니다. 정비 날짜가 지났을 때 표시됩니다.
임시로 끄기[1]	기능이 일시적으로 꺼졌으며 주행 중 또는 다시 시동을 건 후 자동으로 재설정되었습니다.

[1] 메시지의 일부로서 문제가 발생한 곳에 대한 정보와 함께 표시됩니다.

[2] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

4.3.1.5. 운전자 화면의 메시지 관리

운전자 화면의 메시지는 스티어링휠의 우측 키패드로 처리합니다.

운전자 화면에 표시되는 메시지 [1] 의 예 및 스티어링휠의 우측 키패드 그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다 .

운전자 화면에 표시되는 메시지 [2] 의 예 및 스티어링휠의 우측 키패드 그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다 .

1 좌측/우측

2 확인

운전자 화면의 일부 메시지에는 예를 들어 메시지를 확인하거나 요청을 수락하기 위한 한 개 이상의 버튼이 포함됩니다 .

새 메시지 관리하기

버튼과 함께 표시되는 메시지의 경우

1 왼쪽 또는 오른쪽(1)을 눌러 버튼을 탐색합니다.

2 확인(2)을 눌러 선택을 확인합니다.

> 메시지가 운전자 화면에서 사라집니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

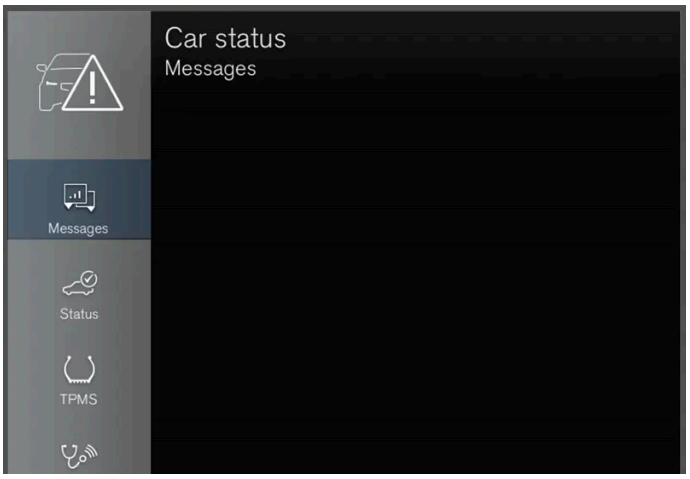

버튼과 함께 표시되지 않는 메시지의 경우

1 확인 (2)을 눌러 메시지를 닫거나 메시지가 잠시 후 자동으로 닫히게 합니다.

> 메시지가 운전자 화면에서 사라집니다.

메시지를 저장해야 하는 경우에는 중앙 화면의 앱 보기에서 열 수 있는 차량 상태 앱에 저장됩니다. 이와 관련하여 차량 상태 앱에 저장된 차량 메시지라는 메시지는 중앙 화면에 표시됩니다.

[1] 8인치 운전자 화면 적용.

[2] 12인치 운전자 화면 적용.

4.3.1.6. 운전자 화면에서 저장된 메시지 처리

운전자 화면이나 중앙 화면에서 저장된 메시지는 중앙 화면에서 관리됩니다 .

저장된 메시지는 차량 상태 앱에서 볼 수 있습니다.

운전자 화면에 표시되고 저장이 필요한 메시지는 중앙 화면의 차량 상태 앱에서 추가됩니다 . 이와 관련하여 차량 상태 앱에 저장된 차량 메시지라는 메시지는 중앙 화면에 표시됩니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

??? ??? ??

??? ????? ?? ?? ??:

1 ?? ????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ????? ??? ?? ??? ?????.

> ??? ????? ?? ?? ?? ??????.

??? ????? ??? ?? ??:

1 ?? ??? ? ????? ?? ?? ?? ???.

> ?? ? ??? ?? ?? ????? ?????.

2 ??? ??? ?? ??????.

> ??? ????? ??? ??????.

3 ????? ????? ??/??????.

> ??? ?? ?? ??? ??? ????? ?? ?? ????? ??? ?? ??? ?????? ??????.

??? ??? ??

??? ????? ?? ?????? ???? ?????? ?? ????? ?? ?? ??? ? ?? ? ?? ??? ?????.

??? ????? ?? ?????:

1 ????? ??? ????? ?? ?? ?? ??[1] ??? ??? ?? ????? ??? ?? ? ?????.

> ?? ?? ??: ??? ?? ?? ??? ?? ? ?? ??? ????? ?? ??? ??????.
> ?? ?? ??: ? ?? ????? ???? ???? ???? ?? ?? ? ?? ??? ??????.

??? ????? ?? ???? ??:

1 ????? ??? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ?????? ????? ?? ?? ? ?????.

> ?? ????? ?? ????? ??? ????? ??? ??? ??????.

?? ??? ????? ?? ??? ? ??? ????? ??????.

[1] 마켓에 따라 다름. 볼보 ID 및 선택한 볼보 서비스 센터도 등록해야 합니다.

4.3.2. BLIS* □□ □□□

BLIS[1] 관련 여러 메시지가 운전자 화면에 표시될 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

메시지	의미
BLIS 센서 서비스 필요함	시스템이 제대로 작동하지 않습니다. 서비스 센터에 문의해야 합니다[2].
BLIS 시스템 끄기 트레일러 부착됨	차량의 전기 시스템에 트레일러가 연결되어 BLIS 및 Cross Traffic Alert*가 꺼졌습니다.

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ○ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 여전히 사라지지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오. 공인된 볼보 서비스 센터를 추천합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 사각지대 정보 시스템(Blind Spot Information)

[2] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

4.3.3. City Safety □□□

시티 세이프티(City Safety) 관련 여러 메시지가 운전자 화면에 표시될 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

메시지	의미
City Safety 자동 개입	시티 □□□□(City Safety)가 브레이크를 걸어 차를 감속시키면 운전자 화면에 표시된 메시지와 관련된 심벌이 몇 개 나타날 수 있습니다.
City Safety 기능 감소 서비스 필요함	시스템□ □□□ 작동하지 않습니다. 서비스 센터에 문의해야 합니다[1].

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ○ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 계속 표시될 경우 서비스 센터에 문의하십시오[1].

[1] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

4.3.4. Cross Traffic Alert*에 대한 메시지

Cross Traffic Alert(CTA) 관련 여러 메시지가 운전자 화면에 표시될 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

메시지	의미
BLIS 센서 서비스 필요함	시스템이 제대로 작동하지 않습니다. 서비스 센터에 문의해야 합니다 [1].
BLIS 시스템 끄기 트레일러 부착됨	차량의 전기 시스템에 트레일러가 연결되어 BLIS[2] 및 CTA 가 꺼졌습니다.

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ◯ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 여전히 사라지지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오. 공인된 볼보 서비스 센터를 추천합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

[2] 사각지대 정보 시스템(Blind Spot Information System)

4.3.5. 전자 스태빌리티 컨트롤 심볼 및 메시지

전자 스태빌리티 컨트롤(ESC[1]) 관련 여러 심볼 및 메시지가 운전자 화면에 표시될 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

심볼	메시지	의미
	약 2초 동안 점등	엔진 시동을 걸 때 시스템이 점검되고 있음을 가리킵니다.
	비상등	시스템이 활성화되는 중입니다.
	점등	스포츠 모드가 켜졌습니다. 참고: 이 모드에서는 시스템이 꺼지지 않고 기능이 부분적으로 감소됩니다.
-	트랙션 컨트롤 임시로 끄기	브레이크의 과열로 ESC가 꺼졌습니다. 브레이크가 식으면 ESC가 다시 켜집니다.
	ESC 서비스 필요함	시스템이 해제되었습니다. 안전한 곳에 차를 세우고 시동을 껐다 다시 거십시오.

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ◯ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 여전히 사라지지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오. 공인된 볼보 서비스 센터를 추천합니다.

[1] Electronic Stability Control

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

4.3.6. 어댑티브 크루즈 컨트롤의 심벌 및 메시지 *

어댑티브 크루즈 컨트롤[1](ACC[2]) 관련 여러 심벌 및 메시지가 표시될 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

심벌	메시지	의미
	심벌이 켜짐	차량이 저장된 속도를 유지하고 있습니다.
	Adaptive Cruise Contr. 이용 불가 심벌이 꺼짐	어댑티브 크루즈 컨트롤이 대기 모드로 설정되어 있습니다.
	Adaptive Cruise Contr. 서비스 필요함 심벌이 꺼짐	시스템이 제대로 작동하지 않습니다. 볼보 서비스 센터에 문의하도록 하십시오.
	윈드스크린 센서 센서 차단됨 설명서 참조	카메라 및 레이더 유닛의 감지기 앞에서 앞유리를 청소합니다.

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ◯ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 여전히 사라지지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오. 공인된 볼보 서비스 센터를 추천합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 이 기능은 국가에 따라 기본 규격이거나 선택 규격일 수 있습니다.

[2] Adaptive Cruise Control

4.3.7. 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)* 심벌 및 메시지

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist[1]) 관련 여러 심벌 및 메시지가 표시될 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

심벌	메시지	의미
	스티어링 휠 심벌 꺼짐	조향 지원이 꺼졌음을 나타냅니다. Pilot Assist가 조향 지원을 제공할 때에는 스티어링휠이 켜집니다.
	스티어링휠을 잡은 손 심벌	시스템은 운전자가 스티어링휠을 잡고 있는지 여부를 감지할 수 없습니다. 스티어링 휠을 잡고 적극적으로 차량의 조향을 실시하십시오.
	윈드스크린 센서 센서 차단됨 설명서 참조	카메라 및 레이더 유닛의 감지기 앞에서 앞유리를 청소합니다.

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ◯ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 여전히 사라지지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오. 공인된 볼보 서비스 센터를 추천합니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

[1] ? ???? ???? ?? ?? ?????? ?? ???? ? ?????.

4.3.8. ???? ?? ??? ?? ? ???

????? ?? ????? LKA[1] ?? ?? ?? ? ????? ???? ???? ???? ? ?????. ??? ? ?? ?? ?? ?????.

??	???	??
	??? ?? ??? ?? ?? ??? ???	????? ???? ????? ?????. ???? ???? ????? ????[2].
	?????? ?? ?? ???? ???? ??	?? ???? ???? ????? ????? ???? ??????.
	Lane Keeping Aid ???????	????? ????????? ?? ?? LKA ?? ?? ???? ????? ?????. ???? ?? ???? ????????.
	Lane Keeping Aid ????? ?? ???? ??	????? ???? ?? ????? ???? ???? LKA? ?? ???? ??????.

?? ????? ??????? ?? ???? ???? ?? ○ ???? ???? ?? ???? ? ?????.

????? ???? ????? ???? ???? ???? ????????. ???? ?? ???? ???? ???????.

[1] ????? ?? ????(Lane Keeping Aid)

[2] ?? ???? ???? ???????.

4.3.9. ???? ?? ??? ?? ??

LKA[1]? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ????????.

????? ????? ???? ???? ?? ?? ???? ?????.

Available(□□ □□)

Available — □□□ □□ □□□ □□□□□.

□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□ □□□□.

Unavailable(□□ □□□)

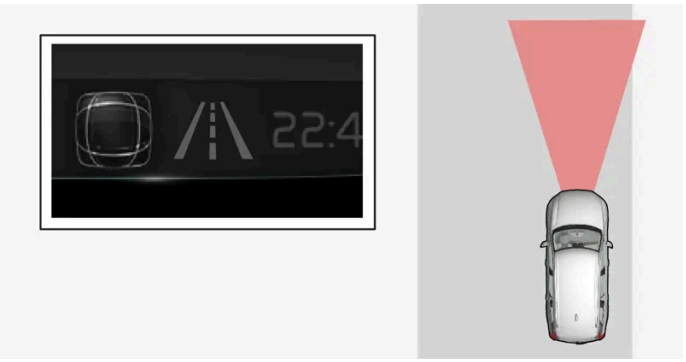

Unavailable — □□□ □□ □□□ □□□□□.

□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □ □□□, □□□ □□ □□□□, □□□ □□ □□□□.

□□ □□/□□ □□

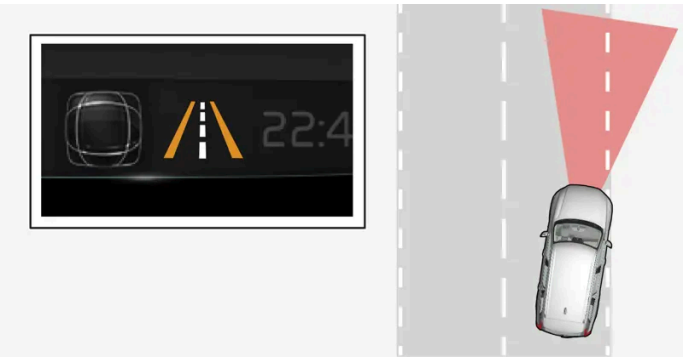

□□ □□/□□ - □□□ □□ □□□ □□□ □□□□.

□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□.

[1] □□□□ □□ □□□(Lane Keeping Aid)

4.3.10. 자동 주차 시스템 메시지*

자동 주차 시스템(PAP[1]) 메시지는 운전자 화면 또는 중앙 화면에 표시될 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

메시지	의미
주차 보조 시스템 센서 차단됨, 청소 필요함	기능 중 하나 이상이 차단되었습니다. 가능한 한 빨리 점검 및 수정을 실시하십시오.
주차 보조 시스템 이용 불가 서비스 필요함	시스템이 제대로 작동하지 않습니다. 서비스 센터에 문의해야 합니다 [2].

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ◯ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 여전히 사라지지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오. 공인된 볼보 서비스 센터를 추천합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 자동 주차 시스템(Park Assist Pilot)

[2] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

4.3.11. 주차 보조 시스템심볼 및 메시지

자동 주차 시스템 심볼 및 메시지는 운전자 화면 또는 중앙 화면에 표시될 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

심볼	메시지	의미
		후향 주차 지원 센서가 꺼졌으며 따라서 장애물/물체에 대한 경고음이 없습니다.
	주차 보조 시스템 센서 차단됨, 청소 필요함	기능 중 하나 이상이 차단되었습니다. 가능한 한 빨리 점검 및 수정을 실시하십시오.
	주차 보조 시스템 이용 불가 서비스 필요함	시스템이 제대로 작동하지 않습니다. 서비스 센터에 문의해야 합니다 [1].

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ◯ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 여전히 사라지지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오. 공인된 볼보 서비스 센터를 추천합니다.

[1] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

4.3.12. 주차보조 카메라 심볼 및 메시지*

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

주차보조 카메라 심볼 및 메시지는 운전자 화면 또는 중앙 화면에 표시될 수 있습니다 . 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

심볼	메시지	의미
		후향 주차 지원 센서가 꺼졌으며 따라서 장애물/물체에 대한 경고음 및 필드 표시가 없습니다.
		카메라가 분리되었습니다.
	주차 보조 시스템 센서 차단됨, 청소 필요함	기능 중 하나 이상이 차단되었습니다 . 가능한 한 빨리 점검 및 수정을 실시하십시오.
	주차 보조 시스템 이용 불가 서비스 필요함	시스템이 제대로 작동하지 않습니다 . 서비스 센터에 문의해야 합니다 [1].

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ◯ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 여전히 사라지지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오. 공인된 볼보 서비스 센터를 추천합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

4.3.13. 충돌 위험 시 조향 지원 심벌 및 메시지

조향 지원 관련 여러 심벌 및 메시지가 운전자 화면에 표시될 수 있습니다 . 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

심벌	메시지	의미
	충돌 회피 자동 개입	시스템이 작동하면 이를 가리키는 메시지가 나타납니다 .
	윈드스크린 센서 센서 차단됨 설명서 참조	차량 전방의 도로를 스캔하는 카메라의 성능이 감소됩니다 .

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ◯ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 남아 있는 경우: 볼보 서비스 센터에 문의할 것을 권장합니다.

4.3.14. 중앙 화면 상태 표시줄의 심벌

중앙 화면의 상태 표시줄에 표시될 수 있는 심벌 개요.

상태 표시줄에는 진행 중인 작업 및 일부의 경우 작업의 상태가 표시됩니다. 상태 표시줄의 공간 제한 때문에 항상 모든 심벌이 표시되는 것은 아닙니다.

??	??
	????? ?????????.
	??? ??????.
	????? ??????? ?? ??.
	Bluetooth ??? ?????????.
	Bluetooth? ????? ???? ????? ???????.
	GPS? ?? ?? ??.
	Wi-Fi ??????? ?????????.
	????? ????????(Wi-Fi ????). ???? ?? ???? ???? ???????.
	?? ???? ???????.
	USB ???? ???????.
	????? ?? ?? ??.
	???? ?? ?????.
	?? ?? ????? ???????.
	???? ???? ?? ?????.
	???? ???? ????????.
	?? ?? ?????.
	???? ???? ??????????.
	???? ????? ???? ????????.
	?? ???? ????????.
	??.

4.3.15. ??? ? ???

????? ?? ????? ?? ??, ???? ?? ?, ?? ?? ???? ?? ???? ??????.

??? ???

	?? ???? ????? ????? ???? ??? ? ??? ???? ????? ???? ????? ??????. ???? ??? ????? ???? ???? ??????. ????? ??? ???? ??? ???? ??? ?????.
	????? ??? ???? ???? ?????? ????? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ????? ??????.
	???? ?? ??? ???? ? ????? ???? ?????????. ???? ???? ????? ??? ???? ???? ????????. ???? ??? ???? ???? ???? ??? ??????.
	????? ????? ?? ????? ?????? ???? ??????. ???? ???? ????? ??? ???? ???? ????????. ???? ??? ???? ???? ???? ??? ??????.
	?? ????? ?? ??: ?? ?????? ????? ?????. ???: ?? ?????? ???? ????????. ???? ???? ????? ?? ?????.
	?? ???? ?? ?? ????? ???? ????????. ???? ???? ????? ??? ???? ???? ????????. ???? ??? ???? ???? ???? ??? ??????.
	?? ?? ?? ???? ?? ?????. ???? ???? ????? ?? ?????.
	?? ?? ?? ?????(City Safety)? ?? ??, ????, ???? ???? ?? ? ????? ?? ???? ??????.
	?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?????. ?? ???? ? ? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ????????. ? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ????????. ???? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ????

???? ??

	?? ???? ???? ? ???? ????? ???? ????????. ???? ???? ????? ?? ?????. ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?????.
	????? ????? ?? ????? ?????? ???? ??????. ???? ???? ????? ?? ?????.
	ABS ?? ????? ?????????. ???? ?? ????? ????? ????? ?????? ABS ???? ????? ?????.
	?? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ???? ??????. ???? ?? ???? ???? ???? ?? ??????.
	?? ???? ?? ????? ?? ?????.
	???? ???? ???? ???? ???? ??. ???? ???? ????? ???? ?? ????? ? ???? ? 1? ?? ???? ? ?????? ??????. ?? ????? ???? ? ? ???? ?? ? ????? ???? ???? ? ?????.
	???? ????? ?? ?????? ???? ??????. ???? ???? ????? ?? ?????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

	차선유지 지원 시스템 차선유지 지원 시스템이 경고를 보내고 조향에 개입합니다 .
	스태빌리티 시스템 계속 점등: 시스템에 결함이 발생했습니다. 점멸: 시스템이 작동하고 있습니다 .
	스태빌리티 시스템 스포츠 모드 스포츠 모드가 선택되었습니다.

?? ??

	자동 상향 전조등 자동 상향 전조등이 작동되면 켜집니다.
	상향 전조등 상향 전조등이 켜져 있습니다.

?? ??

	자동 제동 이 기능이 작동되었고 서비스 브레이크 또는 주차 브레이크가 작동하고 있습니다 .
	안개등 전방 안개등이 켜져 있습니다.
	차폭등 차폭등이 켜져 있습니다.
	좌측 및 우측 방향지시등 방향지시등을 사용하고 있습니다.

??/?? ??

	자동 상향 전조등 자동 상향 전조등이 작동되어 있으나 켜지지 않았습니다 .
	사전 조절 엔진 및 실내 히터/에어컨 사전 조절 차량
	차선유지 지원 시스템 백색 표시등: 차선유지 지원 시스템이 켜지고 차선 표시가 탐지됩니다 . 회색 표시등: 차선유지 지원 시스템이 켜지지만 차선 표시가 탐지되지 않습니다 .
	레인 센서 레인 센서가 작동되었습니다.

4.3.16. 주차 온도 컨트롤* 심볼 및 메시지

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ???????.

[illegible]

[illegible] Volvo Cars [illegible]*[illegible].

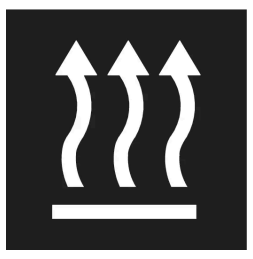

[illegible].[1]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible] [2] [illegible].
	[illegible]	[illegible], [illegible] [2] [illegible].
	[illegible]	[illegible]*[illegible]. [illegible].
	[illegible]	[illegible]*[illegible]. [illegible].
	[illegible]	[illegible]. [illegible].

* [illegible]/[illegible].

[1] [illegible].

[2] [illegible].

4.3.17. [illegible]

[illegible].

- [illegible].
- [illegible]([illegible])[illegible].
- [illegible]. [illegible].
- [illegible]. [illegible].[illegible].
- [illegible][1]. [illegible], [illegible]. [illegible], [illegible].

[illegible]. [illegible].

- ?? ???? ???? ?? ?? ????.
- ?? ?? ??? ??? ?? ?? ????.

> ⓘ ??
>
> ??? ?? ? ??? ?? ?? ?? ????? ?? ??????.

??? ??? ??

??	??
	?? ??. ??? ?? ??? ??????.
	??? ?? ??. ??? ?? ??? ??????.
	??? ??/??/???. ??? ?? ??? ??????.

[1] ?? ???? ??????.

4.3.18. ?? ??? ?? ? ???

????? ??? ????? ??? ??? ??? ??? ???? ??????.

> ! ??
>
> ?? ??? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ??? ??????. ????? ??? ??? ? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ????? ??????. ????? ??? ??? ??????.

??	??
	?????? ??? ???????. ??? ?? ????? ?? ????.
	??? ???. ??? ?? ????? ?? ????.
	?? ????? ????? ??. ??? ?? ????? ?? ????.

4.4. ?? ?? ???

? ????? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ?? ? ????. ??? ??? ?? ?? ? ?? ? ?? ???? ??????.

4.4.1. 온도 조절 컨트롤을 음성 인식으로 제어하기 [1]

온도 변경, 시트 열선* 켜기 또는 팬 레벨 변경 등을 위한 온도조절 시스템용 음성 인식 명령.

버튼을 터치한 후 다음 명령 중 하나를 말합니다.

- "Climate" - 온도 조절용 대화가 시작되며 명령의 예가 표시됩니다.
- "Set temperature to X degrees" - 원하는 온도를 설정합니다.
- "Raise temperature"/"Lower temperature" - 설정 온도를 한 단계 올리거나 내립니다.
- "Sync temperature" - 운전석용으로 설정된 온도로 차량의 모든 온도 조절 구획의 온도*를 동기화합니다.
- "Air on feet"/"Air on body" - 원하는 송풍구를 엽니다.
- "Air on feet off"/"Air on body off" - 원하는 송풍구를 닫습니다.
- "Set fan to max"/"Turn off fan" - 팬 속도를 Max/Off로 변경합니다.
- "Raise fan speed"/"Lower fan speed" - 설정 팬 속도를 한 단계 높입/낮춥니다.
- "Turn on auto" - 자동 온도조절 시스템을 작동시킵니다.
- "Air condition on"/"Air condition off" - 에어컨을 켜거나 끕니다.
- "Recirculation on"/"Recirculation off" - 공기 순환 기능을 켜거나 끕니다.
- "Turn on defroster "/"Turn off defroster" - 윈도 및 도어 미러의 서리 제거 기능을 켜거나 끕니다.
- "Turn on max defroster"/"Turn max defroster off" - 고속 서리 제거기를 켜거나 끕니다.
- "Turn on electric defroster"/"Turn off electric defroster" - 앞유리 열선*을 켜거나 끕니다.
- "Turn on rear defroster"/"Turn off rear defroster" - 뒷유리 열선을 켜거나 끕니다.
- "Turn steering wheel heat on"/"Turn steering wheel heat off" - 스티어링휠 열선*을 켜거나 끕니다.
- "Raise steering wheel heat"/"Lower steering wheel heat" - 스티어링휠 열선* 설정을 한 단계 올리거나 내립니다.
- "Turn on seat heat"/"Turn off seat heat" - 운전석 시트 열선*을 켜거나 끕니다.
- "Raise seat heat"/"Lower seat heat" - 운전석 열선* 설정 단계를 한 단계 올리거나 내립니다.

> ⓘ ??
> 모든 시스템 언어가 음성 인식 시스템을 지원하는 것은 아닙니다. 지원하는 언어는 제공되는 시스템 언어의 목록에 심벌로 강조 표시되어 있습니다. 음성 인식 시스템 설정 관련 섹션에서 이러한 정보를 찾을 수 있는 장소에 대한 상세 정보를 확인하십시오.

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

* 옵션/액세서리.

4.4.2. 라디오와 미디어의 음성 제어

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ??????.

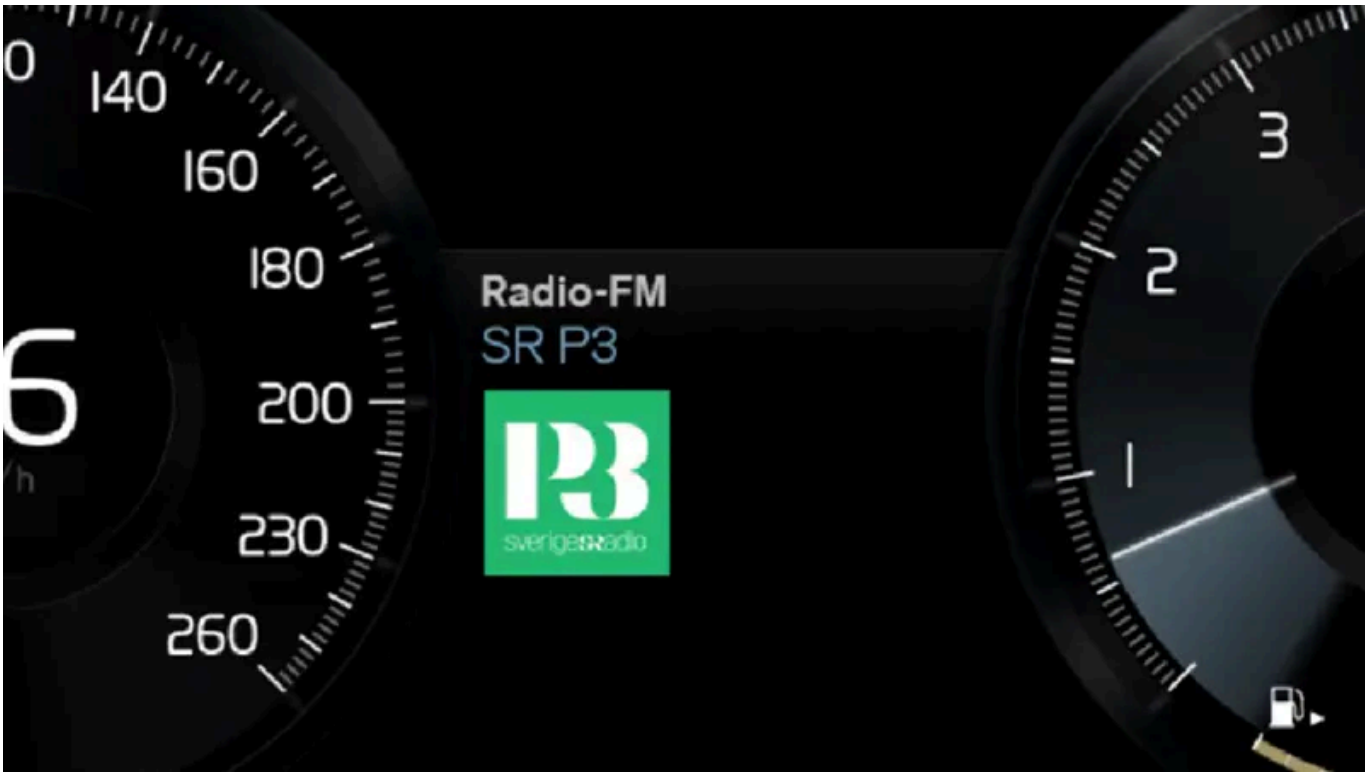

라디오 및 미디어 플레이어 음성 제어 명령은 아래와 같습니다 [1].

버튼을 터치한 후 다음 명령 중 하나를 말합니다.

- "Media" - 미디어 및 라디오용 대화가 시작되며 명령의 예가 표시됩니다.
- "Play [아티스트]" - 선택한 아티스트의 음악을 재생합니다.
- "Play [곡명]" - 선택한 곡을 재생합니다.
- "Play [곡명] 출처 [앨범]" - 선택한 앨범에서 선택한 곡을 재생합니다.
- "Play [TV 채널명]" - 선택한 TV 채널을 시작합니다* [1].
- "Play [라디오 방송]" - 선택한 라디오 방송을 시작합니다.
- "Tune to [주파수]" - 활성 상태의 라디오 대역에서 선택한 라디오 주파수를 시작합니다. 활성 상태의 라디오 소스가 없는 경우에는 FM 대역이 시작되도록 기본 설정되어 있습니다.
- "Tune to [주파수] [파장]" - 선택한 라디오 대역에서 선택한 라디오 주파수를 시작합니다.
- "Radio" - FM 라디오를 시작합니다.
- "Radio FM" - FM 라디오를 시작합니다.
- "DAB " - DAB 라디오를 시작합니다.*
- "TV" - TV에서 재생을 시작합니다* [1].
- "USB" - USB에서 재생을 시작합니다.
- "iPod" - iPod에서 재생을 시작합니다.
- "Bluetooth" - Bluetooth를 통해 연결된 미디어 소스에서 재생을 시작합니다.
- "Similar music" — USB 장치에서 현재 재생 중인 음악과 유사한 음악을 재생합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

> ⓘ ??
>
> ?? ??? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ????. ???? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ????. ?? ?? ??? ?? ?? ???? ??? ??? ?? ? ?? ??? ?? ?? ??? ??????.

[1] ?? ???? ?????.

* ??/????.

4.4.3. ?? ?? ???

?? ???[1]? ???? ???? ???? ?? ???, ??? ?? Bluetooth ?? ???? ?? ??? ?? ???? ???? ? ????. Sensus Navigation*? ??? ?????, ????? ? ??? ?? ?? ????? ???? ? ????.

?? ??????

?? ????? ???? ?? ??? ???? ??? ? ?? ?? ?? ?????. ?? ?? ???? ?????, ?? ??? ???? ???. ??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ? ??? ??? ?? ? ? ?????.

?? ??? ???? ???? ??? ??????? ? ???? ?? ??? ?? ???? ???? ? ????. ? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ? ????.

> ⚠ ??
>
> ???? ??????? ????? ???? ??? ??? ????.

?? ??? ??? ???

??? ????

음성 인식 시스템은 지속적으로 개선되었습니다. 항상 최신 버전을 설치할 것을 권장합니다.

> ⓘ ??
>
> 모든 시스템 언어가 음성 인식 시스템을 지원하는 것은 아닙니다. 지원하는 언어는 제공되는 시스템 언어의 목록에 심벌로 강조 표시되어 있습니다. 음성 인식 시스템 설정 관련 섹션에서 이러한 정보를 찾을 수 있는 장소에 대한 상세 정보를 확인하십시오.

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

* 옵션/액세서리.

4.4.4. 음성 인식 시스템 사용

차내의 다양한 기능을 음성으로 제어할 수 있습니다. 다음은 이용 개시에 필요한 사항 및 다양한 명령의 예입니다.

?? ??? ??[1]

음성 컨트롤 시스템을 통해서 명령을 전달하기 위해서 시스템과 "대화"를 합니다. 시스템을 활성화하고 음성 명령으로 대화를 시작하려면 스티어링휠의 음성 인식 시스템 버튼 ( )을 누릅니다. 버튼을 누른 후 신호음이 울리고 음성 컨트롤 심벌이 운전자 화면에 표시됩니다.

이것은 시스템이 음성 명령을 듣기 시작했고 명령을 말하기 시작할 수 있다는 것을 나타냅니다. 말하기 시작하는 즉시, 시스템은 운전자의 음성을 인식하고 이해하는 훈련을 합니다. 이것은 몇 초가 걸리고 자동으로 이루어지므로, 운전자가 음성 훈련을 수동으로 시작할 필요가 없습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ????????.

다음 사항을 염두에 두십시오.

- 명령하려면 신호음이 울린 후 평상시의 음성과 속도로 말하십시오 .
- 시스템이 응답하는 동안에는 말하지 마십시오(이 시간 동안에는 시스템이 명령을 이해할 수 없습니다).
- 도어, 윈도, 파노라마 루프 * 를 닫은 상태로 유지하여 실내의 배경 소음을 방지하십시오 .

> ⓘ ??
> 모든 시스템 언어가 음성 인식 시스템을 지원하는 것은 아닙니다 . 지원하는 언어는 제공되는 시스템 언어의 목록에 심벌로 강조 표시되어 있습니다 . 음성 인식 시스템 설정 관련 섹션에서 이러한 정보를 찾을 수 있는 장소에 대한 상세 정보를 확인하십시오.

일반적으로 시스템은 기본 명령을 인식한 후 운전자가 시스템에게 원하는 것을 지정하는 세부적인 명령을 인식하여 작동합니다.

시스템 오디오 볼륨을 변경하려면 말할 때 회전식 볼륨 노브를 돌립니다 . 음성 컨트롤 중에 다른 버튼을 사용할 수 있습니다. 그러나 시스템과 대화하는 중에 다른 소리들이 음소거되어 버튼을 사용하여 오디오와 연결된 어떠한 기능도 실행할 수 없습니다.

음성 컨트롤 취소

음성 컨트롤은 여러 방법으로 취소할 수 있습니다 .

- 버튼을 짧게 누른 후 "Cancel"라고 말하십시오.
- 신호음이 두 번 울릴 때까지 음성 컨트롤용 스티어링휠 버튼 을 길게 누릅니다. 이렇게 하면 시스템이 음성 안내를 하고 있을 때조차 음성 인식이 중지됩니다 .

또한 대화 중에 응답하지 않으면 음성 컨트롤이 취소됩니다 . 시스템은 우선 응답을 세 번 요청하고 여전히 응답이 없을 경우 음성 컨트롤이 자동으로 취소됩니다 .

대화 속도를 높이고 시스템의 프롬프트를 건너뛰려면 음성 컨트롤용 스티어링휠 버튼 을 누릅니다. 이렇게 하면 시스템 음성이 취소되고 다음 명령을 말할 수 있습니다 .

음성 인식 시스템의 예

1 를 누릅니다.

2 "Call [??] [?] [?? ?????]"라고 말합니다(예를 들어 "Call Robin Smith Mobile").

> 시스템은 주소록에서 선택한 연락처에 전화를 겁니다 . 연락처에 여러 전화번호(예: 휴대전화, 집, 직장)가 있는 경우에는 올바른 카테고리를 가리켜야 합니다 .

명령/어구

일반적으로 상황과 무관하게 다음 명령을 사용할 수 있습니다 .

- "Repeat" - 지속되는 대화의 마지막 음성 명령이 반복됩니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ????????.

- "Cancel" – 대화 종료.[2]
- "Help" – 도움말 대화 시작. 시스템은 현재 상황, 요청은 예에서 사용할 수 있는 명령으로 응답합니다.

전화 및 라디오 등 특정 기능용 명령은 해당 섹션에 설명되어 있습니다.

숫자

숫자 명령은 기능에 따라 다르게 말합니다.

- 전화번호 및 우편번호는 개별적으로, 숫자를 하나씩 말해야 합니다(예: "제로 쓰리 원 투 투 포 포 쓰리" (03122443)).
- 동/호수는 개별적으로 또는 그룹으로 말할 수 있습니다(예: "투 투" 또는 "트웬티-투" (22)). 영어 및 네덜란드어의 경우 여러 그룹을 연속으로 말할 수 있습니다(예: "트웬티-투 트웬티-투" (22 22)). 영어의 경우, 더블 또는 트리플을 사용할 수 있습니다(예: 더블 지로 (00). 번호는 0~2300 범위 내에서 제공할 수 있습니다.
- 주파수는 "나인티 에잇 포인트 에잇"(98.8), "어 헌드레드 앤드 포 포인트 투" 또는 "헌드레드 포 포인트 투"(104.2)라고 말합니다.

속도 및 반복 모드

시스템이 음성 안내를 너무 빨리 하고 있을 경우 속도를 조정할 수 있습니다.

반복 모드를 켜서 시스템이 운전자의 말을 반복하게 할 수 있습니다.

속도를 변경하거나 반복 모드를 켜는/끄는 방법:

1. 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.
2. 시스템 → 음성 컨트롤 버튼을 누른 후 설정을 선택합니다.
   - 음성 명령 반복
   - 음성 속도

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

* 옵션/액세서리.

[2] 이 명령은 시스템이 음성 안내를 하고 있을 때만 대화를 중지합니다. 시스템이 말하고 있을 때 대화를 중지하려면 버튼을 신호음이 두 번 울릴 때까지 길게 누릅니다.

4.4.5. 음성 제어 업데이트

볼보는 차량의 음성 제어 향상을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다 . 사용자 차량의 음성 제어 업데이트 파일을 직업 다운로드할 수 있습니다. 업데이트는 빈 USB 메모리를 사용하여 두 단계로 실시합니다.

??

새로운 음성 명령 파일은 8 GB 이상의 빈 USB 메모리 스틱에 다운로드할 수 있습니다. 메모리는 FAT32, NTFS 또는 exFAT 형식 중 하나이어야 합니다.

다운로드

최신 업데이트는 지원 사이트의 소프트웨어 다운로드 탭에서 찾을 수 있습니다. 차량과 연식을 선택하면 관련 차량 정보를 이용할 수 있습니다. 설치하려는 업데이트를 클릭한 후 아래의 지침을 따르십시오. 음성 명령 파일 다운로드는 컴퓨터에 설치된 프로그램을 사용하여 실시합니다.

지침

1. 보유 중인 시스템에 따라 Windows 또는 Mac용 다운로드 링크를 선택합니다.
2. 실행을 선택하여 다운로드 프로그램을 설치합니다.
3. 새로운 다운로드를 클릭하여 파일을 USB 메모리 스틱으로 다운로드합니다.
4. 차량에서 파일을 설치하기 전에 1-2단계를 반복하고 다운로드 프로그램의 ?운?드 점? 버튼을 눌러 USB 메모리 스틱에 다운로드/복사가 올바르게 실시되었는지 확인할 수 있습니다.
5. 다운로드한 파일이 포함된 USB 메모리를 차량으로 가져간 후 인포테인먼트 시스템을 시작합니다.
6. USB 메모리를 USB 포트에 삽입합니다. 두 개의 USB 포트가 있는 경우 두 개의 포트를 동시에 사용하지 않아야 합니다.
7. 시스템이 자동으로 업데이트를 사용할 수 있는지를 탐지합니다. 업데이트 동안 화면에 과정이 얼마나 남았는지가 퍼센트로 표시됩니다.
8. 설치가 완료되면 알림 메시지가 표시되어 다음 번에 다시 시동한 후 업데이트된 파일을 사용할 수 있다는 점을 알려줍니다. 이제 USB 메모리를 제거할 수 있습니다.

   업데이트 관련 문제가 있는 경우에는 고객 지원 센터 또는 볼보 딜러에 문의하십시오.

업데이트 팁

- 업데이트는 30분 정도 걸리며 인포테인먼트 시스템이 켜져 있어야 합니다. 여행 중과 같은 경우에는 업데이트가 진행되는 동안 배터리 충전기를 사용하거나 차량의 엔진을 작동 상태로 두십시오.
- 다운로드를 위한 새로운 음성 제어 파일은 연 2회 제공됩니다.

4.4.6. 음성 제어 향상을 위한 팁

음성 컨트롤을 사용할 때 몇 가지 유의해야 할 팁이 여기에 설명되어 있습니다.

음성 제어 시스템이 예상한 것과 같이 반응하지 않는 경우 이는 여러 요인으로 인한 것일 수 있습니다. 다음과 같은 예가 포함됩니다.

- 시스템 언어로 선택한 언어를 말해야 하고 선택한 언어를 음성 컨트롤 시스템이 지원해야 합니다 .
- "Help"라고 말해봅니다. 그러면 무엇을 말할 수 있는지 알려줍니다. 음성 컨트롤 시스템은 이해하지 못하는 것으로 생각되는 문구를 지원하지 않을 수 있습니다.
- 자연스런 속도로 정상적인 대화 톤으로 말하십시오 . 느리게 말하지 마십시오. 시스템이 이해하지 못하여 인식이 방해받을 수 있습니다.
- 특정 상황에서는 시스템이 올바른 피드백을 제공하기 위해 방대한 데이터베이스를 검색해야 할 수 있습니다 . 이런 상황에서는 사용자에게 정확하게 올바른 응답을 제공하기가 어렵습니다. 이런 경우에는 가능한 응답의 목록이 차량의 디스플레이에 표시됩니다.
- 볼보 차량의 음성 제어 시스템은 지속적으로 개선되고 있습니다 . 업데이트 파일을 직접 다운로드할 수 있습니다 .

4.4.7. 음성 제어 설정

음성 제어 시스템[1] 설정은 여기서 선택합니다.

설정 → 시스템 → 음성 컨트롤

다음과 같은 영역 내에서 설정을 실시할 수 있습니다.

- 음성 명령 반복
- 성별
- 음성 속도

□□□ □□

오디오 설정 선택 위치:

설정 → 사운드 → 시스템 볼륨 → 음성 컨트롤

□□ □□

모든 언어의 음성 제어가 가능한 것은 아닙니다. 음성 제어가 가능한 언어는 언어 목록에 아이콘으로 표시되어 있습니다 - 𐑒 .

언어를 변경하면 메뉴, 메시지 및 도움말 텍스트도 영향을 받습니다 .

설정 → 시스템 → 시스템 언어와 단위 → 시스템 언어

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

4.4.8. 내비게이션 시스템*의 음성 컨트롤용 명령 목록

음성 명령을 이용해 여러 내비게이션 시스템 기능을 작동할 수 있습니다 . 음성 명령의 목록은 아래에 나와 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

스티어링휠의 우측 키패드에서 버튼을 누른 후 다음 명령 중 하나를 말합니다.

- “내비게이션” - 내비게이션 대화를 시작하고 명령의 예를 표시합니다.
- "Take me home" - 집 위치로 안내가 제공됩니다.
- "Go to [도시]" - 도시를 목적지로 명시합니다. 예: "Drive to London"(런던으로 주행).

- "Add intersection" - 두 거리를 명시하는 대화를 시작합니다. 명시된 거리의 교차 지점이 목적지가 됩니다.
- "도/시 입력/소도시 설정" - 내비게이션 검색 구역을 변경합니다.

다음 소도시 중 하나를 말하여 검색을 실시할 수 있습니다.

1. "Go to [도시][1] [거리] [거리 번호][1]".
2. "Go to [지구/군][1] [거리] [거리 번호][1]".
3. "Go to [도시][1] [구역] [구역 번호][1]".
4. "Go to [지구/군][1] [구역] [구역 번호][1]".

다음 군 중 하나를 말하여 검색을 실시할 수 있습니다.

1. "Go to [도시][1] [거리] [거리 번호][1]".
2. "Go to [도시][1] [지구][1] [거리] [거리 번호]".
3. "Go to [군][1] [거리] [거리 번호]".
4. "Go to [도시][1] [구역] [구역 번호]".
5. "Go to [도시][1] [지구][1] [구역] [구역 번호]".
6. "Go to [군][1] [구역] [구역 번호]".

- "Go to [우편번호]" - 우편번호를 목적지로 명시합니다. 예: "Drive to 1 2 3 4 5"(1 2 3 4 5로 주행).
- "Go to [contact] (연락처)" - 전화번호부의 주소를 목적지로 명시합니다. 예: "Drive to Robyn Smith"(로빈 스미스에게 주행).[2].
- "Search [POI 카테고리]" - 특정 카테고리(예: 레스토랑) 내에서 인근 관심 지역(POI)을 검색합니다[3]. 경로를 따라 목록이 정렬되도록 하려면 결과 목록이 표시되었을 때 다음과 같이 말합니다. "경로를 따라".
- "Search [POI 카테고리] in [도시]" - 특정 카테고리 및 도시 내에서 관심 지점(POI)을 검색합니다. 결과 목록이 도시의 중심지를 기준으로 정렬됩니다. 예: "Search for restaurant in London"(런던의 레스토랑 검색).
- "Search [POI 이름]". 예 "에버랜드 검색".
- "Show favourites" - 운전자 화면에 저장된 위치를 표시합니다.
- "Clear itinerary" - 여정에서 저장된 모든 중간 목적지와 최종 목적지를 삭제합니다.
- "Repeat voice guidance" - 마지막으로 제공된 음성 안내를 반복합니다.
- "Turn off voice guidance" - 음성 안내를 끕니다.
- "Turn on voice guidance" - 음성 안내를 시작합니다.

일반적으로 상황과 무관하게 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

- "Repeat" - 지속되는 대화의 마지막 음성 명령이 반복됩니다.
- "Help" – 도움말 대화 시작. 시스템은 현재 상황, 요청은 예에서 사용할 수 있는 명령으로 응답합니다.
- 시스템이 말을 하지 않을 때와 말을 할 때 모두 음성 컨트롤을 중지할 수 있습니다.

- "Cancel" – 시스템이 말을 하지 않을 때 대화를 중지합니다.
- 두 번의 신호음이 들릴 때까지 버튼을 길게 누르면 시스템이 말하는 중이라도 대화가 중지됩니다 .

??

주소를 입력하면, 검색 지역이 내비게이션 시스템에서 미리 설정된 검색 지역으로 정의됩니다 . 다른 검색 지역으로 전환할 수 있습니다. 새 검색 지역이 다른 언어를 선택한 시스템 언어로 사용할 경우, 시스템이 다른 검색 엔진으로 자동 전환합니다. 따라서, 새 검색 지역에서 사용된 언어로 주소를 입력합니다 .

> ⓘ 참고
>
> 내비게이션 시스템에 사전 설정된 국가 또는 주의 주소만 검색할 수 있습니다 . 다른 국가 또는 주의 주소를 검색하려면 우선 검색 지역을 변경해야 합니다.

> ⓘ 참고
>
> 모든 시스템 언어가 음성 인식 시스템을 지원하는 것은 아닙니다 . 지원하는 언어는 제공되는 시스템 언어의 목록에 심벌로 강조 표시되어 있습니다 . 음성 인식 시스템 설정 관련 섹션에서 이러한 정보를 찾을 수 있는 장소에 대한 상세 정보를 확인하십시오.

* 옵션/액세서리.

[1] 생략 가능합니다.

[2] 지도 데이터베이스에서 주소를 찾으려면 전화 번호부에 주소를 올바르게 입력해야 합니다 (예: 철자 실수와 약어 없이). 맞춤법 검사 내용은 wego.here.com [https://wego.here.com] 에서 확인할 수 있습니다.

[3] 사용자는 POI를 호출하거나 이를 목적지로 명시할 수 있습니다 .

4.4.9. 음성 인식을 이용하여 휴대폰 제어하기

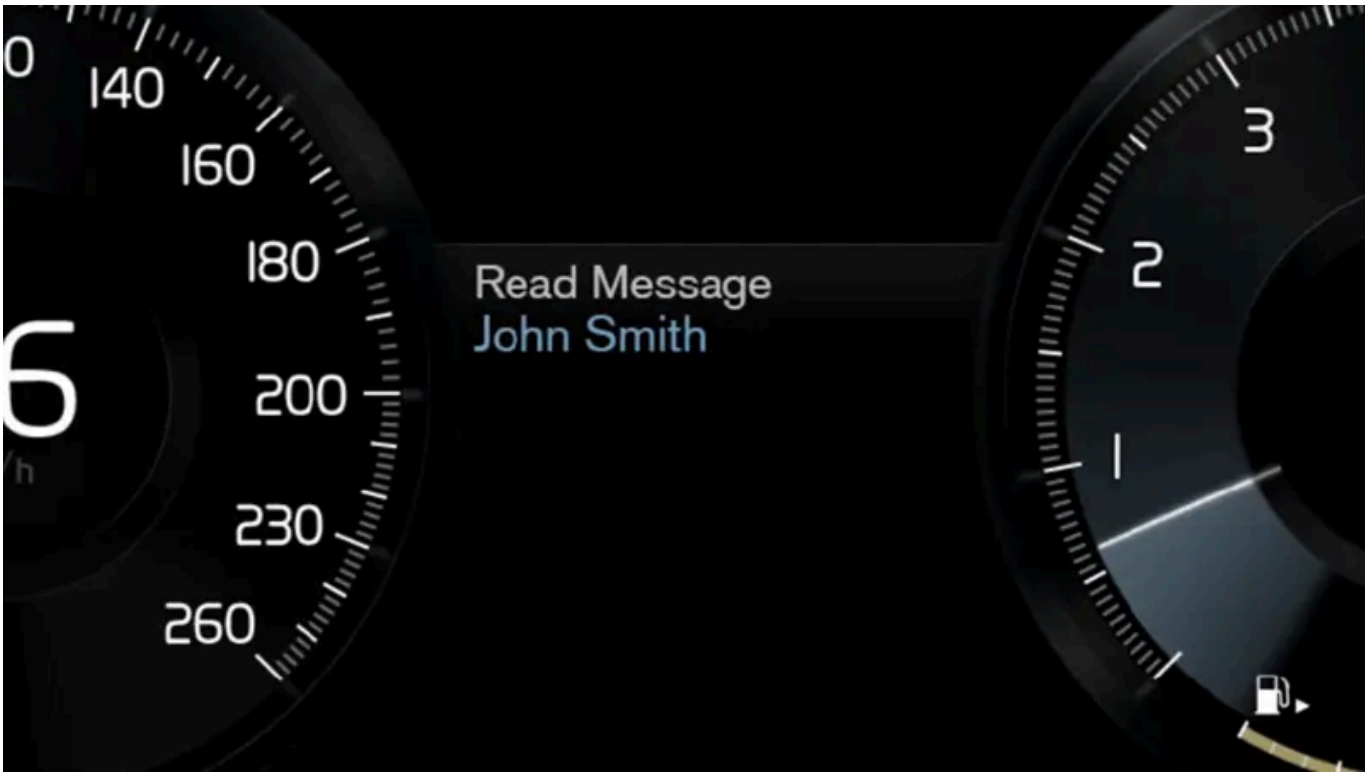

음성 제어 명령으로 Bluetooth 연결 휴대폰을 제어하여 연락처에 전화하거나, 메시지를 음성으로 전환하여 읽게 하거나 간단한 메시지를 받아쓰게 합니다.[1]

휴대폰 주소록에서 연락처를 지정하려면 음성 인식 명령에 휴대폰 주소록에 입력된 연락처 정보가 포함되어야 합니다 . 예를 들어 Robyn Smith 같은 하나의 연락처가 여러 개의 전화 번호를 갖고 있을 경우, 전화 번호 범주도 말해야 합니다. 예를 들어 □ 또는 Mobile: "Call Robin Smith Mobile".

버튼을 누른 후 다음 명령 중 하나를 말합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

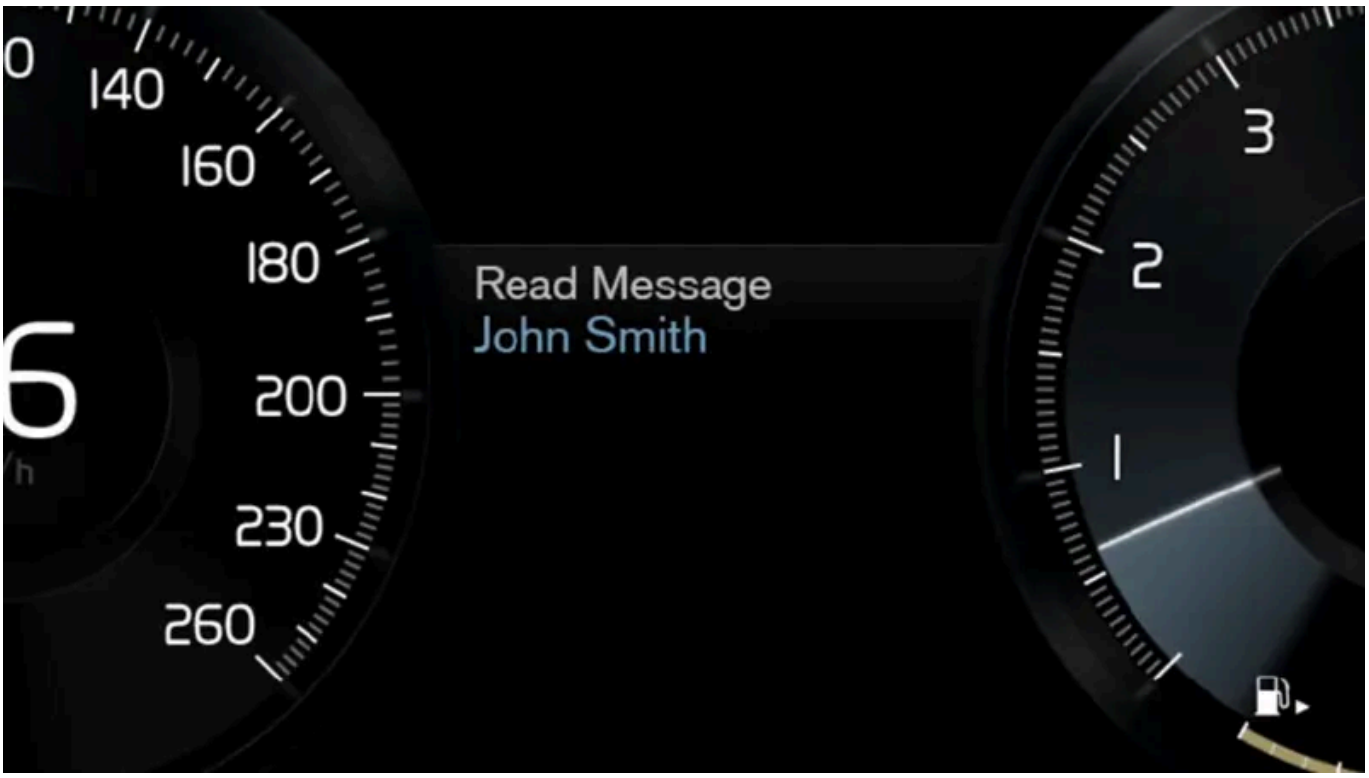

- "Call [contact] ([?][?][?]) " - 전화번호부에서 선택한 연락처에 전화를 합니다.
- "Call [[?][?][?][?]]" - 전화번호에 전화를 합니다.
- "Recent calls" - 통화 기록을 표시합니다.
- "Read message" - 메시지가 읽힙니다. 메시지가 여러 개일 경우 - 어떤 메시지를 읽게 해야 할지 선택합니다.
- "Message to [contact] ([?][?][?])" - 메시지를 짧게 말하라는 표시가 나타납니다. 그런 다음 메시지를 큰 소리로 반복하여 사용자가 [2]을 전송할 수 있거나 메시지를 수정할 수 있도록 합니다. 이 기능이 작동하려면 차량이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

> ⓘ 참고
>
> 모든 시스템 언어가 음성 인식 시스템을 지원하는 것은 아닙니다. 지원하는 언어는 제공되는 시스템 언어의 목록에 심벌로 강조 표시되어 있습니다. 음성 인식 시스템 설정 관련 섹션에서 이러한 정보를 찾을 수 있는 장소에 대한 상세 정보를 확인하십시오.

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

[2] 일부 휴대폰에서만 차량을 통해 메시지를 보낼 수 있습니다.

4.4.10. 문자 메시지 음성 인식

음성 제어를 통해 사용자는 연결된 휴대폰에서 문자 메시지 읽기 등 차량의 기능을 제어할 수 있습니다.

[?][?] [?][?][?] [?][?]

중앙 화면의 설정 및 메뉴는 소프트웨어 버전에 따라 다릅니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전[?][?] [?] [?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?][?][?].

휴대폰을 먼저 차량에 연결해야 음성 명령을 사용하여 휴대폰의 기능 (문자 메시지, 통화 및 미디어 플레이어)을 사용할 수 있습니다.

문자 메시지를 읽으려면 스티어링휠의 우측에서 음성 제어 버튼을 누른 후 "Read message"(이)라고 말하십시오.

iPhone에서 문자 메시지 읽기

iPhone에서 문자 메시지를 읽으려면 메시지를 폰에서 차량으로 보낼 수 있도록 폰의 설정을 변경해야 합니다 .

1 ?? 항목으로 이동합니다.

2 Bluetooth 선택.

3 정보 기호(i)를 눌러 차량에 연결합니다.

4 ?? ??를 켭니다.

> ⓘ ??
> 모든 시스템 언어가 음성 인식 시스템을 지원하는 것은 아닙니다 . 지원하는 언어는 제공되는 시스템 언어의 목록에 심벌로 강조 표시되어 있습니다 . 음성 인식 시스템 설정 관련 섹션에서 이러한 정보를 찾을 수 있는 장소에 대한 상세 정보를 확인하십시오.

4.4.11. 음성 인식을 통한 내비게이션 시스템 * 제어

차량에 Sensus Navigation이 장착된 경우 음성 컨트롤을 사용하여 음성 명령으로 내비게이션 시스템의 일부를 컨트롤할 수 있습니다.

내비게이션 시작

여기에서는 차량의 내비게이션 시스템을 컨트롤하기 위해서 음성 컨트롤을 사용하는 방법을 소개합니다.

내비게이션 명령 켜기

1 스티어링휠의 음성 인식 시스템 버튼( )을 누릅니다.

> 이제 내비게이션 대화를 시작하고 명령의 예를 보여주는 "□□□□□" 등의 명령을 할 수 있습니다.

참고

모든 시스템 언어가 음성 인식 시스템을 지원하는 것은 아닙니다. 지원하는 언어는 제공되는 시스템 언어의 목록에 심벌로 강조 표시되어 있습니다. 음성 인식 시스템 설정 관련 섹션에서 이러한 정보를 찾을 수 있는 장소에 대한 상세 정보를 확인하십시오.

음성 컨트롤을 사용하여 집 위치로 지정된 주소로 경로 안내 받기

내비게이션 시스템에 특정 주소를 □ 위치로 입력한 경우, 음성 명령을 사용하여 해당 위치로 경로 안내를 받을 수 있습니다.

1 Take me home 명령을 말합니다.

> 내비게이션 시스템에 집 위치가 저장된 경우, 이제 집 위치로 경로 안내를 받습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

정확한 주소를 입력하지 않고 음성 컨트롤을 사용하여 특정 장소, 상점 또는 기타 특정 사업장으로 경로 안내 받기

내비게이션 시스템을 사용하여 소위 관심지(POI[1])라고 하는 특별한 장소 또는 특정한 종류의 사업장으로 경로 안내를 받을 수 있습니다. 관심지의 예로는 식당, 호텔, 주유소, 박물관 또는 명소 및 역사적 건물 등이 있습니다.

Search 명령을 사용하여 관심지를 검색합니다. 특정 관심지와 관심지 카테고리를 검색할 수 있습니다.

□□ □□ □□ □□□□ □□

[POI □□]은 여기에서 호텔, 식당, 도시 공원 등과 같은 소위 관심지라고 하는 특정 장소 또는 사업장을 가리킵니다.

1 Search 명령을 말합니다.

> 이제 경로 안내를 받고 싶은 특정 관심지를 지정할 수 있습니다.

2 [POI □□], 예를 들어 "캐슬 포리스트"라고 말합니다.

> 이 경우 결합 명령은 "Search 캐슬 포리스트"가 됩니다. 장소가 시스템에 있을 경우 내비게이션 시스템을 통해 해당 장소로 경로 안내를 받습니다.

상점, 호텔, 식당, 박물관 또는 기타 명소와 역사적 건물 또는 사업장 등과 같은 관심지 카테고리 검색

[POI □□□□]는 여기에서 호텔, 식당, 박물관 등과 같은 특정한 유형의 장소 또는 사업장을 가리킵니다.

1 Search 명령을 말합니다.

> 이제 찾아서 경로 안내를 받고 싶은 관심지 유형을 지정할 수 있습니다.

2 [POI □□□□], 예를 들어 "식당"이라고 말합니다.

> 이 경우 결합 명령은 "Search 식당"이 됩니다. 내비게이션 시스템은 차량 주변의 식당을 검색하여 운전자 화면에 식당 목록을 표시합니다. 나타나는 목록은 시스템이 운전자의 명령에 기반하여 추천하는 장소로 구성되어 있습니다. 카테고리 및 비슷한 결과가 맨 위에 표시되며, 추천 장소의 연관성이 적을수록 목록에서 더 아래쪽에 표시됩니다. 이 예에서는 카테고리를 찾고 있으므로, 검색 대상과 가장 비슷한 카테고리 옵션을 선택하는 것이 좋은 생각일 수 있습니다.

3 옵션이 운전자 화면에서 나타나는 행의 번호를 말하여 목록에서 검색 대상에 가장 적합한 카테고리 (이 경우에는 "식당")를 선택합니다.

> 이제 검색 결과를 보고 적합한 옵션을 선택합니다.

음성 컨트롤을 사용하여 경로 안내 중지

경로 안내와 모든 중간 목적지 및 최종 목적지 안내를 중지하려면 음성 명령으로 중지할 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

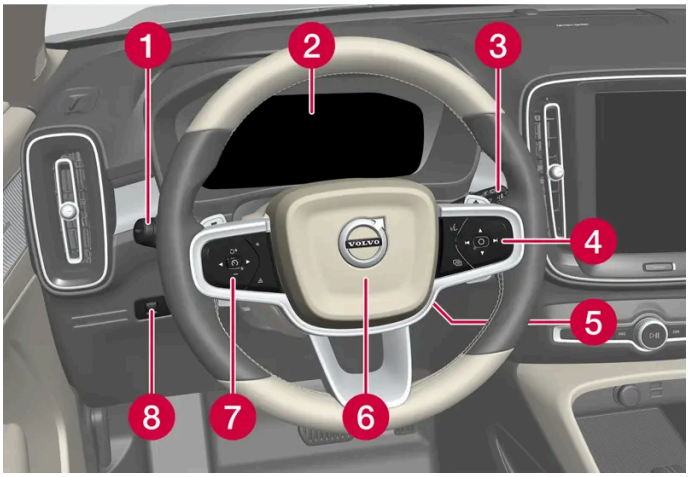

1 Clear itinerary 명령을 말합니다.

> 내비게이션 시스템이 경로 안내를 중지하고 주행 경로에 있는 모든 중간 목적지와 최종 목적지를 삭제합니다 .

우편번호와 동/호수를 말하는 방법

숫자 명령은 기능에 따라 다르게 말합니다.

- ????는 개별적으로, 숫자를 하나씩 말해야 합니다(예: 제로 쓰리 원 투 투 포 포 쓰리(03122443)).
- ?/??는 개별적으로 또는 그룹으로 말할 수 있습니다(예: 투 투 또는 트웬티-투 (22)). 일부 언어의 경우에는 백 단위로도 말할 수 있습니다. 예: 나인틴 헌드레드 트웬티 투(19 hundred 22 (1922)). 영어 및 네덜란드어의 경우 여러 그룹을 연속으로 말할 수 있습니다(예: 트웬티-투 트웬티-투 (22 22)). 영어의 경우, 더블 또는 트리플을 사용할 수 있습니다(예: 더블 지로 (00)). 번호는 0~2300 범위 내에서 제공할 수 있습니다.

전화번호부의 연락처를 사용한 목적지 설정

전화 번호부의 연락처 주소를 목적지로 설정하려면 "Go to [contact] (???)" 명령을 하여 이를 수행할 수 있습니다. 그러나 데이터베이스에서 주소를 찾으려면 올바른 철자를 사용하고 약어 없이 주소를 입력해야 합니다 .

HERE 데이터베이스의 주소를 맞춤법 검사하려면 wego.here.com [https://wego.here.com] 로 이동합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 관심지(Point Of Interest)

4.5. 좌측 운전 차량의 운전자가 사용하는 디스플레이 및 컨트롤

운전석 근처의 디스플레이 및 컨트롤 위치를 보여줍니다 .

스티어링휠 및 계기 패널

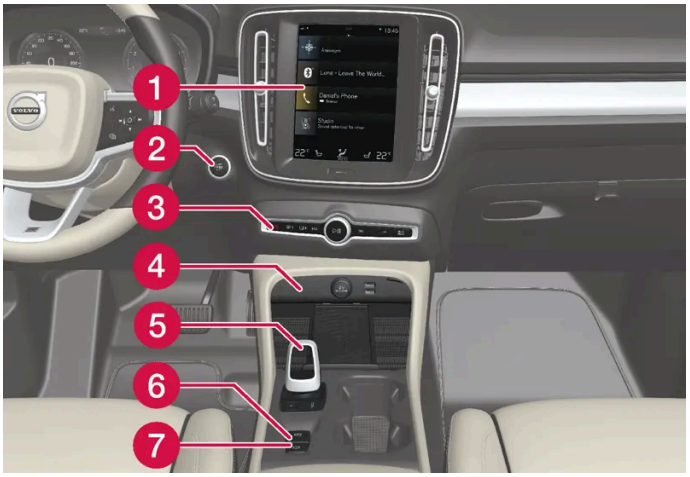

1. 차폭등, 주간 주행등, 하향 전조등, 상향 전조등, 방향지시등, 전방 안개등/코너링 라이트*, 후방 안개등, 구간거리계 재설정
2. 운전자 화면
3. 와이퍼 및 워셔, 레인 센서*
4. 스티어링휠 우측 키패드
5. 스티어링휠 조절
6. 경적
7. 스티어링휠 좌측 키패드
8. 화면 조명, 테일게이트 잠금 해제/열기*/닫기*

루프 콘솔

1. 앞좌석 독서등 및 실내 조명
2. 파노라마 선루프*
3. 루프 콘솔의 화면, ON CALL 버튼*
4. 룸 미러의 수동 디밍* [1]

중앙 및 터널 콘솔

1. 중앙 화면
2. 시동 버튼

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

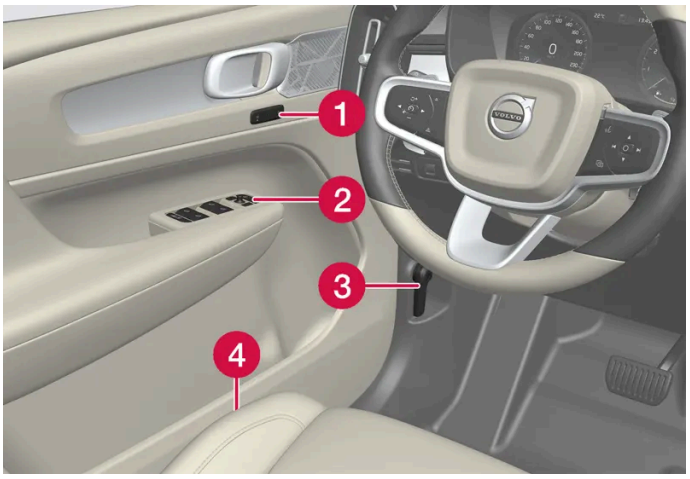

3 비상등, 서리 제거, 미디어, 주행 모드 버튼*

4 전원 소켓, USB 포트, 무선 전화 충전기*

5 기어 셀렉터

6 주차 브레이크

7 정지 시 자동 제동

□□□ □□

1 전동 앞좌석* 설정용 메모리, 도어 미러

2 중앙 잠금장치, 전동 윈도, 도어 미러 및 어린이 안전 잠금장치*

3 보닛 열기

4 앞좌석 조절

* 옵션/액세서리.

[1] 자동 디밍 기능이 있는 차량에는 수동 디밍 제어 기능은 없습니다.

4.6. 우측 운전 차량의 운전자가 사용하는 디스플레이 및 컨트롤

운전석 근처의 디스플레이 및 컨트롤 위치를 보여줍니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

[illegible]

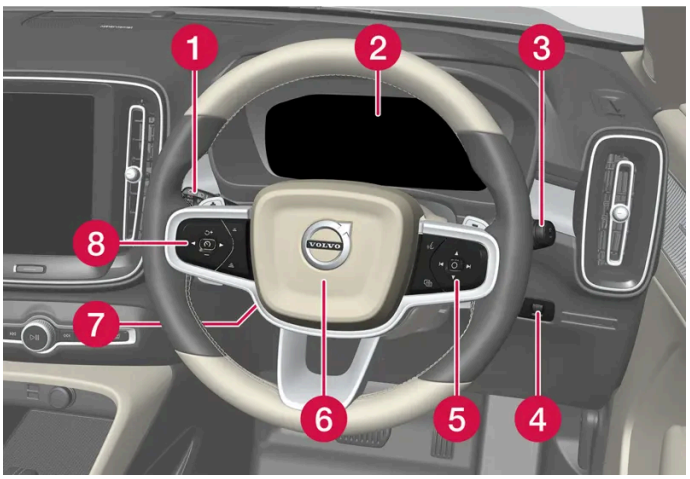

1 [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]*, [illegible], [illegible], [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible], [illegible]*

4 [illegible], [illegible], [illegible]*/[illegible]*

5 [illegible], [illegible]

6 [illegible]

7 [illegible], [illegible]

8 [illegible], [illegible]

[illegible]

1 [illegible], [illegible], [illegible]

2 [illegible], [illegible]*

3 [illegible], [illegible], ON CALL [illegible]*

4 [illegible], [illegible], [illegible]

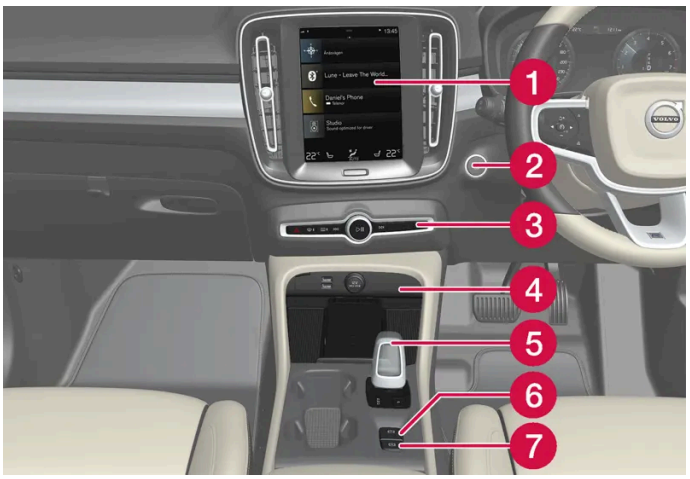

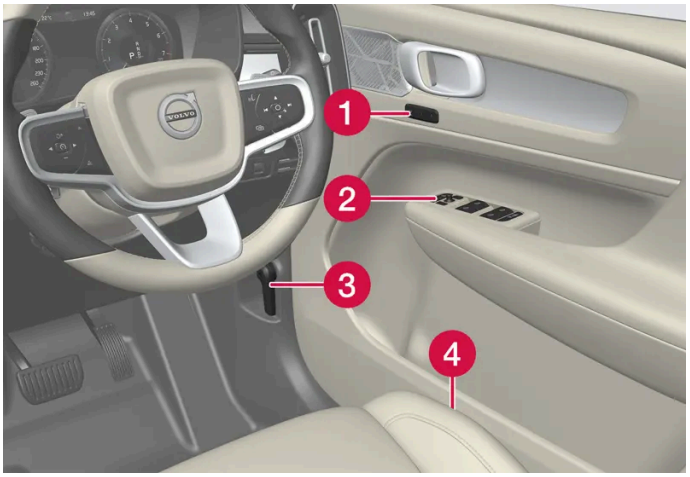

중앙 및 터널 콘솔

1 중앙 화면

2 시동 버튼

3 비상등, 서리 제거, 미디어, 주행 모드 버튼*

4 전원 소켓, USB 포트, 무선 전화 충전기*

5 기어 선택 레버

6 주차 브레이크

7 정지 시 자동 제동

운전석 도어

1 전동 앞좌석* 설정용 메모리, 도어 미러

2 중앙 잠금장치, 전동 윈도우, 도어 미러, 어린이 보호용 잠금장치*

3 보닛 열기

4 앞좌석 조절 스위치

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□□.

5. ??

5.1. ?? ??

5.1.1. ??? ?? ???*

???? ?? ????? ?? ? ??????? ?? ???? ???? ? ???? ????????. LED[1] ?? ?*? ???? ????? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ?????.

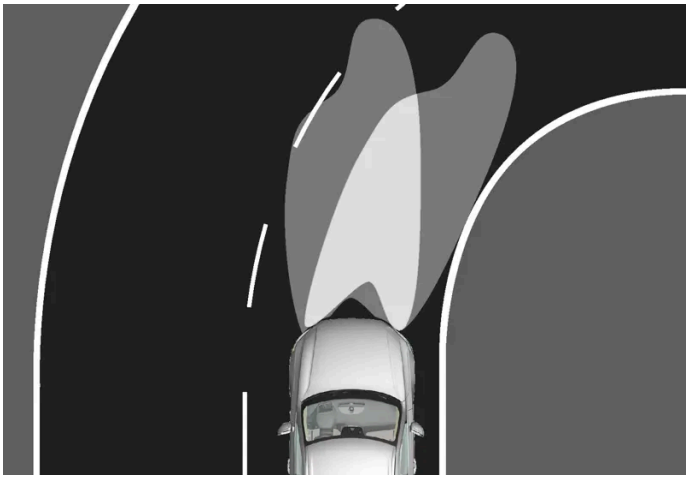

???? ?(??) ?? ? ?(??) ?? ???? ???? ??.

???? ?? ????? ???????? ????? ?? ???? ??????? ?? ???? ?????, ?? ?? ????? ?? ? ????? ? ?????.

? ???? ?? ???? ?? ? ????? ????????. ???? ???? ????? ????? ???? ???? ???? ? ???? ?? ????? ???????.

???? ?? ????? ?? ????? ?? ?? AUTO ???? ?? ? ?? ???? ?? ???? ?? ? ?? ???? ? ?? ??. ????? ?? ??????? ???? ????? ????.

?? ??/??

? ???? ???? ?? ?? ? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ? ? ?????.

?????? ???? ???? ?????.

* ??/?????.

[1] LED (Light Emitting Diode)

5.1.2. ?? ???

?? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ????? ????? ?????? ??????.

??? ?? ????? ??????.

???? ???? ???? 20 km/h(12 mph) ???? ???? ???? ? ?? ????? ??????. ? ???? ????? ???? ???? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ? ?? ????? ?? ?? ????? ?? ???? ?.

?? ???? ??

?? ????? ?? ?? ????? ??? ???? ?? ???? ????. ???? ?? ?? ?? AUTO ???? ??????. ?? ????? ????, ??? ???? ???? ???? ????? ?????. ?????, ???? ????? ??????.

????? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ?? ????? ?????.

?? ????? ???? ???? ? ???? ?? ? ???? ?????.

?? ????? ??

?? ????? ????? ???? ???? ???? ?????.

???? ???? ? ???? ???? ???? ???? ?? ????? ????? ?????, ????? ????? ???? ? ????? ????.

? ???? ?????? ?? ?? ???? ???? ????? ????? ?? ???? ????? ??????????.

?? ????? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ?????? ????? ?? ?? ?????. ?? ????? ?? ?????? ???? ???? ???? ????? ????? ????? ?? ????? ?? ?????.

⚠ ??

?? ?? ????? ???? ???? ???? ???? ? ???? ???? ? ???? ???? ?? ??????.

?? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ?????? ?????.

5.1.3. ?????? ??

???? ???????? ?? ?? ????? ??????. ?? ????? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ???????? ? ? ?? ??????? ???????.

??????.

?? ?? ??

?? ????? ? ?? ???? ? ?? ???? ???? ? ?????. ???????? ? ? ???????. ?? ???? ?? ? ???? ???? ???? ? ? ?? ????.

ⓘ ??

- ???? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ?? ? ?????.
- ???? ????? ??????? ???? ????? ? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ????????.

?? ?? ??

?? ????? ? ?? ???? ? ???? ???????.

?? ????? ? ???? ????? ????? ?? ????? ??????? ???????? ????? ?? ????? ????? ??????.

5.1.4. [redacted]

[redacted].

[redacted].

5.1.5. [redacted]

[redacted], [redacted].

[redacted].

[redacted].

[redacted].

- [redacted] AUTO [redacted].
- [redacted].

[redacted].

[redacted].

- [redacted] 0 [redacted].
- [redacted].

> ⓘ [redacted]
>
> [redacted].

5.1.6. [redacted]*

[redacted].

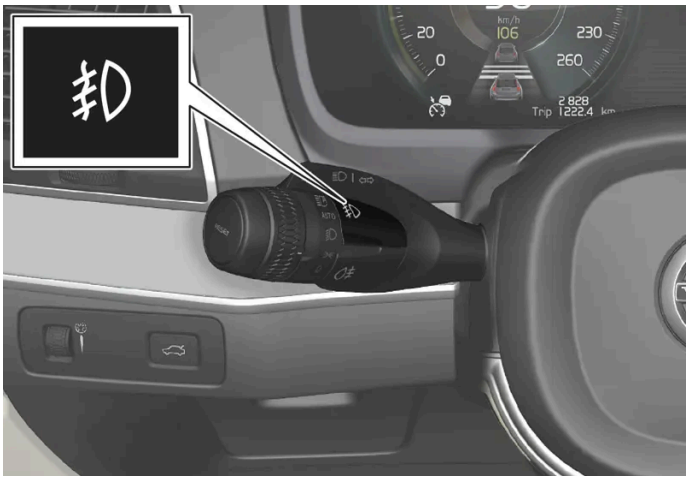

전방 안개등은 안개 속에서 운전할 때 수동으로 작동되고, 후진 시에는 후진등을 보완하기 위해 자동으로 작동됩니다.
차량에 코너링 라이트가 장착된 경우 *, 어두운 낮 또는 밤에 자동으로 전방 안개등이 켜져 차량 앞쪽의 대각선 영역을 밝게 해줍니다.

전방 안개등용 버튼.

전방 안개등은 차량의 전기 시스템이 시동 스위치 위치 II에 있고 레버의 회전 링이 AUTO, 또는 위치에 있을 때에만 켤 수 있습니다.

버튼을 눌러 전방 안개등을 켜거나 끕니다. 전방 안개등이 켜지면 운전자 화면의 심벌이 점등됩니다.

차량이 꺼지거나 레버의 회전 링이 0 위치로 설정되면 전방 안개등이 자동으로 꺼집니다.

> ⓘ ??
> 안개등 사용에 관한 규정은 국가별로 다릅니다.

??? ???*

전방 안개등에는 코너링 라이트 기능을 포함시킬 수 있어서 급커브에서 스티어링휠을 돌리는 방향으로 또는 방향지시등이 가리키는 방향으로 차량의 전방 구역에 임시로 대각선 방향의 조명을 제공합니다.

이 기능은 주간 조도가 낮거나 어둠 속에서 레버 스위치의 회전 링이 AUTO 또는 위치에 있고 차량의 속도가 약 30 km/h (약 20 mph) 미만일 때 활성화됩니다.

또한 후진 시 두 코너링 라이트가 켜져 후진등을 보완합니다.

코너링 라이트는 선택된 상태로 출고되지만 중앙 화면에서 취소하고 선택할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

5.1.7. ?? ???

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

[illegible] AUTO [illegible] II [illegible].

AUTO [illegible].

[illegible] AUTO [illegible].

- [illegible]*[illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible] II [illegible].

[illegible]

[illegible].

[illegible] AUTO [illegible].

* [illegible]/[illegible].

5.1.8. [illegible]

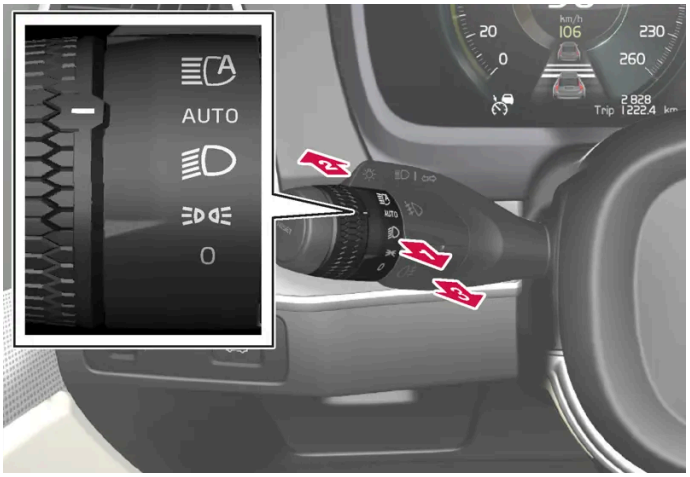

상향 전조등은 좌측 레버 스위치로 작동합니다. 상향 전조등은 차량의 가장 강력한 조명으로서 어둠 속에서 운전할 때 시야를 향상시키기 위해 사용해야 하며, 다른 도로 사용자의 눈을 부시게 하지 않아야 합니다.

회전 링이 있는 스티어링휠 레버 스위치

?? ??? ??

1 레버 스위치를 상향 전조등 점멸 위치까지 뒤로 약간 움직입니다. 레버 스위치를 놓을 때까지 상향 전조등이 켜집니다.

?? ???

2 상향 전조등은 스티어링휠 레버 스위치의 회전 링이 AUTO[1] 또는 ??? ??? ? 켤 수 있습니다. 상향 전조등은 레버 스위치를 앞쪽으로 움직여 켭니다.
3 레버 스위치를 뒤쪽으로 움직이면 꺼집니다.

> ⓘ ??
> 상향 전조등이 켜져 있을 때는, 레버 스위치를 뒤쪽으로 1 위치 또는 3 위치로 옮겨 상향 전조등을 끌 수 있습니다.

상향 전조등이 켜지면 운전자 화면에 심벌이 점등됩니다.

[1] 하향 전조등이 켜져 있을 때.

5.1.9. 홈 세이프 조명 사용

차량을 잠근 후에 일부 외부 조명이 켜진 상태로 유지하여 홈 세이프 조명으로 작동하도록 할 수 있습니다.

이 기능을 작동하려면

1 시동 스위치를 끕니다.

2 좌측 레버 스위치를 앞쪽으로 계기 패널을 향해 움직인 후 놓습니다.

3 차량에서 나와 도어를 잠급니다.

> 운전자 화면의 심벌이 켜져 기능이 작동하고 외부 조명이 켜졌음을 나타냅니다 . 차폭등, 전조등 빔, 번호판 조명과 외부 핸들의 조명*.

중앙 화면에서 홈 세이프 조명이 작동하는 시간을 설정할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

5.1.10. 전조등 패턴 조절

이 차량은 우측 통행과 좌측 통행 사이에서 변경할 때 헤드라이트 조사 패턴을 재설정 할 필요가 없습니다.

5.1.11. 비상 브레이크등

비상 브레이크등은 급제동 시 뒤에서 접근하는 차량에 주의를 주기 위해 작동합니다 .
비상 브레이크등이 작동하면 브레이크등이 깜박입니다(정상 제동 시에는 계속 켜져 있음).

비상 브레이크등은 급제동 시 또는 ABS 시스템이 고속에서 작동할 경우에 작동합니다.

운전자가 제동하여 차량 속도가 감소한 후 브레이크에서 발을 떼면 , 브레이크등이 정상적 기능 상태로 복귀한 후 꺼집니다.

이와 동시에 비상등도 켜집니다. 차량의 비상등은 운전자가 수동으로 끄거나 다시 고속으로 가속할 때까지 켜져 있습니다.

5.1.12. 차폭등

차폭등은 차가 정지해 있거나 주차되어 있을 때 다른 도로 사용자들이 차를 볼 수 있도록 하는 데 사용합니다. 차폭등은 레버 스위치의 회전 링으로 켭니다.

차폭등 위치에 있는 레버 스위치 회전 링.

회전 링을 ≡D◐≡ 위치로 돌립니다. 차폭등이 켜집니다(번호판 등이 동시에 켜짐).

차량 전기 시스템의 시동 스위치가 II 위치에 있을 경우에 전방 차폭등 대신에 주간 주행등이 켜집니다. 회전 링이 이 위치에 있으면, 차량 전기 시스템의 시동 스위치 위치와 무관하게 후방 차폭등이 켜집니다.

엔진이 작동하는 상태로 차가 정지해 있을 때는 회전 링을 다른 위치에서 차폭등 ≡D◐≡ 위치로 움직여 다른 조명 대신 차폭등만 켤 수 있습니다.

차를 최고 10 km/h(6 mph)의 속도로 30초 운전하거나 차량 속도를 10 km/h(6 mph)보다 높이면 주간 주행등이 켜집니다. 운전자는 ≡D◐≡ 이외의 위치로 회전해야 합니다.

날이 어두울 때 테일게이트를 열면, 후방 차폭등이 켜져(이미 켜지지 않은 경우) 뒤쪽에서 접근하는 도로 사용자에게 경고합니다. 이러한 동작은 회전 링의 위치 또는 차량 전기 시스템의 시동 스위치 위치와 무관하게 이루어집니다.

5.1.13. □□□ □□ □□

접근등은 차량의 잠금을 해제하면 켜지며 이를 이용하면 멀리서 차량의 조명을 켤 수 있습니다.

이 기능은 자동차의 잠금이 해제되면 켜집니다. 주간에는 차폭등, 실내 루프 램프, 바닥 램프 및 트렁크 조명이 켜집니다. 주간에 약간 어두울 때 또는 야간에는 번호판 조명과 외부 핸들의 조명도 광원이 지면을 향한 상태에서 작동됩니다 *.

도어를 열지 않은 경우 조명이 약 2분 동안 켜져 있습니다. 도어가 작동 시간 내에 열릴 경우, 실내 조명 및 외부 핸들 조명의 시간이 * 연장됩니다.

이 기능은 중앙 화면에서 선택하거나 취소할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

5.1.14. ???

????? ???? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ?? ?????? ???? ????. ? ???? ?? ???? ????? ? ???? ????? ?? ???? ? ?????.

???? ??.

???? ???? ????? ??????.

???? ??????? ?? ???????? ???? ?? ???? ???? ????? ????? ???????. ????? ?? ???? ???? ????? ?? ???? ??????? ?? ???????? ???? ???? ?????.

????? ?? ? ????? ?????.

> ⓘ ??
>
> ???? ???? ?? ???? ????? ?? ? ?????.

5.1.15. ?? ???

차량에는 주변 밝기 상태를 감지하는 센서가 장착됩니다. 시동 스위치가 II 위치에 있을 때 레버의 회전 링이 0 , ≡D◎≡ 또는 AUTO 위치에 있으면 주간 주행등이 켜집니다. AUTO 위치로 설정하면 전조등이 일광이 약할 때 또는 어두울 때 자동으로 하향 전조등으로 전환합니다.

AUTO 위치에 있는 레버 스위치 회전 링.

레버 스위치 회전 링이 AUTO 위치에 있을 경우, 차량이 주간에 주행하고 있을 때 주간 주행등(DRL[1])이 켜집니다. 일광이 약할 때 또는 어두울 때 차량 전조등이 주간 주행등에서 하향 전조등으로 자동으로 전환합니다. 전방 안개등* 및/또는 후방 안개등이 켜져 있을 경우에도 하향 전조등으로 전환합니다.

⚠ ??

이 시스템은 에너지를 절감할 수 있도록 도움을 줍니다. 밖이 어두운지 밝은지 시스템이 정확히 판단하지 못하는 경우도 있습니다(안개가 끼었을 때, 비가 올 때 등).

운전자는 항상 교통 상황에서 해당 교통 규정을 준수하여 적합한 올바른 빔 패턴을 사용하여 차량을 주행할 책임이 있습니다.

[1] Daytime Running Lights

* 옵션/액세서리.

5.1.16. ??? ??

차량의 외부 조명은 다양한 램프를 사용합니다. LED[1] 타입의 램프는 서비스 센터에서 교체해야 합니다. 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

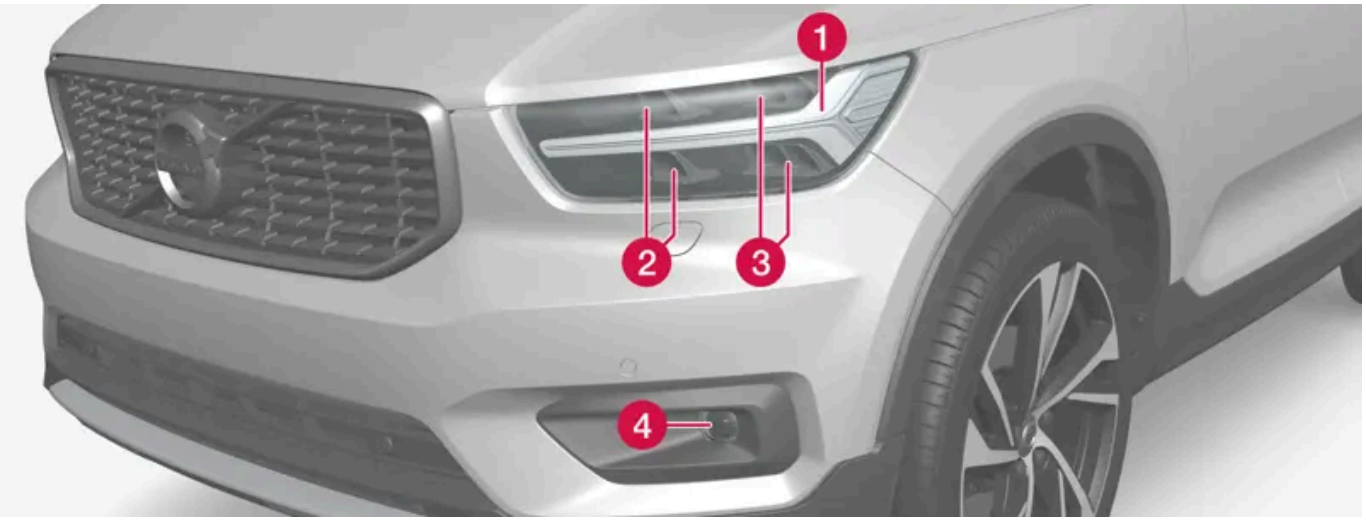

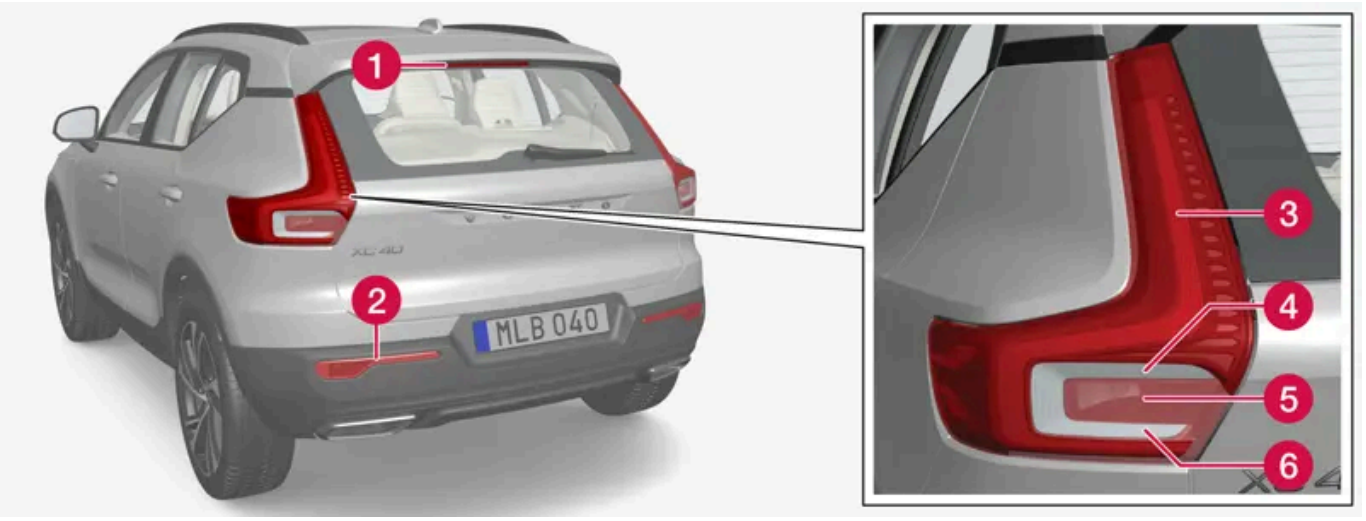

???

1 주간 주행등/차폭등/방향 표시등(LED)

2 상향 전조등 (LED)

3 하향 전조등 (LED)

4 전방 안개등/코너링 라이트 *(LED)

???

1 브레이크등 - 중앙, 하이 레벨 (LED)

2 안개등

3 차폭등(LED)

4 방향지시등

5 브레이크등

6 후진등(LED)

[1] LED (Light Emmitting Diode)

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ????????.

5.1.17. □□ □□

□□ □□□ □□□ □□.
□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□[1]□ □□□□□□□. LED[2] □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□.

□□	W[3]	□□
□□ □□□□□	24	PY24W
□□□□□	21	H21W LL
□□ □□□	21	H21W LL

[1] □□ □□□ □□□ □□□□□.

[2] LED (Light Emitting Diode)

[3] □□

5.1.18. □□□ □□ □□*

□□□□□ □□□ □, □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.

□□□ □□* □□□

?? ??

??????? ??????? ?????, ?? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? ????? ???? ???? ? ?? ??. ? ???? ????? ?? ?? ????? ???? ????? ???? ????? ? ???? ????.

??????? ?? ???? ?? ????.

1 ??????? ????? ????? ????? ?? ?? ?????? ????? ???? ???? ???????.

2 ?? ??????? ????? ○ ???? ?? ????? ???????.

> ?? ???? ???????.

3 ????? ?? ?? ???? ???????.

> ?? ????? ???? ????? ???????. ?? ?? ????? ? ?? ???? ?????.

4 ??????? ?? ???? ??????? ????? ???????.

5 ?? ? ??????? ?? ???? ?? ???????.

> ???? ???????.

?? ?? ??

?? ?? ???? ?? ????? ? ? ?????.

1 ?? ????? ?? ???? ?????.

2 My Car → ????? ?? ???? ?????.

3 ????? ?? ?? ?? ?? ??.

?? ??

?? ???? ???? ?? ???? ???? ? ?????.

1 ?? ????? ?? ???? ?????.

2 My Car → ????? ?? ???? ?????.

3 ????? ?? ?? ?? ??.

> ?? ???? ???????. ????? ?? ?? ???? ???????.

?????? ?? ???

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

차에 트레일러를 연결하면 차의 후방 안개등이 켜지지 않을 수 있는데 이런 경우에는 트레일러의 후방 안개등이 대신 켜집니다. 트레일러에 후방 안개등이 있는지 확인하십시오.

운전자 화면의 심벌 및 메시지

트레일러 방향지시등 또는 브레이크등 전구 가운데 한 개 이상이 파손된 경우 운전자 화면에 심벌과 메시지가 표시됩니다. 트레일러의 다른 램프는 출발하기 전에 운전자가 수동으로 점검해야 합니다 .

심벌	메시지
	• 트레일러 방향등 우회전 지시등 오작동 • 트레일러 방향등 좌회전 지시등 오작동
	• 트레일러 브레이크등 오작동

또한 트레일러 방향지시등 램프가 파손된 경우, 방향지시등용 운전자 화면 심벌이 평소보다 더 빨리 깜박입니다 .

* 옵션/액세서리.

5.2. ?? ??

5.2.1. ?? ??

실내에는 일반 실내등, 조절식 데코 조명등 및 독서등과 같은 여러 종류의 조명등이 장착됩니다 .

실내의 모든 조명은 다음과 같은 경우로부터 5분 이상 수동으로 끄고 켤 수 있습니다.

- 차량 시동을 끈 후 전기 시스템이 시동 스위치를 0 위치에 놓을 경우
- 차량의 잠금이 해제되었지만 아직 시동이 걸리지 않은 경우 .

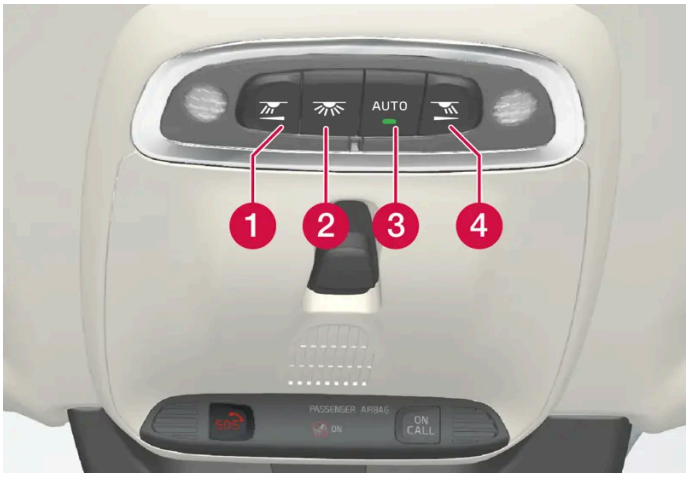

□□ □□ □□

앞좌석 독서등 및 실내 조명용 루프 콘솔의 컨트롤.

1 독서등, 좌측

2 실내 조명

3 실내 조명 자동 기능

4 독서등, 우측

독서등

우측 및 좌측의 독서등은 루프 콘솔의 버튼을 짧게 눌러 켜고 끌 수 있습니다. 버튼을 길게 눌러 밝기를 조절할 수 있습니다.

실내 조명

바닥 조명 및 실내 루프 조명은 루프 콘솔에 있는 버튼을 짧게 눌러 켜고 끌 수 있습니다.

실내 조명 자동 기능

루프 콘솔의 AUTO 버튼을 짧게 누르면 자동 기능이 활성화됩니다. 자동 시스템이 활성화된 상태에서는 버튼의 조명 표시등이 점등되고 다음과 같은 상황에 따라 실내등이 켜지고 꺼집니다.

다음과 같은 경우에 실내 조명이 켜집니다.

- 차량이 잠금 해제된 경우
- 차량이 꺼진 경우
- 도어가 열린 경우.

다음과 같은 경우에 실내 조명이 꺼집니다.

- 차량을 잠근 경우
- 차량을 시동한 경우
- 도어가 닫힌 경우
- 도어가 약 2분 동안 열려 있었습니다.

□□ □□ □□*

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

차량의 후방 부분에는 독서등이 있으며, 이는 실내등으로도 사용할 수 있습니다.

뒷좌석 위의 독서등.

파노라마 선루프*가 장착된 차량에는 루프의 양쪽에 하나씩 두 개의 램프 유닛이 있습니다.

독서등은 램프의 버튼을 짧게 눌러 켜고 끌 수 있습니다. 버튼을 길게 눌러 밝기를 조절할 수 있습니다.

글로브 박스 조명

글로브 박스 조명은 글로브 박스 도어를 열거나 닫으면 각각 켜지고 꺼집니다.

선바이저 미러 조명*

선바이저 미러 조명은 커버를 열거나 닫으면 각각 켜지고 꺼집니다.

지면 조명*

지면 조명은 해당 도어를 열거나 닫으면 각각 켜지고 꺼집니다.

트렁크 조명

트렁크 조명은 테일게이트를 열거나 닫으면 켜지거나 꺼집니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

?? ??

?? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ?????. ?? ???? ???? ?? ????? ???? ? ???? ?? ?? ? ???? ????? ????? ???? ?? ?????.

?? ??*

????? ???? ???? ???? ? ?? LED? ????? ?????. ???? ???? ???? ?? ?? ? ? ? ?????. ?? ???? ?? ????? ???? ? ???? ?? ???? ???? ????? ????? ???? ?? ?????.

?? ?? ???? ??

?? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ?????. ???? ?? ???? ???? ????? ????? ? ?? ? ?????.

?? ?? ?? ? ???? ??*

?? ? ???? ???? ???? ?? ????? ???? ???? ???? ?????. ???? ?? ???? ???? ????? ?? ?? ???? ? ?????.

* ??/?????.

5.2.2. ??? ????

?? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ?????. ?? ???? ????? ???? ???? ? ??, ?? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ? ??????.

?????? ???? ????? ?? ???? ?? ??, ???? ??, ?? ?? ?? ? ?? ??*? ???? ? ???? ? ???????.

?? ?? ?? ?????

1 ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?????.

2 My Car → ????? ?? → ?? ?? ??.

3 ?? ?? ???? ???????.

- ?? ?? ?? ????? ??, ?? ? ?? ???? ???????.
- ?? ?? ?? ????? ???? ? ?? ???? ???????.

□□ □□* □□□□

차량에는 조명의 색상을 변경할 수 있는 여러 LED가 장착되어 있습니다. 이러한 조명은 차량이 작동 중일 때 켤 수 있습니다.

조명 밝기 변경하기

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 My Car → 라이트와 조명 → 실내 조명 → 실내 무드등 누름.

3 실내 무드등 강도 메뉴에서 끄기, 낮음 및 높음 중에서 선택합니다.

조명색 변경하기

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 My Car → 라이트와 조명 → 실내 조명 → 실내 무드등 누름.

3 온도별 및 색상별 중에서 선택하여 조명색을 변경합니다.
온도별 옵션을 선택하면, 설정된 실내 온도에 따라 조명색이 변합니다.
색상별 옵션을 선택하면, 테마 색상 하위 범주를 사용하여 추가로 조정할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

5.3. 중앙 화면을 통해 조명 기능 조정하기

중앙 화면을 통해 여러 조명 기능을 조절하고 켤 수 있습니다. 이는 예를 들어 홈 세이프 등 및 접근등에 적용됩니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.

2 My Car → 라이트와 조명 버튼을 누릅니다.

3 외부 조명 또는 실내 조명 버튼을 선택한 후 조절할 기능을 선택합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

5.4. □□ □□

여러 조명 컨트롤이 외부 및 내부 조명 모두를 제어하는 데 사용됩니다. 좌측 레버 스위치는 외부 조명을 작동하고 조정합니다. 내부 밝기는 계기판의 썸휠로 조정합니다.

□□ □□

좌측 레버 스위치의 회전 링.

시동 스위치가 II 위치에 있을 때나 차가 움직일 때는 스티어링휠 좌측 레버의 링으로 다음 기능을 선택할 수 있습니다.

□□	□□
0	주간 주행등이 켜집니다. 상향등 점멸을 사용할 수 있습니다.
≡D◇≡	주간 주행등과 차폭등이 켜집니다. 차량 주차 시의 차폭등이 켜집니다.[1] 상향등 점멸을 사용할 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

??	??
	하향등과 차폭등이 켜집니다. 상향등을 켤 수 있습니다. 상향등 점멸을 사용할 수 있습니다.
AUTO	주간의 주간 주행등 및 차폭등이 켜집니다. 날이 흐리거나 어두울 때, 또는 전방 안개등 * 및/또는 후방 안개등이 켜졌을 때의 하향등과 차폭등. 액티브 메인 빔 기능을 켤 수 있습니다. 하향등이 켜져 있을 때에는 상향등을 켤 수 있습니다. 상향등 점멸을 사용할 수 있습니다.
	자동 상향 전조등 켜짐/꺼짐

볼보는 차량 주행 시 AUTO 모드를 사용할 것을 권장합니다.

⚠ 경고

차량의 조명 시스템이 모든 상황에서 일광이 너무 약하거나 충분히 강한 때(예: 안개 및 비)를 판단할 수 있는 것은 아닙니다.

운전자는 항상 교통 상황에서 해당 교통 규정을 준수하여 적합한 올바른 빔 패턴을 사용하여 차량을 운전할 책임이 있습니다.

???? ??

내부 밝기 조절용 썸휠(왼쪽)

[1] 차량이 정지 상태이지만 작동 중인 경우에 회전 링을 다른 위치에서 위치로 움직여 다른 조명 대신 차폭등만 켤 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

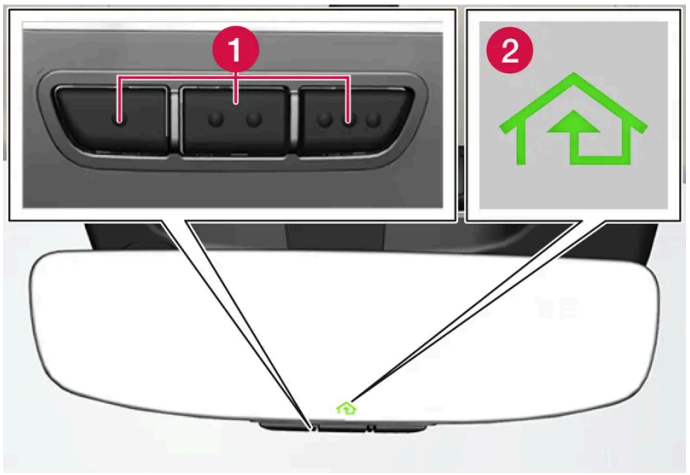

6. 윈도, 글래스 및 미러

6.1. 룸 미러 및 도어 미러

6.1.1. HomeLink®* [1]

HomeLink® [2] 는 차량의 전기 시스템에 통합된 프로그래밍이 가능한 리모콘입니다 .
예를 들어 최대 3개의 다른 장치를 원격으로 제어 할 수 있습니다. (차고 도어 오프너 또는 경보 시스템) 따라서 리모콘을 교체하십시오 .

그림은 참고 도면입니다. 버전은 다를 수 있습니다.

1 프로그램 가능한 버튼

2 표시등

HomeLink®는 실내 룸 미러에 내장된 상태이고 세 개의 프로그램식 버튼과 미러 유리에 있는 한 개의 표시등으로 구성되어 있습니다.

> ⓘ ??
>
> 나중에 재프로그래밍 할 수 있도록 원래 리모컨을 보관하십시오 (예 : 다른 차량으로 변경하거나 다른 차량에 사용하는 경우).
>
> 차량을 판매하는 경우는 버튼의 프로그래밍을 제거 할 것을 권장합니다 .

?? ??

homelink.com를 방문하거나 00 8000 466 354 65(또는 프리미엄 요금 번호+49 6838 907 277)에 전화하여 문의하십시오. [3].

* 옵션/액세서리.

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

[2] HomeLink 및 HomeLink 하우스 심벌은 Gentex Corporation의 등록상표입니다.

[3] 수신자 부담 전화번호는 운영사에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다 .

6.1.2. 룸 미러 및 도어 미러

룸 미러 및 도어 미러는 운전자에게 후방 시야를 제공하기 위해 사용할 수 있습니다 .

?? ???

룸 미러에는 홈링크(HomeLink)*, 자동 디밍* 및 나침반*이 장착되어 있습니다.

룸 미러는 손으로 기울여 조절할 수 있습니다.

?? ??

> ⚠ ??
> 두 미러는 최적의 시야를 제공할 수 있도록 굽어 있습니다. 물체가 실제보다 멀리 있는 것으로 보일 수 있습니다.

도어 미러 위치는 운전석 도어 컨트롤 패널의 조이스틱으로 조절합니다 .

전동 시트*용 메모리 기능 버튼에 연결할 수 있는 여러 자동 설정도 있습니다.

* 옵션/액세서리.

6.1.3. 도어 미러 각도 조절

후방 시야를 높이려면 도어 미러를 운전자가 선호하는 대로 설정해야 합니다 .
전동 시트*용 메모리 기능 버튼에 연결할 수도 있는 여러 자동 설정이 있습니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ???????.

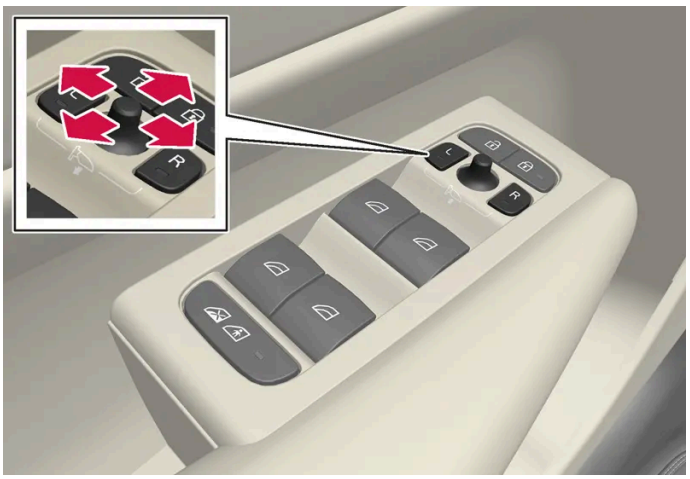

도어 미러용 컨트롤 사용

도어 미러용 컨트롤.

도어 미러 위치는 운전석 도어 컨트롤 패널의 조이스틱으로 조절합니다 . 시동 스위치 위치가 적어도 I 이어야 합니다.

1. 좌측 도어 미러는 L 버튼을 누르고 우측 도어 미러는 R 버튼을 누릅니다. 버튼의 조명이 점등됩니다.
2. 중앙의 조이스틱으로 위치를 조절합니다.
3. L 또는 R 버튼을 다시 누릅니다. 조명이 더 이상 점등되지 않아야 합니다.

도어 미러 전동 접기 *

미러는 좁은 공간에서 주차/운전할 수 있도록 접을 수 있습니다.

1. L 및 R 버튼을 동시에 누릅니다.
2. 약 1초 후에 놓습니다. 미러가 자동으로 완전히 접힌 위치에서 중지합니다 .

L 및 R 버튼을 동시에 눌러 미러를 폅니다. 미러가 이전의 설정에 따라 펴진 위치에서 자동으로 정지합니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

중립으로 재설정

외부의 힘으로 인해 위치에서 벗어난 미러는 전동으로 원위치로 재설정해야 전동 접기 /펴기*가 올바르게 작동합니다.

1 L 및 R 버튼을 동시에 눌러 도어 미러를 접습니다.

2 L 및 R 버튼을 동시에 눌러 다시 폅니다.

3 필요한 경우 위의 절차를 반복합니다.

미러가 원위치로 돌아갑니다.

주차 중 각도 조절 [1]

예를 들어 주차 시 도어 미러를 아래로 각을 주어 접어 운전자가 도로의 측면을 볼 수 있게 할 수 있습니다.

1 후진 기어를 넣고 L 또는 R 버튼을 누릅니다.

버튼은 두번 눌러야 합니다. 도어 미러가 아래로 각이 지면 버튼이 깜박입니다. 후진 기어를 작동하면, 도어 미러가 자동으로 원위치로 돌아갑니다.

주차 시 자동 각도 조절 [1]

이 설정을 통해 후진 기어를 선택하면 도어 미러가 자동으로 아래로 각이 집니다. 접힌 위치는 사전 설정되어 있으며 조절할 수 없습니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.

2 My Car → 미러 및 편의 기능 버튼을 누릅니다.

3 켜거나 끈 후 어느 도어 미러의 각도를 조절할 지 선택하려면 후진 시 사이드 미러 기울임에서 끄기, 운전자, 탑승자 또는 모두 선택.

L 또는 R 버튼을 두 번 누르면 도어 미러가 원래 위치로 돌아가게 할 수 있습니다.

잠금 시 자동 접기*

중앙 화면에서는 키를 사용해 차량을 잠그거나 잠금을 해제할 때 룸 미러와 도어 미러가 자동으로 접히거나 펴지도록 설정할 수 있습니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

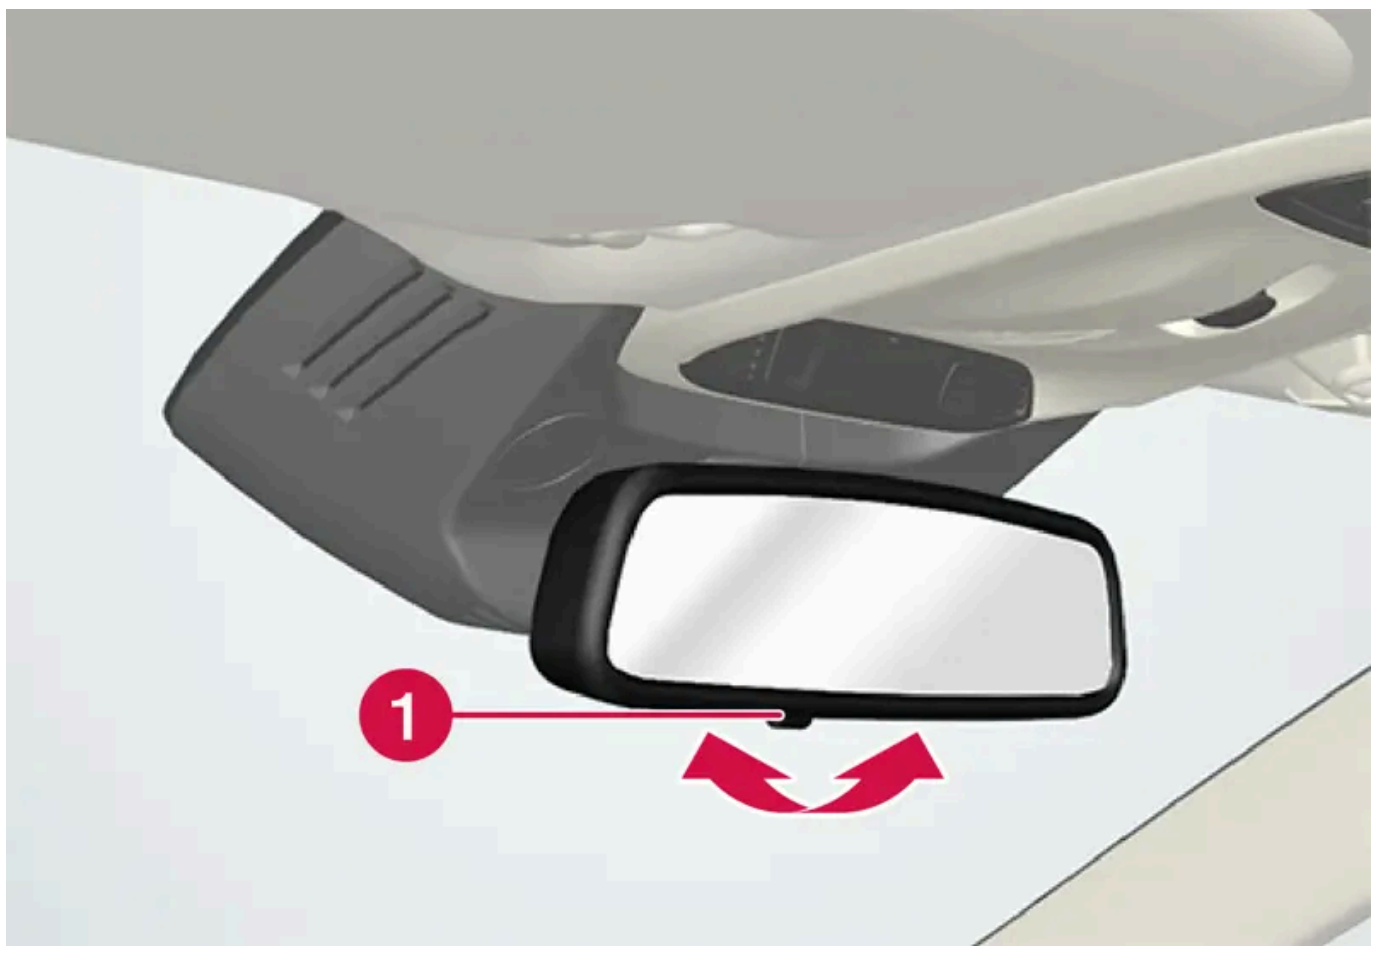

2 My Car → 미러 및 편□ □능 버튼을 누릅니다.

3 잠금 시 미러 접힘 버튼을 눌러 켜거나 끕니다.

> ⓘ □□
> L 및 R 버튼을 사용하여 수동으로 미러를 접고 차량을 잠근 경우 이 설정을 사용하여 차량을 잠금해제 시 미러가 자동 접이 해제 되지 않습니다. 이 경우 L 및 R 버튼을 사용하여 수동으로 펼쳐야 합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 전동 시트와 메모리 버튼의 조합에 한함*.

6.1.4. □□□ □□ □□

뒤쪽의 밝은 조명이 룸미러에 반사되어 운전자의 눈을 부시게 할 수 있습니다. 뒤차의 조명으로 눈이 부신 경우에는 디밍을 사용합니다.

□□ □□

룸미러는 미러의 하단에 있는 컨트롤을 통해 어둡게 할 수 있습니다.

1 수동 디밍 컨트롤.

1 컨트롤을 실내 방향으로 움직여 디밍을 사용합니다.

2 컨트롤을 앞유리 방향으로 움직이면 기본 모드로 돌아갑니다.

자동* 디밍 미러에는 수동 디밍 컨트롤이 제공되지 않습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

□□ □□*

밝은 빛이 후방에서 비치는 경우, 외부가 어둡거나 광량이 제한되어 있을 때 (예를들어 터널을 운전하고 있을 때)는 룸 미러가 자동으로 디밍됩니다. 자동 디밍은 변속기 후진 위치를 선택한 경우를 제외하면 주행 중 항상 활성 상태입니다.

> ⓘ 참고
>
> 밝기 감도를 조절하면 조절한 감도가 적용될 때까지 약간의 시간이 걸립니다.

디밍 감도는 룸 미러와 도어 미러 모두에 영향을 줍니다.

디밍 감도 변경 방법:

1. 중앙 화면의 상단 보기에서 설□ 버튼을 누릅니다.
2. My Car → 미러 및 편□ □능 버튼을 누릅니다.
3. 백미러 자동 디밍에서 □통, □두□ 또는 밝□ 선택.

디밍 기능은 백미러에 내장 된 광 센서로 자동으로 조절됩니다.

도어 미러에 자동 디밍 기능을 장착하려면 룸 미러에도 자동 디밍 기능을 장착해야 합니다.

> ⓘ 참고
>
> 주차 스티커, 트랜스폰더, 선바이저, 시트에 놓은 물건, 트렁크에 놓은 물건 등으로 센서가 가려져 빛이 센서에 도달하지 못하면 룸미러나 도어 미러의 눈부심 방지 기능이 작동하지 않습니다.

* 옵션/액세서리.

6.1.5. 시트 및 도어 미러 저장 위치 사용

전동 시트* 및 도어 미러 및 헤드업 디스플레이 위치가 저장되면 메모리 버튼을 사용하여 작동할 수 있습니다.

저장된 설정 사용하기

저장된 설정을 앞도어를 열거나 닫은 상태에서 사용할 수 있습니다.

앞도어 열림

1 메모리 버튼 1 (2) 또는 2 (3) 중 한 개를 짧게 누릅니다. 전동 시트 및 도어 미러가 움직인 다음 선택한 메모리 버튼에 저장된 위치에서 정지합니다.

□□□ □□

1 시트 및 도어 미러가 선택한 메모리 버튼에 저장된 위치에서 정지할 때까지 메모리 버튼 1 (2) 또는 2 (3) 중 하나를 길게 누릅니다.

메모리 버튼을 놓으면 시트와 도어 미러의 움직임이 정지합니다.

⚠ □□

- 운전석 시트는 시동 스위치가 꺼진 상태에서도 조절할 수 있기 때문에 절대로 차량 내에 어린이만 남겨두지 않아야 합니다.
- 시트의 움직임은 언제든 전동 시트 컨트롤 패널의 어느 버튼이든지 눌러 정지시킬 수 있습니다.
- 운전 중에는 시트를 조절하지 마십시오.
- 시트를 조절할 때에는 시트 아래에 아무 것도 없어야 합니다.

* 옵션/액세서리.

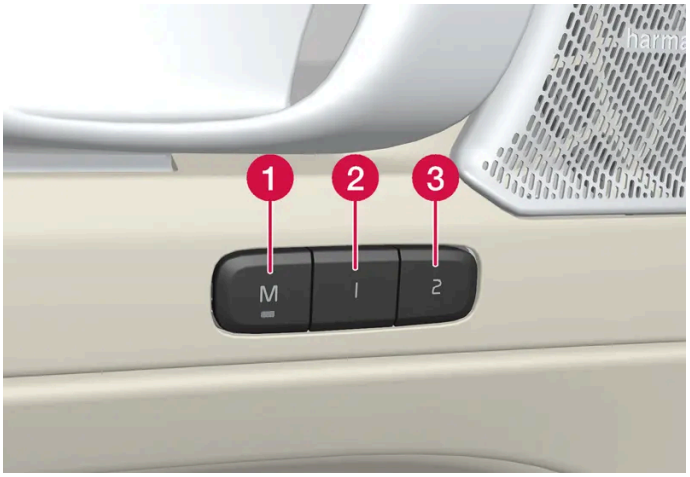

6.1.6. 시트 및 도어 미러 위치 저장

전동 시트* 및 도어 미러 위치를 메모리 버튼에 저장할 수 있습니다.

메모리 버튼을 사용하여 전동 시트* 및 도어 미러용으로 서로 다른 두 위치를 저장합니다. 버튼은 앞도어 중 하나 또는 모두*의 안쪽에 있습니다.

1 설정 저장용 **M** 버튼

2 메모리 버튼.

3 메모리 버튼.

?? ??

1 시트와 도어 미러를 원하는 위치로 조절합니다.

2 M 버튼을 누른 상태를 유지합니다. 버튼의 표시등이 점등됩니다.

3 3초 이내에 1 또는 2 버튼을 길게 누릅니다.

> 위치가 선택한 메모리 버튼에 저장되면 신호음을 들을 수 있고 M 버튼의 표시등이 꺼집니다.

3초 이내에 메모리 버튼 중 하나를 누르지 않으면 M 버튼이 꺼지고 저장되지 않습니다.

시트 또는 도어 미러를 다시 조절한 후에만 새로운 메모리를 설정할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

6.1.7. 뒷유리 및 도어 미러 열선 켜기 및 끄기

뒷유리 및 도어 미러 열선은 서리와 얼음을 윈도와 미러에서 급속하게 제거하는 데 사용됩니다 .



센터 콘솔에서 뒷유리 및 도어 미러 열선 켜기 및 끄기

센터 콘솔에는 뒷유리 및 도어 미러 열선을 빨리 조작하기 위한 버튼이 있습니다.

□□ □□□ □□.

1 버튼을 누릅니다.

> 열선 뒷유리/도어 미러가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

중앙 화면에서 뒷유리 및 도어 미러 열선 켜기 및 끄기

1 중앙 화면에서 온도조절 표시줄의 중앙에 있는 심벌을 눌러 중앙 화면의 온도조절 화면을 엽니다 .

2 □□ 버튼을 누릅니다.

> 열선 뒷유리/도어 미러가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

6.1.8. 뒷유리 열선 및 도어 미러 열선의 자동 작동 켜기/끄기

뒷유리 및 도어 미러 열선은 서리와 얼음을 윈도와 미러에서 급속하게 제거하는 데 사용됩니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

엔진이 시동될 때 뒷유리 열선과 도어 미러의 자동 작동을 켤지/끌지 설정할 수 있습니다. 자동 기동이 켜지면, 앞유리/윈도에 얼음 또는 김서림이 발생할 위험이 있을 때 열선이 켜집니다. 앞유리/윈도가 충분히 가열되고 얼음 또는 김서림이 사라지면 열선이 자동으로 꺼집니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설[?] 버튼을 누릅니다.

2 온도 조절 버튼을 누릅니다.

3 자동 후면 디프로스[?] 버튼을 선택하여 뒷유리 열선 및 도어 미러 열선을 켜거나 끕니다.

6.2. 앞유리 및 뒷유리

6.2.1. 앞유리 손상

손상된 앞유리는 가능하면 빨리 수리해야 합니다. 돌조각에 의한 경미한 손상은 전체 앞유리를 교환할 필요 없이 수리할 수 있는 경우가 많습니다. 앞유리가 손상된 경우에는 볼보 공식 서비스 센터에 연락할 것을 권장합니다.

경미한 유리 손상

가능하면 24시간 내에 손상을 수리하여 손상 악화를 방지하세요. 앞유리에 경미한 손상이 있는 경우에 앞유리 돌조각 손상 스티커는 해당 구역을 수리할 때까지 먼지와 이물질로부터 보호할 수 있습니다.

심각한 유리 손상

앞유리가 심각하게 손상되는 경우에 앞유리 전체를 교체해야 합니다.

⚠ [?][?]

앞유리에 큰 손상이 있는 경우 운전하지 않습니다. 손상은 빠르게 악화되고 운전자의 시야를 흐리게 하며 차량이 안전하게 운전되는 것을 방해할 수 있습니다.

앞유리 교체

새 유리와 그 설치는 볼보의 안전 규격 및 차량 기능과의 호환성을 충족시켜야 합니다. 볼보 공식 서비스 센터에서 앞유리를 교체할 것을 권장합니다.

6.2.2. 와이퍼 블레이드와 워셔액

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 [?][?] [?] [?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?][?][?].

워셔액과 함께 와이퍼가 사용되어 시야와 전조등 패턴을 개선합니다 .

워셔 노즐은 동절기에 자동으로 가열되어 * 워셔액 결빙을 방지합니다.

남은 워셔액이 약 1 리터(1쿼트)일 경우 워셔액 보충 메시지가 운전자 화면에 표시됩니다 .

* 옵션/액세서리.

6.2.3. 후진 시 자동 뒷유리 와이퍼 작동 사용

앞유리 와이퍼가 켜진 상태에서 후진 기어가 물리면 뒷유리 와이퍼 작동이 시작됩니다 . 후진 기어를 취소하면 뒷유리 와이퍼가 작동을 멈춥니다 .

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설[?] 버튼을 누릅니다.

2 My Car → 와이퍼 버튼을 누릅니다.

3 자동 후방 와이퍼 선택을 통해 후진 시 와이퍼 작동을 켜거나 끌 수 있습니다.

뒷유리 와이퍼가 연속 모드로 작동하고 있을 때는 후진 기어를 작동해도 뒷유리 와이퍼에 변화가 없습니다 .

> ⓘ 참고
> 외부 온도가 낮을 경우 와이퍼 암의 손상을 방지하기 위해 후진 시 자동 뒷유리 와이퍼 작동 기능이 꺼집니다.

6.2.4. 뒷유리 와이퍼 및 뒷유리 워셔 사용하기

뒷유리 와이퍼는 뒷유리 워셔를 위해 설계되었습니다 . 뒷유리 와이퍼/워셔를 작동시키거나 이의 설정을 바꿀 때는 우측 레버를 사용합니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 [?][?] [?] [?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?][?][?].

???? ???? ? ???? ?? ?????

1 ??? ????? ???? ????? ?????? ??????.

2 ??? ????? ???? ????? ?????? ??????.

1 ?? ????? ? ?? ????? ???? ????? ???? ????? ??????.

6.2.5. ?? ?? ??

?? ???? ??????? ????? ?? ?? ?? ????? ????? ????????. ?? ???? ?? ? ?? ?? ????? ???? ???? ? ?????.

?? ?? ????

1 ?? ?? ??

2 ?? ??/??

?? ???? ????? ???? ???? ?? ?? ?? ? ???????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

□□ □□ □□

레인 센서를 켜려면 앞유리 와이퍼가 위치 0 또는 와이퍼 일회 작동 위치에 있어야 합니다.

레인 센서 버튼을 누르면 레인 센서가 켜집니다.

레버를 아래로 눌러 와이퍼가 작동하도록 합니다

썸휠을 위쪽으로 돌리면 감도가 높아지고 아래쪽으로 돌리면 감도가 낮아집니다 . 썸휠을 위쪽으로 돌리면 와이퍼가 한 번 더 작동합니다.

□□ □□ □□

레인 센서 버튼을 누르거나 레버 스위치를 다른 와이퍼 프로그램으로 움직이면 레인 센서가 꺼집니다 .

차량을 끄면 레인 센서가 자동으로 꺼집니다.

와이퍼 블레이드를 서비스 위치에 놓으면 레인 센서가 꺼집니다 . 서비스 위치를 취소하면 레인 센서가 다시 켜집니다 .

> ! □□
>
> 자동 세차장에 들어가면 앞유리 와이퍼가 작동하여 손상될 수 있습니다 . 세차 전에 레인 센서를 끄십시오. 운전자 화면의 심볼이 꺼집니다.

6.2.6. 레인 센서의 메모리 기능 켜기 및 끄기

레인 센서는 앞유리에서 감지되는 물의 양에 따라 자동으로 와이퍼를 작동시킵니다 .

메모리 기능이 설정되어 있으면 차량을 시동 할 때마다 레인 센서 버튼을 누를 필요가 없습니다.

1. 중앙 화면의 상단 보기에서 설□ 버튼을 터치합니다.
2. My Car → 와이퍼 버튼을 누릅니다.
3. 레인 센서 메모리 버튼을 눌러 메모리 기능을 켜거나 끕니다.

6.2.7. 앞유리 및 전조등 워셔 사용

앞유리 및 전조등 워셔는 앞유리 및 전조등을 세척을 위해 디자인되었습니다 . 앞유리 및 전조등 워셔는 우측 레버의 스위치로 작동시킵니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

앞유리 및 전조등 워셔 시작

세척 기능, 우측 레버 스위치.

1 우측 레버 스위치를 스티어링 휠쪽으로 이동하여 앞유리 워싱을 시작합니다 .

> 레버 스위치를 놓은 후에도 앞유리 와이퍼는 몇 번 더 작동합니다.

!

워셔 시스템이 얼어 있을 때 또는 워셔액 탱크가 비어 있을 때 워셔 시스템을 작동하지 마십시오. 작동하면 펌프가 손상될 수 있습니다.

전조등 세척*

앞유리 워싱이 작동하면 전조등이 설정 간격에 따라 자동으로 클리닝됩니다 . 전조등은 상향 전조등 또는 하향 전조등이 켜진 경우에만 세척됩니다.

세척 감소

워셔액 탱크에 남아 있는 워셔액이 약 1리터 (1 qt)이고 [?]셔[?] [?]벨 낮음. 재보충[?]십[?]오.라는 메시지가 심볼과 함께 운전자 화면에 표시되는 경우에는 전조등에 대한 워셔액 공급이 중단됩니다 . 전조등으로 워셔액이 공급되지 않는 것은 앞유리를 깨끗이 하는 것이 중요하므로 앞유리 워셔에 우선권을 주기 위한 것입니다 .

* 옵션/액세서리.

6.2.8. 앞유리 와이퍼 사용

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 [?][?] [?] [?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?][?][?].

[illegible]

[illegible]

1 [illegible]

[illegible]

▼ [illegible]

[illegible]

0 [illegible]

[illegible]

INT [illegible]

[illegible]

▲ [illegible]

▲▲ [illegible]

> ! [illegible]
>
> [illegible]

6.2.9. [illegible]

[illegible]

센터 콘솔에서 뒷유리 및 도어 미러 열선 켜기 및 끄기

센터 콘솔에는 뒷유리 및 도어 미러 열선을 빨리 조작하기 위한 버튼이 있습니다.

□□ □□□ □□.

1 버튼을 누릅니다.

> 열선 뒷유리/도어 미러가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

중앙 화면에서 뒷유리 및 도어 미러 열선 켜기 및 끄기

1 중앙 화면에서 온도조절 표시줄의 중앙에 있는 심벌을 눌러 중앙 화면의 온도조절 화면을 엽니다 .

2 □□ 버튼을 누릅니다.

> 열선 뒷유리/도어 미러가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

6.2.10. 뒷유리 열선 및 도어 미러 열선의 자동 작동 켜기/끄기

뒷유리 및 도어 미러 열선은 서리와 얼음을 윈도와 미러에서 급속하게 제거하는 데 사용됩니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

엔진이 시동될 때 뒷유리 열선과 도어 미러의 자동 작동을 켤지/끌지 설정할 수 있습니다. 자동 기동이 켜지면, 앞유리/윈도에 얼음 또는 김서림이 발생할 위험이 있을 때 열선이 켜집니다. 앞유리/윈도가 충분히 가열되고 얼음 또는 김서림이 사라지면 열선이 자동으로 꺼집니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설[?] 버튼을 누릅니다.

2 온도 조절 버튼을 누릅니다.

3 자동 후면 디프로스[?] 버튼을 선택하여 뒷유리 열선 및 도어 미러 열선을 켜거나 끕니다.

6.2.11. 열선 앞유리* 켜기/끄기

열선 앞유리/윈도에서 김서림과 얼음을 신속하게 제거하는 데 사용됩니다.

센터 콘솔에서 열선 앞유리 켜기/끄기

센터 콘솔에는 열선 앞유리를 빨리 조작할 수 있는 버튼이 있습니다.

[?][?] [?][?][?] [?][?].

1 버튼을 반복하여 누르면 다음 세 가지 레벨에 전환됩니다.
   - 열선 앞유리 켜짐
   - 열선 앞유리 및 고속 서리 제거기 켜짐
   - 꺼짐

> 열선 앞유리/고속 서리 제거기가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 [?][?] [?] [?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?][?][?].

[redacted]

1

[redacted].

2

[redacted].

> [redacted].

[redacted]

[redacted].

[redacted]

[redacted].

[redacted]

Start/Stop [redacted].

* [redacted].

6.2.12. [redacted]* [redacted]

[redacted].

[redacted]. [redacted], [redacted] [redacted]. [redacted].

1 [redacted].

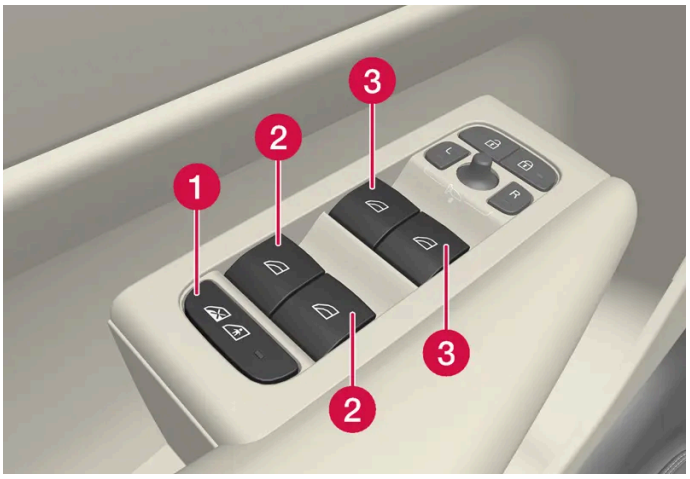

2 온도 조절 버튼을 누릅니다.

3 열선 앞유리의 자동 작동을 켜려면/끄려면 자□ □면 디□로□□ 버튼을 선택합니다.

* 옵션/액세서리.

6.3. 윈도 및 파노라마 루프

6.3.1. 전동 윈도

각 도어에는 전동 윈도용 컨트롤 패널이 있습니다. 운전석 도어에는 모든 윈도를 작동하고 어린이 안전 잠금장치를 작동하기 위한 컨트롤이 있습니다.

운전석 도어 컨트롤 패널.

1 뒷도어의 컨트롤을 꺼서 도어 또는 윈도를 차량 내부에서 열지 못하게 하는 전동 어린이 안전 잠금장치 *.

2 뒷유리 컨트롤.

3 앞좌석 윈도 컨트롤.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

⚠ ??

????? ???? ????? ???? ???? ? ? ?????.

- ???? ???? ???? ?? ???? ????? ????.
- ????? ????? ???? ?? ????? ?????.
- ???? ?? ?? ????? ?? ?? ?????.
- ?? ????? o ???? ????? ???? ?? ??????? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ?????. ???? ?? ?? ????? ???? ?????.
- ???? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ?????. ???? ?? ????? ???? ???? ????? ?? ??????.

* ??/?????.

6.3.2. ?? ?? ????

???? ???? ???? ??????? ?? ?? ???? ???? ? ?? ?? ???? ???? ??????? ? ? ?? ???? ???? ? ?????.

?? ????? ?? ?? ???? ????? ?????. ?? ?? ???? ???? ?????, ?? ???? ???? ? ? ???? ?.

⚠ ??

????? ???? ????? ???? ???? ? ? ?????.

- ???? ???? ???? ?? ???? ????? ????.
- ????? ????? ???? ?? ????? ?????.
- ???? ?? ?? ????? ?? ?? ?????.
- ?? ????? o ???? ????? ???? ?? ??????? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ?????. ???? ?? ?? ????? ???? ?????.
- ???? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ?????. ???? ?? ????? ???? ???? ????? ?? ??????.

?? ?? ?????.

1 ?????? ??????. ?????? ?? ?????? ??????. ?????? ?????? ???? ?? ?? ???? ?????? ???? ?.

2 ?????? ??????. ?????? ???? ?????? ???? ??????. ???? ???? ?????? ??????.

?? ???? ???? ? ?????? ?? ?????? I ?? II ???? ???? ????. ?? ???? ?? ?? ?? ????? ? ? ? ? ? ?? ?? ???? ???? ? ??????. ???? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ? ??????. ? ?? ? ?? ?????? ???? ? ??????.

??????? ?? ????? ???? ?? ??*? ??????? ???? ? ??????.

⚠ ??

?? ??????? ?? ????? ?? ???? ??*? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ? ? ?? ???? ???? ????????.

ⓘ ??

???? ???? ?? ?? ? ????? ???? ? ?? ???? ???? ???? ?? ????? ?????.

ⓘ ??

약 180 km/h(약 112 mph)를 초과하는 속도에서는 윈도를 열 수는 없지만 닫을 수는 있습니다.

항상 운전자는 현행 교통 법규를 준수할 책임이 있습니다.

ⓘ 참고

온도가 낮을 때는 윈도를 작동하지 못할 수도 있습니다.

* 옵션/액세서리.

6.3.3. ???? ???*

파노라마 루프는 두 개의 유리 부분으로 나뉘어 있습니다. 앞부분은 뒤쪽 변부를 수직으로 열거나(환기 위치) 수평으로(개방 위치) 열 수 있습니다. 뒷부분은 고정된 루프 유리입니다.
파노라마 루프에는 바람막이와 선 블라인드가 있습니다. 선 블라인드는 천공 직물로 만들어져 있으며 유리 루프 아래 있어서 강한 햇빛 등으로부터 추가적인 보호를 제공합니다.

파노라마 루프와 선 블라인드는 루프에 있는 컨트롤로 작동합니다.

파노라마 루프 및 선 블라인드가 작동하려면 시동 스위치가 I 또는 II 위치에 있어야 합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ????????.

⚠ ??

?????? ???? ?????? ???? ???? ? ? ??????.

- ???? ???? ???? ??? ???? ????? ????.
- ????? ????? ???? ??? ????? ?????.
- ???? ??? ??? ????? ??? ??? ?????.
- ??? ?????? o ???? ?????? ???? ??? ??????? ??? ???? ???? ?????? ???? ??? ??? ??? ??????. ???? ??? ??? ????? ???? ?????.
- ???? ???? ???? ???? ???? ??? ??? ?????. ???? ??? ????? ???? ???? ????? ??? ??????.

! ??

- ??? ?????? ?????? ???? ?????? ???? ??? ?????.
- ???? ???? ?????? ??? ??? ??? ??? ?????.

! ??

- ????? ????? ??? ??? ???? ??? ???????. ???? ????? ????? ????? ???? ??????? ?.
- ????? ???? ????? ??? ??? ????? ???? ????? ?????.

????

?????? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ??? ???? ??? ? ??? ???????.

* ??/?????.

6.3.4. ???? ???* ????

????? ????? ???????? ?? ???? ????? ????? ? ? ?? ?? ???? ????? ? ????.

> ⚠ ??
>
> ????? ???? ????? ???? ???? ? ? ?????.
>
> - ???? ???? ???? ?? ???? ????? ????.
> - ????? ????? ???? ?? ????? ?????.
> - ???? ?? ?? ????? ?? ?? ?????.
> - ?? ????? o ???? ????? ???? ?? ??????? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ?????. ???? ?? ?? ????? ???? ?????.
> - ???? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ?????. ???? ?? ?????? ???? ???? ????? ?? ??????.

> ! ??
>
> - ?? ????? ????? ???? ????? ???? ?? ?????.
> - ???? ???? ????? ?? ?? ?? ?? ?????.

> ! ??
>
> - ????? ????? ?? ?? ???? ?? ???????. ???? ????? ????? ????? ???? ??????.
> - ????? ???? ????? ?? ?? ????? ???? ????? ?????.

????? ?? ? ? ??????? ??????? ?? ????? | ?? || ???? ???? ????.

??????? ?? ????? ???? ?? ??*? ??????? ???? ? ?????.

> ⚠ ??
>
> ?? ??????? ?? ????? ?? ???? ??*? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ? ? ?? ???? ???? ????????.

> ! ??
>
> ????? ???? ?? ? ???? ????? ????????.

?? ?? ?? ??????? ?? ???? ????? ????? ?? ??[1] ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ? ?? ???? ???????. ?? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ????? ???? ???????

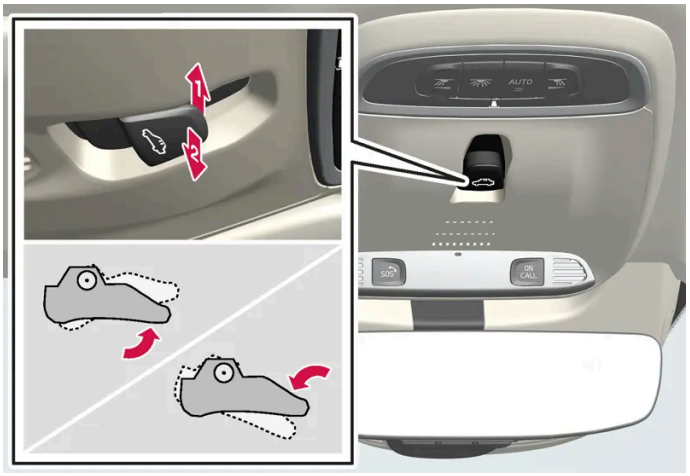

모두의 이동이 중지됩니다.

또한 파노라마 루프와 선블라인드에는 걸림 방지 기능이 장착되어 있습니다 . 걸림 방지 기능에 결함이 발생하면, 리셋 절차를 실행해 볼 수 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> 수동으로 열려면 선블라인드를 완전히 열어야만 파노라마 선루프를 열 수 있습니다 . 수동으로 닫으려면 파노라마 선루프를 완전히 닫아야만 선블라인드를 완전히 닫을 수 있습니다 .

> ⓘ 참고
>
> 온도가 낮을 때는 윈도를 작동하지 못할 수도 있습니다.

루프 컨트롤을 사용하여 파노라마 루프를 환기 위치까지 열기/환기 위치에서 닫기

환기 위치, 뒤쪽 가장자리에서 수직으로 열림.

1 컨트롤을 위로 한 번 눌러 엽니다.

2 컨트롤을 아래로 한 번 눌러 닫습니다.

환기 위치를 선택하면, 파노라마 선루프 앞부분의 뒤쪽이 위로 열립니다 . 환기 위치를 선택하면 선블라인드는 완전히 닫혔다가 다시 약 50 mm(약 2인치) 자동으로 열립니다.

파노라마 루프를 환기 위치에서 닫으면 선블라인드도 자동으로 닫힙니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

?? ????? ????? ????? ??? ??? ?? ? ??

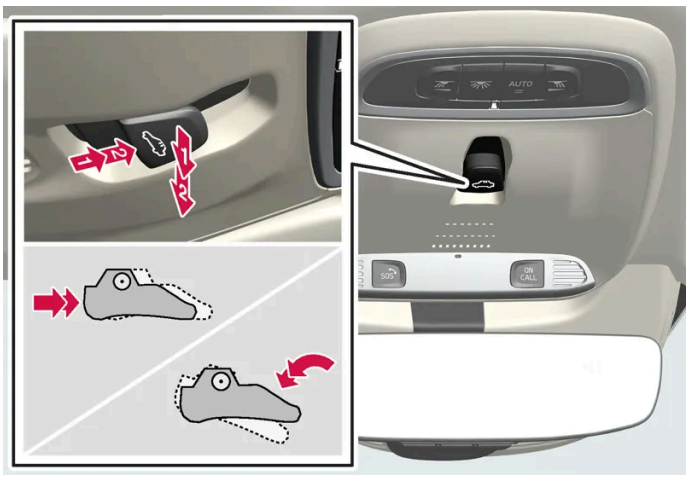

1 ?? ??

2 ?? ??

?? ??

1 ???????? ???? ????? ?? ?? ?? ????? ?????.

2 ????? ???? ???? ???? ?? - ????? ?? ?? ?? ????? ?? ?????.

3 ????? ???? ?? ???? ?? - ????? ?? ?? ?? ????? ?? ? ? ? ?????.

?? ???? ????? ????? ?????. ????? ????/???? ?? ?? ???? ???? ????.

?? ??

1 ???????? ?? ?? ???? ???? ????? ?? ?? ?? ????? ????? ?????.

2 ????? ???? ???? ???? ?? - ????? ?? ?? ?? ????? ?? ????? ?????.

3 ????? ???? ?? ???? ?? - ????? ?? ?? ?? ????? ?? ? ? ? ????? ?????.

?? ???? ????? ????? ?????. ????? ????/???? ?? ?? ???? ???? ????.

파노라마 루프와 선블라인드를 동시에 열거나 닫을 수 있습니다 .

1 열기 - 컨트롤을 뒤로 자동 작동 위치까지 두 번 눌렀다가 놓습니다.

1 닫기 - 컨트롤을 앞으로/아래로 자동 작동 위치까지 두 번 눌렀다가 놓습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 쾌적 위치 주행 중에 풍절음과 공명음이 적게 발생하여 쾌적한 실내를 유지하는 위치입니다 .

6.3.5. 파노라마 루프*의 선 블라인드 자동 닫기

이 기능이 장착되어 있으면 차량이 더운 날씨에 주차된 경우에 주차된 지 15분 후에 선 블라인드가 자동으로 닫힙니다. 이는 실내 온도를 낮추고 차량의 인테리어를 햇빛으로 인한 변색으로부터 보호하기 위한 것입니다.

이 기능은 차량의 공장 출고 시에는 꺼져 있으며 중앙 화면에서 켜거나 끌 수 있습니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 My Car → 잠금 버튼을 누릅니다.
선루프 커튼 자동 닫힘 버튼을 눌러 켜거나 끕니다.

> ⓘ □□
> 키 또는 도어 손잡이를 통한 키리스 열기*를 사용하여 모든 윈도를 닫으면 선블라인드도 닫힙니다 .

* 옵션/액세서리.

6.4. 윈도, 유리 및 미러

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

차량에는 여러 윈도, 유리 및 미러가 탑재됩니다. 차량의 일부 윈도는 접합 유리입니다.

앞유리는 접합 유리이며, 접합 유리는 기타 특정 유리용 옵션으로 제공됩니다. 접합 유리는 강화 유리이며 침입 방지 및 실내 방음 기능이 우수합니다.

파노라마 선루프*도 접합 유리입니다.

접합 유리가 사용된 윈도에는 이 심벌이 표시됩니다.[1]

* 옵션/액세서리.

[1] 항상 접합 유리가 사용되는 앞유리 또는 파노라마 선루프*에는 적용되지 않기 때문에 이 심벌이 표시되지 않습니다.

6.5. 윈도 및 선블라인드 걸림 방지

모든 전동 윈도와 선블라인드*에는 걸림 방지 기능이 있어서 열거나 닫을 때 물체에 의해 차단되는 경우에 작동합니다.

차단이 발생하는 경우에 움직임이 중단된 후 차단된 위치로부터 약 50 mm (약 2 in)(또는 완전 환기 위치로) 자동으로 후진합니다.

예를 들어 얼음이 언 경우에 닫힘이 취소되었을 때 하나의 동일한 방향으로 계속해서 컨트롤을 누르면 걸림 방지 기능을 무시할 수 있습니다.

걸림 방지 기능에 결함이 발생하면, 리셋 절차를 실행해 볼 수 있습니다.

⚠ ??

스타터 배터리를 분리했다 연결했을 때는 자동 열기/닫기 기능과 걸림방지 기능을 재설정해 주어야 합니다.

* 옵션/액세서리.

6.6. 걸림 방지 기능 재설정 절차

전동 윈도의 전기 기능으로 인해 문제가 발생하는 경우에는 재설정 절차를 테스트할 수 있습니다 .

⚠ 경고

스타터 배터리를 분리했다 연결했을 때는 자동 열기/닫기 기능과 걸림방지 기능을 재설정해 주어야 합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

파노라마 선루프에 문제가 발생하는 경우에는 서비스 센터에 연락하세요[1].

전동 윈도 재설정

1 윈도를 닫고 시작합니다.

2 윈도를 3회 열고 닫습니다.

> 시스템이 자동으로 초기화됩니다.

문제가 지속되는 경우에는 서비스 센터에 연락하세요 .

[1] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

6.7. 고속 서리 제거기 켜기

고속 서리 제거기는 윈도에서 김서림과 얼음을 신속하게 제거하는 데 사용됩니다 .

고속 서리 제거기를 켜면 온도 자동 조절 기능과 실내공기 순환 기능이 꺼지고, 에어컨이 켜지며 팬 레벨이 5로 변경되고 온도가 HI로 변경됩니다.

> ⓘ ??
> 팬 레벨을 5에 놓으면 소음이 증가합니다.

고속 서리 제거기가 꺼지면 온도 조절 시스템이 이전 설정으로 돌아갑니다 .

센터 콘솔에서 고속 서리 제거기 켜기 및 끄기

센터 콘솔에는 고속 서리 제거기를 빨리 조작할 수 있는 버튼이 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ???????.

열선 앞유리*가 장착된 경우 고속 서리 제거기를 중앙 화면의 온도 조절 화면에서만 개별적으로 켤 수 있습니다.

□□ □□□ □□.

열선 앞유리가 없는 차량:

1 버튼을 누릅니다.

> 최대 서리제거가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

열선 앞유리가 있는 차량:

1 버튼을 반복하여 누르면 다음 세 가지 레벨에 전환됩니다.
- 열선 앞유리 켜짐
- 열선 앞유리 및 고속 서리 제거기 켜짐
- 꺼짐

> 열선 앞유리/고속 서리 제거기가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

ⓘ □□

버튼을 빠르게 2회 눌러 열선 앞유리를 끄면 팬 레벨이 빠르게 증가하는 것을 방지하기 위해 성에 제거기의 작동이 약간 지연됩니다.

중앙 화면에서 고속 서리 제거기 켜기 및 끄기

1

중앙 화면에서 온도조절 표시줄의 중앙에 있는 심벌을 눌러 중앙 화면의 온도조절 화면을 엽니다 .

2 Max 버튼을 누릅니다.

> 최대 서리제거가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

7. ?? ? ?????

7.1. ???

7.1.1. ??? ????? ??? ???

7.1.1.1. ??? ??* ??/??

????? ????? ????? ????? ?????? ??? ?? ??? ? ? ?????.

1

?? ???? ????? ?????? ?? ??????/?? ???? ?? ??????/?? ????? ????.
???? ?? ?? ?? ?? ???????? ????? ?? ??, ????? ????? ?? ?? ???? ?????.

2

?? ???? ???? ????? ?? ? ?? ?? ????? ??????: ??, ??, ?? ? ??.

> ???? ????? ???? ?? ???? ??????.

⚠ ??

?? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ????? ? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ????.

* ??/?????.

7.1.1.2. [illegible]

[illegible]

[illegible]

1 [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible]

> [illegible]

4 [illegible]

* [illegible]

7.1.1.3. [illegible] [1]

[illegible]

1

[illegible]

2 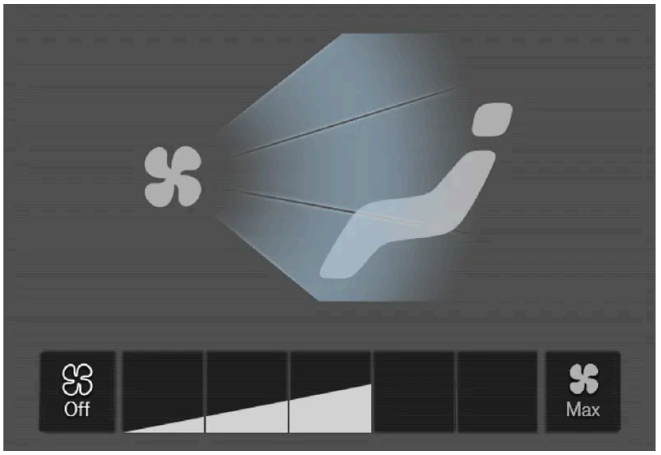

[illegible]

□□□ □ □□(Off, 1-5 □□ Max)□ □□□□□.

> □ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

! □□

□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □ □□□□.

ⓘ □□

□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□. □ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □ □□□□.

[1] 2-□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

7.1.1.4. □□□ □□ □□ [1]

□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

1

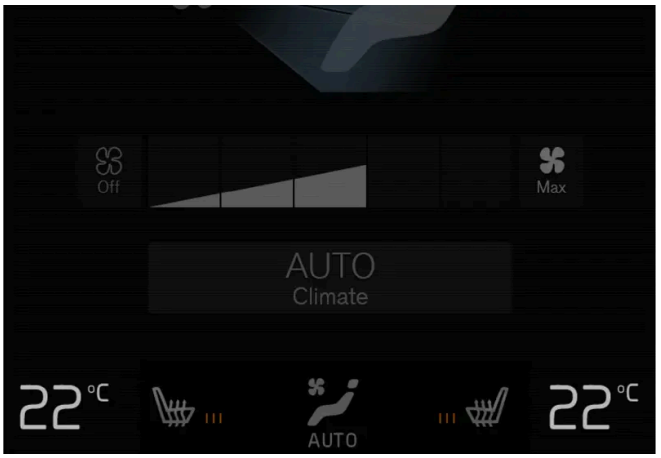

□□ □□ □□ □□ □□. [2]

중앙 화면의 온도 조절 줄의 좌측 또는 우측 온도 버튼을 눌러 컨트롤을 엽니다

2

□□ □□□. [3]

다음 방법 중 하나로 온도를 조절합니다.

- 컨트롤을 원하는 온도로 끌어서 옮기거나
- +/– 버튼을 눌러 온도를 서서히 높이거나 낮춥니다.

> 온도가 바뀌고 버튼에 설정 온도가 표시됩니다.

> ⓘ 참고
>
> 원하는 온도보다 높은 온도나 낮은 온도를 선택한다고 난방이나 냉방이 빨리 이루어지는 것은 아닙니다 .

[1] 2-구역 온도 조절의 경우 뒷좌석 온도도 조절합니다.

[2] 1구획 온도 조절의 경우에 온도 버튼은 중앙 버튼의 우측에 있습니다.

[3] 1구획 온도 조절의 경우에 컨트롤이 수직이 아니라 수평입니다.

7.1.1.5. □□ □□□□□ [1]

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

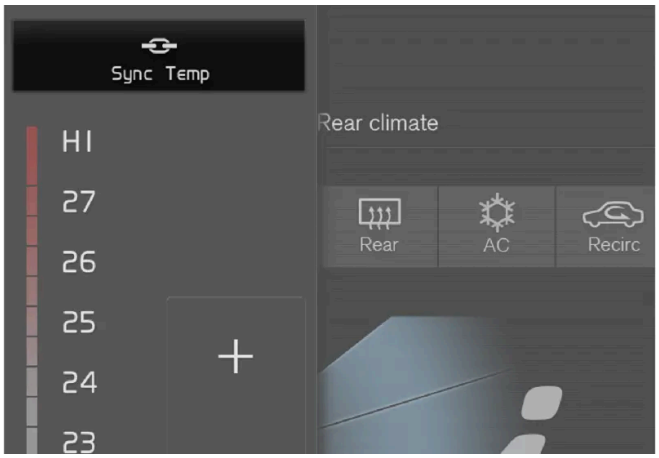

차량의 각 구역의 온도는 운전석에서 설정한 온도로 동기화할 수 있습니다 .

1

운전석 온도 컨트롤의 동기화 버튼 .

중앙 화면의 온도 조절 줄의 운전석 온도 버튼을 눌러 컨트롤을 엽니다.

2 □□ □□□ 버튼을 누릅니다.

> 실내 전체의 온도가 운전석에 설정된 온도에 맞추어지고 온도 버튼 옆에 동기화 심벌이 표시됩니다 .

동기화는 □□ □□□ 버튼을 누르거나 운전석 이외의 온도 조절 구획의 온도 설정을 변경하면 중지됩니다 .

[1] 1-구역 온도 조절의 경우 사용할 수 없습니다.

7.1.2. 앞좌석 메모리 기능

7.1.2.1. 시트 및 도어 미러 저장 위치 사용

전동 시트 * 및 도어 미러 및 헤드업 디스플레이 위치가 저장되면 메모리 버튼을 사용하여 작동할 수 있습니다.

???? ?? ?????

???? ???? ????? ???? ?? ????? ???? ? ?????.

???? ??

1 ???? ?? 1 (2) ?? 2 (3) ? ? ?? ?? ?????. ?? ?? ? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ? ???? ????? ??????.

???? ??

1 ?? ? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ???? ???? ???? ?? 1 (2) ?? 2 (3) ? ???? ?? ?????.

???? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ??????.

> ⚠ ??
>
> - ???? ???? ?? ????? ?? ??????? ???? ? ?? ???? ???? ?? ?? ????? ????? ? ?? ????.
> - ???? ????? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ??????? ?? ????? ? ?????.
> - ?? ???? ???? ????? ?????.
> - ???? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ????.

* ??/?????.

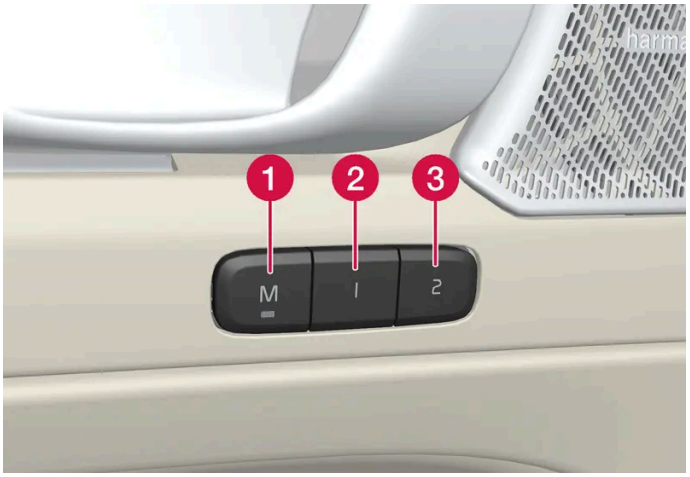

7.1.2.2. 시트 및 도어 미러 위치 저장

전동 시트* 및 도어 미러 위치를 메모리 버튼에 저장할 수 있습니다.

메모리 버튼을 사용하여 전동 시트* 및 도어 미러용으로 서로 다른 두 위치를 저장합니다. 버튼은 앞도어 중 하나 또는 모두*의 안쪽에 있습니다.

1 설정 저장용 **M** 버튼

2 메모리 버튼.

3 메모리 버튼.

?? ??

1 시트와 도어 미러를 원하는 위치로 조절합니다.

2 M 버튼을 누른 상태를 유지합니다. 버튼의 표시등이 점등됩니다.

3 3초 이내에 1 또는 2 버튼을 길게 누릅니다.

> 위치가 선택한 메모리 버튼에 저장되면 신호음을 들을 수 있고 M 버튼의 표시등이 꺼집니다.

3초 이내에 메모리 버튼 중 하나를 누르지 않으면 M 버튼이 꺼지고 저장되지 않습니다.

시트 또는 도어 미러를 다시 조절한 후에만 새로운 메모리를 설정할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

7.1.3. 앞좌석

시트에는 편안함을 높일 수 있는 다양한 조절 옵션이 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ???????.

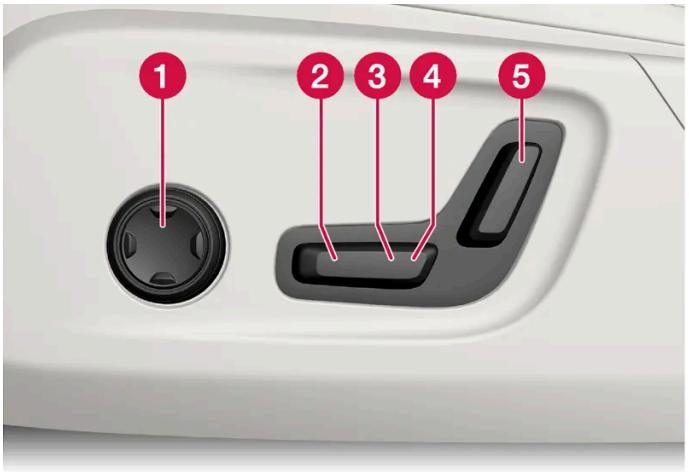

7.1.4. 앞좌석 전동 시트*

차량의 앞좌석은 컴포트를 향상시킬 수 있도록 다양한 설정 옵션이 있습니다 . 전동 시트를 앞/뒤 및 위/아래로 움직일 수 있습니다. 시트 쿠션의 앞쪽 가장자리를 올릴/내릴 수 있으며 등받이 기울기를 변경할 수 있습니다. 허리 받침*은 위로/아래로/앞으로/뒤로 조절할 수 있습니다. 시트 쿠션 길이는 수동으로 조절할 수 있습니다*.

시트는 차량이 작동하고 있을 때, 그리고 차량이 작동하지 않은 상태에서 도어 잠금해제 후 일정 시간 내에 설정할 수 있습니다. 또한 차량이 꺼진 후 일정 시간 내에 조정할 수 있습니다.

> ! 중요
>
> 앞좌석에는 조절할 때 장애물이 탐지되면 작동하는 과부하 방지 장치가 있습니다 . 장애물이 탐지되면 장애물을 제거한 후에 앞좌석을 다시 조절하십시오.

* 옵션/액세서리.

7.1.5. 전동* 앞좌석 조정하기

앞좌석 착석부의 컨트롤을 사용하여 원하는 착석 위치로 설정합니다 . 허리 받침*은 4웨이 컨트롤을 눌러 작동합니다.

1 4웨이 컨트롤을 위로/아래로/앞으로/뒤로 눌러 허리 받침 컨트롤을 켜서 사용합니다.

2 컨트롤을 위로/아래로 조절하여 시트 쿠션의 전방 변부를 올리거나/내립니다.

3 컨트롤 업/다운을 조절하는 방식으로 시트를 올리거나/내립니다.

4 컨트롤을 앞으로/뒤로 조절하면 시트가 앞으로/뒤로 움직입니다.

5 컨트롤을 앞으로/뒤로 조절하면 등받이 기울기가 변경됩니다 .

한 번에 한 방향 이동(전진/후진/올림/내림)만 할 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

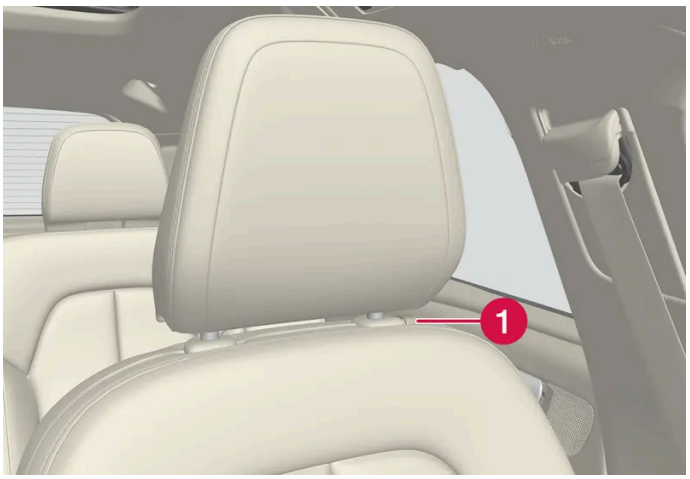

앞좌석 등받이는 앞으로 완전히 접을 수 없습니다.

1 버튼을 눌러 헤드레스트의 높이를 수동으로 조절할 수 있습니다 .

* 옵션/액세서리.

7.1.6. ?? ???

차량의 앞좌석은 컴포트를 향상시킬 수 있도록 다양한 설정 옵션이 있습니다 .

1 손잡이를 들어올리고 스티어링휠과 페달까지의 간격을 조절하여 시트를 앞으로/뒤로 조절합니다. 위치를 조절한 후 시트가 잠겼는지 확인합니다.

2 레버를 위로 당기고 시트 쿠션을 손으로 앞으로/뒤로 움직여 시트 쿠션의 길이*를 변경합니다.

3 펌프 업/다운을 통해 시트 쿠션의 전방 가장자리를 올리거나 내립니다 *.[1]

4 버튼을 위로/아래로/앞으로/뒤로 눌러 허리 받침*을 변경합니다.

5 레버를 위로/아래로 펌핑하는 방식으로 시트를 올리거나 /내립니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

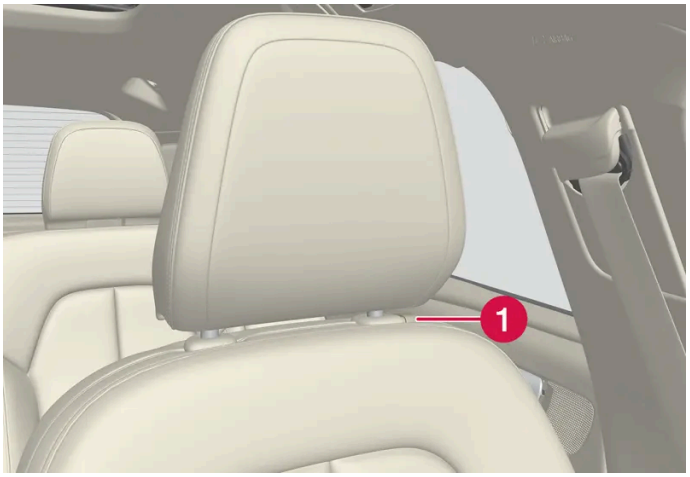

6 컨트롤 노브를 돌려 등받이 각도를 변경합니다.

1 버튼을 눌러 헤드레스트의 높이를 수동으로 조절할 수 있습니다.

⚠ ??

운전석 시트 위치 조절은 출발하기 전에 실시하고 운전 중에는 절대로 하지 마십시오. 급제동이나 사고가 발생하는 경우에 부상을 방지하려면 시트가 잘 고정되었는지 확인하십시오.

* 옵션/액세서리.

[1] 운전석에만 해당됩니다.

7.1.7. 앞좌석의 시트 쿠션 길이 조절*

편안함을 높일 수 있도록 시트 쿠션의 길이를 조절할 수 있습니다.

시트 쿠션 조절 컨트롤.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

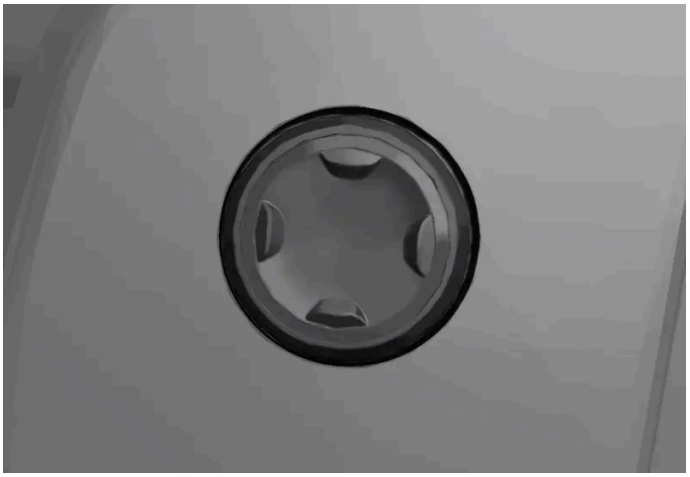

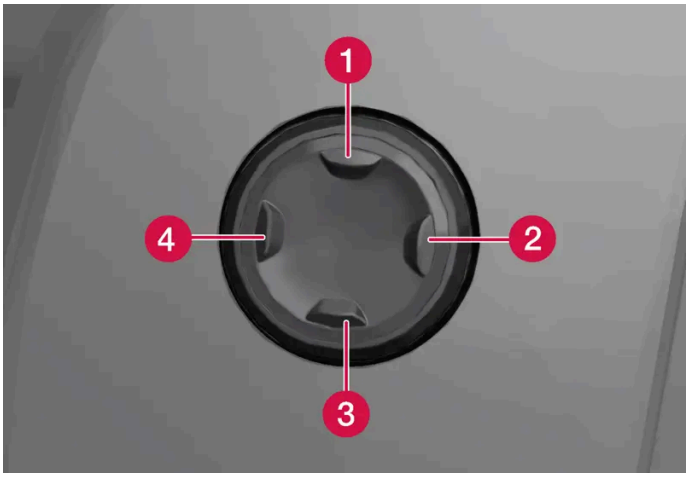

1 시트 전방의 핸들(1)을 잡아 위로 당깁니다.

2 시트 쿠션의 길이를 조절합니다.

3 핸들을 놓고 시트 쿠션이 올바른 위치에 도달했는지 확인합니다.

* 옵션/액세서리.

7.1.8. 앞좌석의 허리 받침* 조절

허리 받침은 시트 쿠션의 측면에 있는 컨트롤을 사용해 조절합니다.

시트의 착석부 측면에 위치한 4웨이 버튼.

4웨이 허리 받침은 시트의 착석부 측면에 있는 4웨이 버튼(원형)을 사용하여 조절합니다. 허리 받침은 전/후/상/하로 조절할 수 있습니다.

?? ?? ??

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ????????.

- 4웨이 버튼을 위로 ❶/아래로 ❸ 눌러 허리 받침을 위로/아래로 움직입니다.
- 4웨이 버튼의 앞쪽 부분을 ❹ 누르면 허리 받침을 강하게 할 수 있습니다.
- 4웨이 버튼의 뒤쪽 부분을 ❷ 누르면 허리 받침을 약하게 할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

7.2. 뒷좌석

7.2.1. 뒷좌석 온도조절 시스템 컨트롤

7.2.1.1. 뒷좌석 열선 켜기/끄기*

동절기에 탑승자의 편안함을 향상시키기 위해서 시트 열선을 켤 수 있습니다 .

뒷좌석에서 뒷좌석 열선 켜기/끄기

1

터널 콘솔 뒤의 시트 열선 버튼.

터널 콘솔 뒤에 있는 시트 열선용 좌측 또는 우측 버튼을 반복하여 눌러 네 가지 레벨, 즉 □□, □□, □□, □□ 사이에서 전환합니다.

> 레벨이 변경되고 버튼의 LED가 설정 레벨을 표시합니다.

⚠ ??

?? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ????? ? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ????.

* ??/?????.

7.2.2. ???

????? 5??? ???? ?????. ????? 2??? ???? ????? ???? ??, ???? ???? ?? ? ? ?? ? ?????.

7.2.3. ??? ?????? ??

?? ???? ???????? ????? ???? ?? ???????. ?? ???? ????? ?? ???? ?? ????*? ???? ?????.

?? ?? ?????? ??

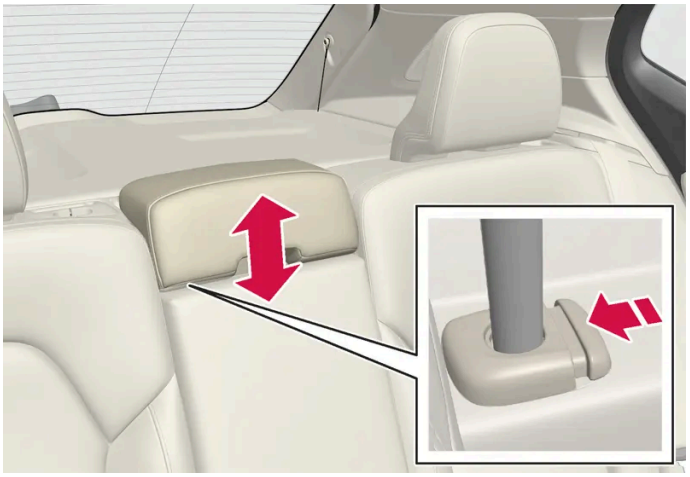

중앙 좌석의 헤드레스트는 탑승자의 높이에 맞춰 조절해야 합니다 . 따라서 가능한 경우에는 머리 뒤쪽의 전체가 커버되도록 해야 합니다. 필요한 경우에는 수동으로 밀어 올립니다 .

헤드레스트를 내리려면 버튼(그림 참조)을 눌러 헤드레스트를 주의하여 내려야 합니다 .

⚠ ??

중앙 시트를 사용하지 않을 때는 중앙 헤드레스트는 접은 위치에 있어야 합니다 . 중앙 시트를 사용할 때는 헤드레스트가 가능한 탑승자의 머리 뒤 전체를 보호하도록 올바로 조절해야 합니다 .

중앙 화면*을 통해 뒷좌석의 외측 헤드레스트를 접어 내립니다 .

외측 헤드레스트는 중앙 화면의 기능 보기를 통해 접을 수 있습니다 . 이들 헤드레스트를 낮추려면 시동 스위치를 0 위치에 놓아야 합니다 .

 ????? ?? 버튼을 눌러 낮추기를 켭니다 .

찰칵 소리가 날 때까지 헤드레스트를 수동으로 뒤로 움직입니다 .

⚠ ??

???? ?? ???? ????? ?? ????? ?? ??????? ?? ?????.

⚠ ??

???????? ?? ????? ? ???????? ????????.

* ??/?????.

7.2.4. ??? ??? ???

???? ????? ? ????? ????????. ? ???? ????? ???? ?? ? ?????.

⚠ ??

- ????? ?? ???????? ????? ????????. ???? ???? ?? ????????. ???????? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ?? ? ?????.
- ? ???? ???? ?? ????? ?? ? ???? ????? ?? ???? ????? ? ???? ???? ??????.
- ?? ???? ???? ???? ?? ?? ??????? ? ? ???? ?????.
- ?? ???? ???? ?? ???? ???? ? ???? ?? ???? ???? P ???? ????.

! ??

????? ???? ?? ? ????? ?? ?? ???? ????. ??????? ????? ?????. ???? ???? ???? ???? ???? ? ?????.

! ??

???? ???? ?? ???? ????*? ???? ????.

???? ?? ???? ???? ??* ? ???? ????.

i ??

???? ????? ???? ???? ?? ? ???? ????? ???? ?? ????? ???? ? ? ?????.

??? ???

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

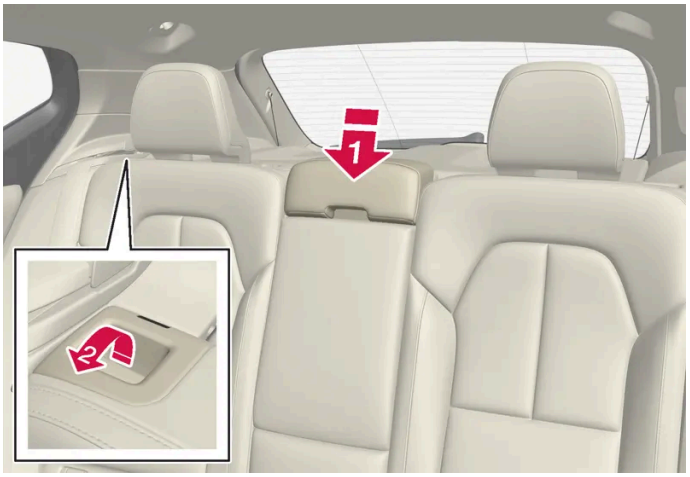

뒷좌석을 쉽게 접으려면 차량을 정지하고 한쪽 뒷도어를 열어야 합니다.

뒷좌석에 탑승자가 물건이 없어야 합니다.

1 1
중앙 좌석의 헤드레스트를 수동으로 내립니다.

2 2
차량의 좌측 및 우측 등받이에 있는 손잡이를 앞쪽으로 당겨 해당 뒷좌석의 좌측 및 우측 부분을 아래로 접습니다.

3 등받이가 잠금에서 풀리며 수평 위치로 수동으로 낮춰야 합니다.

??? ???

등받이를 수직 위치로 올릴 때에는 수동으로 실시합니다.

1 등받이를 위로/뒤로 움직입니다.

2 잠길 때까지 등받이를 누릅니다.

3 헤드레스트를 수동으로 올립니다.

4 필요한 경우에는 중앙 시트의 헤드레스트를 올립니다.

> ⚠ 경고
>
> 등받이가 올려졌을 때에는 적색 표시등이 더 이상 표시되지 않아야 합니다. 표시되는 경우에는 등받이가 제위치에 고정되지 않은 것입니다.

⚠ ??

????? ???? ? ??????? ?? ?? ???? ???? ??????? ???????.

????? ???? ?? ?? ?? ?? ????? ??????? ?? ???? ????.

* ??/?????.

7.2.5. ???? ???? ?? ??*

???? ????? ???? ?? ?? ?? ??(?: ??)? ???? ? ?????.

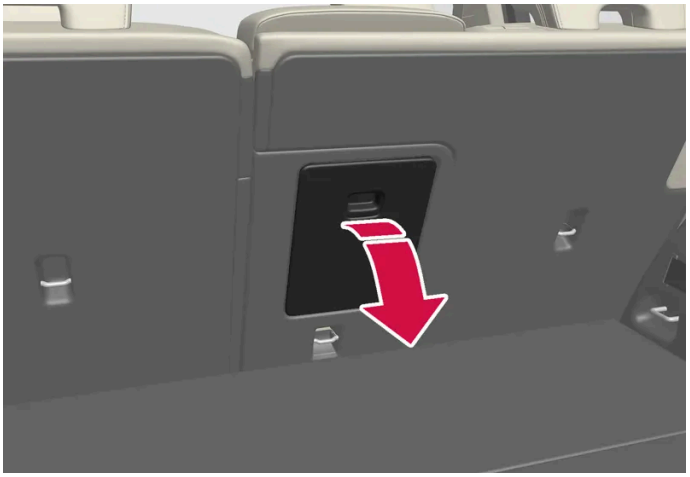

1 ??????? ???? ????? ?? ? ???? ???? ?? ?????.

2 ????? ????? ???? ?????.

3 ?? ???? ?? ????? ????? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ?????.

????? ????? ???? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ????.

* ??/?????.

7.3. ?????

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ???????.

7.3.1. 속도 감응식 조향력

속도 감응 파워 스티어링은 차량의 속도가 증가하면 스티어링휠 힘이 증가하여 운전자의 감도를 향상시켜 줍니다. 고속도로에서는 조향이 단단해집니다. 주차할 때 저속에서는 조향이 가볍고 약간의 힘만 필요합니다.

감소된 동력

드물기는 하지만, 파워 스티어링휠은 저동력 상태에서 작동해야 할 수도 있습니다. 그러면 스티어링 휠을 돌리는 것이 약간 더 무거울 수 있습니다. 이는 파워 스티어링 장치가 너무 뜨거워져 일시적인 냉각이 필요할 때 발생할 수 있습니다. 전원 공급 장치가 파손된 경우에도 발생할 수 있습니다.

동력이 감소된 경우에는 파워 스티어링 지원 기능 임시로 감소됨 메시지와 이 심벌이 운전자 화면에 표시됩니다.

파워 스티어링이 낮은 동력으로 작동되는 동안 운전자 지원 기능 및 조향 지원 시스템은 사용할 수 없습니다.

⚠ ??

온도가 너무 많이 높아지면 서보가 강제로 꺼질 수 있습니다. 이러한 경우에 운전자 화면에 파워 스티어링 결함 안전하게 정지하십시오라는 메시지와 스티어링휠 심벌이 표시됩니다.

조향력 레벨 변경*

개별(INDIVIDUAL) 주행 모드를 사용할 때 스티어링휠 저항을 조정할 수 있습니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.

2 My Car → 주행 모드 → 조향력 선택.

차량이 정지해 있을 경우에만 또는 저속으로 직진하고 있을 경우에만 스티어링휠 저항을 선택할 수 있습니다 .

* 옵션/액세서리.

7.3.2. 스티어링휠 컨트롤과 경적

스티어링휠에는 경적과 운전자 지원 시스템과 음성 인식 시스템 등을 위한 컨트롤이 장착되어 있습니다.

스티어링휠의 키패드와 패들 *.

1 운전자 지원 시스템 컨트롤.[1]

2 자동 변속기의 수동 변속용 패들 시프터 *.

3 음성 인식 및 메뉴, 메시지 및 휴대폰 취급용 컨트롤.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

??

??? ????? ??? ???? ????.

* ??/????.

[1] ?? ???, ??? ???, ???? ??? ???*, ?? ??* ? ??? ?? ???(Pilot Assist).

7.3.3. ????? ????

??????? ?? ??? ??? ? ????.

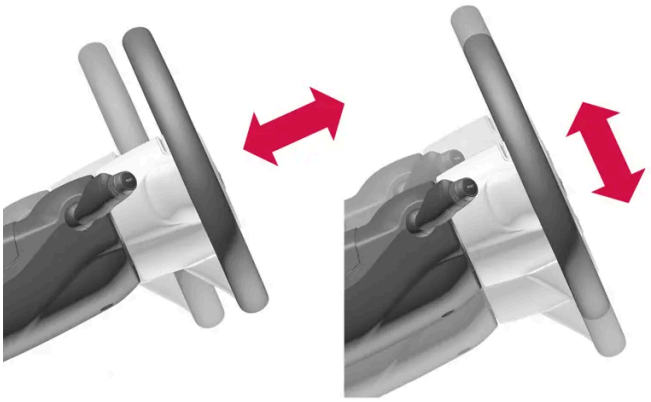

??????? ??? ??? ??? ? ????.

⚠ ??

????? ?? ??????? ????? ????????. ?? ???? ???? ??????? ????? ?????.

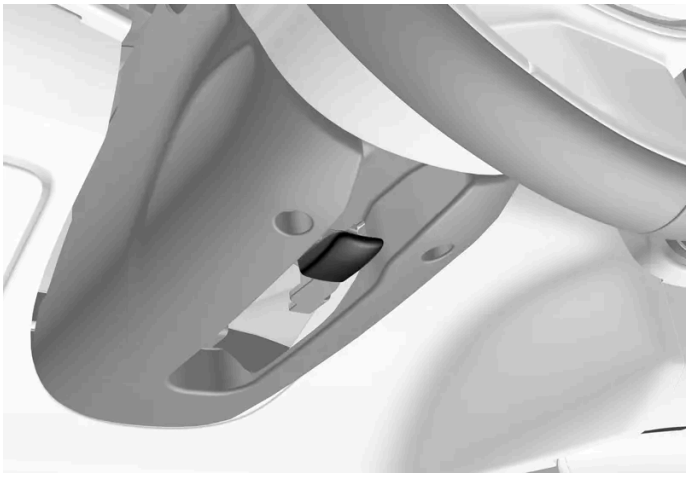

??????? ?? ??.

1 ???? ???? ?? ??????? ??????.

2 ??????? ???? ???? ??????.

3 ???? ?? ?? ???????? ????? ??????. ???? ????? ?? ?? ???????? ???? ?? ?? ? ???? ?? ??????? ?? ?????.

7.3.4. ?????? ?????

?????? ??????[1] ???? ???? ???? ?? ???? ???? ??????. ??????? ??????? ? ???? ???? ???? ?????? ?? ? ??????.

?????? ????? ??

???? ????? ???? ???? ?? ??????? ??????? ???????. ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ? ????? ??????? ????? ???????.

?????? ????? ?? ??

???? ????? ?? ????? ??????? ??????? ?? ???????. ???? ???? ?? ???? ??????? ???? ?? ????? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ????? ?????.

[1] ??????? ??????? ?? ?? ? ????? ????? ?? ?????.

7.3.5. 열선 스티어링휠* 켜기/끄기

동절기에 운전자의 편안함을 향상시키기 위해서 스티어링휠 열선을 켤 수 있습니다 .

1 중앙 화면의 온도조절 표시줄에서 운전석 스티어링휠 /시트 버튼을 눌러 스티어링휠/시트 컨트롤을 엽니다.

히팅 시트나 통풍 시트가 없는 차는 온도조절 표시줄에 열선 스티어링휠 버튼이 있습니다 .

2 열선 스티어링휠 버튼을 반복해서 눌러 끄기, 높음, 중간, 낮음의 4가지 레벨 중에서 선택합니다.

> 레벨이 변경되고 버튼이 설정 레벨을 표시합니다 .

* 옵션/액세서리.

7.3.6. 열선 스티어링휠*의 자동 작동 켜기/끄기

동절기에 운전자의 편안함을 향상시키기 위해서 스티어링휠 열선을 켤 수 있습니다 .

엔진이 시동될 때 열선 스티어링휠의 자동 작동을 켤지/끌지 설정할 수 있습니다. 자동 켜짐을 선택하면 외부 온도가 낮을 때 히팅이 시작됩니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 온도 조절 버튼을 누릅니다.

3 열선 스티어링휠 자동 시작을 켜려면/끄려면 자동 스티어링 휠 열선 레벨 버튼을 선택합니다.

> 자동 시동이 켜지면 온도조절 표시줄의 열선 스티어링휠의 버튼에 "A"가 표시됩니다.

4 기능이 켜진 후 레벨을 선택하려면 낮음, 중간 또는 높음 중 선택합니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

8. ?? ??

8.1. ???? ??? ???

8.1.1. ?? ???? ??? ???

8.1.1.1. ?? ?? ?? ??

?? ?? ??? ??, ??? ?? ?? ??? ???? ??????.

1

?? ????? ????? ????? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ????? ??? ???.

2 AUTO ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?????.

- ?? ?? - ?? ?? ????, ??? ? ?? ??? ????? ??????.
- ?? ?? - ?? ????, ??? ? ?? ??? ????? ?????, ?? ? ? ??? ?? ?? 22°C(72°F) ? ?? 3 ?? ??????.

> ?? ?? ???? ???? ???? ?????.

> ⓘ ??
>
> ?? ?? ????? ????? ?? ?? ?? ? ? ???? ???? ? ?????. ?? ???? ????? ??????
> ?? ?? ????? ?? ?? ?? ????? ????? ?????.

8.1.1.2. ??? ? ?? ??[1]

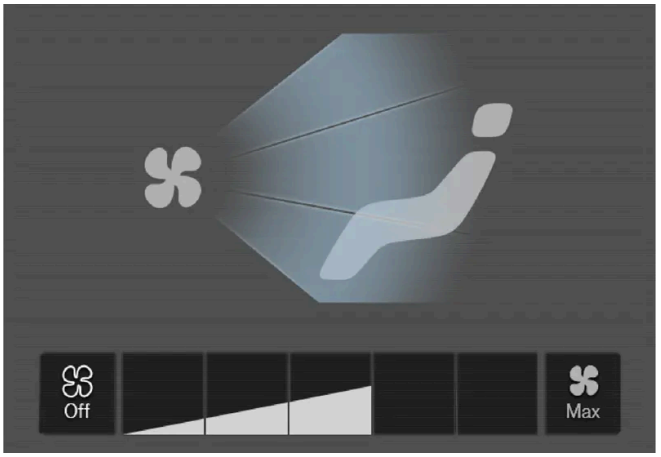

앞좌석의 경우 팬을 자동 조절되는 여러 팬 속도로 설정할 수 있습니다.

1 중앙 화면에서 온도조절 표시줄의 중앙에 있는 심볼을 눌러 중앙 화면의 온도조절 화면을 엽니다.

2 온도 조절 화면의 팬 컨트롤 버튼.

원하는 팬 레벨(Off, 1-5 또는 Max)을 터치합니다.

> 팬 레벨이 변경되고 선택한 레벨의 버튼이 켜집니다.

중요

팬이 완전히 꺼지면 에어컨이 작동하지 않습니다. 이로 인해 윈도 내부에 김이 서릴 수 있습니다.

ⓘ ??

온도조절 시스템은 필요에 따라 선택한 팬 레벨 내에서 송풍량을 자동으로 조절합니다. 팬 레벨이 같아도 팬 속도가 달라질 수 있습니다.

[1] 2-구역 온도 조절의 경우 뒷좌석 온도도 조절합니다.

8.1.1.3. ??? ??/??

필요 시 에어컨은 차량 내로 유입되는 공기를 냉각시키고 제습합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ???????.

에어컨을 켜면 온도조절 시스템이 필요에 따라 자동으로 에어컨을 작동시키거나 정지시킵니다.

1 중앙 화면에서 온도조절 표시줄의 중앙에 있는 심벌을 눌러 중앙 화면의 온도조절 화면을 엽니다 .

2 AC 버튼을 누릅니다.

> 실내공기 순환이 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

ⓘ 참고

팬 컨트롤이 Off 위치에 있으면 에어컨을 켤 수 없습니다.

8.1.1.4. 실내공기 순환 켜기/끄기

실내공기 순환은 실내 공기를 재사용하는 온도 조절 시스템을 사용하여 차량 외부의 배기가스 등의 나쁜 공기를 차단합니다.

1 중앙 화면에서 온도조절 표시줄의 중앙에 있는 심볼을 눌러 중앙 화면의 온도조절 화면을 엽니다 .

2 □□□ 버튼을 누릅니다.

> 실내공기 순환이 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

??

?? ?? ???? ?? ?? ?????? ?? ???? ?? ?? ? ?????.

??

?? ?? ?????? ???? ?? ?????? ???? ? ? ?????.

8.1.1.5. ???? ???? ?? ?? ?? ??/??

????? ???? ?? ???? ?????? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ?? ? ? ???? ??????.

????? ?? ????? ?? ?? ???? ? ?????. ????? ?? ????? ???? 20? ? ????? ?????.

1 ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?????.

2 ?? ?? ???? ?????.

3 ???? ???? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ????.

8.1.1.6. ??? ?? ?? [1]

???? ????? ???? ???? ???? ???? ???? ? ?????.

1

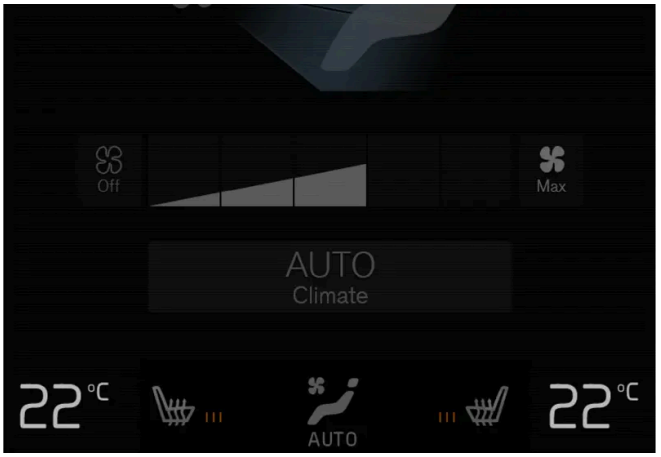

?? ?? ?? ?? ??. [2]

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□

2

□□ □□□□. [3]

□□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□□□□□.

- □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□
- +/– □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□.

> □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□.

ⓘ □□

□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□.

[1] 2-□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□.

[2] 1□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□.

[3] 1□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□.

8.1.1.7. □□ □□□□□ [1]

□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□.

1 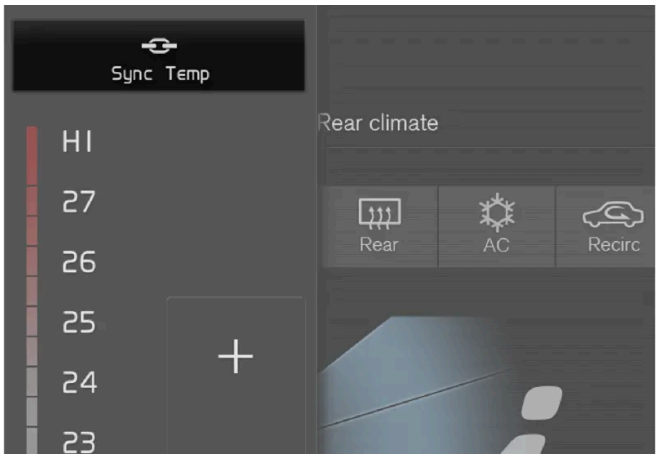

□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□.

□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□.

2 □□ □□□□ □□□□ □□□□□.

> □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□.

□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□.

[1] 1-□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□□.

8.1.1.8. □□ □□ □□

□□ □ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□.

1

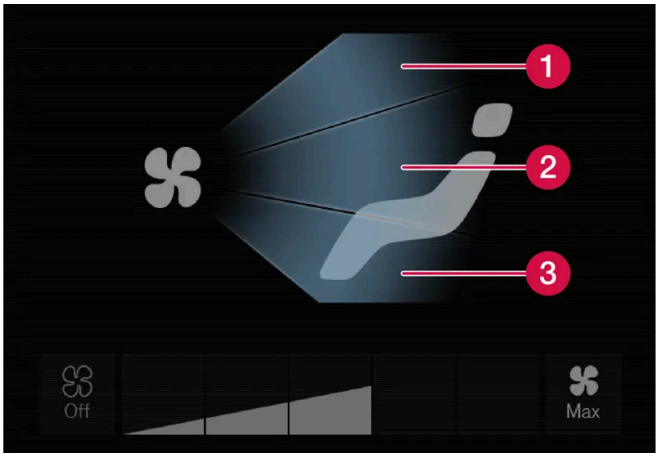

중앙 화면에서 온도조절 표시줄의 중앙에 있는 심벌을 눌러 중앙 화면의 온도조절 화면을 엽니다 .

2

온도 조절 화면의 송풍 방향 버튼.

1 송풍 방향 - 앞유리 서리제거 송풍구

2 송풍 방향 - 계기판 및 센터 콘솔의 송풍구

3 송풍 방향 - 바닥의 송풍구

송풍 방향 버튼 중 한 개 이상을 눌러 해당 송풍을 작동하거나 정지시킵니다.

> 송풍 방향이 변경되고 버튼이 켜지거나 꺼집니다 .

8.1.2. 시트 및 스티어링휠 온도조절 시스템 컨트롤

8.1.2.1. 열선 스티어링휠* 켜기/끄기

동절기에 운전자의 편안함을 향상시키기 위해서 스티어링휠 열선을 켤 수 있습니다 .

1

중앙 화면의 온도조절 표시줄에서 운전석 스티어링휠 /시트 버튼을 눌러 스티어링휠/시트 컨트롤을 엽니다.

히팅 시트나 통풍 시트가 없는 차는 온도조절 표시줄에 열선 스티어링휠 버튼이 있습니다 .

2

열선 스티어링휠 버튼을 반복해서 눌러 □□, □□, □□, □□의 4가지 레벨 중에서 선택합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

> 레벨이 변경되고 버튼이 설정 레벨을 표시합니다 .

* 옵션/액세서리.

8.1.2.2. 열선 스티어링휠*의 자동 작동 켜기/끄기

동절기에 운전자의 편안함을 향상시키기 위해서 스티어링휠 열선을 켤 수 있습니다 .

엔진이 시동될 때 열선 스티어링휠의 자동 작동을 켤지/끌지 설정할 수 있습니다. 자동 켜짐을 선택하면 외부 온도가 낮을 때 히팅이 시작됩니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 온도 조절 버튼을 누릅니다.

3 열선 스티어링휠 자동 시작을 켜려면/끄려면 자동 스티어링 휠 열선 레벨 버튼을 선택합니다.

> 자동 시동이 켜지면 온도조절 표시줄의 열선 스티어링휠의 버튼에 "A"가 표시됩니다.

4 기능이 켜진 후 레벨을 선택하려면 낮음, 중간 또는 높음 중 선택합니다.

* 옵션/액세서리.

8.1.2.3. 뒷좌석 열선 켜기/끄기*

동절기에 탑승자의 편안함을 향상시키기 위해서 시트 열선을 켤 수 있습니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□□.

?????? ??? ?? ??/??

1

?? ?? ?? ?? ?? ??.

?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ? ?? ??, ? ??, ??, ??, ?? ?? ?? ??????.

> ??? ???? ??? LED? ?? ??? ?????.

> ⚠ ??
>
> ?? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ???? ? ??? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ???.

* ??/????.

8.1.2.4. ??? ??* ??/??

???? ???? ???? ???? ????? ??? ?? ??? ? ? ????.

1

?? ??? ???? ????? ?? ?????/?? ??? ?? ?????/?? ???? ???.

차량에 통풍 시트 또는 열선 스티어링휠이 장착되지 않은 경우, 온도조절 표시줄에 열선 시트 버튼이 있습니다.

2 열선 시트의 버튼을 반복하여 눌러 네 가지 레벨 사이에서 전환합니다: 끄기, 높음, 중간 및 낮음.

> 레벨이 변경되고 버튼이 설정 레벨을 표시합니다.

⚠ ??

건강 상의 이유로 온도 상승을 감지하기 어려운 사람 또는 열선 시트용 컨트롤을 작동하는 데 문제가 있는 사람은 열선 시트를 사용하지 않아야 합니다.

* 옵션/액세서리.

8.1.2.5. 앞좌석 열선*의 자동 작동 켜기/끄기

동절기에 운전자와 탑승자의 편안함을 향상시키기 위해서 시트 열선을 켤 수 있습니다 .

엔진이 시동될 때 열선 시트의 자동 작동을 켤지/끌지 설정할 수 있습니다. 자동 켜짐을 선택하면 외부 온도가 낮을 때 히팅 시트가 켜집니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 온도 조절 버튼을 누릅니다.

3 자동 운전석 시트 열선 레벨 및 자동 조수석 시트 열선 레벨 버튼을 선택하여 열선 운전석 및 조수석 시트의 자동 시작 기능을 켜거나 끕니다.

> 자동 시동이 켜지면 온도조절 표시줄의 열선 앞좌석의 각 버튼에 "A"가 표시됩니다.

4 기능이 켜진 후 레벨을 선택하려면 낮음, 중간 또는 높음 중 선택합니다.

* 옵션/액세서리.

8.1.3. 윈도 및 미러 온도조절 시스템 컨트롤

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

8.1.3.1. [illegible]

[illegible].

[illegible]

[illegible].

[illegible].

1 [illegible].

> [illegible].

[illegible]

1

[illegible].

2

[illegible].

> [illegible].

8.1.3.2. [illegible]

[illegible]

[illegible]

1 [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible]

8.1.3.3. [illegible]*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1 [illegible]
   - [illegible]
   - [illegible]
   - [illegible]

> 열선 앞유리/고속 서리 제거기가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

중앙 화면에서 열선 앞유리 켜기/끄기

1 중앙 화면에서 온도조절 표시줄의 중앙에 있는 심벌을 눌러 중앙 화면의 온도조절 화면을 엽니다 .

2 □□ 버튼을 누릅니다.

> 열선 앞유리가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

ⓘ □□

앞유리 양쪽 끝의 삼각형 부분에는 열선이 없기 때문에 얼음이 녹는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

ⓘ 참고

열선 앞유리는 트랜스폰더와 기타 통신 장비의 성능에 영향을 줄 수 있습니다 .

ⓘ □□

Start/Stop 기능이 엔진을 자동 정지시킬 때 앞유리 열선이 작동하면 엔진이 다시 시동됩니다 .

* 옵션/액세서리.

8.1.3.4. 열선 앞유리*의 자동 작동 켜기/끄기

열선 앞유리/윈도에서 김서림과 얼음을 신속하게 제거하는 데 사용됩니다.

엔진이 시동될 때 열선 앞유리의 자동 작동을 켤지/끌지 설정할 수 있습니다. 자동 기동이 켜지면, 앞유리/윈도에 얼음 또는 김서림이 발생할 위험이 있을 때 열선이 켜집니다. 앞유리/윈도가 충분히 가열되고 얼음 또는 김서림이 사라지면 열선이 자동으로 꺼집니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설[?] 버튼을 누릅니다.

2 온도 조절 버튼을 누릅니다.

3 열선 앞유리의 자동 작동을 켜려면/끄려면 자[?] [?]면 디[?]로[?][?] 버튼을 선택합니다.

* 옵션/액세서리.

8.1.3.5. 고속 서리 제거기 켜기

고속 서리 제거기는 윈도에서 김서림과 얼음을 신속하게 제거하는 데 사용됩니다 .

고속 서리 제거기를 켜면 온도 자동 조절 기능과 실내공기 순환 기능이 꺼지고, 에어컨이 켜지며 팬 레벨이 5로 변경되고 온도가 HI로 변경됩니다.

> ⓘ [?][?]
> 팬 레벨을 5에 놓으면 소음이 증가합니다.

고속 서리 제거기가 꺼지면 온도 조절 시스템이 이전 설정으로 돌아갑니다 .

센터 콘솔에서 고속 서리 제거기 켜기 및 끄기

센터 콘솔에는 고속 서리 제거기를 빨리 조작할 수 있는 버튼이 있습니다.

열선 앞유리*가 장착된 경우 고속 서리 제거기를 중앙 화면의 온도 조절 화면에서만 개별적으로 켤 수 있습니다.

[?][?] [?][?][?] [?][?].

열선 앞유리가 없는 차량:

1 버튼을 누릅니다.

> 최대 서리제거가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

열선 앞유리가 있는 차량:

1 버튼을 반복하여 누르면 다음 세 가지 레벨에 전환됩니다 .

- 열선 앞유리 켜짐
- 열선 앞유리 및 고속 서리 제거기 켜짐
- 꺼짐

> 열선 앞유리/고속 서리 제거기가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

ⓘ 참고

버튼을 빠르게 2회 눌러 열선 앞유리를 끄면 팬 레벨이 빠르게 증가하는 것을 방지하기 위해 성에 제거기의 작동이 약간 지연됩니다.

중앙 화면에서 고속 서리 제거기 켜기 및 끄기

1 중앙 화면에서 온도조절 표시줄의 중앙에 있는 심벌을 눌러 중앙 화면의 온도조절 화면을 엽니다 .

2 Max 버튼을 누릅니다.

> 최대 서리제거가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

* 옵션/액세서리.

8.1.4. [illegible]

[illegible] *.

[illegible]

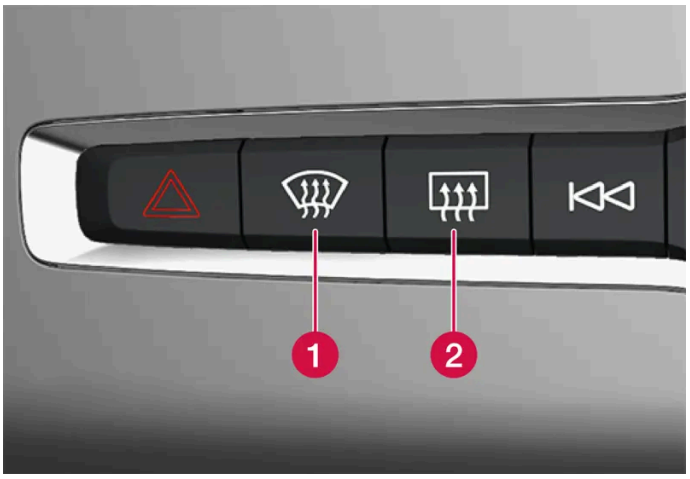

1 [illegible]* [illegible].

2 [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible].

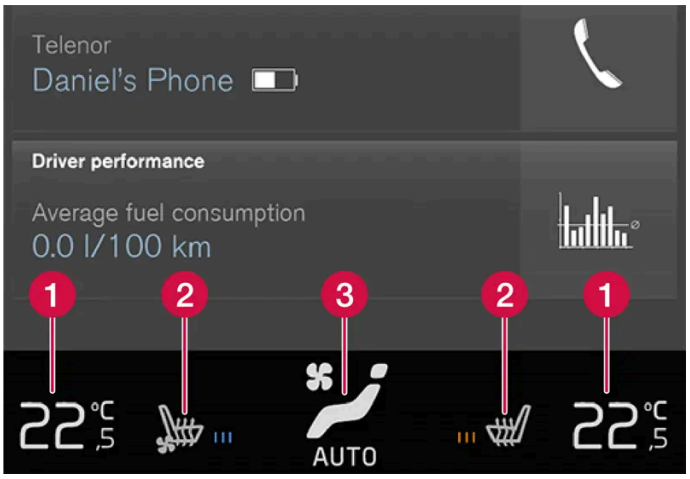

2[illegible].1[illegible].

1 [illegible].[1]

2 [illegible]* [illegible].[2]

3 [illegible].

[illegible]

[illegible].

[illegible] [illegible]. [illegible].

옵션 레벨에 따라 온도 조절 보기를 몇 가지 탭으로 나눌 수 있습니다. 탭 사이에서 전환하려면 좌우로 스와이프하거나 원하는 탭을 누릅니다.

□□ □□ □□

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

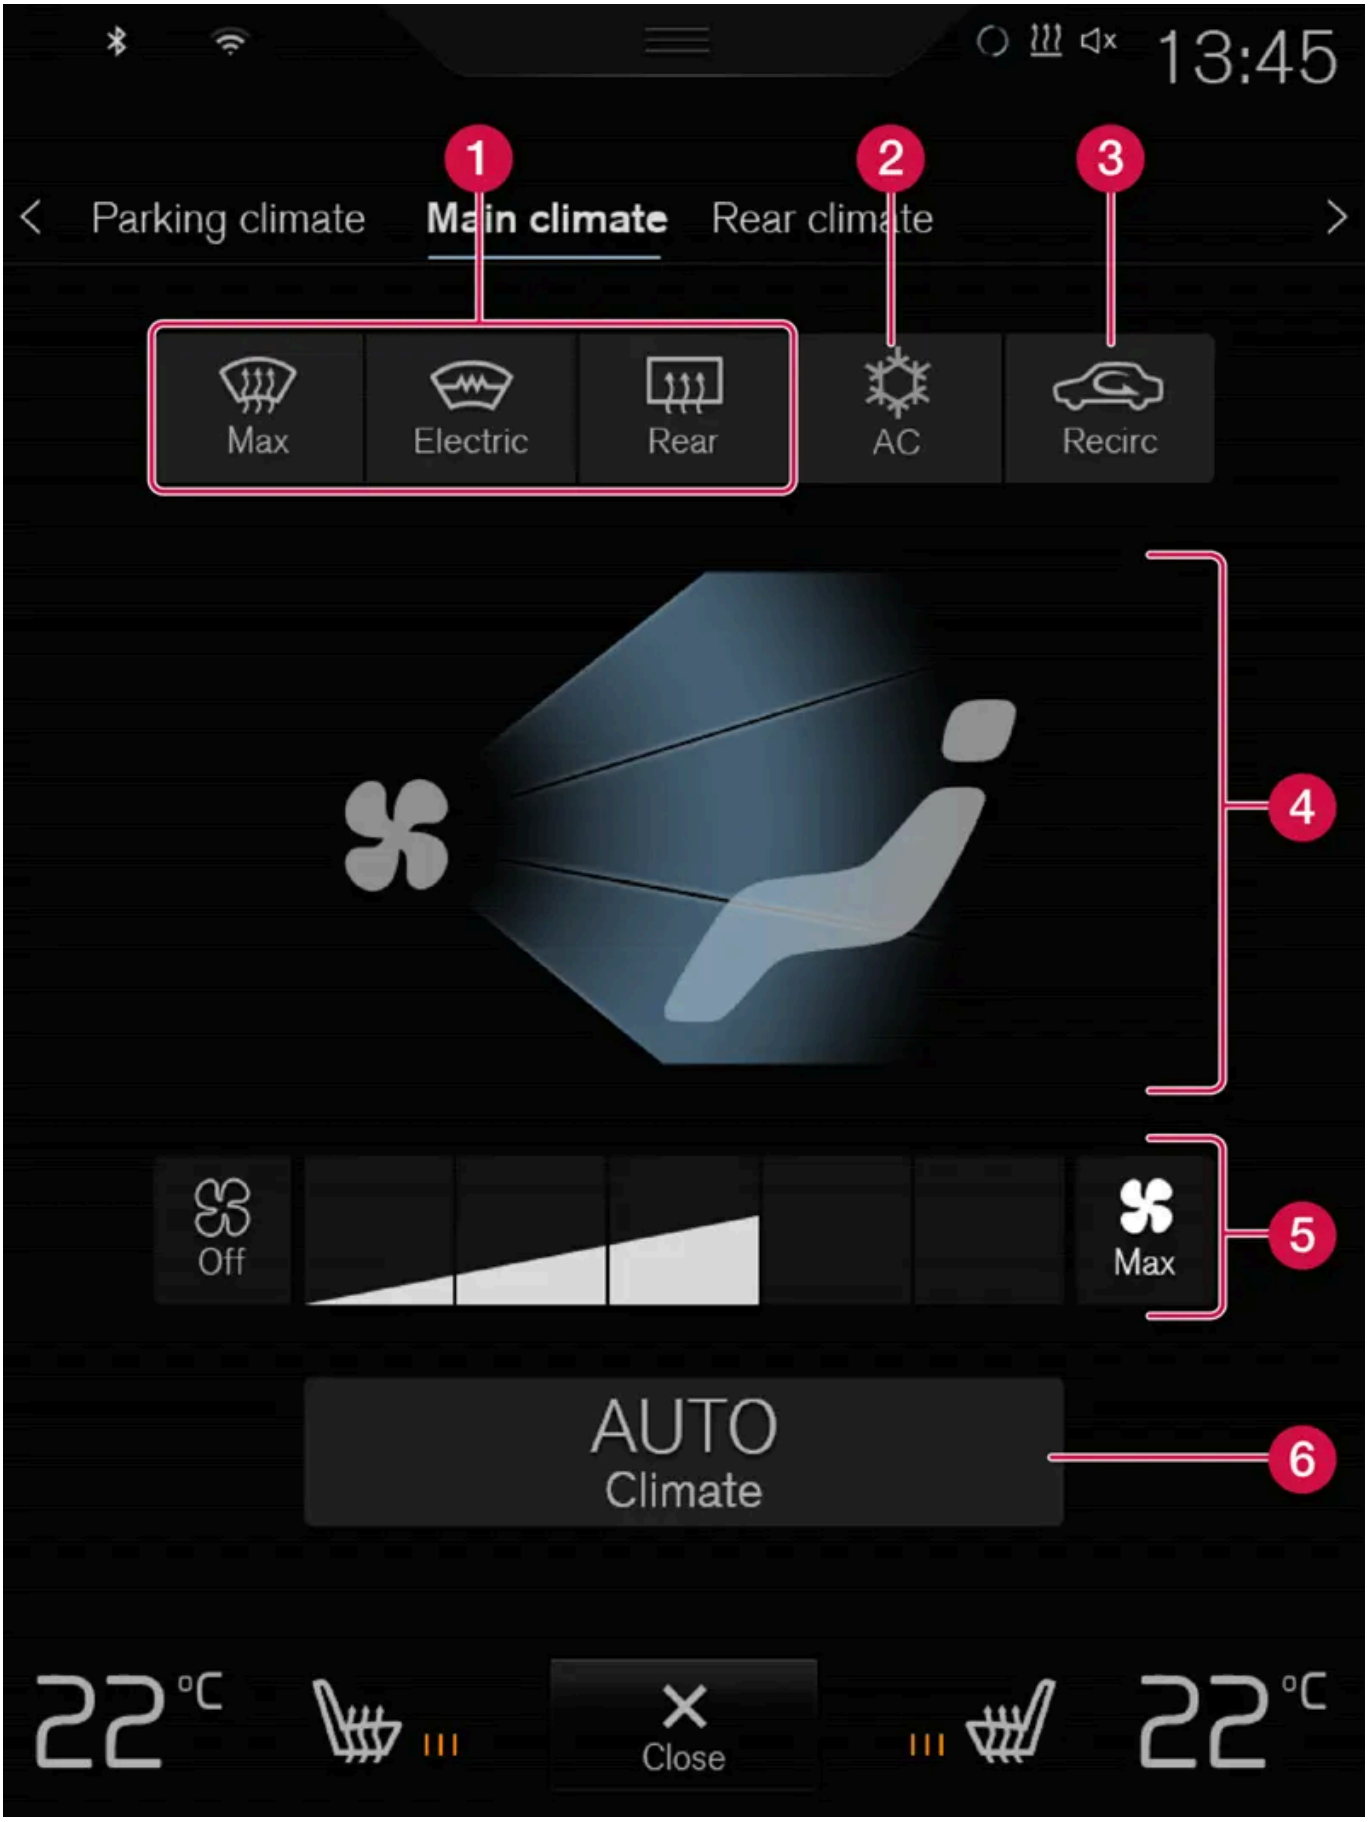

온도 조절 행의 기능 이외에도 ?? ?? 탭에서는 다른 메인 온도 조절 기능도 제어할 수 있습니다.

1 Max, ??, ?? - 윈도우 및 도어 미러 서리 제거 컨트롤.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ????????.

❷ AC - 에어컨 컨트롤.

❸ □순□ - 공기 순환 컨트롤

❹ 송풍 방향 컨트롤.

❺ 팬 컨트롤.

❻ AUTO - 온도 자동 조절.

주차 온도 컨트롤*

주차 온도 조절 탭에서는 차량의 주차 온도 컨트롤을 조절할 수 있습니다.

터널 콘솔 후면의 온도 조절 컨트롤*

차량에 열선 뒷좌석*이 장착되어 있으면 터널 콘솔 후면에 있는 버튼으로 이 기능을 조절할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 1구획 온도 조절의 경우에 컨트롤은 중앙 버튼의 우측에 있습니다.

[2] 1구획 온도 조절의 경우에는 버튼이 온도조절 표시줄의 좌측 끝과 우측 끝에 있습니다.

8.2. 송풍 방향

8.2.1. 실내공기 순환 켜기/끄기

실내공기 순환은 실내 공기를 재사용하는 온도 조절 시스템을 사용하여 차량 외부의 배기가스 등의 나쁜 공기를 차단합니다.

1 중앙 화면에서 온도조절 표시줄의 중앙에 있는 심볼을 눌러 중앙 화면의 온도조절 화면을 엽니다.

2 재순환 버튼을 누릅니다.

> 실내공기 순환이 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

! ??

?? ?? ???? ?? ?? ?????? ?? ???? ?? ?? ? ?????.

i ??

?? ?? ?????? ???? ?? ?????? ???? ? ? ?????.

8.2.2. ???? ???? ?? ?? ?? ??/??

????? ???? ?? ???? ?????? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ?? ? ? ???? ???????.

????? ?? ????? ?? ?? ???? ? ?????. ????? ?? ????? ???? 20? ? ????? ?????.

1 ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?????.

2 ?? ?? ???? ?????.

3 ??? ??? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ????.

8.2.3. ?? ?? ???? ??

?? ?? ????? ????? ????? ???? ????? ????? ? ???????.

?? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ????, ????? ???? ? ???? 5? ????? ???? HI? ???????.

i ??

? ???? 5? ???? ???? ????????.

?? ?? ????? ???? ?? ?? ????? ?? ????? ???????.

?? ????? ?? ?? ???? ?? ? ??

?? ????? ?? ?? ????? ?? ???? ? ?? ???? ?????.

열선 앞유리*가 장착된 경우 고속 서리 제거기를 중앙 화면의 온도 조절 화면에서만 개별적으로 켤 수 있습니다.

□□ □□□ □□.

열선 앞유리가 없는 차량:

1 버튼을 누릅니다.

> 최대 서리제거가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

열선 앞유리가 있는 차량:

1 버튼을 반복하여 누르면 다음 세 가지 레벨에 전환됩니다.
- 열선 앞유리 켜짐
- 열선 앞유리 및 고속 서리 제거기 켜짐
- 꺼짐

> 열선 앞유리/고속 서리 제거기가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

ⓘ □□

버튼을 빠르게 2회 눌러 열선 앞유리를 끄면 팬 레벨이 빠르게 증가하는 것을 방지하기 위해 성에 제거기의 작동이 약간 지연됩니다.

중앙 화면에서 고속 서리 제거기 켜기 및 끄기

1

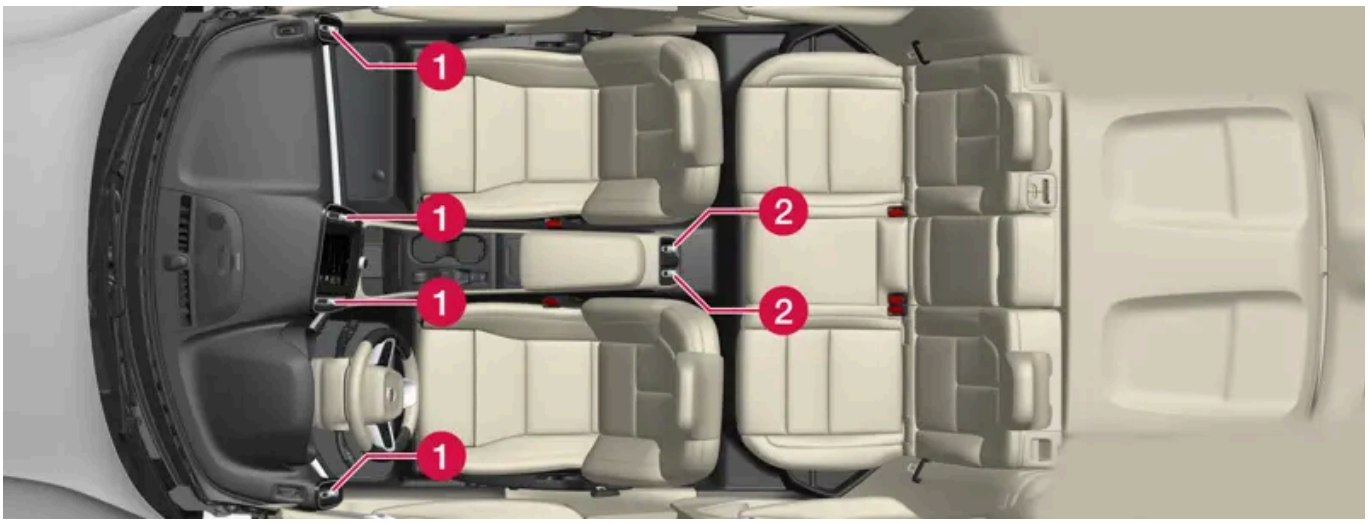

중앙 화면에서 온도조절 표시줄의 중앙에 있는 심벌을 눌러 중앙 화면의 온도조절 화면을 엽니다 .

2 Max 버튼을 누릅니다.

> 최대 서리제거가 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다 .

* 옵션/액세서리.

8.2.4. ?? ??

온도조절 시스템은 다수의 송풍구를 통해 들어오는 공기를 실내에 배분합니다.

자동 및 수동 송풍 방향

자동 조절식 온도 조절 기능이 작동하고 있을 경우 송풍 방향이 자동으로 조절됩니다. 필요한 경우, 송풍 방향을 수동으로 조절할 수 있습니다.

조절식 송풍구

차량 내의 일부 송풍구는 조절이 가능하기 때문에 송풍구를 송풍 방향에 맞춰 열거나 닫을 수 있습니다.

실내의 조절식 송풍구의 위치.

1 1-구역 온도 조절의 경우 - 계기판에 4개.

2 2-구역 온도 조절*의 경우의 추가 - 터널 콘솔 뒤쪽에 2개.

ⓘ ??

???? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ???? ?????.

* ??/?????.

8.2.5. ?? ?? ??

?? ? ?? ???? ????? ???? ? ?????.

1

?? ????? ????? ????? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ????? ???? ????.

2 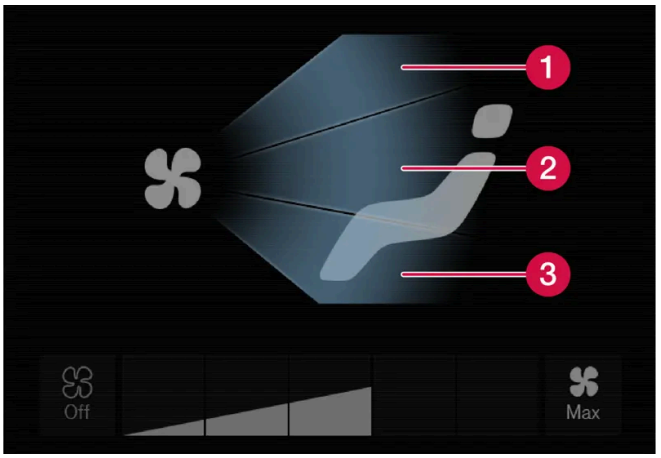

?? ?? ???? ?? ?? ??.

1 ?? ?? - ???? ????? ????

2 ?? ?? - ???? ? ?? ???? ????

3 ?? ?? - ???? ????

?? ?? ?? ? ? ? ???? ?? ?? ???? ??????? ????????.

> ?? ???? ????? ???? ????? ?????.

8.2.6. ?? ?? ?

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

필요 시 송풍 방향을 수동으로 변경할 수 있습니다. 선택할 수 있는 송풍 방향은 다음과 같습니다.

[illegible] [illegible]	[illegible]
수동 모드에서 송풍 방향 버튼의 선택을 모두 취소하면 온도조절 시스템이 자동 조절 모드로 돌아갑니다.	
서리제거장치 송풍구의 주요 송풍 방향. 다른 송풍구의 일부 송풍 방향.	저온 다습한 날에 윈도에 습기나 얼음이 끼는 것이 방지됩니다(팬 레벨이 너무 낮으면 불가능).
계기판 송풍구의 주요 송풍 방향. 다른 송풍구의 일부 송풍 방향.	더운 날씨에 효율적 냉방을 제공합니다.
바닥 송풍구의 주요 송풍 방향. 다른 송풍구의 일부 송풍 방향.	바닥에 열이나 냉방을 제공합니다.
서리제거장치 송풍구 및 계기판 송풍구의 주요 송풍 방향. 다른 송풍구의 일부 송풍 방향.	덥고 건조한 날씨에 쾌적함을 제공합니다.
서리제거장치 송풍구와 바닥 송풍구의 주요 송풍 방향. 다른 송풍구의 일부 송풍 방향.	추운 날이나 다습한 날 실내가 보다 쾌적해지고 윈도에 습기가 차는 것이 방지됩니다.
계기판 송풍구 및 바닥 송풍구의 주요 송풍 방향. 다른 송풍구의 일부 송풍 방향.	날씨가 맑고 외부 온도가 낮을 때 쾌적함을 제공합니다.
서리제거장치 송풍구, 계기판 송풍구 및 바닥 송풍구의 주요 송풍 방향.	실내공기를 고르게 쾌적하게 유지합니다.

8.2.7. 송풍구 열기, 닫기 및 방향 맞추기

실내의 일부 송풍구는 따로따로 열거나 닫고 방향을 맞출 수 있습니다.

차량의 외측 송풍구를 윈도에 맞출 경우 습기를 제거할 수 있습니다.

차량의 외측 송풍구를 안쪽으로 맞출 경우, 하절기에 실내를 쾌적하게 할 수 있습니다.

송풍구 열기 및 닫기

1 송풍구 가운데의 회전 노브를 돌려 송풍구를 열거나 닫습니다.
노브의 손잡이가 수직 위치에 있을 때 송풍량이 최대로 설정됩니다.

송풍구 방향 맞추기

1 송풍구 가운데의 레버를 수평으로/수직으로 움직여서 송풍 방향을 조절합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 [illegible].

8.3. ?? ?? ???

8.3.1. ?? ??

8.3.1.1. ?? ??*

?? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ????? ?? ??????.

?? ???? ?? ???? ???? ? ???? ????? ???? ? ?????.

? ???? ???? ?? ????? ????? ?????.

- ????? ?? ??*? ?? ???? ???? ???? ?????.
- ???? ???? ???? ????? ???? ????? ?? ???? ????? ???? ??????.

> ⓘ ??
>
> ?? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ????? ?????.

> ⚠ ??
>
> ???? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ?????.

> ⓘ ??
>
> ?? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ????? ????? ???? ???? ??????? ?? ???? ???? ?? ?????.

* ??/?????.

8.3.1.2. ?? ??* ?? ? ??

?? ??*? ?? ?? ???? ??????? ?? ???? ?????????. ? ???? ?? ????? ???? ???? ??????? ????? ? ?????.

1 중앙 화면에서 온도조절 표시줄의 중앙에 있는 심볼을 눌러 중앙 화면의 온도조절 화면을 엽니다 .

2 주차 온도 조절 탭을 선택합니다.

3 전제 조건 버튼을 누릅니다.

> 사전 설정이 시작되거나 꺼지고 버튼이 켜지거나 꺼집니다 .

참고

실내 사전 조절 시 차량 도어와 윈도를 닫아야 합니다.

⚠ ??

차량에 히터*가 장착되어 있을 때는 다음과 같은 경우에 사전 설정 기능을 사용하지 마십시오.

- 환기가 되지 않는 실내 공간. 히터가 시작되면 배출가스가 발생합니다.
- 근처에 가연성 또는 인화성 물질이 있는 장소. 연료, 가스, 긴 풀, 톱밥 등은 불이 붙을 수 있습니다.
- 히터의 배기 라인이 막힐 위험이 있는 경우. 예를 들어, 차량의 전방 부분 아래에 있는 깊은 눈은 히터의 환기를 방해할 수 있습니다.

모바일 앱에서 시작

사전 설정의 시작과 선택한 설정 정보는 Volvo Cars 앱*이 설치된 장치에서 관리할 수 있습니다. 사전 설정 기능은* 실내를 쾌적한 온도까지 가열하거나 외부로부터 공기를 유입하여 실내를 환기합니다 .

실내는 또한 Volvo Cars 앱*을 통해 차량 원격 시동 기능(Engine Remote Start - ERS)[1]을 사용하여 사전 설정할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 특정 국가.

8.3.1.3. ?? ??* ?? ??

타이머를 설정하여 사전 설정이 미리 정한 시간에 완료되게 할 수 있습니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

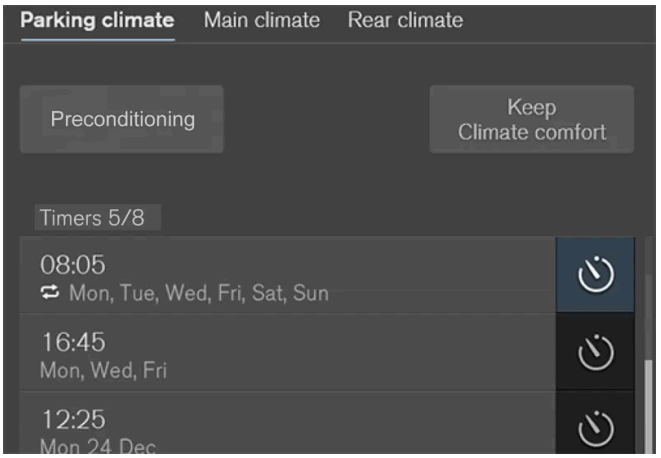

타이머는 다음과 같은 최대 8가지의 설정을 처리할 수 있습니다.

- 단일 날짜의 시간
- 반복 포함 또는 반복 없이 하루 이상 평일의 시간.

* 옵션/액세서리.

8.3.1.4. 사전 조절*을 위한 시간 설정 켜기/끄기

사전 조절용 타이머의 시간 설정을 필요에 따라 켜거나 끌 수 있습니다.

1 온도조절 화면의 ?? ?? ?? 탭의 타이머 버튼.

중앙 화면에서 온도조절 보기를 엽니다.

2 ?? ?? ?? 탭을 선택합니다.

3 설정 우측의 타이머 버튼을 터치하여 시간 설정을 켜거나 끄십시오.

> 설정(세팅) 시간이 켜지거나 꺼지고 버튼의 표시등이 켜지거나 꺼집니다.

> ⚠ 경고
>
> 차량에 연료 구동식 히터*가 장착되어 있는 경우에는 사전 설정 기능을 사용하지 마십시오.
>
> - 환기가 되지 않는 실내 공간. 히터가 시작되면 배출가스가 발생합니다.
> - 근처에 가연성 또는 인화성 물질이 있는 장소. 연료, 가스, 긴 풀, 톱밥 등은 불이 붙을 수 있습니다.
> - 히터의 배기 라인이 막힐 위험이 있는 경우. 예를 들어, 차량의 전방 부분 아래에 있는 깊은 눈은 히터의 환기를 방해할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

8.3.1.5. [illegible]*

[illegible].

1 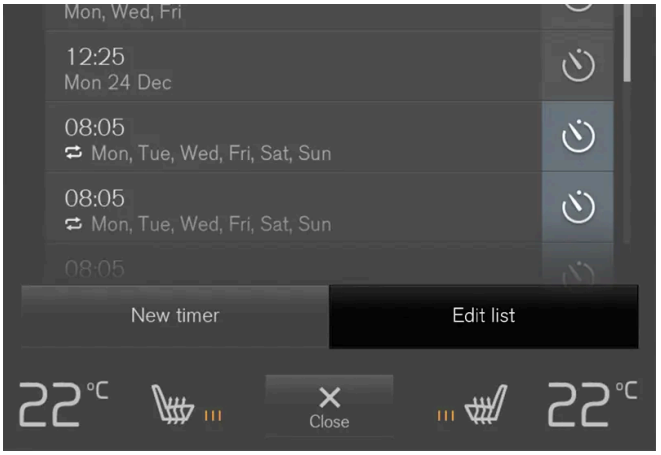

[illegible].

[illegible].

2 [illegible].

3 [illegible].

4 [illegible].

> [illegible].

5 [illegible].

> [illegible].

* [illegible].

8.3.1.6. [illegible]* [illegible]

[illegible] 8[illegible].

?? ?? ????

1 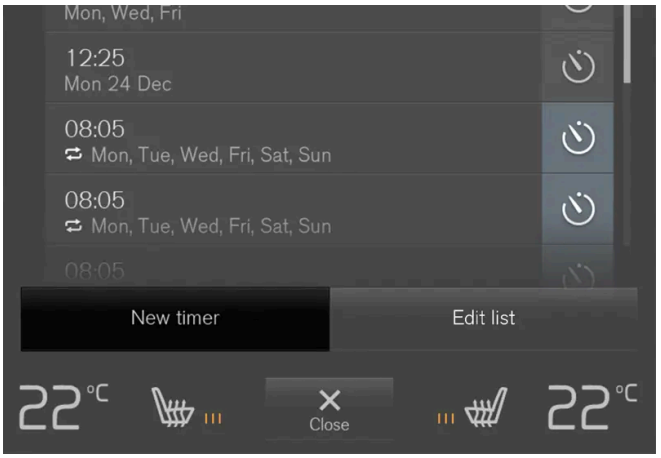
Mon, Wed, Fri
12:25
Mon 24 Dec
08:05
Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun
08:05
Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun
08:05
New timer
Edit list
22°C
Close
22°C

?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??.

?? ????? ????? ???? ????.

2 ?? ?? ?? ?? ??????.

3 ??? ?? ???? ?????.

> ?????? ???????.

> **?**
>
> ????? ?? 8?? ???? ????? ???? ?? ???? ???? ? ?????. ? ?? ???? ??????? ? ? ?? ?? ? ???? ????????.

4 ?? ???? ????? ?? ???? ???? ???????.

? ???? ????? ?? ?? ???? ???? ?? ???? ???????.

? ??: ?? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ????.

5 ?? ??: ????? ?? ???? ??????? ?? ?? ???? ???????.

? ??: ???? ?? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ???????.

6 ????? ??????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????.

7 ?? ???? ????? ?? ???? ???????.

> ?? ???? ???? ????? ?????.

⚠ ??

???? ?? ???? ??*? ????? ?? ????? ?? ?? ???? ????? ?????.

- ???? ?? ?? ?? ??. ???? ????? ?????? ??????.
- ???? ???? ?? ???? ???? ?? ??. ??, ??, ? ?, ?? ?? ?? ?? ? ?????.
- ???? ?? ???? ?? ???? ?? ??. ?? ??, ???? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ? ?????.

?? ?? ????

1 ?? ????? ????? ???? ????.

2 ?? ?? ?? ?? ??????.

3 ???? ?? ???? ?????.

> ?????? ??????.

4 ?? "?? ?? ?????"? ???? ????? ?? ???? ??????.

* ??/?????.

8.3.2. ?? ?? ???

8.3.2.1. ?? ?? ???*

?? ?, ?? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ? ?????.

?? ?? ???? ?? ??????? ?? ????? ?? ???? ????? ???????.

? ???? ???? ?? ????? ????? ?????.

- ??????? ???? ???? ???? ???? ???? ???????.
- ???? ???? ?? ?? ???? ????? ???? ????? ????.

⚠ ??

???? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ?????.

ⓘ ??

???? ???? ???? ??????? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ???????. ? ???? ???? ? ????? ????? ???? ?? ?? ? ?? ???? ???? ? ?????.

?? ????? ???? ???? ???? ????? ?? ? ? ????? ?? ?? ?? ?? ???????.

* ??/?????.

8.3.2.2. ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ??*

?? ?? ?? ???? ?? ? ?? ???? ???????. ? ???? ?? ????? ?? ???? ? ?? ??.

1

?? ????? ????? ????? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ????? ???? ????.

2 ?? ?? ?? ?? ??????.

3 ?? ?? ?? ???? ?????.

> ?? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ?????.

ⓘ ??

?? ???? ?? ???? ???? ???? ??????? ????? ???? ?? ???? ? 20°C (68°F)?? ?? ???? ?? ?? ???? ????? ?????.

ⓘ ??

???? ???? ???? ??????? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ???????. ? ???? ???? ? ????? ????? ???? ?? ?? ? ?? ???? ???? ? ?????.

?? ????? ???? ???? ???? ????? ?? ? ? ????? ?? ?? ?? ?? ???????.

* 옵션/액세서리.

8.3.3. 주차 온도 컨트롤*

주차 온도조절은 차량이 주차되어 있을 때 실내 온도 조절을 향상시키는 다양한 기능 (예: 사전 조절)을 의미하는 일반적인 용어 입니다.

주차 온도조절에 속하는 기능은 중앙 화면에 있는 온도 조절 화면의 ?? ?? ??에서 제어할 수 있습니다. 온도조절 표시줄의 중앙에 있는 심벌을 눌러 온도조절 화면을 엽니다.

* 옵션/액세서리.

8.3.4. 주차 온도 컨트롤* 심볼 및 메시지

주차 온도 컨트롤 관련 여러 심볼 및 메시지가 운전자 화면에 표시될 수 있습니다.

주차 온도 컨트롤 관련 메시지도 Volvo Cars 앱*이 설치된 장치에 표시할 수 있습니다.

이 심볼은 주차 히터가 켜질 때 운전자 화면에 켜집니다.[1]

심볼	메시지	의미
	주차 온도 조절 서비스 필요함	주차 온도 컨트롤이 분리되었습니다. 볼보 서비스 센터[2]에 연락하여 가능한 한 빨리 이 기능을 점검합니다.
	주차 온도 조절 일시적 이용 불가	주차 온도 컨트롤이 임시로 분리되었습니다. 문제가 한 동안 계속될 경우, 볼보 서비스 센터에[2] 문의하여 기능을 점검하십시오.
	주차 온도 조절 사용 할 수 없음 연료량 매우 부족	연료 레벨이 너무 낮아 주차 히터*를 작동시킬 수 없으면 주차 온도 컨트롤이 작동하지 않습니다. 차량의 연료 탱크를 채웁니다.
	주차 온도 조절 사용 할 수 없음 배터리 매우 부족	스타터 배터리의 충전 레벨이 너무 낮아 주차 히터*를 작동시킬 수 없으면 주차 온도 컨트롤이 작동하지 않습니다. 차량의 시동을 겁니다.
	주차 온도 조절 제한됨 배터리 매우 부족	스타터 배터리의 충전 상태가 낮으면 주차 온도 컨트롤 작동 시간이 제한됩니다. 차량의 시동을 겁니다.

* 옵션/액세서리.

[1] ?? ???? ???? ??????.

[2] ?? ?? ???? ???? ??????.

8.3.5. ?? ??*

?? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ??????? ????.

주차 히터는 차량 히터의 두 가지 하위 기능 중 하나입니다. 히터는 엔진룸 내부에 장착되어 있습니다.

이 심볼이 운전자 화면에 켜지면 주차 히터가 작동할 수 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> 히터가 가동하고 있을 때 차량 앞쪽 아래에서 연기가 날 수도 있고 웅웅 소리가 작게 들릴 수도 있습니다. 차량 뒤쪽의 연료 펌프에서 째깍 소리가 들릴 수도 있습니다. 이것은 정상입니다.

주차 히터는 주차 온도 컨트롤의 사전 설정*이 켜질 경우 및 실내 온도를 높일 필요가 있을 경우 자동으로 작동합니다.

연료 가용성, 배터리 레벨, 실내 온도 및 주변 온도와 같은 요인들에 따라 히터 작동 시간이 달라지지만 결코 30분을 초과하지 않습니다.

> ⓘ 참고
>
> 주차 히터를 사용해야 할 때에는 차량 연료 탱크에 연료가 충분히 들어 있는지 확인하십시오.
>
> 주차 히터를 사용해야 할 때는 스타터 배터리의 충전량이 충분한지 확인하십시오.

> ⓘ ??
>
> 단거리 주행과 주차 히터 사용을 반복하면 배터리가 방전되어 시동이 불발될 수 있습니다.
>
> 히터를 정기적으로 사용할 경우 히터를 사용한 시간과 동일한 시간 동안 주행해야만 주차 히터가 소모한 에너지와 동일한 양이 배터리에 충전됩니다. 추운 기후의 경우 또는 배터리가 오래된 경우는 배터리의 충전에 필요한 주행 거리가 길어질 수 있습니다.

> ⚠ ??
>
> 차량에 연료 구동식 히터*가 장착되어 있는 경우에는 사전 설정 기능을 사용하지 마십시오.
>
> - 환기가 되지 않는 실내 공간. 히터가 시작되면 배출가스가 발생합니다.
> - 근처에 가연성 또는 인화성 물질이 있는 장소. 연료, 가스, 긴 풀, 톱밥 등은 불이 붙을 수 있습니다.
> - 히터의 배기 라인이 막힐 위험이 있는 경우. 예를 들어, 차량의 전방 부분 아래에 있는 깊은 눈은 히터의 환기를 방해할 수 있습니다.

> ⚠ 경고
>
> 주차 히터에서 연료 냄새가 나거나, 평소와 다르게 많은 양의 연기가 나거나, 검은 연기가 나거나 비정상적인 소음이 들리는 경우 히터를 끄고 가급적이면 해당 퓨즈를 제거하세요. 볼보 공식 서비스 센터에 연락하여 수리할 것을 권장합니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ???????.

8.4. ??

8.4.1. ?? *

???? ?? ????? ? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ???? ??????.

???? ?? ? ?? ???? ?? ?????.

- ?? ?? - ?? ?? ????? ?? ?? ???? ??, ?? ? ???? ??????.
- ?? ?? - ?? ? ?? ?? ???? ???? ??????.

???? ?? ??????? ???? ???? ????? ?????.

> ⓘ ??
>
> ???? ????? ?? ?[1] ?? ?? ????? ???? ? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?????. ?? ? ?? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ?????. ???? ???????.

????? ??

???? ???? ????? ?? ???? ???????. ???? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ? ?? ???? ????? ???????.

> ⓘ ??
>
> ???? ????? ? ?? ????? ????? ????? ????????.

???? ??

?? ?? ???? ?? ??.

히터에는 연료 탱크의 연료가 사용됩니다.

가파른 경사로에 주차하는 경우에는 이로 인해 히터에 대한 연료 공급이 제한될 수 있습니다.

연료 탱크의 연료 레벨이 너무 낮으면 히터가 자동으로 꺼지고 운전자 화면에 메시지가 표시됩니다.

> ⓘ 참고
>
> 보조 히터를 사용해야 할 때에는 차량 연료 탱크에 연료가 충분히 들어 있는지 확인하십시오.

> ⚠ ??
>
> 쏟아진 연료에는 불이 붙을 수 있습니다. 연료 보충을 시작하기 전에 연료 구동 히터를 끄십시오.
>
> > 운전자 화면에서 히터가 꺼졌는지 확인하십시오. 주차 히터로 작동하는 경우에 이 심벌이 켜집니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 연료 구동식 히터에 적용됩니다.

8.4.2. ?? ??*

주차 히터는 차량의 사전 설정이 켜질 경우 주행 전에 필요한 만큼 실내를 따뜻해지게 합니다.

주차 히터는 차량 히터의 두 가지 하위 기능 중 하나입니다. 히터는 엔진룸 내부에 장착되어 있습니다.

이 심볼이 운전자 화면에 켜지면 주차 히터가 작동할 수 있습니다.

> ⓘ ??
>
> 히터가 가동하고 있을 때 차량 앞쪽 아래에서 연기가 날 수도 있고 웅웅 소리가 작게 들릴 수도 있습니다. 차량 뒤쪽의 연료 펌프에서 째깍 소리가 들릴 수도 있습니다. 이것은 정상입니다.

주차 히터는 주차 온도 컨트롤의 사전 설정*이 켜질 경우 및 실내 온도를 높일 필요가 있을 경우 자동으로 작동합니다.

연료 가용성, 배터리 레벨, 실내 온도 및 주변 온도와 같은 요인들에 따라 히터 작동 시간이 달라지지만 결코 30분을 초과하지 않습니다.

ⓘ ??

?? ???? ????? ? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ????????.

?? ???? ????? ? ?? ???? ????? ????? ????? ????????.

! ??

???? ???? ?? ?? ???? ????? ????? ????? ???? ???? ? ?????.

???? ??????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ??????? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ????? ???????. ?? ???? ?? ?? ????? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ? ?? ???? ? ?????.

⚠ ??

???? ?? ???? ??*? ????? ?? ????? ?? ?? ???? ????? ?????.

- ???? ?? ?? ?? ??. ???? ????? ??????? ???????.
- ???? ???? ?? ???? ???? ?? ??. ??, ??, ? ?, ?? ?? ?? ?? ? ?????.
- ???? ?? ???? ?? ???? ?? ??. ?? ??, ???? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ? ?????.

⚠ ??

?? ????? ?? ???? ????, ???? ???? ?? ?? ???? ????, ?? ???? ???? ??????? ?? ? ???? ?? ???? ?? ??????? ?? ???? ???????. ?? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ??????.

* ??/?????.

8.4.3. ?? ??*

?? ???? ?? ?? ?? ?? ? ?? ???? ???? ????.

?? ???? ?? ???? ? ?? ?? ?? ? ???????. ???? ???? ???? ????? ?????.

ⓘ ??

???? ????? ?? ? ?? ?? ????? ???? ? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?????. ?? ?? ? ?? ??????? ?? ???? ?? ?? ?????. ???? ???????.

주행 중에 난방이 필요하면 보조 히터가 작동하고 자동으로 제어됩니다 .

차량 시동을 끄면 자동으로 꺼집니다.

> ⓘ ??
> 보조 히터를 사용해야 할 때에는 차량 연료 탱크에 연료가 충분히 들어 있는지 확인하십시오 .

* 옵션/액세서리.

8.4.4. 보조 히터의 자동 작동 켜기/끄기*

보조 히터는 주행 중에 실내 난방 및 엔진 가열에 도움이 됩니다.

추가 히터 자동 시동을 활성화해야 할지 비활성화해야 할지를 설정할 수 있습니다 .

1. 중앙 화면의 상단 보기에서 설? 버튼을 누릅니다.
2. 온도 조절 버튼을 누릅니다.
3. 보조 히터 버튼을 눌러 추가 히터의 자동 시작을 켜거나 끕니다.

> ⓘ ??
> 짧은 거리를 운전할 때는 보조 히터를 끄는 것이 권장됩니다.

* 옵션/액세서리.

8.5. 온도 조절

차량에는 전자식 온도조절 시스템이 장착되어 있습니다. 온도조절 시스템은 실내를 냉방하거나 난방하고 실내 습기를 제거합니다.

모든 온도조절 시스템 기능은 중앙 화면과 센터 콘솔의 물리적 버튼으로 제어합니다 .

뒷좌석의 일부 기능도 터널 콘솔 뒤의 온도조절 시스템 *으로 조절할 수 있습니다.

ⓘ ??

필요에 따라 중앙 화면에서 온도조절 시스템 컨트롤을 사용하여 미디어 시스템을 냉각할 수 있습니다 . 이러한 경우에 온도 조절 시?템 인?테?먼? ?스? ?각 메시지가 운전자 화면에 표시됩니다 .

* 옵션/액세서리.

8.6. 온도 조절 컨트롤을 음성 인식으로 제어하기 [1]

온도 변경, 시트 열선 * 켜기 또는 팬 레벨 변경 등을 위한 온도조절 시스템용 음성 인식 명령 .

"(버튼을 터치한 후 다음 명령 중 하나를 말합니다.

- "Climate" - 온도 조절용 대화가 시작되며 명령의 예가 표시됩니다 .
- "Set temperature to X degrees" - 원하는 온도를 설정합니다.
- "Raise temperature"/"Lower temperature" - 설정 온도를 한 단계 올리거나 내립니다.
- "Sync temperature" - 운전석용으로 설정된 온도로 차량의 모든 온도 조절 구획의 온도 *를 동기화합니다.
- "Air on feet"/"Air on body" - 원하는 송풍구를 엽니다.
- "Air on feet off"/"Air on body off" - 원하는 송풍구를 닫습니다.
- "Set fan to max"/"Turn off fan" - 팬 속도를 Max/Off로 변경합니다.
- "Raise fan speed"/"Lower fan speed" - 설정 팬 속도를 한 단계 높입/낮춥니다.
- "Turn on auto" - 자동 온도조절 시스템을 작동시킵니다.
- "Air condition on"/"Air condition off" - 에어컨을 켜거나 끕니다.
- "Recirculation on"/"Recirculation off" - 공기 순환 기능을 켜거나 끕니다.
- "Turn on defroster "/"Turn off defroster" - 윈도 및 도어 미러의 서리 제거 기능을 켜거나 끕니다.
- "Turn on max defroster"/"Turn max defroster off" - 고속 서리 제거기를 켜거나 끕니다.
- "Turn on electric defroster"/"Turn off electric defroster" - 앞유리 열선*을 켜거나 끕니다.
- "Turn on rear defroster"/"Turn off rear defroster" - 뒷유리 열선을 켜거나 끕니다.
- "Turn steering wheel heat on"/"Turn steering wheel heat off" - 스티어링휠 열선*을 켜거나 끕니다.
- "Raise steering wheel heat"/"Lower steering wheel heat" - 스티어링휠 열선* 설정을 한 단계 올리거나 내립니다.
- "Turn on seat heat"/"Turn off seat heat" - 운전석 시트 열선*을 켜거나 끕니다.
- "Raise seat heat"/"Lower seat heat" - 운전석 열선* 설정 단계를 한 단계 올리거나 내립니다.

ⓘ ??

모든 시스템 언어가 음성 인식 시스템을 지원하는 것은 아닙니다 . 지원하는 언어는 제공되는 시스템 언어의 목록에 "(심벌로 강조 표시되어 있습니다 . 음성 인식 시스템 설정 관련 섹션에서 이러한 정보를 찾을 수 있는 장소에 대한 상세 정보를 확인하십시오.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ??????.

[1] ?? ????? ??????.

* ??/?????.

8.7. ?? ?? ???? ??

???? ????? ?? ???? ??????? ?? ? ???? ???? ????.

?? ?? ? ??

???? ??????? ?? ?? ???? ????? ?????. ?? ????? ????? ???????.

???? ?? ???? ???? ???? ?? ???????.

???? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ?? ???? R1234yf ?? R134a? ???????. ???? ????? ??????? ????? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ????? ?????.

> ⚠ ??
>
> ???? ??????? ?? ?? R134a? ?????? ??????. ?????? ?????? ???? ?? ?? ?? ?????? ? ???? ????.

> ⚠ ??
>
> ???? ??????? ?? ?? R1234yf? ?? ??????. SAE J2845 (???? A/C ?????? ?????? ???? ???? ???? ? ?? ???? ?? ???? ??)? ?? ?? ?????? ?????? ???? ???? ?? ?????? ??????? ?? ?????? ?????? ?????? ????.

8.8. ?? ?? - ??

?? ?? ??????? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ?????. ???? ?? ???? ? ???? ???? ???? ?????.

?? ??

1 ?? ?? - ???? ???? ??????.

2 ?? ?? - ? ?? ?? ????? ??????.

3 ?? ?? ?? - ?? ?? ???? ??????.

4 ?? ?? ?? - ?? ???? ???? ?? ??????.

?? ????? ????(Interior Air Quality System)*? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ???? ??????.

* ??/?????.

8.9. ?? ?? ??

???? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ?? ????.

1-?? ?? ??

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

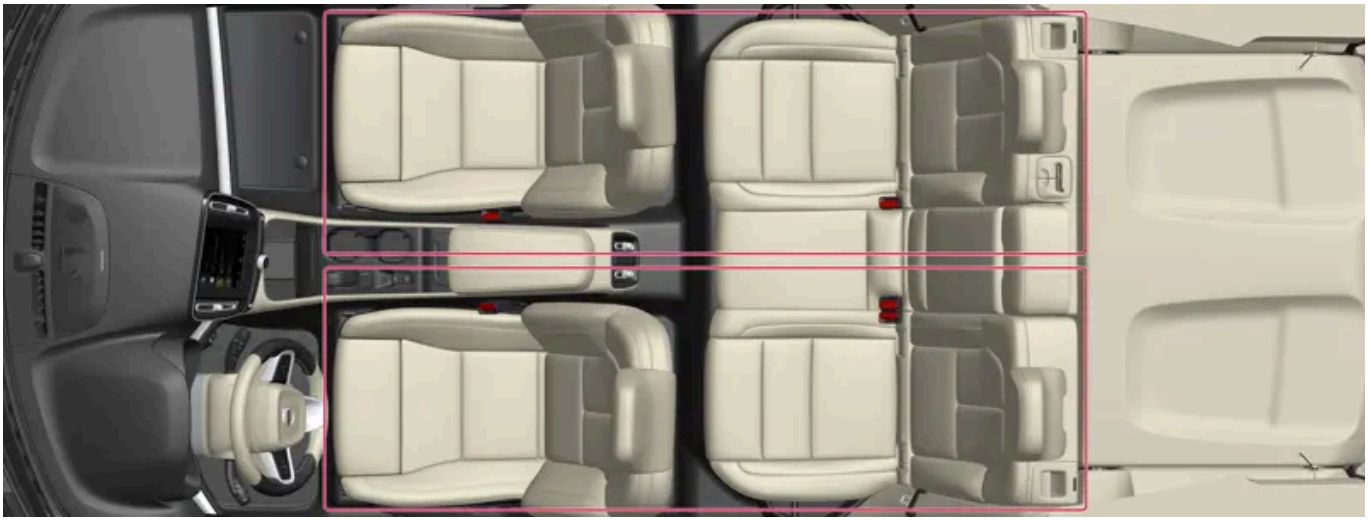

1-구역 온도 조절을 사용하는 온도 조절 구획.

1-구역 온도 조절의 경우 실내 온도가 좌측과 우측에 대해 동일하게 설정됩니다.

2-□□ □□ □□*

2-구역 온도 조절을 사용하는 온도 조절 구획.

2-구역 온도 조절의 경우 실내 온도를 좌측과 우측에 대해 각각 따로 설정할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

8.10. □□ □□

온도조절 시스템은 실제 온도가 아니라 체감 온도에 기반하여 실내 온도를 조절합니다 .

실내에서 선택하는 온도는 당시의 차량 내부 및 주변의 주변 온도, 공기 속도, 습도, 태양열 복사 등과 같은 요인들의 영향을 받은 체감 온도에 해당합니다.

이 시스템에는 차량의 어느 쪽에서 햇빛이 실내를 비추고 있는지 감지하는 태양 센서가 내장되어 있습니다 . 따라서 온도 조절 시스템이 양쪽에 대해 동일한 온도로 설정되어 있어도 좌측 송풍구와 우측 송풍구 사이에 온도차가 있을 수 있음을 뜻합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

9. 키, 잠금장치 및 경보

9.1. 리모컨

9.1.1. 운전자 프로필

9.1.1.1. 운전자 프로필

차에서 만든 각종 설정을 운전자의 취향에 맞게 수정하여 하나 이상의 운전자 프로필에 저장할 수 있습니다.

차량 운전자 프로필의 수는 키 개수와 동일하며, 그 외에도 게스트 프로필이 1 개 준비되어 있습니다. 개인 설정은 활성 상태의 운전자 프로필에 자동으로 저장됩니다 . Care Key와 별도로 모든 키를 개인 운전자 프로필에 연결할 수 있습니다. 연결된 키를 사용하면 차량은 해당하는 특정 운전자 프로필에 맞춰집니다 . Care Key는 항상 Care Key 프로필 및 이에 대해 설정된 속도 제한에 연결됩니다. 이 프로필은 개인 프로필로 보호할 수 없습니다. 이것은 게스트 프로필에도 적용됩니다. 게스트 프로필은 보호되지 않고 키와 연관이 없습니다 .

운전자 프로필에는 어떤 설정이 저장되는가?

차량에서 정의된 여러 설정은 운전자 프로필이 보호되지 않는 한 활성 상태의 운전자 프로필에 자동으로 저장됩니다 . 차량에서 설정은 개인 또는 범용으로 정의됩니다 . 운전자 프로필에는 개인 설정만 저장됩니다 .

운전자 프로필에 저장할 수 있는 설정에 포함되는 것으로는 화면 , 미러, 앞좌석, 내비게이션 *, 오디오 및 미디어 시스템, 언어 및 음성 컨트롤 등입니다.

범용 설정은 바꿀 수만 있고 운전자 프로필에 저장할 수는 없습니다 . 범용 설정에 가한 변경은 모든 운전자 프로필에 영향을 미칩니다.

□□ □□

운전자 프로필 간에 변경을 해도 범용 설정은 변경되지 않습니다 . 범용 설정은 어떤 운전자 프로필이 활성 상태인지에 관계 없이 그대로입니다.

키보드 구조 설정은 범용 설정의 한 예입니다 . 키보드에 언어를 추가하기 위해 운전자 프로필 X를 사용했다면 운전자 프로필 Y를 사용할 때도 해당 언어를 사용할 수 있습니다 . 키보드 구조 설정은 범용이기 때문에 운전자 프로필에 저장되지 않습니다.

□□□ □□

운전자 프로필 X를 사용하여 중앙 화면의 밝기를 설정했다면 운전자 프로필 Y는 해당 밝기의 영향을 받지 않습니다 . 설정한 밝기는 하나의 개인 설정으로 운전자 프로필 X에 저장됩니다.

* 옵션/액세서리.

9.1.1.2. 운전자 프로필 이름 변경

차량에서 사용되는 서로 다른 운전자 프로필의 이름을 변경할 수 있습니다 . Care Key에 연결된 프로필 이름을 변경할 수 없습니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 시스템 → 운전자 프로필 누름.

3 프로필 편집 선택.

> 메뉴가 열리며 여기서 프로필을 수정할 수 있습니다 .

4 프로필 이름 박스 안을 터치합니다.

> 키보드가 나타나며 이름을 변경할 수 있습니다 . ⌄ 버튼을 터치하여 키보드를 닫습니다.

5 뒤로 또는 닫기 버튼을 눌러 변경된 이름을 저장합니다 .

> 이제 이름이 변경되었습니다.

ⓘ ??

???? ???? ????? ???? ? ?????(???? ???? ????? ??).

9.1.1.3. ??? ????? ? ??

????? ???? ????? ???? ? ?????. ???? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ? ???? ?? ???? ????? ??????.

?? ????? ???? ???? ?? ?? ???? ????? ????? ?????. ?? ???? ? ? ??? ????? ???? ? ????????.

???? ????? ????? ????? ?? ????? ????? ???? ? ?????. ???? ???? ????? ???? ?? ? ????? ????????. ????? ???? ????? ????? ?? ?? ????? ???? ? ???? ????? ???? ???? ?????.

??? ????? ? ??

ⓘ ??

?? ???? ????? ?? ????? ???? ????? ?? ?? ? ?????.

???? ????? ?? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ????? ??????. ?? ?? ?? ????? ????? ???? ? ?????.

1 ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?????.

2 ??? → ??? ??? ??.

3 ???? ????? ???????. ???? ? ???? ???????. ??? ????? ????? ???? ? ?????.

4 ?? ???? ?? ???? ? ? ?? → ???? → ???? ???? → ???? ?? ???? ???????.

5 ? ?? ???? ????? ????? ????? ???????. ???? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ?? ? ? ????? ???? ? ?????. ???? ?? ?? ????? ?? ???? ?? 1? ?? ?????. ?????? ??

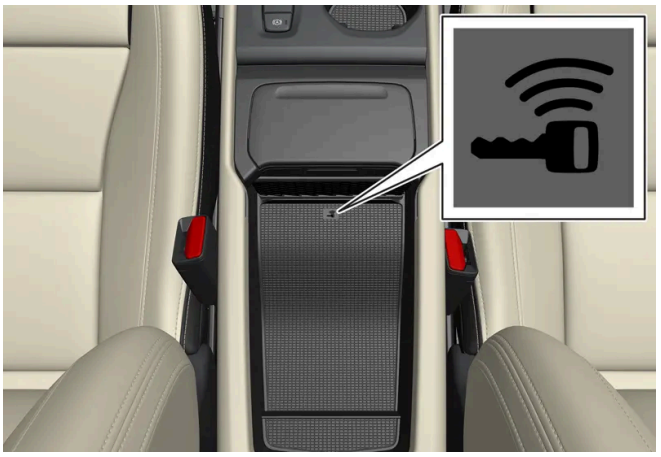

보조 리더에 놓으십[?]오라는 메시지가 표시됩니다.

수납 공간의 백업 리더 위치.

> 리모컨과 운전자 프로필을 연결하면 키[?] [?]결[?] [?]로[?] 텍스트가 표시됩니다.

6 OK 버튼을 누릅니다.

> 이 리모컨이 이제 운전자 프로필에 연결되었으며 [?] [?]결 상자의 체크 표시를 제거하지 않는 한 연결된 상태가 유지됩니다.

9.1.1.4. 운전자 프로필 보호

차량에서 정의한 다양한 설정을 활성 상태의 운전자 프로필에 저장하지 않는 것이 좋은 경우도 있습니다. 이러한 경우에 운전자 프로필을 보호할 수 있습니다. Care Key에 연결된 프로필은 보호할 수 없습니다.

> ⓘ 참고
>
> 차량이 정지 상태일 때에만 운전자 프로필을 보호할 수 있습니다.

운전자 프로필 보호:

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 시스템 → 운전자 프로필 누름.

3 프로필 편집 선택.

> 메뉴가 열리며 여기서 프로필을 수정할 수 있습니다.

4 프로필 보호 선택을 통해 프로필을 보호합니다.

5 뒤로/닫기 버튼을 눌러 프로필 보호 옵션을 저장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 [?][?] [?] [?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?][?][?].

> ????? ????? ????? ????? ???? ???? ????? ????? ????? ?????. ?? ???? ?? → ???? → ???? ???? → ???? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ?? ?? ????? ????. ? ???? ????? ?? ????? ???? ????? ????? ???????. ?? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ? ????? ?? ?? ????? ???? ???? ????? ???? ???? ? ?????.

9.1.1.5. ??? ??? ?????

?? ???? ??, ???? ???? ????? ?? ???? ???????. ???? ???? ???? ????? ? ?? ???? ?? ???? ? ?????????. ???? ?? ???? ? ?? ???? ????? ???? ? ?? ??. ???? ?? ?? ???? ????? ???? ??, ???? ???? ? ? ???? ????? ????? ?.

?? ???? ????? ????? ?? ? ?? ???? ?????.

?? 1:

1 ?? ???? ???? ? ?? ?? ???? ????? ???? ????? ???? ???????.

> ?? ???? ???? ????? ???? ???????.

2 ???? ???? ????? ???????.

3 ?? ???? ?????.

> ???? ????? ????? ????? ???? ???? ????? ?? ???? ???????.

?? 2:

1 ?? ???? ?? ???? ???? ?? ?????.

2 ??? ???? ?????.

> ?? 1? ?? ?? ???? ???? ???? ???????.

3 ????? ???? ????? ???????.

4 ?? ???? ?????.

> ???? ????? ????? ????? ???? ???? ????? ?? ???? ???????.

?? 3:

1 [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible] → [illegible]

> [illegible]

4 [illegible]

> [illegible]

9.1.1.6. [illegible]

[illegible]

ⓘ [illegible]

[illegible]

1 [illegible]

2 [illegible] → [illegible] → [illegible]

3 [illegible]

9.1.2. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ⓘ ??

?? ???? ????? ?? ????? ???? ????? ?? ?? ? ?????.

???? ????? ?? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ????? ???????. ?? ?? ?? ????? ????? ???? ? ?????.

1 ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?????.

2 ???? → ???? ???? ??.

3 ???? ????? ???????. ???? ? ???? ???????. ??? ????? ????? ???? ? ?????.

4 ?? ???? ?? ???? ? ? ?? → ???? → ???? ???? → ???? ?? ???? ???????.

5 ? ?? ???? ????? ????? ????? ???????. ???? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ?? ? ? ????? ???? ? ?????. ???? ?? ?? ????? ?? ???? ?? 1? ?? ?????. ??????? ?? ?? ?? ???? ????????? ????? ???????.

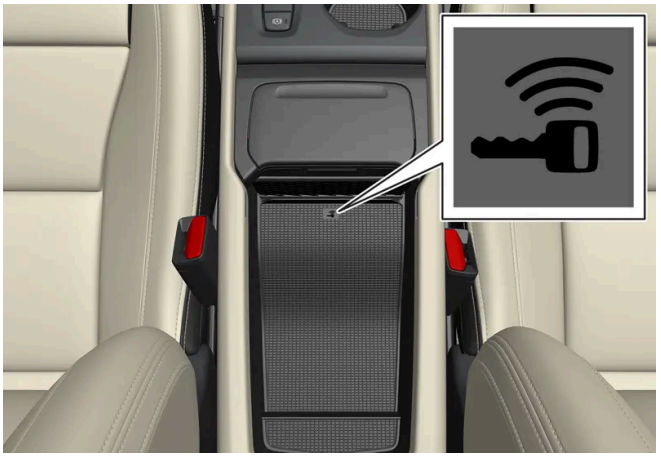

?? ???? ?? ?? ??.

> ????? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ????? ???????.

6 OK ???? ?????.

> ? ????? ?? ???? ????? ????????? ? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ? ???? ???? ?? ????.

9.1.3. ??????

?? ????????? ???? ?? ?? ????? ???? ???? ?? ?? ????? ?? ?? ???? ????.

???? ???? ????? ?? ?? ????? ?? ?????????? ???? ?????.

심벌	메시지	의미
	차량 키 없음	시동 시 키 판독 오류 - □□ □□ □□ 공간의 키 심벌에 키를 놓고 다시 시도하십시오.

9.1.4. □

차량의 키는 차량의 잠금/잠금 해제를 위해 사용합니다. 키가 차량의 정면에 있으면 차량을 시동 할 수 있습니다.

키의 종류에는 표준 키, Key Tag* 및 Care Key가 있습니다.[1]

표준 키 및 Care Key는 버튼이 있습니다. 키는 기본으로 제공하고 있는 개수 외에 추가로 주문할 수 있습니다. 키리스 잠금 및 잠금 해제*가 적용된 차량의 경우에 약간 작고 가벼우며 버튼이 없는 키(키 태그)를 액세서리로 구입할 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

시동을 걸려면 키가 차의 내부 정면에 있어야 합니다.

키리스 잠금 및 잠금 해제(Passive Entry)* 기능이 탑재된 차량의 경우 리모컨을 차량 내의 어느 곳에 두어도 차량을 시동할 수 있습니다.

이들 키는 서로 다른 운전자에 연결하여 개인 선호사항을 차량에 저장할 수 있습니다. Care Key는 더 제한된 특정 운전자 프로필에 연결됩니다.

⚠ ??

키에는 버튼형의 셀 배터리가 있습니다. 새로운 배터리나 사용된 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 배터리를 삼킨 경우 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

배터리 커버를 올바로 닫을 수 없는 경우와 같은 손상이 발견되는 제품은 사용해서는 안됩니다. 결함이 있는 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

???

키에는 버튼이 4개 있습니다. 1개는 왼쪽에 있고 3개는 오른쪽에 있습니다.

잠금 - 버튼을 누르면 도어, 테일게이트 및 연료 필러 플랩이 잠기고 경보*가 활성화됩니다.

길게 누르면 모든 윈도우와 파노라마 루프*가 닫힙니다.

길게 누르면 모든 윈도우와 선루프*가 닫힙니다.

?금 해? - 버튼을 누르면 도어, 테일게이트 및 연료 주유구의 잠금이 해제되고 경보도 비활성화됩니다.

길게 누르면 모든 윈도우가 동시에 열립니다. 예를 들어 뜨거운 공기로 더워진 차량 실내를 급속히 냉방하는 데 사용할 수 있습니다.

테일게이트 - 테일게이트만 잠금 해제하고 경보를 비활성화합니다. 전동 트렁크 테일게이트*가 장착된 차량에서는 버튼을 길게 누르면 테일게이트가 자동으로 열립니다. 또한 길게 누르면 테일게이트가 닫힙니다. 경고음이 울립니다.

패닉 기능 – 긴급 시 주목을 끄는 데 사용됩니다. 버튼을 3초 이상 길게 누르거나 3초 이내에 두 번 누르면 비상 경보가 작동하여 차량의 방향지시등이 깜박이고 경적이 울립니다. 비상 경보가 5초 이상 작동했을 때 버튼을 다시 누르면 비상 경보가 멈춥니다. 버튼을 다시 누르지 않으면 3분 후에 자동으로 꺼집니다.

⚠ ??

차에 사람을 남겨 놓고 차에서 내릴 때는 키를 가지고 내려 윈도와 파노라마 선루프*가 작동하지 않도록 하십시오.

ⓘ ??

?? ???? ?? ???? ????? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ????? ?? ? ???? ?? ?????? ???? ? ?????. ?? ??????? ????? ?????.

?? ?? ?(Key Tag)*

? ???? ???? ?? ? ?? ?? ???? ?? ?????? ??????? ???? ? ?????. ???? ??/?? ?? ? ? ?? ?? ?? ???? ????? ???????. ?? ? 10 ??(30 ??) ????? ?? 60?? ?? ???? ???????. ????? ?? ????? ?? ? ? ?????.

Care Key ???? ?

?? ? ?? ? Care Key? ????? ?? ???? ???? ???? ? ?????. ???? ???? ???? ????? ???? ? ?? ????? ???? ?? ????? ?? ?????.

?? ?? ????? ???? ??

???? ?? ?? ? ?? ?????? ????? ????? ?? ? ??????? ???? ?? ????? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ? ????? ?????.

?? ????? ?? ???? ? ?? ????? ○ ???? ????? ?? ???? ???? ? ????? ???????.

??

?? ???? ?? ? ???? ?? ? ?? ?? ??*? ????? ????? ???? ?? ? ?????.

ⓘ ??

?? ?? ?? ?? ? ?? ?? (????, ????, ????, ???? ?) ???? ?? ???? ?????. 10-15 cm (4-6 ??) ?? ??????? ?????.

???? ????? ?? ??, ???? ????? ????? ???? ???????. ?? ?? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ????? ???? ??????? ????.

ⓘ ??

?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ??, ?? ?? (????, ????, ????, ???? ?)? ? ???? ???? ?????????. ???? ???? ???? ?? ? ???? ?????.

* ??/?????.

[1] ???? ???????? ?? ???? ?? ???? ?? ? ?????.

9.1.5. 추가 키 주문

키를 분실하거나 기본 개수보다 더 많은 키가 필요한 경우, 새 키를 주문할 수 있습니다. 차량이 키리스 잠금 및 잠금 해제 기능*을 탑재한 경우 버튼 없는 키(Key Tag)도 주문할 수 있습니다.

한 대의 차량에 총 12개의 키를 프로그래밍하여 사용할 수 있습니다. 추가 키를 주문하는 경우에 새로운 키당 하나의 추가 운전자 프로필이 추가됩니다. 이는 키 태그에도 적용됩니다.

키를 분실할 경우

키를 분실할 경우, 볼보 딜러 또는 볼보 서비스 센터를 통해 새 키를 주문할 수 있습니다. 도난 방지 조치의 일환으로 분실한 키의 코드를 시스템에서 삭제해야 합니다. 서비스 센터 방문 시 남은 모든 키에 액세스해야 합니다.

차량에 등록된 키의 현재 개수는 중앙 화면의 상단 보기에 있는 운전자 프로필을 통해 확인할 수 있습니다(⍰정 → ⍰스⍰ → 운전자 프로필 선택).

* 옵션/액세서리.

9.1.6. 키의 배터리 교체

키의 배터리는 방전되면 교체할 수 있습니다. 배터리의 사용 수명은 키의 사용 빈도에 따라 달라집니다. Key Tag* 배터리는 교체할 수 없습니다.

정보 심볼이 켜지고 차량 키 배터리 부족라는 메시지가 중앙 화면에 표시되면 키의 배터리를 교체해야 합니다.

배터리 레벨이 낮다는 또 다른 징후는 키의 범위 감소입니다.

버튼 없는 키(Key Tag)*의 배터리는 교체할 수 없습니다 - 볼보 공식 서비스 센터에서 새 키를 주문할 수 있습니다.

> ! 중요
>
> 방전된 키 태그(Key Tag)는 차량 시스템에서 삭제할 수 있는 볼보 지정 서비스 센터에 반납하십시오. 이 키는 배터리가 방전된 경우에 백업 시동을 통해 여전히 차량 시동에 사용할 수 있습니다.

키 열기 및 배터리 교체하기

> ! ⍰⍰
>
> 새 배터리의 접점 표면에 손가락을 대지 마십시오. 이로 인해 배터리의 기능이 손상됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ⍰⍰ ⍰ ⍰⍰ ⍰⍰⍰⍰ ⍰⍰⍰⍰⍰⍰.

볼보 로고가 있는 전면이 위로 향하고 키 링 브래킷이 사용자를 향하도록 키를 듭니다.

키 링 브래킷의 왼쪽에 고정장치가 있습니다. 이 고정장치가 오른쪽에 있는 경우에 이는 이전에 배터리를 교체할 때 전면과 후면이 바뀐 것입니다.

1 1

키 링 브래킷의 이 고정장치를 옆으로 민 후 전면 셸을 브래킷에서 밀어 분리합니다.

> 셸이 분리되며 들어올려 분리할 수 있습니다.
셸 아래에는 후면을 분리하기 위한 또 다른 고정장치가 있습니다.

2 2

전면 셸 뒤에 있는 고정장치를 옆으로 민 후 후면 셸을 키 링 브래킷에서 밀어 뺍니다.

> 셸이 분리되며 들어올려 분리할 수 있습니다.
배터리 커버는 셸 아래에 있습니다.

3 3

배터리 커버를 반시계 방향으로 열림(OPEN) 위치까지 돌립니다. 스크루 드라이버나 동전 등을 사용하세요.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

배터리 커버를 들어 올려 뺍니다. 분리하기가 어려운 경우에는 좁은 공구를 사용하여 위쪽으로 파낼 수 있습니다 .

4 4

배터리 + 쪽은 위를 향하고 있습니다. 가장자리를 눌러 배터리를 헐겁게 한 후 들어 올려 빼냅니다.

5 5

새 배터리를 (+) 쪽을 위로 오게 하여 장착합니다. 키의 배터리 접점을 손가락으로 만지지 마십시오 .

배터리의 가장자리를 두 개의 외부 플라스틱 고정장치 아래에 위치시킵니다 .

그런 다음 배터리를 아래로 눌러 상부 플라스틱 고정장치에 의해 제자리에 고정되도록 합니다 .

ⓘ ??

CR2032, 3 V 배터리를 사용하십시오.

ⓘ ??

볼보는 UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3에 적합하고 교환 용 배터리로 추천합니다. 제공된 배터리 또는 볼보 지정 정비소에서 교체에 사용하는 배터리는 동일한 기준을 충족합니다 .

6 6

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ????????.

배터리 커버를 다시 장착하고 시계 방향으로 돌려 잠김(CLOSE) 위치에 오게 합니다.

7 7

후면 셸을 제거의 역순으로 다시 부착합니다. 후면 셸에는 로고가 없습니다. 체결음이 들릴 때까지 셸을 안으로 누른 후 원래 위치로 몇 밀리미터 더 밉니다.

> 추가로 딸깍 소리가 나면 셸이 제자리에 단단히 고정되었다는 것을 나타내는 것입니다 .
간극이 남지 않아야 합니다.

8 8

키를 돌린 후 전면 셸을 후면 셸의 경우와 동일한 방식으로 다시 장착합니다.

⚠ ??

배터리의 극성이 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 키를 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 배터리를 탈거하여 배터리의 누출 및 손상을 방지하십시오. 배터리가 손상되거나 누출되면, 피부에 닿을 경우 부식성 부상을 일으킬 수 있습니다. 따라서 손상된 배터리를 다룰 때는 보호 장갑을 착용하십시오 .

- 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .
- 아이들이나 애완동물이 삼킬 수 있기 때문에 배터리를 아무데나 놔두지 마십시오 .
- 배터리를 분해하거나 쇼트 시키거나 화염에 던져 넣지 마십시오 .
- 충전식 이외의 배터리는 충전하지 마십시오. 폭발할 수 있습니다.
- 배터리 작동 제품의 손상 징후를 정기적으로 점검하십시오 .

키 또는 배터리가 손상되었거나 누출되기 시작했다는 어떠한 표시라도 있는 경우에 키를 사용하지 않아야 합니다 .
결함이 있는 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .

! 중요

사용한 배터리는 환경 친화적인 방식으로 재활용해야 합니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ???????.

* 옵션/액세서리.

9.1.7. 키 버튼의 잠금/잠금 해제

키의 버튼을 사용하면 모든 도어, 테일게이트 및 연료 필러 플랩을 동시에 잠그고 잠금 해제할 수 있습니다.

키의 버튼 사용한 잠금

그림은 참고 도면입니다.

1 버튼을 누르면 차량이 잠깁니다.

잠금장치가 작동하려면 운전석 도어가 닫혀 있어야 합니다 [1]. 열려 있는 도어나 트렁크는 닫힐 때까지 잠기지 않고 경보가 작동하지 않습니다*. 모든 도어와 트렁크가 닫히고 잠기면 경보장치의 움직임 감지기 *가 작동합니다.

> ⓘ ??
> 키를 차내에 두고 차량을 잠가버린 경우 다른 유효한 키를 사용하여 차량의 잠금을 해제하지 않는 한 차량의 키는 일시적으로 사용할 수 없습니다. 이중 잠금장치도 작동하지 않습니다.

?일게이트가 열? ?을 때 잠?기

> ⓘ ??
> 테일게이트가 열린 상태에서 차량을 잠글 경우, 테일게이트가 닫혀 있을 때 키를 트렁크에 놓아두지 않도록 주의하십시오.[2]

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

키의 버튼 사용한 잠금 해제

1 버튼을 누르면 차량의 잠금이 해제됩니다.

자동 재잠금 기능

도어나 테일게이트는 잠금 해제 후 2분 이내에 열지 않으면 자동으로 잠깁니다. 이 기능은 차량을 우발적으로 잠그지 않고 두는 것을 방지하기 위한 것입니다.

키가 작동하지 않는 경우

키를 이용해 잠그거나 잠금을 해제할 수 없는 경우에는 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 그럴 때에는 탈착형 보조키를 사용하여 운전석 도어를 잠그거나 잠금을 해제할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 차량에 키리스 잠금/잠금 해제 장치*가 장착된 경우 모든 도어를 닫아야 합니다.

[2] 열쇠가 없는 잠금/잠금 해제 기능*이 장착 된 차량은 차내에서 키가 감지 된 경우, 테일게이트를 닫아도 잠가지지 않습니다.

9.1.8. Care Key – □□□ □

차량 소유자는 Care Key를 이용하여 차량 최고 속도를 제한할 수 있습니다. 이러한 제한은 차량을 빌려주는 경우에 차량을 안전하게 운전할 것을 권장하기 위한 것입니다.

Care Key의 버튼 기능은 표준 키의 버튼 기능과 동일하지만 키가 사전에 선택된 설정이 적용된 특정 Care Key 운전자 프로필에 연결되어 있습니다. Care Key에 연결된 설정을 변경하고 또 다른 운전자 프로필을 변경하려면 또 다른 키를 사용해야 합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

Care Key를 사용하여 설정할 수 있는 제한은 차량을 나이 어린 운전자 또는 초보 운전자, 발렛 주차 기사 또는 서비스 센터에 맡길 경우 보안을 높이기 위한 것입니다.

Care Key □□

Care Key를 사용하여 차량의 잠금을 해제할 경우 또는 운전석 도어를 열고 차량이 운전석의 Care Key를 감지할 경우, 제한 프로필이 활성화됩니다. Care Key 프로필은 운전자 프로필을 선택할 때 메뉴를 통해 활성화할 수도 있습니다. 이렇게 하면 표준 키를 제거할 필요가 없습니다.

따라서 일반 운전자 프로필을 활성화하려면 제한이 없는 키를 사용하여 차량을 잠금 해제해야 합니다.

□□□ □□□ □□

Care Key 사용 시 운전자 화면에 심볼이 표시됩니다. 속도계의 빨간색 점선은 선택한 속도 제한을 나타냅니다.

□□	□□
	속도 제한이 활성 상태입니다.

9.1.9. Care Key 설정

다른 키를 사용해야만 중앙 화면에서 Care Key 프로필을 변경할 수 있습니다.

설정 옵션

다음과 같은 제한을 설정할 수 있습니다.

- 속도 간격: 50-180 km/h (30-112 mph)
- 증분: 1 km/h (1 mph)

□□

1 Care Key 이외의 키를 사용하여 차량을 잠금 해제합니다.

2 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.

3 시스템 → 운전자 프로필 → 케어 키 버튼을 누릅니다.

4 작동 한계 상자에 체크 표시를 한 후 필요한 한계를 설정합니다.

9.1.10. 키 버튼을 이용한 테일게이트 잠금 해제

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

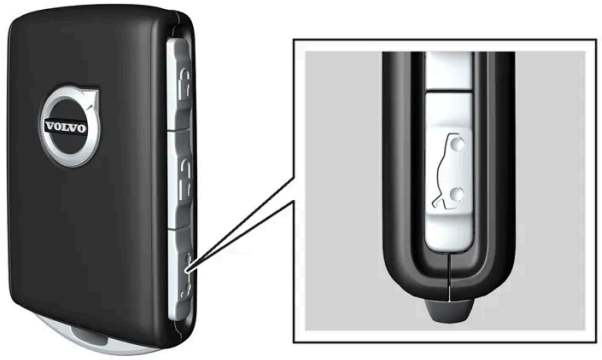

키에는 테일게이트만 잠금 해제하기 위한 버튼이 있습니다 .

1 키의 버튼을 누릅니다.

> 테일게이트가 잠금 해제되며 외부에서 열 수 있습니다 .
도어가 여전히 잠겨 있고 경보가 설정됩니다 *. 계기판의 잠금 및 경보 표시등이 꺼져 차량 전체가 잠겨 있지 않음을 표시합니다.
테일게이트는 2분 이내에 열지 않는 경우에는 다시 잠기고 경보가 재활성화됩니다 .

전동 테일게이트*

1 키의 버튼을 2초 정도 누릅니다.

> 테일게이트가 잠금 해제되어 열립니다. 도어는 잠금 상태를 유지하고 경보 기능이 작동합니다 .*

참고

전동 테일게이트* 시스템은 오랫동안 지속적으로 작동하는 경우에 과부하를 방지하기 위해 꺼집니다. 몇 분 후 다시 사용할 수 있습니다

* 옵션/액세서리.

9.1.11. ??? ???

표준 키에는 여러 기능이 있고 금속으로 만든 탈착형 보조키가 포함됩니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ????????.

보조키의 고유 코드는 볼보 서비스 센터가 공급합니다. 새 보조키를 주문할 때에는 이를 사용할 것을 권장합니다.

보조키 적용 분야

키의 탈착형 보조키를 사용하여 다음을 할 수 있습니다.

- 버튼을 눌러 중앙 잠금장치를 활성화할 수 없는 경우에는 좌측 [1] 전방 도어를 수동으로 열 수 있습니다.
- 모든 도어에 비상 잠금을 실시합니다
- 뒷좌석 도어의 기계적 어린이 안전 잠금장치를 활성화 및 비화성화할 수 있습니다.

보조키가 차량 잠금 해제에 사용된 경우, 경보가 해제될 수 있고 키를 터널 콘솔의 수납 공간에 있는 백업 리더에 넣어 차량을 시동할 수 있습니다.

Key Tag 액세서리에는 탈착형 보조키가 없습니다.

보조키 꺼내기

볼보 로고가 있는 전면이 위로 향하고 키 링 브래킷이 사용자를 향하도록 키를 듭니다.

키 링 브래킷의 왼쪽에 고정장치가 있습니다. 이 고정장치가 오른쪽에 있는 경우에 이는 이전에 조립할 때 전면과 후면이 바뀐 것입니다.

1 1

키 링 브래킷의 이 고정장치를 옆으로 민 후 전면 쉘을 브래킷에서 밀어 분리합니다.

> 쉘이 분리되며 들어올려 분리할 수 있습니다.

2 2

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

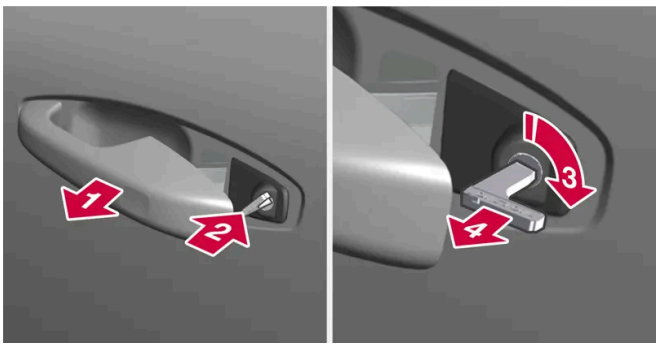

보조키를 꺼냅니다.

3 3

전면 쉘을 제거의 역순으로 다시 부착합니다. 체결음이 들릴 때까지 쉘을 안으로 누른 후 원래 위치로 몇 밀리미터 더 밉니다.

> 추가로 딸깍 소리가 나면 쉘이 제자리에 단단히 고정되었다는 것을 나타내는 것입니다 .
간극이 남지 않아야 합니다.

[1] 이는 차량이 좌측 운전 차량이든 우측 운전 차량이든 상관없이 적용됩니다 .

9.1.12. 탈착형 보조키를 이용한 잠금 및 해제

키의 배터리가 방전된 경우 등에 탈착형 보조키를 사용하여 외부에서 차량의 도어 중 하나를 잠금 해제할 수 있습니다.

보조키를 이용한 잠금 해제

> ⓘ 참고
>
> 보조키로 도어 잠금을 해제한 후 도어가 열리면, 경보가 작동합니다. 경보를 수동으로 해제해야 합니다 . - 차량의 문을 열기 전에 해당 섹션을 읽어 볼 것을 권장합니다.

1

1

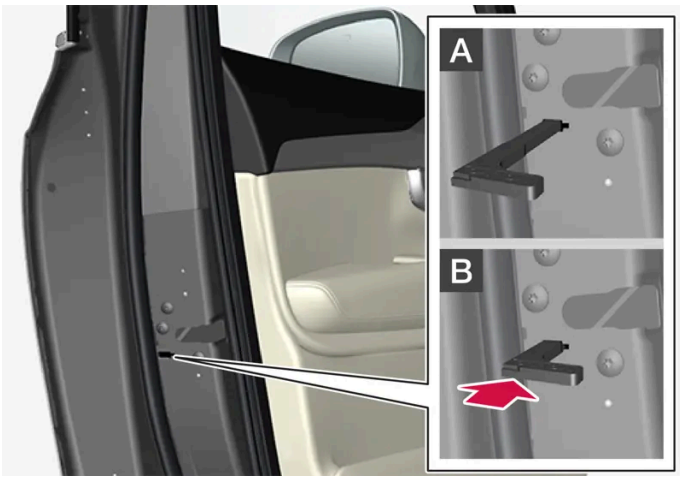

차량의 왼쪽에서 앞좌석 도어 핸들을 끝까지 밖으로 당깁니다.[1]

> 손잡이 안쪽의 키 구멍이 보여야 합니다.

2 2
키를 집어넣습니다.

3 3
시계 방향으로 45도 돌려 키가 뒤쪽을 똑바로 가리키도록 합니다.

4 4
키를 다시 원래 위치로 45도 돌린 후 뺍니다.

> 도어는 손잡이를 사용하여 열릴 수 있습니다.

보조키를 이용한 잠금

앞좌석 왼쪽 도어는 탈착형 보조키를 사용해 잠글 수 있습니다.

다른 도어에는 끝부분 표면에 잠금장치 재설정 홈이 있어서 보조 키를 사용해 안쪽으로 눌러야 합니다. 그러면 도어가 기계적으로 잠기기 때문에 밖에서는 열 수 없지만 안에서는 열 수 있습니다.

도어의 수동 잠금. 어린이 안전 잠금장치와 혼동하지 않아야 합니다.

1 탈착형 보조키를 버튼이 있는 키에서 꺼냅니다.

2 잠금장치를 재설정하려면 구멍에 보조키를 넣습니다.

3 키를 바닥에 닿을 때까지, 12 mm(0.5 인치) 정도 밀어 넣습니다.

A 바깥과 안 모두에서 도어를 열 수 있습니다.

B 도어가 차단되어 바깥에서 열 수 없습니다. A 위치로 돌아가려면 내부 도어 핸들을 열어야 합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

ⓘ ??

- ???? ????? ????? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ???? ?????.
- ???? ???? ?????? ????? ????? ????? ??? ??? ? ???? ?????? ?????? ? ? ??? ??. ? ???, ??? ??? ???, ???? ??? ????* ??? Volvo Cars ? ? ???? ?????? ??? ??? ? ? ??? ??.

[1] ??? ???? ??? ??? ????? ??? ??? ????? ????? ??????.

* ??/?????.

9.1.13. ? ?? ??

??? ???? ??????? ???????? ??? ??? ??? ??? ???? ????.

?? ?? ??

??? ???? ??? ????? ??? ??? ???? ????? ? 20 ??? (65 ??) ????.

???? ???? ? ???? ????? ??? ??? - ???? ???? ??? ???????.

?? ??*

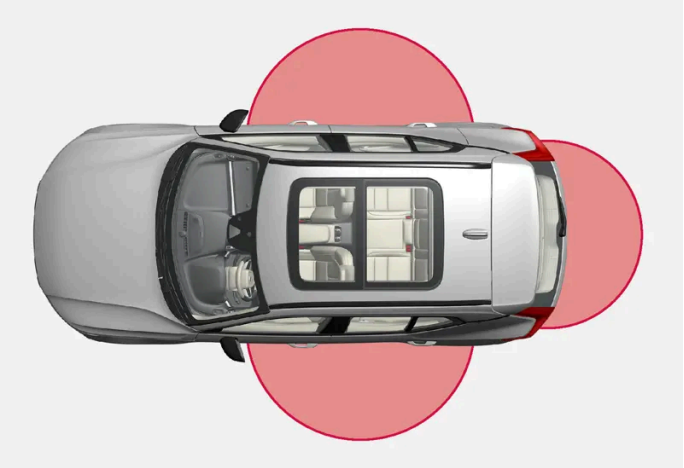

??? ???? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ????? ? 1~1.5??? (3~5 ??) ??? ??? ???? ????.

ⓘ ??

???? ???, ???, ??? ??? ??? ??? ???? ??? ? ? ?????. ???? ??? ? ??????? ????? ???/? ? ??? ? ? ?????.

* ??/?????.

9.1.14. □□□ □□□ □□ □□

□□ □□□ □ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□.

□□ □□□ □□□ □□(□□□ □□□) □ □□□ □□/□□ □□(□□□ □□□ *)

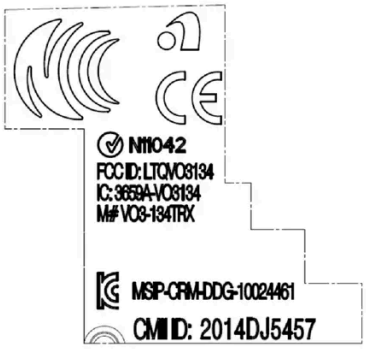

□□□ □□□□ CEM □□. □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□.

□□/□□	□□□□	
□□□□	CNC ID: C-14771	
□□□	ICC 03.040/2024 Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.	ANATEL 04691-16-06830
□□	□□ □□ Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal□ □ CV1-134TRX□ □□ 2014/53/EU (RED)□ □□□ □□ □□ □□□□ □ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□.	
□□□ □□□	ER37847/15 DA0062437/11	
□□□ □□	Nomor: 38301/SDPPI/2015	
□□□ □		□ □□□ □□ 1□ □□□□□□□.
□□□	TRC/LPD/2014/250	
□□□ □□		
□□□	IFETEL: RLVDEVO15-0396	
□□□ □	TA-2016-02	CRAN Communications Regulatory Authority of Namibia
□□□		EAC

□□/□□	□□□□	
□□□□	P1614120100	
□□□□□	TA-2014-1868	ICASA

□□□□

□□□ 1

1. מספר אישור התאמה מטעם משרד התקשורת: 56-03586
2. חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינויי תוכנה, החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת, בשל החשש להפרעות אלחוטיות.

□□□

□□/□□	□□ □□	
□□	Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG□ □□□□ □□□□ □□ □□(HUF8423MS)□ 2014/53/EU □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□. □□: 433.92 MHz □□ □□ □□ □□: 10 mW □□□: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany	
□□□□		□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□.
□□□	Anatel: 06768-19-06643 Modelo: HUF8423MS Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.	ANATEL
□□□	ESD-1919938C	NTC Type Approved No.: ESD-1919938C
□□□ □□□		TRA REGISTERED No: ER72465/19 DEALER No: DA36976/14

마켓/지역	형식 승인	
가나	NCA Approved: ZRO-M8-7E3-138	
인도네시아[1]	Sertifikat Nomor: 65073/SDPPI/2019 PLG ID: 8093	
CU (Customs Union) 카자흐스탄, 러시아		
모로코	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 20402 ANRT 2019 Date d'agrément: 10/07/2019	
몰도바		
나이지리아	Connection and use of this communication equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission	
오만		OMAN - TRA R/7757/19 D172249
파라과이	HUF8423MS	HUF8423MS CONATEL NR:2019-08-I-0447
세르비아		
싱가포르	Complies with IMDA Standards DA103787	
남아프리카	TA-2019/772	
대만	本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 .1 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不 • 得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能 .2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾 • 現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用 • 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設 • 備之干擾	

□□/□□	□□ □□
□□□ □□	.Справжнім Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному[HUF8423MS] регламенту радіообладнання; повний текст -декларації про відповідність доступний на веб :сайті за такою адресою Робоча частота: 433,92 ГГц	
□□□		ICT
□□□ □ □□□ □		
□□□		ZICTA ZMB/ZICTA/TA/2019/7/105

□□□□□

COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES

H-23694

□ □□

□□/□□	□□ □□
□□	Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG□ □□□□ □□□□ □□ □□(HUF8432MS)□ 2014/53/EU □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□. □□: 433.92 MHz □□ □□ □□ □□: 10 mW □□□: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany	
□□□ □□		□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□.
□□□	Anatel: 04362-16-06643 Modelo: HUF8432MS Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.	ANATEL

마켓/지역	형식 승인	
가나	NCA Approved: ZRO-M8-7E3-139	
필리핀	ESD-1919939C	NTC Type Approved No.: ESD-1919939C
아랍에미리트		TRA REGISTERED No: ER72467/19 DEALER No: DA36976/14
CU (Customs Union) 카자흐스탄, 러시아		EAC
인도네시아[1]	Sertifikat Nomor: 65072/SDPPI/2019 PLG ID: 8093	
모로코	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 20403 ANRT 2019 Date d'agrément: 10/07/2019	
몰도바		024
나이지리아	Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission	
오만		OMAN - TRA R/7758/19 D172249
파라과이	HUF8432MS	HUF8432MS CONATEL NR:2019-08-I-0448
세르비아		005 19
싱가포르	Complies with IMDA Standards DA103787	
남아프리카	TA-2019-773	ICASA
대만	本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 .1 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不 • 得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能 .2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾 • 現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用 • 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設 • 備之干擾	

??/? ?	?? ??	
??? ??	.Справжнім Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному[HUF8432MS] регламенту радіообладнання; повний текст -декларації про відповідність доступний на веб :сайті за такою адресою Робоча частота: 433,92 ГГц	
???		Company ICT
??? ? ?? ?		TP BY
???		ZICTA ZMB/ZICTA/TA/2019/7/121

?????

COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES

H-23695

* ??/?????.

[1] ????????? ???????.

9.1.15. ?? ? ?? ???? ???? ??

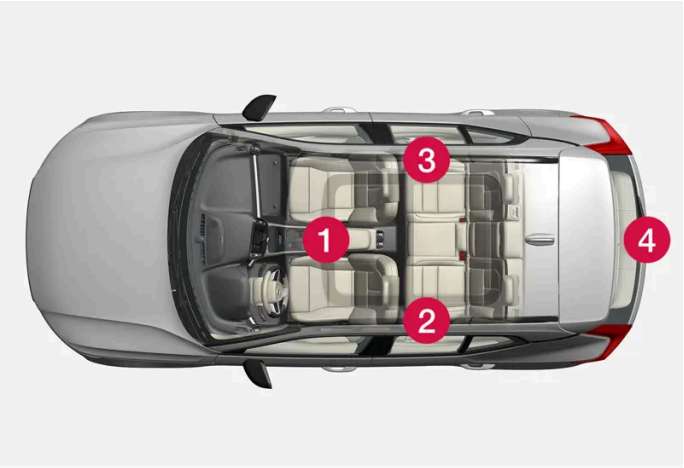

차량에는 키리스 시동 시스템용 안테나와 키리스 잠금 시스템용 안테나 *가 장착됩니다.

안테나 위치:

1. 터널 콘솔에 있는 수납공간에
2. 좌측 뒷도어의 상부 전면부에 [1]
3. 우측 뒷도어의 상부 전면부에 [1]
4. 트렁크에 [1]

⚠ ??

심박 박동 조율기를 이식한 사람은 심박 박동 조율기와 키 시스템 간의 간섭을 방지하기 위해 안테나에서 최소 22cm(9인치)의 거리를 유지해야 합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 무키 잠금 및 잠금 해제 기능*이 탑재된 차량에만.

9.1.16. ?? ??? ??

전기 시스템을 여러 레벨/위치로 설정하여 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

엔진이 꺼진 상태에서 제한된 수의 기능을 사용할 수 있도록 하기 위해 차량의 전기 시스템은 3가지 서로 다른 레벨(0, I 및 II)로 설정할 수 있습니다. 이들 레벨은 사용 설명서 전체에 걸쳐서 "시동 스위치 위치"라는 명칭으로 설명되어 있습니다.

다음 표는 각 시동 스위치 위치/레벨 에서 이용할 수 있는 기능을 표시합니다.

레벨	기능
0	• 주행 거리계, 시계 및 온도 게이지가 점등됩니다 [1]. • 전동* 시트는 조절할 수 있습니다. • 중앙 화면이 시작되어 사용할 수 있습니다 [1]. • 인포테인먼트 시스템을 사용할 수 있습니다 [1]. 이 위치에서는 기능이 작동하는 시간이 제한되므로 일정 시간이 지나면 기능이 자동으로 꺼집니다 .
I	• 파노라마 선루프, 전동 윈도, 실내의 12V 전원 소켓, Bluetooth, 내비게이션, 전화, 환기 팬 및 앞유리 와이퍼를 사용할 수 있습니다. • 전동 시트는 조절할 수 있습니다. • 트렁크의 12V 전원 소켓*을 사용할 수 있습니다. • 차량에서 내렸을 때 작동 중이었던 경우에는 인포테인먼트 시스템이 자동으로 시작됩니다 . 이 위치에서는 동력이 배터리에서 인출됩니다.
II	• 전조등이 점등됩니다. • 경고/표시등이 5 초 동안 점등됩니다. • 기타 여러 시스템이 작동됩니다. 그러나 시트 쿠션 및 뒷유리의 열선은 차량의 시동이 걸린 후에만 켜집니다. 이 위치는 배터리의 전원을 많이 소비하며 따라서 피해야 합니다.

[1] 도어가 열려 있는 때에도 켜집니다.

* 옵션/액세서리.

9.1.17. □□ □□ □□

전기 시스템을 여러 레벨/위치로 설정하여 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

□□ □□□ □□ □□

□□ □□ □□.

- □□ □□□ o □□ - 차량의 잠금을 해제하고 차량 내부에 키를 둡니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

> ⓘ **??**
>
> ??? ?? **??** ?? I ?? II? ?????, ?? ??? ??? ? ???? ??(?? ????? ??? ?? ??? ??)? ?? **????**.

- **?? ??? I ??** - ?? ??? ???? ????.
- **?? ??? II ??** - ? 5? ?? ?? ??? ?? ??? ?????. ?? ?? ???? ?? ???.
- **?? ?? ??? 0 ??** - ?? ??? I ?? ? II ???? 0 ??? ????? ?? ??? ????.

9.2. ?? ? ?? ??

9.2.1. ??? ?? ? ?? ??

9.2.1.1. ? ??? ??? ????? ??*

??? ???? ? ??*? ??? ??????? ?? ?? ? ????. ? ??? ? ?? ??? ? ? ?? ? ???? ??? ? ????.

??? ??? ?? ? ?? ?? ??*? ???? ?? ???? ? ???? ??????? ?? ??? ? ????.

? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ?? ? ????. ??? ??? ?? ?? ? ?? ? ?? ???? ??????.

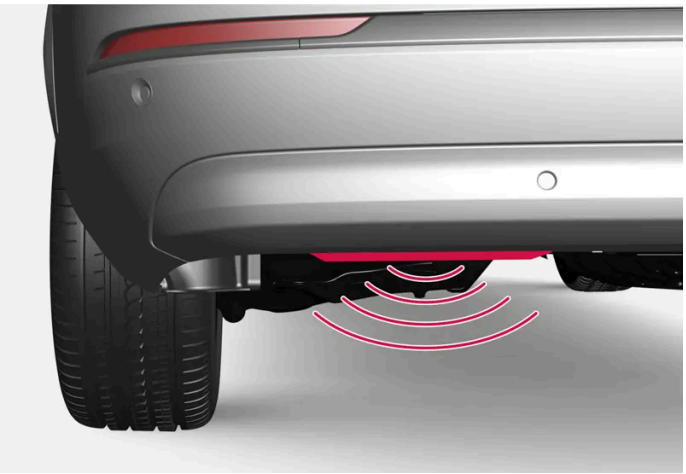

테일게이트 열기 및 닫기 기능은 차량에 전동 테일게이트 *가 장착되어 있는 경우에도 제공됩니다.

> ⓘ 참고
>
> 발로 작동하는 테일게이트 기능은 두 가지 버전으로 제공됩니다.
>
> - 발 동작을 이용한 열기 및 닫기
> - 발 동작으로만 잠금 해제(테일게이트를 수동으로 올려서 열기)
>
> 발 동작으로 열고 닫는 기능을 사용하려면 전동 테일게이트 *를 장착해야 합니다.

감지기는 범퍼의 좌측에 있습니다.

차량 키 중 하나가 차량 뒤에 약 1 m(3 ft) 거리 이내에 있어야 합니다. 이것은 차량이 잠금 해제될 때도 적용됩니다.

발 동작을 이용한 열기 및 닫기

1

감지기 작동 구역 내의 차는 동작.

뒷범퍼의 좌측 부분 아래에서 앞으로 차는 동작을 ?? 취하고 범퍼에 닿을 필요가 없습니다. 한 걸음 물러납니다.

> 테일게이트가 열릴/닫힐 때 짧은 신호음이 울립니다.

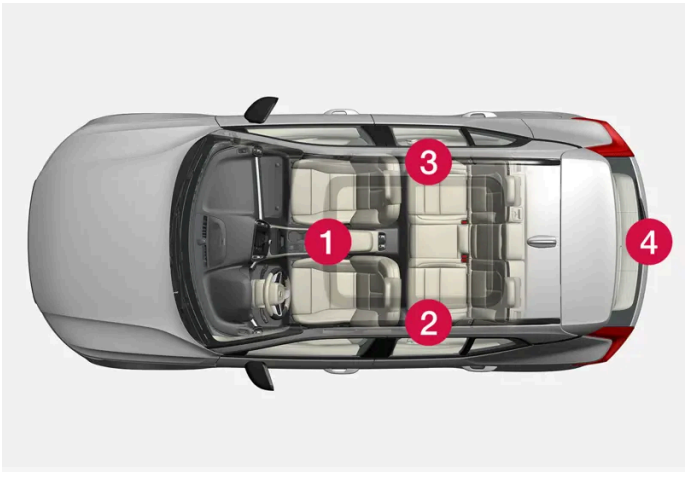

범위 내에 키가 없는 상태에서 발 차는 동작을 여러 번 하면 이 기능이 한동안 꺼집니다.

발 차는 동작을 하는 동안 차량의 아래에 발을 두지 마세요. 켜지지 않을 수 있습니다.

발 동작을 이용한 열기 또는 닫기 취소

1 열기/닫기가 진행 중일 때 발을 앞으로 □□ 움직이면 테일게이트 움직임이 중단됩니다.

열기 또는 닫기를 취소하려면 키가 범위 내에 있을 필요가 없습니다.

테일게이트가 완전히 닫히기 전에 중단되는 경우에는 다음 번 작동 시 열립니다.

> ⓘ 참고
> 발 동작 감지기 주변은 깨끗하게 유지하십시오. 먼지, 얼음 또는 눈이 쌓이면 기능에 방해가 될 수 있습니다.

> ⓘ 참고
> 키가 수신 범위 내에 있으면 세차 시 등에 시스템이 켜질 수 있으니 주의하십시오.

* 옵션/액세서리.

9.2.1.2. 시동 및 잠금 시스템 안테나 위치

차량에는 키리스 시동 시스템용 안테나와 키리스 잠금 시스템용 안테나 *가 장착됩니다.

안테나 위치:

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

1. ?? ???? ?? ?????
2. ?? ????? ?? ????[1]
3. ?? ????? ?? ????[1]
4. ????[1]

> ⚠ ??
>
> ?? ?? ????? ???? ???? ?? ?? ????? ? ???? ?? ???? ????? ?? ?????? ?? 22cm(9??)? ???? ????? ????.

* ??/?????.

[1] ?? ?? ? ?? ?? ??*? ???? ?????.

9.2.1.3. ?? ????? ???? ???? ?? ? ?? ??*

???? ?? ? ?? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????. ?? ?? ?? ?? ?????? ?? ???? ???? ?? ???????.

?? ???

?? ????

?? ???? ?????? ??????? ?? ?? ???? ??, ????? ?? ???? ?? ?? ????? ?????.

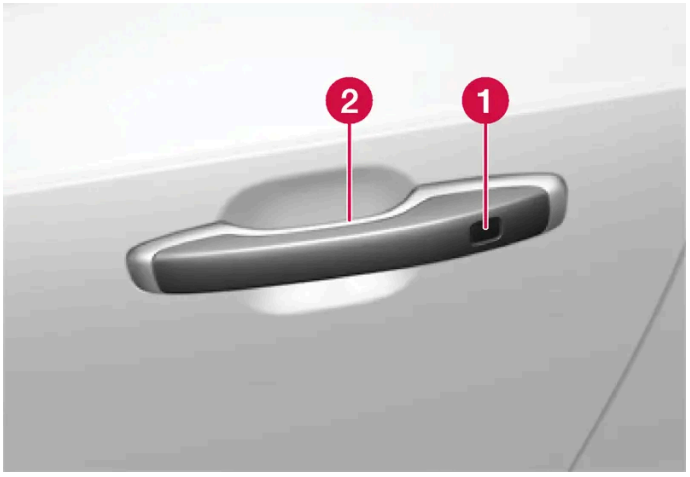

1. ???? ?? ????
2. ?? ???? ?? ????

> ⓘ ??
>
> ? ?? ???? ????? ????????. ????? ???? ???? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ? ?? ? ?????. ?? ?? ???? ??(??/?? ??)? ????? ???? ?? ???????.

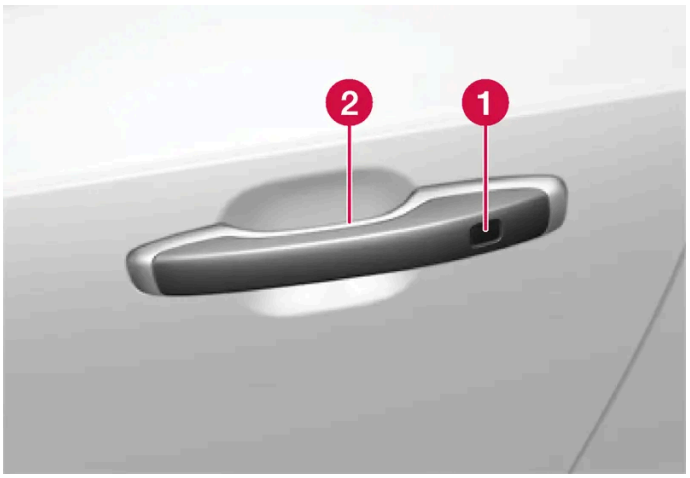

테일게이트 손잡이

테일게이트 손잡이는 고무 처리된 압력 플레이트이며 잠금 해제용으로만 사용됩니다.

> ⓘ ??
> 키가 작동 범위 내에 있는 경우 세차시 시스템이 작동 할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

9.2.1.4. 키리스 잠금 및 잠금 해제 *

키리스 잠금 및 잠금 해제의 경우 도어 손잡이의 터치 감지면을 터치하여 차량을 잠금 또는 잠금 해제하기에 충분합니다.

> ⓘ ??
> 잠금/해제 기능이 작동하려면 키가 작동 범위 내에 있어야 합니다.

1 잠금용 터치 감지부

2 잠금 해제용 터치 감지부

> ⓘ 참고
> 키가 작동 범위 내에 있는 경우 세차시 시스템이 작동 할 수 있습니다.

???? ??

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ???????.

모든 측면 도어가 닫혀 있어야 차량을 잠글 수 있습니다. 반면 측면 도어 손잡이를 이용해 차량을 잠글 때는 테일게이트를 열어 놓을 수 있습니다.

1 도어가 닫힌 후 도어 손잡이 외부의 표시된 표면을 뒤쪽 방향으로 터치합니다. 또는 테일게이트가 닫히기 전에 테일게이트의 아래쪽에 있는 버튼을 누릅니다.

> 계기판의 잠금 표시등이 깜박이기 시작하여 차량이 잠겼음을 나타냅니다.

모든 윈도와 파노라마 선루프*를 동시에 닫으려면 도어 손잡이의 외부 터치 감지부에 손가락을 대고 모든 윈도와 파노라마 선루프가 닫힐 때까지 그 상태를 유지합니다.

[illegible]일게이트가 열[illegible] [illegible]을 때 잠[illegible]기

차량이 잠겨 있었지만 테일게이트는 여전히 열려 있을 경우, 테일게이트를 닫을 때 리모컨을 트렁크에 두지 마십시오.

> 참고
> 차량 내에서 리모컨이 감지되면, 테일게이트는 닫혀 있을 때 잠기지 않습니다.

키리스 잠금 해제

1 도어 손잡이를 잡거나 테일게이트 손잡이 밑의 고무 압력 플레이트를 부드럽게 누르면 차량의 잠금이 해제됩니다 .

> 계기판의 잠금 표시등이 깜박이기 시작하여 차량이 잠금 해제되었음을 나타냅니다.

자동 재잠금 기능

도어나 테일게이트는 잠금 해제 후 2분 이내에 열지 않으면 자동으로 잠깁니다. 이 기능은 차량을 우발적으로 잠그지 않고 두는 것을 방지하기 위한 것입니다.

* 옵션/액세서리.

9.2.1.5. [illegible] [illegible] [illegible]*

키리스 잠금 해제 기능을 사용하는 경우에 어느 도어가 잠금 해제되는지 선택할 수 있습니다 .

설정을 변경하는 방법:

1 중앙 화면의 상단 보기에서 □□ 버튼을 터치합니다.

2 My Car → □□ → Keyless □□□□ 누름

3 옵션 선택:
- □□ □ - 모든 도어를 동시에 잠금 해제합니다.
- □□ □ - 선택한 도어를 잠금 해제합니다.

* 옵션/액세서리.

9.2.1.6. 버튼으로 테일게이트 닫고 잠그기*

테일게이트 하단 변부의 버튼을 사용하여 차량을 끄고 자동으로 잠기도록 할 수 있습니다 .

! □□

테일 게이트를 수동으로 개폐 할 때는 천천히 작동하십시오. 저항이 느껴지면 무리하게 개폐하지 마십시오. 파손이나 고장이 발생할 수 있습니다.

□□[1]

1 테일게이트 밑면의 버튼을 누릅니다.

> 테일게이트가 자동으로 닫히고 잠금 해제된 상태를 유지합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

> **??**
>
> - ???? ???? ???? ? ? 24?? ?? ??????. 24???? ?? ???? ???? ???? ????? ?? ? ????.
> - ???? 30? ?? ?? ???? ?? ???? ?????.

?? ? ??[2]

1 ?????? ???? ???? ????.

> ??????? ????? ???? ???? ?????[3].

> **??**
>
> - ???? ? ? ???? ?? ?? ???? ??????? ??????.
> - ????* ?????? ???? ? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ????? ????? ? ? ? ????.

?? ??

- ?? ???? ???? ?????.
- ?? ???? ?????.
- ?????? ???? ?? ???? ?????[1].
- ?? ???? ???? ?? ?? ??????? ?????.
- ? ??* ??.

???????? ???? ??????? ???????. ?? ?? ???????? ????? ???? ? ?????.

???????? ?? ?? ????? ???? ???? ?? ?? ? ?????.

?? ?? ??

???? ????? ?? ????? ???????? ????? ???? ?? ????? ????? ?? ?? ???? ????????.

- ?? ?? - ???? ?????, ???????? ????? ????? ?? ?????.
- ?? ?? - ???? ????? ???????? ????? ????? ?? ???? ???????? ??????? ?? ???? ? ?????.

⚠ ??

?? ?? ? ?? ???? ????????.

???????? ???? ?? ? ?? ???? ???? ? ????? ?????? ???? ???? ???? ????????.

???????? ???? ???? ?? ???? ????? ????.

?? ?? ?? ???

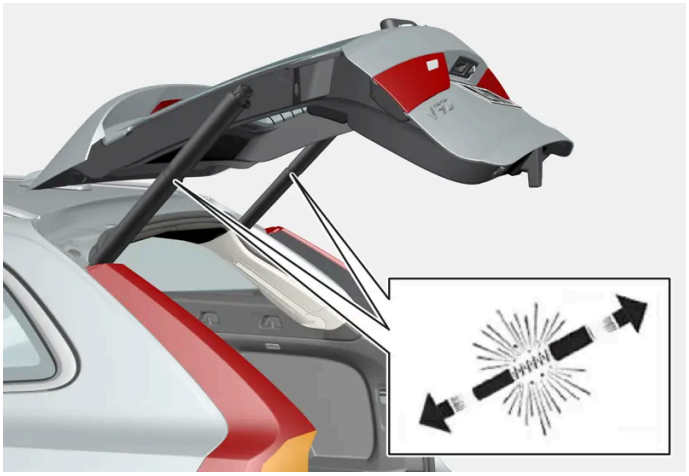

?? ???????? ?? ?? ?? ????.

⚠ ??

?? ???????? ?? ?? ?? ????? ?? ?????. ????? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ? ?????.

* ??/?????.

[1] ?? ???? ???? ???? ???? ???????.

[2] ?? ??/?? ?? ???? ?? ???????? ???? ???? ???????.

[3] ???? ????? ?? ???? ???? ????.

9.2.1.7. ??????? ???? ?? ??*

???? ?? ? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ???? ? ?????.

ⓘ ??

?? ?? ???? ??????? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ????.

테일게이트는 전동 잠금장치에 의해 닫힌 상태로 유지됩니다 .

여는 방법:

1 테일게이트 손잡이 아래의 고무 압력 플레이트를 부드럽게 누릅니다 .

> 잠금장치가 해제됩니다.

2 외부 손잡이를 들어올려 테일게이트를 엽니다.

> ⚠ ??
> - 고무 재질 버튼은 전기 접점이 손상되지 않도록 주의하여 취급하십시오 . 너무 강하게 누르지 마십시오.
> - 열 때 고무 재질 버튼을 들어 올리지 마십시오. 핸들을 사용하십시오.

후방 범퍼 아래에서 발을 움직여서 * 테일게이트를 잠금 해제할 수 있습니다. 별도 섹션을 참조하십시오.

> ⚠ ??
> 트렁크 리드가 열린 상태로 주행하지 마십시오 ! 열린 트렁크 리드를 통해 유독 배출가스가 차량 내부로 유입될 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

9.2.2. ?

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

차량의 키는 차량의 잠금/잠금 해제를 위해 사용합니다. 키가 차량의 정면에 있으면 차량을 시동 할 수 있습니다.

키의 종류에는 표준 키, Key Tag* 및 Care Key가 있습니다.[1]

표준 키 및 Care Key는 버튼이 있습니다. 키는 기본으로 제공하고 있는 개수 외에 추가로 주문할 수 있습니다. 키리스 잠금 및 잠금 해제*가 적용된 차량의 경우에 약간 작고 가벼우며 버튼이 없는 키(키 태그)를 액세서리로 구입할 수 있습니다.

시동을 걸려면 키가 차의 내부 정면에 있어야 합니다.

키리스 잠금 및 잠금 해제(Passive Entry)* 기능이 탑재된 차량의 경우 리모컨을 차량 내의 어느 곳에 두어도 차량을 시동할 수 있습니다.

이들 키는 서로 다른 운전자에 연결하여 개인 선호사항을 차량에 저장할 수 있습니다. Care Key는 더 제한된 특정 운전자 프로필에 연결됩니다.

⚠ ??

???? ????? ? ????? ?????. ???? ????? ???? ????? ????? ?? ?? ?? ?? ????? ??. ????? ?? ?? ???? ???? ?? ? ?????.

???? ???? ???? ?? ? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ?????? ?????. ???? ?? ???? ????? ?? ?? ?? ?? ????????.

? ??

???? ???? 4? ?????. 1?? ???? ?? 3?? ????? ?????.

?? - ???? ???? ??, ?????? ? ?? ?? ???? ???? ??*? ????????.

?? ???? ?? ????? ????? ??*? ?????.

?? ???? ?? ????? ????*? ?????.

?? ?? - ???? ???? ??, ?????? ? ?? ????? ???? ????? ???? ?????????.

?? ???? ?? ????? ???? ?????. ?? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ? ???? ? ?????.

?????? - ???????? ?? ????? ???? ??????????. ?? ???? ???????*? ???? ??????? ???? ?? ???? ???????? ????? ?????. ?? ?? ???? ???????? ?????. ????? ?????.

?? ?? – ?? ? ???? ?? ? ???????. ???? 3? ?? ?? ????? 3? ???? ? ? ???? ?? ?? ? ????? ???? ???????? ????? ???? ?????. ?? ???? 5? ?? ????? ? ???? ?? ???? ?? ???? ?????. ???? ?? ???? ???? 3? ?? ????? ?????.

⚠ ??

?? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ????? ????*? ????? ???? ?????.

ⓘ ??

?? ???? ?? ???? ????? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ????? ?? ? ???? ?? ?????? ???? ? ?????. ?? ??????? ????? ?????.

?? ?? ?(Key Tag)*

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

키 태그는 키리스 잠금 및 잠금 해제 기능이 있는 자동차용 액세서리로 주문할 수 있습니다. 키리스 잠금/잠금 해제 및 시동은 표준 키의 경우와 동일하게 작동합니다. 키는 약 10 미터(30 피트) 깊이에서 최대 60분간 방수 기능을 유지합니다. 보조키가 없고 배터리는 교환 할 수 없습니다.

Care Key 제한된 키

특정 키 사용 시 Care Key를 이용하여 차량 속도의 한계를 설정할 수 있습니다. 이러한 제한은 차량을 빌려주는 경우에 차량을 안전하게 운전할 것을 권장하기 위한 것입니다.

활성 키를 차량에서 제거한 경우

엔진이 작동 중일 때 키를 차량에서 제거하는 경우에는 차량 키 없음차량에서 제거됨 경고 메시지가 운전자 화면에 표시되고 마지막 도어를 닫을 때 알림음이 들립니다.

키를 차량으로 다시 가져온 후 우측 키패드의 O 버튼을 누르거나 모든 도어를 닫았을 때 메시지가 사라집니다.

간섭

키의 키리스 시동 및 키리스 잠금 및 잠금 해제 기능*은 전자파나 차폐물의 방해를 받을 수 있습니다.

> ⓘ ??
>
> 차량 키는 금속 물체 및 전자 기기 (휴대폰, 태블릿, 노트북, 충전기 등) 근처에 두지 않도록 하십시오. 10-15 cm (4-6 인치) 이상 떨어지도록 하십시오.

간섭이 해소되지 않을 경우, 탈착형 보조키를 사용하여 잠금을 해제합니다. 그런 다음 터널 콘솔의 보관함 백업 리더기에 키를 놓아 알람을 해제하고 차량이 시동되도록 합니다.

> ⓘ 참고
>
> 키를 백업 리더에 놓을 때는 수납 공간이 다른 차량 키와 금속 물질, 전자 장치 (휴대폰, 태블릿, 노트북, 충전기 등)에서 떨어져 있는지 확인하십시오. 이러한 것들은 기능을 방해 할 우려가 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다.

9.2.3. 키 버튼의 잠금/잠금 해제

키의 버튼을 사용하면 모든 도어, 테일게이트 및 연료 필러 플랩을 동시에 잠그고 잠금 해제할 수 있습니다.

?? ?? ??? ??

???? ?? ??????.

1 ???? ???? ???? ?????.

??????? ??????? ???? ???? ?? ???? ????[1]. ?? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ? ????? ?????*. ?? ???? ????? ???? ???? ??????? ???? ????*? ??????.

> ⓘ ??
>
> ?? ???? ?? ???? ????? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ????? ?? ? ???? ?? ??????? ???? ? ?????. ?? ??????? ????? ?????.

??????? ?? ?? ? ???

> ⓘ ??
>
> ???????? ?? ????? ???? ?? ??, ???????? ?? ?? ? ?? ????? ????? ???? ???? ????.[2]

?? ?? ??? ?? ??

1 ???? ???? ???? ???? ??????.

?? ??? ??

도어나 테일게이트는 잠금 해제 후 2분 이내에 열지 않으면 자동으로 잠깁니다. 이 기능은 차량을 우발적으로 잠그지 않고 두는 것을 방지하기 위한 것입니다.

키가 작동하지 않는 경우

키를 이용해 잠그거나 잠금을 해제할 수 없는 경우에는 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 그럴 때에는 탈착형 보조키를 사용하여 운전석 도어를 잠그거나 잠금을 해제할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 차량에 키리스 잠금/잠금 해제 장치*가 장착된 경우 모든 도어를 닫아야 합니다.

[2] 열쇠가 없는 잠금/잠금 해제 기능*이 장착 된 차량은 차내에서 키가 감지 된 경우, 테일게이트를 닫아도 잠가지지 않습니다.

9.2.4. 잠금 해제 설정

키의 버튼을 사용하여 잠금 해제 설정을 변경할 수 있습니다. 버튼을 한 번 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다. 또는 버튼을 한 번 누르면 운전석 도어만 잠금 해제되고 버튼을 두 번 누르면 나머지 도어가 잠금 해제됩니다.

여기서 실시한 설정은 외부에서 손잡이를 통한 중앙 잠금 해제에도 영향을 미칩니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.

2 My Car → 잠금 → 원격 및 실내 잠금해제 버튼을 누릅니다.

3 옵션 선택:
- 모□□ - 모든 도어를 동시에 잠금 해제합니다.
- 단□□ - 운전석 도어를 잠금 해제합니다. 모든 도어의 잠금을 해제하려면 키의 잠금 해제 버튼을 두 번 눌러야 합니다.

9.2.5. 키 버튼을 이용한 테일게이트 잠금 해제

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

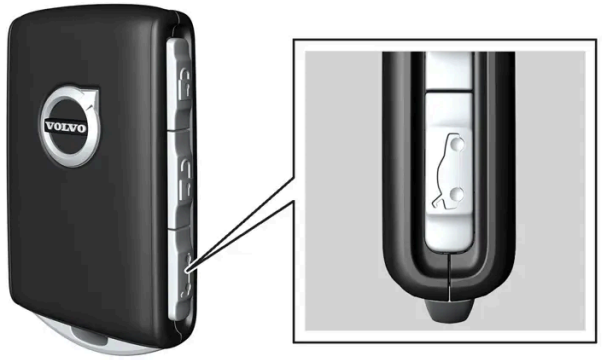

키에는 테일게이트만 잠금 해제하기 위한 버튼이 있습니다 .

1 키의 버튼을 누릅니다.

> 테일게이트가 잠금 해제되며 외부에서 열 수 있습니다 .
도어가 여전히 잠겨 있고 경보가 설정됩니다 *. 계기판의 잠금 및 경보 표시등이 꺼져 차량 전체가 잠겨 있지 않음을 표시합니다.
테일게이트는 2분 이내에 열지 않는 경우에는 다시 잠기고 경보가 재활성화됩니다 .

전동 테일게이트*

1 키의 버튼을 2초 정도 누릅니다.

> 테일게이트가 잠금 해제되어 열립니다. 도어는 잠금 상태를 유지하고 경보 기능이 작동합니다 .*

참고

전동 테일게이트* 시스템은 오랫동안 지속적으로 작동하는 경우에 과부하를 방지하기 위해 꺼집니다. 몇 분 후 다시 사용할 수 있습니다

* 옵션/액세서리.

9.2.6. 탈착형 보조키를 이용한 잠금 및 해제

키의 배터리가 방전된 경우 등에 탈착형 보조키를 사용하여 외부에서 차량의 도어 중 하나를 잠금 해제할 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

???? ???? ?? ??

ⓘ ??

????? ?? ???? ???? ? ???? ????, ???? ???????. ???? ????? ????? ????. - ???? ? ? ?? ?? ?? ???? ?? ? ?? ???????.

1 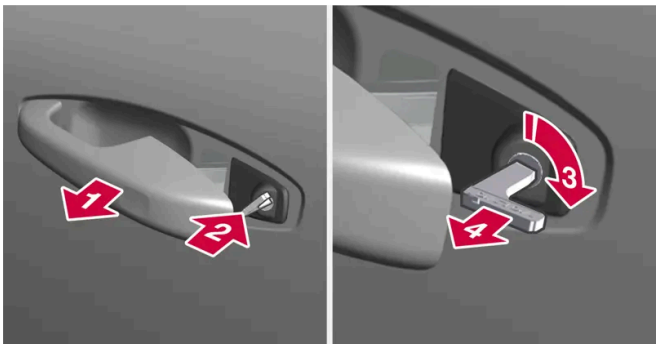

1
???? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ?????.[1]

> ???? ???? ? ???? ???? ????.

2 2
?? ????????.

3 3
?? ????? 45? ?? ?? ???? ???? ??????? ????.

4 4
?? ?? ?? ???? 45? ?? ? ????.

> ???? ????? ????? ?? ? ?????.

???? ???? ??

???? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ? ?????.

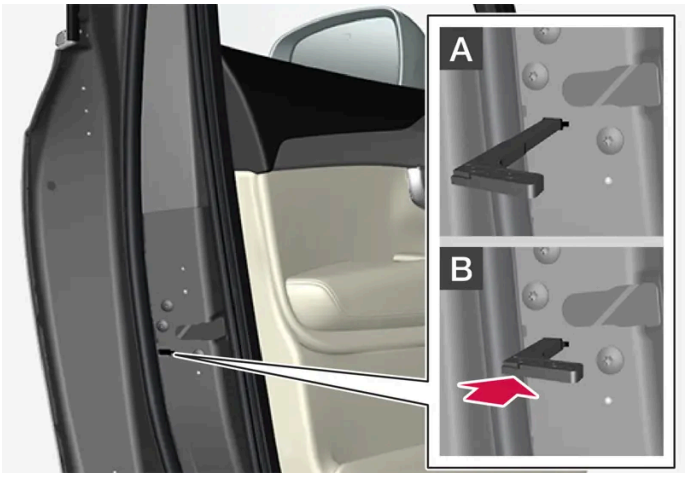

다른 도어에는 끝부분 표면에 잠금장치 재설정 홈이 있어서 보조 키를 사용해 안쪽으로 눌러야 합니다. 그러면 도어가 기계적으로 잠기기 때문에 밖에서는 열 수 없지만 안에서는 열 수 있습니다.

도어의 수동 잠금. 어린이 안전 잠금장치와 혼동하지 않아야 합니다.

1. 탈착형 보조키를 버튼이 있는 키에서 꺼냅니다.
2. 잠금장치를 재설정하려면 구멍에 보조키를 넣습니다.
3. 키를 바닥에 닿을 때까지, 12 mm(0.5 인치) 정도 밀어 넣습니다.

A 바깥과 안 모두에서 도어를 열 수 있습니다.

B 도어가 차단되어 바깥에서 열 수 없습니다. A 위치로 돌아가려면 내부 도어 핸들을 열어야 합니다.

ⓘ ??

- 도어의 잠금장치 재설정은 모든 도어를 동시에 잠그지 않고 특정 도어만 잠급니다.
- 어린이 보호용 잠금장치를 활성화한 상태에서 수동으로 잠근 경우 그 도어는 내부에서도 외부에서도 열 수 없습니다. 키 버튼, 중앙 잠금 버튼, 키리스 잠금 시스템* 또는 Volvo Cars 앱 중 하나를 사용하여 잠금 해제 할 수 있습니다.

[1] 이는 차량이 우측 운전 차량이든 좌측 운전 차량이든 상관없이 적용됩니다.

* 옵션/액세서리.

9.2.7. ?? ? ?? ??

차량이 주행하기 시작하면, 안전을 위해 도어와 테일게이트가 자동으로 잠깁니다.

주행 시 자동 잠금 상태에서 도어를 여전히 내부에서 열 수 있습니다. 잠금 설정에 따라 모든 도어가 잠금 해제되거나 해당 도어만 열립니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

ⓘ ??

?? ???? ???? ???? ?? ?? ?????? ???? ?? ?????? ????? ????.

ⓘ ??

?? ?? ? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ??????. ?? ?? ???? ? ?? ????? ???? ?? ? ??????.

9.2.8. ?? ?????*

?? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ????? ?? ??????? ?? ????? ?. ?? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ? ? ?????.

⚠ ??

???? ???? ????? ????? ???? ????? ???? ?????. ?? ????? ???? ????? ?? ???? ?? ? ? ???? ?? ???????.

?? ??????? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ??*?? ?? ? ?????, ???? ?? ? ? 10?? ?? ?? ? ???????. ???? ?? ?? ?? ????, ????? ????? ???? ?????.

?? ??????? ????? ???? ?, ???? ?? ??* ?? Volvo Cars ?*? ????? ???? ???? ? ?????.

?? ?? ?? ???? ???? ????? ?? ???? ? ?????. ???? ???? ????? ?? ???? ??, ???? ?? ????.

* ??/?????.

9.2.9. ?? ????? ?? ???? ?? *

?? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ?? ???? ???????? ???? ???? ?? ????.

?? ?? ??? ????? ??

1 ???? ???? ????? ?? ???? ?? ????? ????????.

2 ???? ?? ??? ???? ? 3 ?? ?? ?????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

> 두 번의 신호음이 울려 설정 위치가 저장되었음을 알려줍니다.

ⓘ ??

열림 높이를 절반 높이보다 낮게 프로그램할 수는 없습니다.

개방 위치 재설정

1 트렁크 리드를 최대 개방 위치로 수동으로 엽니다.

2 트렁크 리드 하단의 버튼을 약 3 초간 길게 누릅니다.

> 두 번의 신호음이 울려 설정 위치가 삭제되었음을 알려줍니다.

* 옵션/액세서리.

9.2.10. 차량 내부에서 잠그기 및 잠금 해제하기

도어와 트렁크 리드는 앞도어의 중앙 잠금 버튼을 사용하여 실내에서 잠그고 잠금 해제할 수 있습니다 .

중앙 잠금장치

앞도어의 표시등 장착 잠금 및 잠금 해제 버튼.

앞도어의 버튼을 사용하여 잠금 해제하기

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ????????.

1 버튼을 누르면 모든 도어와 트렁크 리드가 잠금 해제됩니다.

[illegible]

도어의 대안적 잠금 해제용 개방 핸들 [1].

1 도어 가운데 하나의 개방 핸들을 당겼다가 놓습니다.

> 잠금 해제 설정에 따라, 모든 도어가 잠금 해제되거나 선택한 도어만 잠금 해제되어 열립니다.

앞도어의 버튼을 사용하여 잠금 해제하기

1 버튼을 누릅니다. 양쪽 앞도어가 닫혀야 합니다.

> 모든 도어와 트렁크 리드가 잠깁니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
[illegible].

[illegible]*

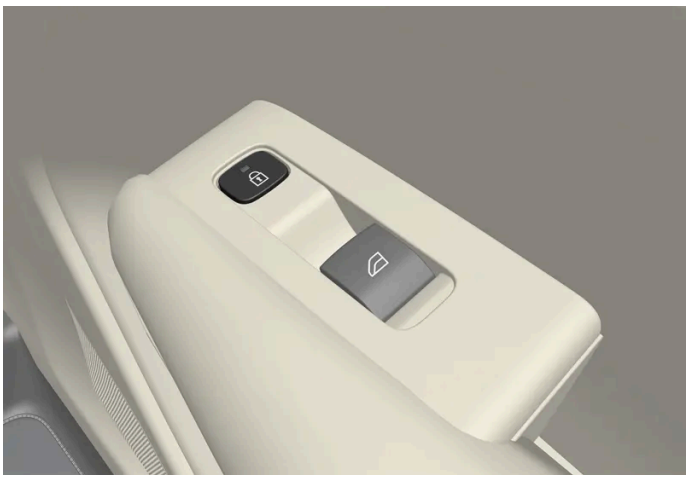

[illegible]

[illegible].

[illegible]

1 [illegible].

> [illegible][2].

[1] [illegible].

* [illegible].

[2] [illegible].

9.2.11. [illegible]

□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□
□□.

1 □□ □□□ □□□ □□ □□□□□.

> □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □ □ □□□□□.

□□ □□□□□□ □□*□ □□ □□:

1 □□ □□□ □□□ 2□ □□ □□□□□.

> □□□□□□□ □□□□□.

> ⓘ **□□**
>
> □□ □□□□□□* □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□. □ □ □ □ □ □□□□ □ □□□□□

* □□/□□□□□.

9.2.12. □□□□□ □□□□□*

□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□. □□ □□ □ □ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □.

□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □ □□□□□. □□□□ □□□□ □□ □□ □ □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

프라이빗 잠금이 켜지면, 테일게이트를 열 수 없어서 트렁크 플로어 아래의 공간에 접근하는 것을 차단합니다.

프라이빗 잠금 버튼은 중앙 화면의 기능 보기에 있습니다. 현재 상태 비밀 잠금 기능 해제됨 또는 비[?] [?]금 동[?]가 표시됩니다.

* 옵션/액세서리.

9.2.13. 프라이빗 잠금장치 켜기/끄기*

프라이빗 잠금장치는 중앙 화면의 기능 버튼과 옵션 PIN 코드로 활성화할 수 있습니다.

> ⓘ [?][?]
> 개인 보안 잠금 기능이 활성화 되려면 차량이 최소한 시동 모드 I에 있어야 합니다.

프라이빗 잠금은 두 가지 코드를 갖고 있습니다.

- 보안 코드는 이 기능을 처음 사용할 때 생성됩니다.
- 이 기능을 켤 때마다 새 PIN 코드가 선택됩니다.

최초로 사용하기 전에 보안 코드를 입력합니다.

보안 코드는 이 기능을 최초로 사용할 때 선택해야 합니다. 보안 코드는 선택한 PIN 코드를 분실하거나 잊어버리는 경우에 프라이빗 잠금장치를 비활성화하는 데 사용할 수 있습니다. 보안 코드는 프라이빗 잠금장치 기능을 위한 향후 모든 PIN 코드 집합용 PUK 코드 역할을 합니다.

이런 이유로 보안 코드는 안전한 장소에 보관해야 합니다.

보안 코드 생성 방법:

1 기능 보기에서 프라이빗 잠금장치용 버튼을 누릅니다.

> 팝업창이 표시됩니다.

2 원하는 보안 코드를 입력하고 확인 버튼을 누릅니다.

> 보안 코드가 저장됩니다. 이제 프라이빗 잠금 기능을 활성화할 준비가 되었습니다.

프라이빗 잠금장치 활성화

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전[?][?] [?] [?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?][?][?].

1 ?? ????? ????? ??????? ???? ?????.

> ????? ???????.

2 ??? ? ????????? ??? ????? ??? ????? ???? ???? ? ?? ???? ???????.

> ????????? ??????. ??? ???? ??? ??? ??? ???? ????? ???? ???? ????????.

????? ????? ?????

1 ?? ????? ????? ??????? ???? ?????.

> ????? ???????.

2 ?? ? ???? ???? ???? ? ?? ???? ???????.

> ??????? ???? ???????. ?? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ??????? ?.

PIN ???? ??

PIN ???? ????? ???? PIN ???? ? ? ?? ???? ??, ?? ???? ????? ????? ???? ??????? ? ?????.

???? Volvo On Call*? ??? ?? ???? ??, ????? ???? ????? ???????.

?? ???? ??

?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ????? ???? ??????? ? ?????.

* ??/?????.

9.2.14. ?? ? ?? ??

???? ?? ????? ???? ?? ???? ? ?????.

옵션:

- 키의 버튼 사용
- 탈착형 보조키 사용(키의 배터리가 방전된 경우)
- 키리스*(차량이 키가 작동 범위 내에 있음을 감지)
- 차량 내부에서 도어의 잠금 컨트롤을 사용하여
- Volvo Cars 앱*을 사용하여
- Volvo On Call*을 이용한 원격 도어 잠금 해제(RDU)
- 차량 주행 시의 자동 잠금 해제.

> ⓘ □□
> 충돌 발생 시 차량은 안전상의 이유로 모든 문을 잠금 해제합니다. 이는 안전 시스템 중 어느 것이라도 전개된 경우에 발생합니다.

* 옵션/액세서리.

9.2.15. 어린이 안전 잠금장치 작동/해제

어린이 안전 잠금장치는 뒷도어를 차량 안에서 여는 것을 방지합니다 . 전동식 어린이 안전 잠금장치를 사용하여 뒷좌석에서도 전동 윈도 작동을 방지할 수 있습니다 .

어린이 안전 잠금장치는 수동과 전동 중 하나입니다 *.

?? ???? ?? ?????

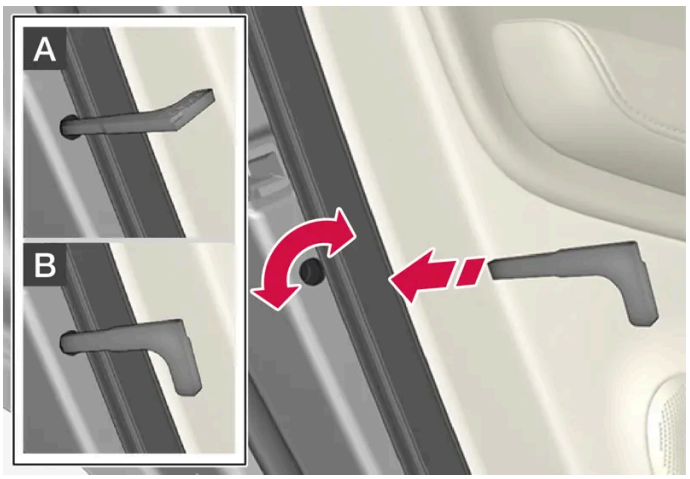

?? ???? ?? ?????. ?? ?? ??????? ????? ???? ????.

1 ?? ???? ????? ????? ???? ?????.

A ???? ????? ???? ? ? ?????.

B ???? ? ????? ???? ? ? ?????.

ⓘ ??

- ???? ?? ????? ?? ???? ????? - ?? ????? ???? ????? ?????.
- ???? ???? ?? ??????? ???? ????? ?? ???? ??????? ?????.

?? ???? ?? ?????*

?? ???? ?? ??????? ?? ????? o ?? ????? ??/???? ? ?????. ??/???? ???? ?? ? ?? 2? ?? ???? ? ?????. ? ?? ???? ???? ????.

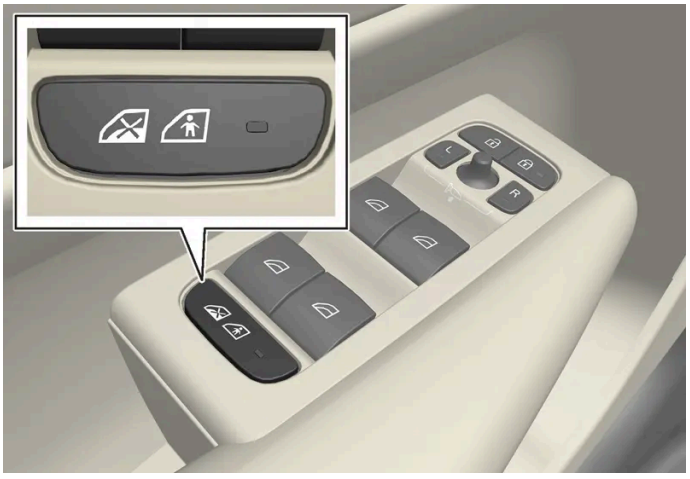

?? ? ?? ??.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

* [illegible]/[illegible].

9.2.16. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible][1].

[illegible]

- [illegible][1].

[illegible] [2] [illegible]

????? ??? ? ??? ????

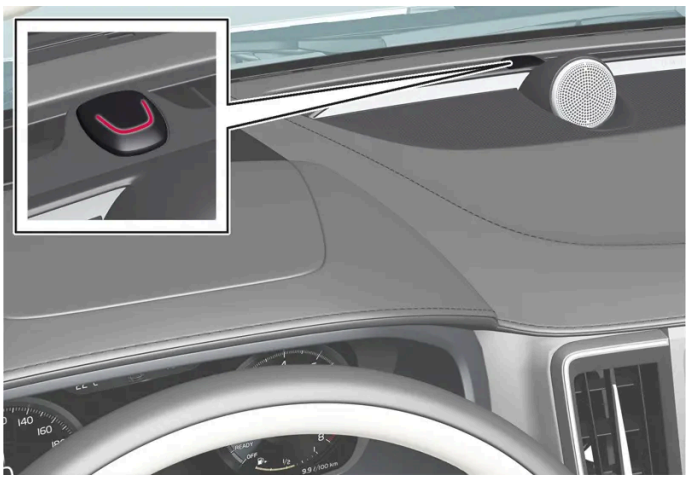

??? ? ??? ????? ??? ????? ???? ??????.

- ??? ????? ???? ??????.
- ??? ????? ???? ??? ???? ??????.
- ??* ??? ? ???? ????? ???? ?????? ??????.

?? ???? ??

???

????? ????? ??? ??? ???.

????? ??? ??? ???? ????? ????? ??? ??? ???? ????? ??????. ??? ????? ???? ? ???? ???? ?????.

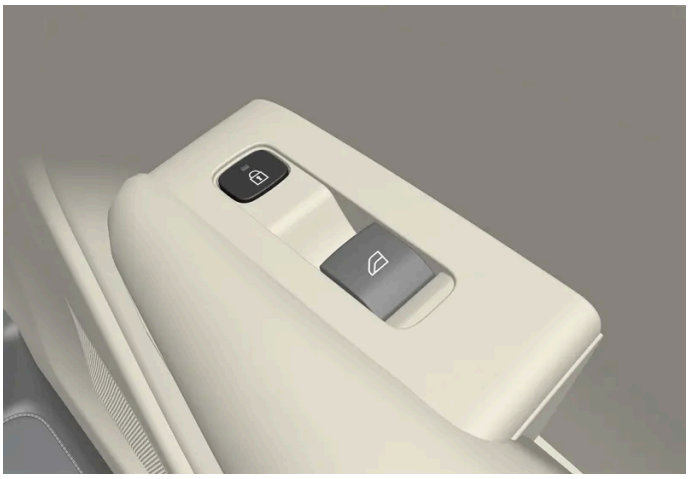

□□□*

뒷좌석 도어의 표시등이 있는 잠금 버튼.

도어 중 하나에 있는 잠금 버튼의 표시등이 점등되면 이는 해당 도어가 잠겼음을 나타냅니다. 어느 도어라도 잠금 해제되는 경우에 다른 조명은 점등된 상태를 유지하는 반면 이 조명은 꺼집니다.

기타 표시

홈 세이프 등과 접근등도 잠금 및 잠금 해제 표시를 제공합니다.

잠금/잠금 해제를 확인하는 보조로 도어 미러의 접힘/펴짐을 사용할 수 있습니다.

[1] 전동 접이식 실외 미러를 장착한 차량에만 해당됩니다.

* 옵션/액세서리.

[2] 키리스 잠금 * 사용 시 불가능합니다.

9.2.17. □□ □□ □□

차량이 잠금/잠금해제 상태인지 여부를 표시하는 방식을 중앙 화면의 설정 메뉴에서 선택할 수 있습니다.

서로 다른 종류의 잠금 반응

1. 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.
2. My Car → 잠금 누름.
3. 잠금 피드백 표시 버튼을 눌러 차량이 시각적 응답을 제공하는 시간을 선택합니다.
   - 잠□
   - 잠□해□
   - 모□

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□.

□□ □ □□□ □□* □□ □□

1 □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

2 My Car → □□ □ □□ □□ □□.

3 □□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□□□.

* □□/□□□□.

9.3. □□

9.3.1. □□*

□□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

□□ □□□

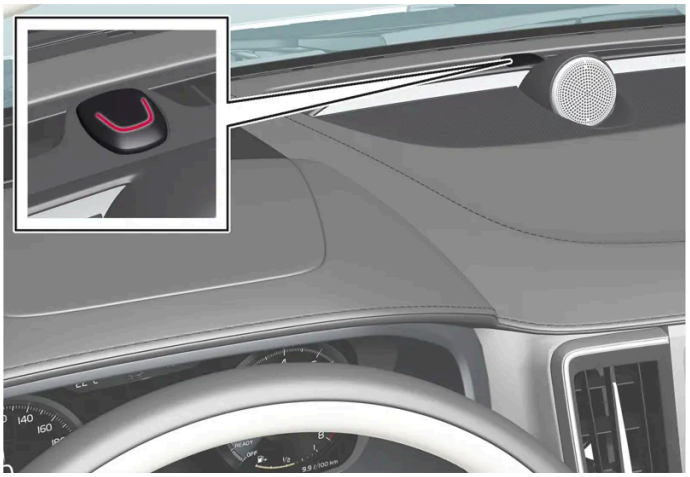

□□□□ □□ LED□ □□ □□□□ □□□ □□□□□.

- LED □□ □ □ – □□□ □□□□□ □□.

- LED가 2초당 한 번씩 깜박임 – 경보가 활성화되어 있음.
- 경보가 해제된 후 LED가 최대 30초 동안 또는 시동 스위치를 I 위치에 둘 때까지 빠르게 깜박입니다. 경보가 활성화되었습니다.

경보가 설정되어 있을 때는 다음과 같은 경우 경보가 작동합니다.

- 도어, 보닛 또는 테일게이트가 열릴 경우 [1]
- 실내에서 움직임이 감지될 경우(동작 감지기*가 장착된 경우)
- 차량을 올리거나 견인할 경우(기울기 센서*가 장착된 경우)
- 배터리가 분리된 경우
- 사이렌이 분리된 경우

경보 신호

경보가 작동하면 다음 상황이 발생합니다.

- 사이렌이 30초 울립니다. 경보를 끄면 사이렌이 바로 멈춥니다.
- 비상등이 5분 동안 점멸합니다. 경보를 끄면 바로 점멸을 멈춥니다.

경보 작동 원인을 시정하지 않을 경우, 경보 사이클이 최대 10회 반복됩니다 [1].

동작 및 기울기 센서*

동작 센서와 기울기 감지기는 차량 내의 움직임에 반응하거나, [2] 윈도가 깨진 경우 또는 다른 사람이 차량을 견인하려는 경우 반응합니다.

경보가 불필요하게 작동되는 것을 방지하려면:

- 차량에서 떠날 경우에는 모든 윈도를 닫습니다.
- 파노라마 루프를 닫습니다.
- 에어컨을 사용하는 경우, 온도조절 시스템 컨트롤에서의 실내 기류가 위쪽을 향하지 않도록 방향을 조정하십시오 .

중앙 화면의 경보 레벨을 줄일 수도 있습니다.

심벌 및 메시지

심볼	메시지	의미
	알람 시스템 결함서비스 필요함	볼보 서비스 센터에 문의할 것을 권장합니다.

> ⓘ 참고
>
> 경보 시스템의 구성 부품을 직접 수리 또는 교체하려 하지 마십시오. 직접 수리 또는 교체하려 하면 보험 조건에 영향을 줄 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

[1] ?? ????? ??????.

[2] ????? ???? ????? ???? ??????.

9.3.2. ??* ??/??

??? ??? ???? ????? ???? ???? ????? ???? ???????. ??? ????? ??? ????? ???? ??? ? ? ?????.

?? ??/??

??? ??? ???? ????? ???? ???? ????? ???? ???????.

> ⓘ ??
>
> ???? ??????? ???? ??? ??? ? ?????. ?: ???? ???? ????? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ? ????? ????.

?????? ????? ? ??? ??? ???

??? ????? ??? ?????, ??? ??? ??? ????? ???? ???, ???? ??? ????? ???? ???? ? ?????.

1 ???? ????? ???? ???? ????.

> ???? ???????.

2 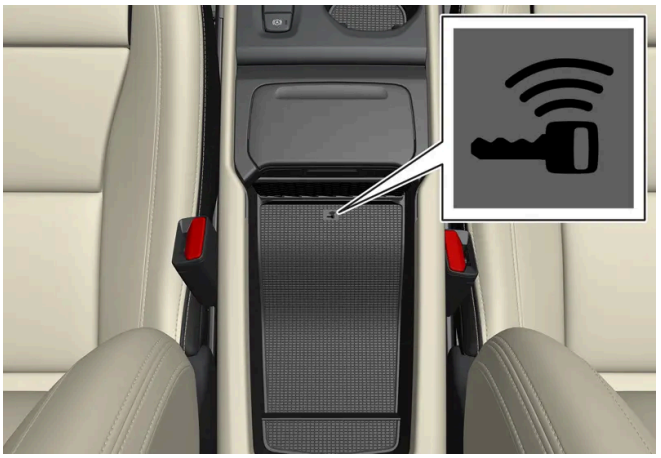

??? ??? ???? ????? ??? ???? ??? ? ??? ??? ?????.

3 ??? ???? ?????.

> ???? ??????????.

1 □□ □□ □□ □□□ □□□□, □□ □□□ □□ □□ □□ □ □□□□□.

* □□/□□□□.

9.3.3. □□ □□ □□*

□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ (□□ □□□ □).

□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□. □□ □□, □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□.

□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□.

□□□ □□ □□□ □□□□□□

1 □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□.

> □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□.

* □□/□□□□.

---

10. 운전자 지원 시스템

10.1. 크루즈 컨트롤 기능

10.1.1. 크루즈 컨트롤

10.1.1.1. 크루즈 컨트롤

크루즈 컨트롤(CC[1])은 운전자가 일정한 속도를 유지하고 이를 통해 자동차 전용도로 및 긴 직선 도로 상의 일반적인 교통 흐름 속에서 더 편안한 운전을 할 수 있도록 해줍니다.

메인 브레이크 대신에 엔진 제동 사용하기

크루즈 컨트롤을 사용하면 메인 브레이크를 밟는 횟수를 줄여서 속도를 조절할 수 있습니다. 내리막길에서는 때때로 약간 더 빨리 움직이기 시작하고 엔진 제동으로 가속을 제한하는 것이 좋을 수 있습니다. 이 경우 운전자가 크루즈 컨트롤로 메인 브레이크 작동을 일시적으로 끌 수 있습니다.

그렇게 하려면 다음과 같이 하십시오.

1 가속 페달을 반쯤 밟았다가 놓습니다.

> 크루즈 컨트롤이 자동으로 메인 브레이크의 사용을 정지시키고 엔진 제동만 사용합니다 .

⚠ 경고

- 이 기능은 운전을 용이하게 해 주는 운전자 지원 시스템의 하나이지만 교통 상황, 날씨, 도로 상태에 관계 없이 모든 상황에서 기능을 발휘하는 것은 아닙니다.
- 운전자는 본 설명서에 나오는 시스템에 대한 정보(시스템의 한계, 시스템을 사용하기 전에 알아야 할 사항 등)를 모두 읽어 보는 것이 권장됩니다.
- 운전자 지원 기능은 운전자의 주의와 판단을 대체하는 것이 아닙니다. 운전자는 항상 적절한 속도로, 다른 차량과 적절한 간격을 유지하면서, 현행 교통 규칙 및 규정에 따라 차량을 안전하게 운전할 책임이 있습니다.

[1] Cruise Control

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ▯▯ ▯ ▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯.

10.1.1.2. 크루즈 컨트롤의 대기 모드

크루즈 컨트롤(CC[1])을 끄고 대기 모드로 설정할 수 있습니다. 이것은 자동으로 실행되거나 운전자가 실행 할 수 있습니다.

대기 모드에서는 운전자 화면에서 기능을 선택해도 기능이 켜지지 않습니다 . 운전자 화면에서 이 심벌이 사라지면, 크루즈 컨트롤 속도를 제어하지 않습니다.

운전자의 개입을 통한 대기 모드

다음 중 한 가지 경우에 크루즈 컨트롤이 꺼져 대기 모드로 설정됩니다:

- 메인 브레이크를 사용한 경우.
- 기어 셀렉터를 **N** 위치로 움직인 경우.
- 운전자가 1분 넘게 저장된 속도보다 높은 속도를 유지한 경우.
- 1분 이상 밟은 클러치 페달을 밟은 경우 (수동 변속기 차량의 경우)

그럴 경우 운전자가 속도를 직접 조절해야 합니다.

추월 시 등 가속 페달을 이용한 일시적인 속도 증가는 설정에 영향을 미치지 않습니다. 가속 페달에서 발을 떼면 차량은 마지막 저장된 속도로 돌아갑니다.

자동 대기 모드

다음 중 한 가지 경우에 자동 대기 모드가 실행될 수 있습니다:

- 휠이 구동력을 상실할 경우.
- 엔진 속도가 너무 낮거나 높은 경우.
- 브레이크 온도가 너무 높을 경우.
- 속도가 30 km/h(20 mph) 아래로 떨어질 경우.

그럴 경우 운전자가 속도를 직접 조절해야 합니다.

[1] Cruise Control

10.1.1.3. 크루즈 컨트롤 기능에 대한 저장된 속도의 설정

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

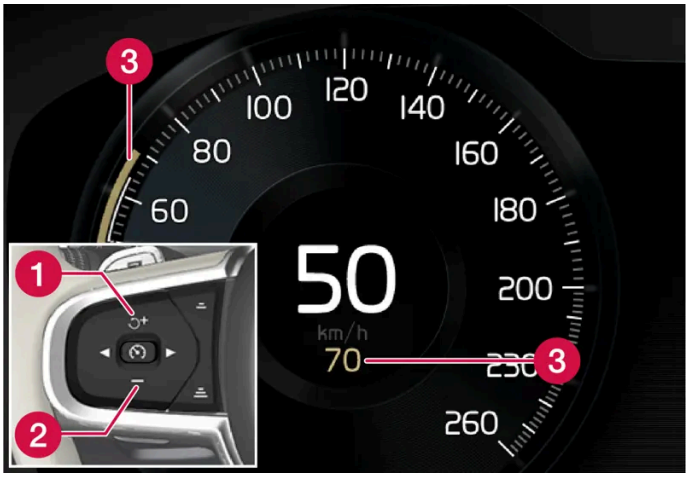

속도 제한기, 크루즈 컨트롤, 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)* 및 주차 보조 시스템(Pilot Assist*) 기능에 사용할 저장된 속도를 설정할 수 있습니다.

1. + : 저장된 속도를 높입니다
2. − : 저장된 속도를 낮춥니다
3. 저장된 속도

1 스티어링휠의 + (1) 또는 − (2) 버튼을 짧게 누르거나 이들을 누른 상태로 유지하여 설정 속도를 변경합니다.

- ?? 누름: 누를 때마다 속도가 +/- 5 km/h (+/- 5 mph)씩 변경됩니다.
- ?? ?? ??: 설정 속도 표시기(3)가 원하는 속도로 이동했을 때 버튼에서 손을 땝니다.

> 버튼을 놓았을 때의 속도가 설정 속도로 메모리에 저장됩니다.

가속 페달의 효과

운전자가 가속 페달을 밟아 가속한 후 가속 페달을 밟은 상태에서 + 스티어링휠 버튼(1)을 누르면 저장된 속도가 차량 속도로 설정됩니다.

추월 시 등 가속 페달을 이용한 일시적인 속도 증가는 설정에 영향을 미치지 않습니다. 가속 페달에서 발을 떼면 차량은 마지막 저장된 속도로 돌아갑니다.

가능한 속도

?? ???

운전자 지원 기능은 0 km/h ~ 180 km/h(112 mph)의 속도에서 다른 차량을 따라갈 수 있습니다.

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 거의 정지 상태의 속도부터 140 km/h(87 mph)까지 조향 지원을 제공할 수 있습니다.

프로그램 가능한 최저 속도는 30 km/h (20 mph)입니다. 속도가 0 km/h가 될 때까지 다른 차량을 뒤따라갈 수 있어도, 30 km/h(20 mph) 미만의 속도는 선택/저장할 수 없습니다.

수동 변속기

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ???????.

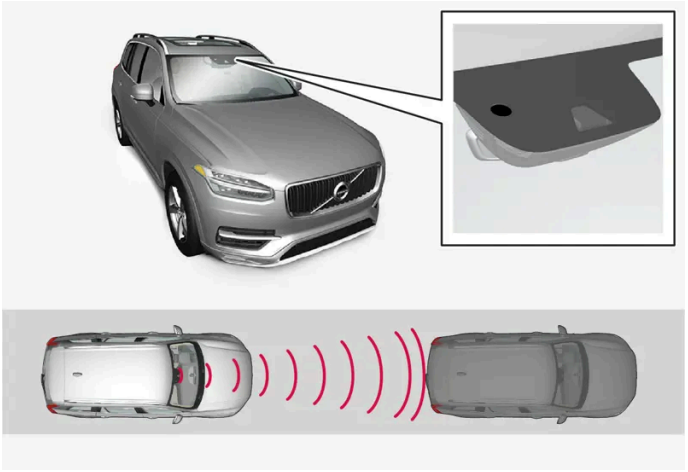

운전자 지원 기능은 속도가 30 km/h(20 mph) ~ 180 km/h(112 mph)인 다른 차량을 따라갈 수 있습니다.

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 30 km/h (20 mph) ~ 140 km/h (87 mph)의 속도 범위에서 조향 지원을 제공할 수 있습니다.

프로그램 가능한 최저 속도는 30 km/h(20 mph)이며, 최고 속도는 200 km/h(125 mph)입니다.

* 옵션/액세서리.

10.1.2. 어댑티브 크루즈 컨트롤

10.1.2.1. 어댑티브 크루즈 컨트롤*

어댑티브 크루즈 컨트롤[1](ACC[2])은 일정한 속도를 유지하고 앞차와의 사전 설정 시간 간격을 유지할 수 있도록 도움을 줍니다.

카메라 및 레이더 유닛은 앞차와의 간격을 측정합니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤은 교통이 원활한 고속도로나 곧은 일반도로에서 장시간 운전할 때 편리합니다 .

운전자가 원하는 속도 및 앞차와의 시간 간격을 선택합니다. 카메라 및 레이다 유닛이 차량 전방에서 느린 차량을 탐지하는 경우에 속도는 앞차와의 사전 설정된 시간 간격을 통해 자동으로 맞춰집니다. 앞이 트이면 차가 다시 설정 속도로 복귀합니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤의 기능:

- 속도를 매끄럽게 제어하기 위한 것입니다. 앞차와 속도 차이가 크거나 앞차가 급히 속도를 낮추는 등으로 급제동이 필요한 상황에서는 운전자가 직접 브레이크를 걸어야 합니다. 레이더 유닛의 한계로 인해 예상치 못하게 브레이크가 걸리거나 필요할 때 브레이크가 걸리지 않을 수도 있습니다.
- 동일한 차선에 있는 앞차를 운전자가 설정한 시간 간격으로 따릅니다. 레이다 유닛이 앞에서 차를 볼 수 없는 경우에 차량은 운전자가 저장한 속도를 유지합니다. 앞차의 속도가 설정 속도를 초과해도 설정 속도로 주행합니다.

가파른 도로 또는 무거운 하중

어댑티브 크루즈 컨트롤은 주로 평탄한 도로면을 주행할 때 사용하기 위한 것이라는 점을 염두에 두어야 합니다 . 가파른 내리막길을 주행할 때에는 이 기능이 앞차와의 올바른 간격을 유지하기 어려울 수도 있습니다 . 이러한 경우에는 주의를 기울여야 하며 제동할 준비를 해야 합니다.

차량의 부하가 크거나 차량에 트레일러가 연결된 경우에는 어댑티브 크루즈 컨트롤을 사용하지 마십시오 .

⚠ 경고

- 이것은 충돌 회피 시스템이 아닙니다. 시스템이 앞차를 감지하지 못할 때는 운전자가 직접 차를 제어해야 합니다.
- 이 기능은 사람, 동물, 소형 이동수단(자전거, 오토바이 등), 높이가 낮은 트레일러, 마주 오는 차량/물체, 느리게 움직이는 차량/물체, 정지한 차량/물체와의 충돌을 방지하기 위해 브레이크를 작동시키지는 못합니다.
- 힘든 운전 조건에서 운전할 때(시내에서 운전할 때, 교차로를 통과할 때, 물이나 진흙이 많은 도로에서 운전할 때, 비나 눈이 많이 올 때, 굽은 도로에서 운전할 때, 미끄러운 도로에서 운전할 때 등)는 이 기능을 사용하지 마십시오.

⚠ 경고

- 이 기능은 운전을 용이하게 해 주는 운전자 지원 시스템의 하나이지만 교통 상황 , 날씨, 도로 상태에 관계 없이 모든 상황에서 기능을 발휘하는 것은 아닙니다 .
- 운전자는 본 설명서에 나오는 시스템에 대한 정보(시스템의 한계, 시스템을 사용하기 전에 알아야 할 사항 등)를 모두 읽어 보는 것이 권장됩니다.
- 운전자 지원 기능은 운전자의 주의와 판단을 대체하는 것이 아닙니다 . 운전자는 항상 적절한 속도로, 다른 차량과 적절한 간격을 유지하면서, 현행 교통 규칙 및 규정에 따라 차량을 안전하게 운전할 책임이 있습니다.

ⓘ ??

이 기능은 특정한 한계가 있는 차량의 카메라와 레이더 유닛을 사용합니다 .

! 중요

운전자 지원 시스템 구성품의 유지관리는 볼보 공식 서비스 센터에서만 실시할 것을 권장합니다 .

* 옵션/액세서리.

[1] 이 기능은 국가에 따라 기본 규격이거나 선택 규격일 수 있습니다.

[2] Adaptive Cruise Control

10.1.2.2. 어댑티브 크루즈 컨트롤의 심벌 및 메시지 *

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ?????????.

[illegible][1] (ACC[2]) [illegible]. [illegible].

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible].
	Adaptive Cruise Contr. [illegible] [illegible]	[illegible].
	Adaptive Cruise Contr. [illegible] [illegible]	[illegible]. [illegible].
	[illegible] [illegible]	[illegible].

[illegible] ○ [illegible].

[illegible]. [illegible].

* [illegible]/[illegible].

[1] [illegible].

[2] Adaptive Cruise Control

10.1.2.3. [illegible](ACC)*[illegible]

[illegible][1] (ACC[2])[illegible]. [illegible].

[illegible]. [illegible](ACC)[illegible].

[illegible]

[illegible](ACC)[illegible]:

- [illegible].
- [illegible] N [illegible].
- [illegible] 1[illegible].
- 1[illegible] ([illegible])

[illegible]. [illegible].

⚠ ??

- ????? ???? ????? ?? ???? ?? ?????? ????? ????? ???? ????? ???? ????? ????.
- ????? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ??????? ?? ??* ???? ??????? ? ? ???? ?? ???? ? ? ?????.

?? ?? ??

⚠ ??

?? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ???????.

- ?? ????? ???? ???? ????? ???? ?? ??????? ?? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ?.

?? ? ???? ????? ???? ?? ?? ???? ? ? ?????:

- ?????? ???? / ???? ??(ESC[3]) ? ????? ???? ????? ???? ?? ???? ? ???? ???? ???? ??.
- ????? ???? ? ??.
- ????? ??????? ? ??.
- ?? ???? ?? ???? ?? ??.
- ?? ???? ?? ????? ?? ??.
- ????? ???? ?? ??.
- ?? ??????? ???? ??.
- ???? ? ???? ???? ???? ???? ???? ??(???? ??/???? ????).
- ???? 5 km/h(3 mph) ????? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ????? ?? ????? ACC? ????? ???? ? ?? ??
- ???? 5 km/h(3 mph) ????? ???? ???? ???? ????? ???? ? ?? ACC? ???? ???? ?? ??
- ???? 30 km/h (20 mph) ????? ???? ??(?? ???? ?? ????? ???????)

* ??/?????.

[1] ? ???? ???? ?? ?? ??????? ?? ???? ? ?????.

[2] Adaptive Cruise Control

[3] Electronic Stability Control

10.1.2.4. ??? ??? ??? ??? ?? ??

????? ???? ????(ACC)*? ???? ?? ????(Pilot Assist*)? ?? ???? ?? ??????? ? ?? ??????? ???? ? ????? ?? ?? ???? ?????. ?? ??????? ???? ?? ????

유지하기 위해 주차 브레이크가 체결됩니다.

교통이 지체되거나 정체될 때의 자동 제동 기능

교통 체증이나 신호등 때문에 가다서다를 반복해도 정차 시간이 3초를 초과하지 않으면 크리핑 모드에서 시스템이 작동합니다. 정차 시간이 이보다 길어지면 이 운전자 지원 기능이 자동 제동 기능을 작동시키면서 대기 모드로 들어갑니다.

1 이 기능은 다음과 같은 방식 중 한 가지 방식으로 다시 작동시킬 수 있습니다.
- 스티어링휠의 ↻ 버튼을 누릅니다.
- 가속 페달을 밟습니다.

> 앞차가 약 6초 이내에 앞쪽으로 움직이기 시작하면 이 기능이 다시 앞차를 따라갑니다.

⚠ 경고

↻ 스티어링휠 버튼을 눌러 설정 속도로 복귀하면 차량 속도가 크게 높아질 수 있습니다.

⚠ 경고

운전자 지원 시스템은 레이더 유닛이 탐지한 장애물에 대해서만 경고를 합니다. 따라서 경고가 제공되지 않거나 일정한 지연 후에 제공될 수 있습니다.

- 경고 또는 개입을 기다리지 마십시오. 브레이크를 걸 상황이 발생하면 브레이크를 거십시오.

ⓘ ??

이 운전자 지원 시스템은 차량을 최대 10분 동안 정차시킬 수 있습니다. 이 시간이 지나면 주차 브레이크가 체결되고 이 기능이 꺼집니다.

운전자 지원 시스템을 다시 켜려면 주차 브레이크를 풀어야 합니다.

?? ?? ??

경우에 따라 차량이 정지하면 자동 제동이 중지되며 이 기능이 대기 모드로 설정됩니다. 이런 경우에는 브레이크가 풀려 차가 움직일 수 있으므로 운전자가 직접 브레이크를 걸어 차를 정지시켜 놓아야 합니다.

이는 다음과 같은 상황 중 어느 것에서도 발생할 수 있습니다.

- 운전자가 브레이크 페달에 발을 올려놓는 경우.
- 주차 브레이크를 체결한 경우.
- 기어 셀렉터를 P, N 또는 R 위치로 옮긴 경우.
- 운전자가 어댑티브 크루즈 컨트롤 또는 Pilot Assist를 대기 모드로 설정한 경우.

주차 브레이크의 자동 체결

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

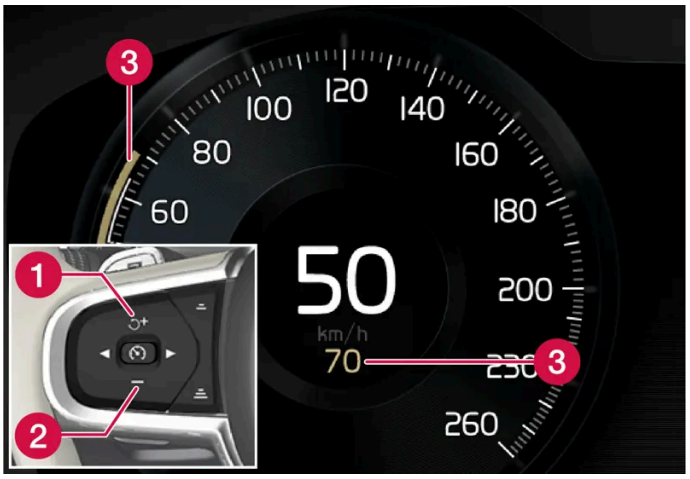

이 기능이 메인 브레이크로 차량을 정지 상태로 유지하고 다음과 같은 경우에 주차 브레이크가 체결됩니다 .

- 운전자가 도어를 열거나 안전벨트를 푸는 경우 .
- 이 기능이 약 10분 넘게 차량을 정지 상태로 유지한 경우.
- 브레이크가 과열된 경우 .
- 운전자가 엔진을 끄는 경우.

* 옵션/액세서리.

10.1.2.5. 크루즈 컨트롤 기능에 대한 저장된 속도의 설정

속도 제한기, 크루즈 컨트롤, 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)* 및 주차 보조 시스템(Pilot Assist*) 기능에 사용할 저장된 속도를 설정할 수 있습니다.

1 + : 저장된 속도를 높입니다
2 − : 저장된 속도를 낮춥니다
3 저장된 속도

1 스티어링휠의 + (1) 또는 − (2) 버튼을 짧게 누르거나 이들을 누른 상태로 유지하여 설정 속도를 변경합니다 .
   - ?? 누름: 누를 때마다 속도가 +/- 5 km/h (+/- 5 mph)씩 변경됩니다.
   - ?? ?? ??: 설정 속도 표시기(3)가 원하는 속도로 이동했을 때 버튼에서 손을 땝니다.

> 버튼을 놓았을 때의 속도가 설정 속도로 메모리에 저장됩니다 .

?? ??? ??

운전자가 가속 페달을 밟아 가속한 후 가속 페달을 밟은 상태에서 + 스티어링휠 버튼(1)을 누르면 저장된 속도가 차량 속도로 설정됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ???????.

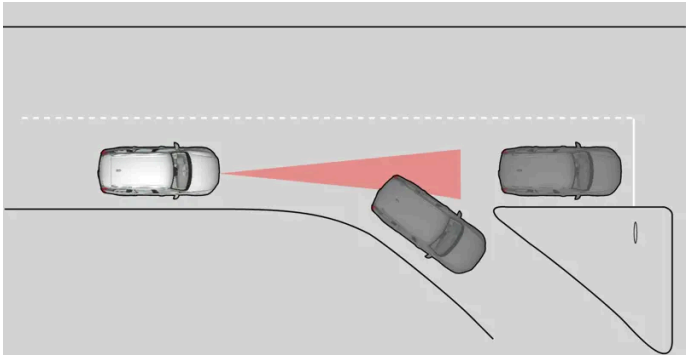

추월 시 등 가속 페달을 이용한 일시적인 속도 증가는 설정에 영향을 미치지 않습니다. 가속 페달에서 발을 떼면 차량은 마지막 저장된 속도로 돌아갑니다.

가능한 속도

□□ □□□

운전자 지원 기능은 0 km/h ~ 180 km/h(112 mph)의 속도에서 다른 차량을 따라갈 수 있습니다.

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 거의 정지 상태의 속도부터 140 km/h(87 mph)까지 조향 지원을 제공할 수 있습니다.

프로그램 가능한 최저 속도는 30 km/h (20 mph)입니다. 속도가 0 km/h가 될 때까지 다른 차량을 뒤따라갈 수 있어도, 30 km/h(20 mph) 미만의 속도는 선택/저장할 수 없습니다.

□□ □□□

운전자 지원 기능은 속도가 30 km/h(20 mph) ~ 180 km/h(112 mph)인 다른 차량을 따라갈 수 있습니다.

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 30 km/h (20 mph) ~ 140 km/h (87 mph)의 속도 범위에서 조향 지원을 제공할 수 있습니다.

프로그램 가능한 최저 속도는 30 km/h(20 mph)이며, 최고 속도는 200 km/h(125 mph)입니다.

* 옵션/액세서리.

10.1.2.6. 크루즈 컨트롤 기능을 사용한 대상 변경

운전자 지원 시스템인 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)*과 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist*)은 자동 변속기와 연동하여 특정 속도에서 목표를 변경하는 기능을 갖고 있습니다 .

목표의 변경

전방의 목표 차량이 갑자기 방향을 바꾸는 경우에는 전방에 정지 상태의 차량이 있을 수 있습니다 .

운전자 지원 시스템이 30 km/h(20 mph) □□□ 속도에서 다른 차량을 따라가다가 목표를 움직이는 차량에서 정지 상태의 차량으로 변경하면 운전자 지원 시스템이 정지 상태의 차량으로 인해 감속합니다 .

⚠ ??

???? ?? ????? 30 km/h(20 mph) ??? ???? ???? ???? ?? ? ???? ????? ???? ???? ? ???? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ???????.

- ???? ????? ?? ??????? ???? ????.

??? ??? ?? ?? ??

???? ?? ????? ???? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ???????.

- ??? 5 km/h(3 mph) ????? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ?? ?? ????? ???? ?? ????? ????? ???? ? ?? ??
- ??? 5 km/h(3 mph) ????? ???? ???? ???? ????? ???? ? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ?? ??

* ??/?????.

10.1.2.7. ???? ?? ?? ??

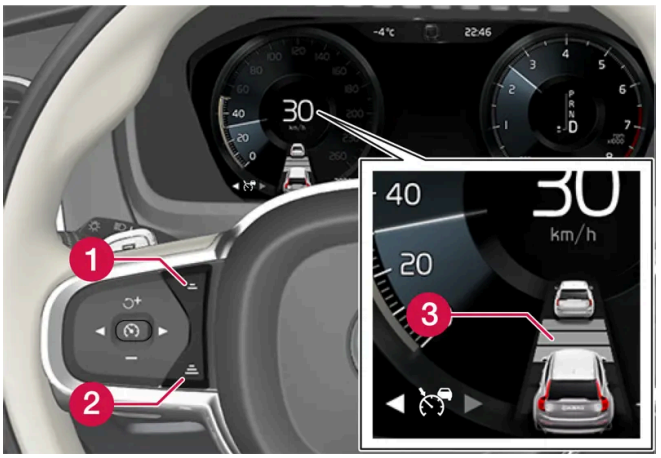

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)*, 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist*) 기능으로 앞차와의 시간 간격을 일정하게 유지되도록 설정할 수 있습니다.

1

□□ □□ □□.

1 시간 간격 감소

2 시간 간격 증가

3 거리 표시기

스티어링휠 버튼 (1) 또는 (2)를 눌러 시간 간격을 증가시키거나 감소시킵니다.

> 거리 표시기(3)는 현재의 시간 간격을 표시합니다.

운전자 화면에서 앞차와의 여러 시간 간격을 1-5개의 수평선으로 설정할 수 있습니다. 수평선이 많아질수록 시간 간격이 길어집니다. 수평선 한 개는 앞차와의 시간 간격이 약 1초임을 나타내고, 수평선 5개는 앞차와의 시간 간격이 약 3초임을

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

나타냅니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤은 특정 상황에서 시간 간격을 크게 변화시켜 차량이 앞차를 무리 없이 따라갈 수 있게 합니다. 저속에서 앞차와의 거리가 짧으면 ACC가 시간 간격을 약간 증가시킵니다.

> ⓘ 참고
>
> 운전자 화면의 심벌에 차량과 스티어링 휠이 표시되면 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)이 미리 설정한 시간 간격으로 앞차를 따라가고 있는 것입니다.
>
> 스티어링 휠이 하나만 표시되면 전방의 감지 가능한 거리 내에 차량이 없는 것입니다.

> ⓘ ??
>
> 운전자 화면의 심벌이 두 차량을 표시하면 어댑티브 크루즈 컨트롤이 사전 설정된 시간 간격으로 전방의 차량을 따라갑니다.
>
> 차량이 하나만 표시되면 전방의 감지 가능한 거리 내에 차량이 없는 것입니다.

> ⓘ ??
>
> - 차량 속도가 빠를수록 설정된 시간 간격에 해당하는 거리(m)가 길어집니다.
> - 현지 교통법에서 허용하는 시간 간격만 사용하십시오.
> - 운전자 지원 시스템이 켜진 상태에서 속도 증가에 반응하지 않는 것처럼 보이면, 앞차와의 시간 간격이 설정 시간보다 짧기 때문일 수 있습니다.

> ⚠ 경고
>
> - 현재 교통 상황에 적합한 시간 간격만 사용하십시오.
> - 짧은 시간 간격은 반응하기 위해서 사용할 수 있는 시간과 예상치 않은 교통 상황이 발생한 경우에 조치를 취할 수 있는 시간을 제한한다는 점을 운전자가 알아야 합니다.

* 옵션/액세서리.

10.1.2.8. 충돌 위험이 있을 경우 크루즈 컨트롤 기능의 경고

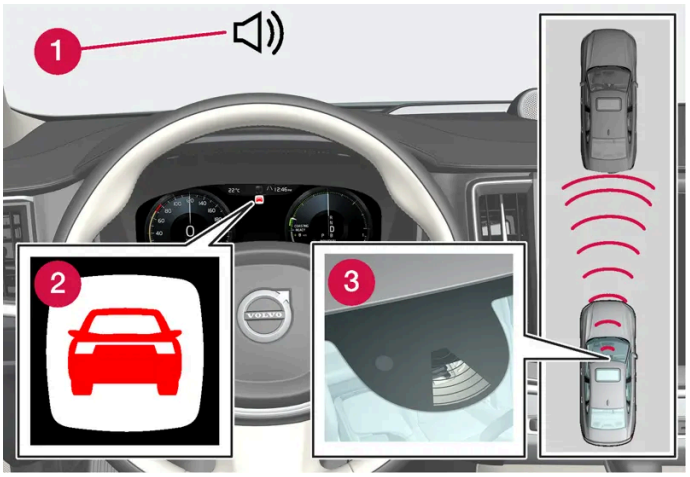

앞차와의 거리가 갑자기 너무 짧아질 경우 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)* 및 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist*)과 같은 운전자 지원 시스템이 운전자에게 경고할 수 있습니다.

충돌 경고 오디오 및 심볼

1. 충돌 위험 발생 시의 청각 신호
2. 충돌 위험 발생 시 경고 신호
3. 카메라 및 레이더 유닛을 이용한 거리 측정

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)과 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 메인 브레이크 용량의 약 40%를 사용합니다. 시스템의 제동 능력보다 큰 제동력이 필요할 때 운전자가 브레이크를 걸지 않으면 이 운전자 지원 시스템이 경고등과 경고음을 작동시켜 운전자에게 즉시 브레이크를 걸 것을 촉구합니다.

⚠ ??

운전자 지원 시스템은 레이더 유닛이 탐지한 차량에 대해서만 경고를 합니다. 따라서 경고가 제공되지 않거나 일정한 지연 후에 제공될 수 있습니다. 충돌 경고를 기다리지 마십시오. 브레이크를 걸 상황이 발생하면 브레이크를 거십시오.

* 옵션/액세서리.

10.1.3. Pilot Assist

10.1.3.1. 크루즈 컨트롤 기능을 이용한 자동 제동

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)*과 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist*)과 같은 운전자 지원 시스템에는 교통이 지체되거나 정체될 때 작동하는 자동 제동 기능이 있습니다. 특정 상황에서는 차량을 정지 상태로 유지하기 위해 주차 브레이크가 체결됩니다.

교통이 지체되거나 정체될 때의 자동 제동 기능

교통 체증이나 신호등 때문에 가다서다를 반복해도 정차 시간이 3초를 초과하지 않으면 크리핑 모드에서 시스템이 작동합니다. 정차 시간이 이보다 길어지면 이 운전자 지원 기능이 자동 제동 기능을 작동시키면서 대기 모드로 들어갑니다 .

1 이 기능은 다음과 같은 방식 중 한 가지 방식으로 다시 작동시킬 수 있습니다.
   - 스티어링휠의 ↻ 버튼을 누릅니다.
   - 가속 페달을 밟습니다.

> 앞차가 약 6초 이내에 앞쪽으로 움직이기 시작하면 이 기능이 다시 앞차를 따라갑니다 .

⚠ ??

↻ 스티어링휠 버튼을 눌러 설정 속도로 복귀하면 차량 속도가 크게 높아질 수 있습니다 .

⚠ 경고

운전자 지원 시스템은 레이더 유닛이 탐지한 장애물에 대해서만 경고를 합니다 . 따라서 경고가 제공되지 않거나 일정한 지연 후에 제공될 수 있습니다.

- 경고 또는 개입을 기다리지 마십시오. 브레이크를 걸 상황이 발생하면 브레이크를 거십시오 .

ⓘ 참고

이 운전자 지원 시스템은 차량을 최대 10분 동안 정차시킬 수 있습니다. 이 시간이 지나면 주차 브레이크가 체결되고 이 기능이 꺼집니다.

운전자 지원 시스템을 다시 켜려면 주차 브레이크를 풀어야 합니다 .

?? ?? ??

경우에 따라 차량이 정지하면 자동 제동이 중지되며 이 기능이 대기 모드로 설정됩니다 . 이런 경우에는 브레이크가 풀려 차가 움직일 수 있으므로 운전자가 직접 브레이크를 걸어 차를 정지시켜 놓아야 합니다 .

이는 다음과 같은 상황 중 어느 것에서도 발생할 수 있습니다.

- 운전자가 브레이크 페달에 발을 올려놓는 경우 .
- 주차 브레이크를 체결한 경우 .
- 기어 셀렉터를 P, N 또는 R 위치로 옮긴 경우.
- 운전자가 어댑티브 크루즈 컨트롤 또는 Pilot Assist를 대기 모드로 설정한 경우.

주차 브레이크의 자동 체결

이 기능이 메인 브레이크로 차량을 정지 상태로 유지하고 다음과 같은 경우에 주차 브레이크가 체결됩니다 .

- 운전자가 도어를 열거나 안전벨트를 푸는 경우 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

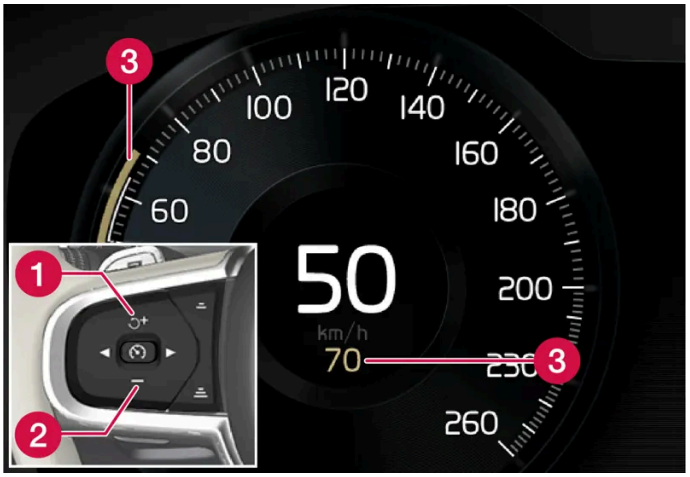

- 이 기능이 약 10분 넘게 차량을 정지 상태로 유지한 경우.
- 브레이크가 과열된 경우.
- 운전자가 엔진을 끄는 경우.

* 옵션/액세서리.

10.1.3.2. 크루즈 컨트롤 기능에 대한 저장된 속도의 설정

속도 제한기, 크루즈 컨트롤, 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)* 및 주차 보조 시스템(Pilot Assist*) 기능에 사용할 저장된 속도를 설정할 수 있습니다.

1 + : 저장된 속도를 높입니다
2 − : 저장된 속도를 낮춥니다
3 저장된 속도

1 스티어링휠의 + (1) 또는 − (2) 버튼을 짧게 누르거나 이들을 누른 상태로 유지하여 설정 속도를 변경합니다.
   - □□ 누름: 누를 때마다 속도가 +/- 5 km/h (+/- 5 mph)씩 변경됩니다.
   - □□ □□ □□: 설정 속도 표시기(3)가 원하는 속도로 이동했을 때 버튼에서 손을 땝니다.

> 버튼을 놓았을 때의 속도가 설정 속도로 메모리에 저장됩니다.

□□ □□□ □□

운전자가 가속 페달을 밟아 가속한 후 가속 페달을 밟은 상태에서 + 스티어링휠 버튼(1)을 누르면 저장된 속도가 차량 속도로 설정됩니다.

추월 시 등 가속 페달을 이용한 일시적인 속도 증가는 설정에 영향을 미치지 않습니다. 가속 페달에서 발을 떼면 차량은 마지막 저장된 속도로 돌아갑니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

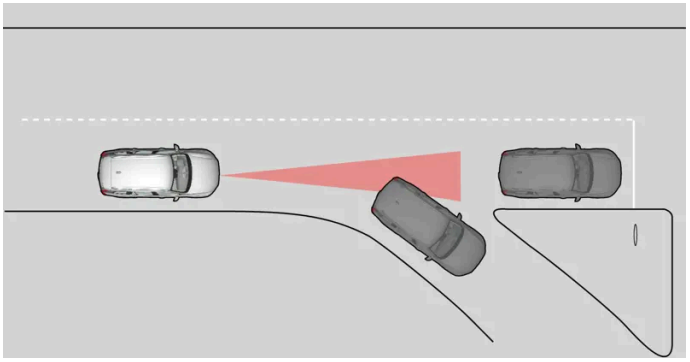

가능한 속도

자동 변속기

운전자 지원 기능은 0 km/h ~ 180 km/h(112 mph)의 속도에서 다른 차량을 따라갈 수 있습니다.

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 거의 정지 상태의 속도부터 140 km/h(87 mph)까지 조향 지원을 제공할 수 있습니다.

프로그램 가능한 최저 속도는 30 km/h (20 mph)입니다. 속도가 0 km/h가 될 때까지 다른 차량을 뒤따라갈 수 있어도, 30 km/h(20 mph) 미만의 속도는 선택/저장할 수 없습니다.

□□ □□□

운전자 지원 기능은 속도가 30 km/h(20 mph) ~ 180 km/h(112 mph)인 다른 차량을 따라갈 수 있습니다.

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 30 km/h (20 mph) ~ 140 km/h (87 mph)의 속도 범위에서 조향 지원을 제공할 수 있습니다.

프로그램 가능한 최저 속도는 30 km/h(20 mph)이며, 최고 속도는 200 km/h(125 mph)입니다.

* 옵션/액세서리.

10.1.3.3. 크루즈 컨트롤 기능을 사용한 대상 변경

운전자 지원 시스템인 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)*과 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist*)은 자동 변속기와 연동하여 특정 속도에서 목표를 변경하는 기능을 갖고 있습니다 .

목표의 변경

전방의 목표 차량이 갑자기 방향을 바꾸는 경우에는 전방에 정지 상태의 차량이 있을 수 있습니다 .

운전자 지원 시스템이 30 km/h(20 mph) □□□ 속도에서 다른 차량을 따라가다가 목표를 움직이는 차량에서 정지 상태의 차량으로 변경하면 운전자 지원 시스템이 정지 상태의 차량으로 인해 감속합니다 .

⚠ ??

??? ?? ???? 30 km/h(20 mph) **???** ??? ??? ??? ?? ? ??? ???? ??? ??? ? ??? ???? ??? ?? **????** ??? ??? ?????.

- ??? ???? ?? ????? ??? ???.

??? ??? ?? ?? ??

??? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ?????.

- ??? 5 km/h(3 mph) ???? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ??? ?? ???? ???? ??? ? ?? ??
- ??? 5 km/h(3 mph) ???? ??? ??? ??? ???? ??? ? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ??

* ??/????.

10.1.3.4. Pilot Assist*

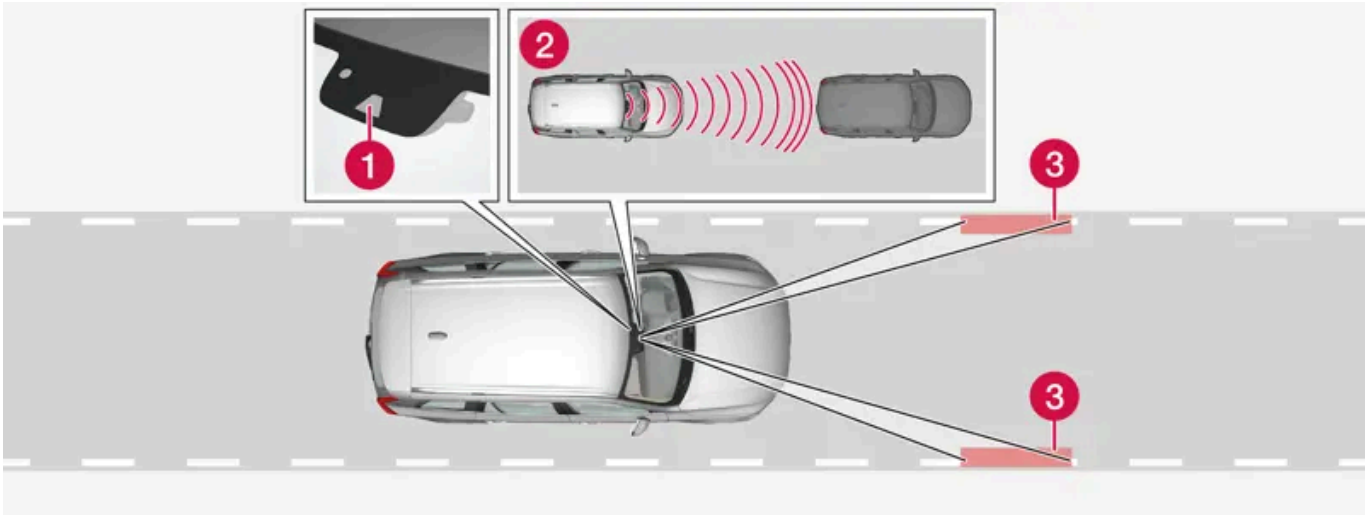

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist[1])은 운전자가 차선 표시 사이에서 차량을 주행하고 사전 선택한 앞차와의 시간 간격과 균일한 속도를 유지할 수 있도록 도움을 줍니다.

카메라 및 레이더 유닛은 앞차와의 간격을 측정하고 차선 표시를 탐지합니다 .

1 카메라 및 레이더 유닛

2 차간 거리 리더

3 리더, 차선 표시

Pilot Assist ????

Pilot Assist는 차량을 제어하는 데 도움을 줍니다. 운전자가 이 기능에 완전히 익숙해지려면 Pilot Assist를 이용해 몇 킬로미터를 주행해야 합니다. 모든 장점을 안전하게 사용하려면 모든 기능의 용도와 한계에 대해 알아야 합니다.

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 주로 고속화 도로와 승차감 및 주행감을 향상시킬 수 있는 비슷한 주요 도로에서 사용하도록 고안되었습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ???????.

운전자가 원하는 속도 및 앞차와의 시간 간격을 선택합니다. 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)이 카메라 유닛을 사용하여 앞차와의 거리를 측정하고 차선 표시를 감지합니다. 시스템은 자동 속도 조절로 설정된 시간 간격을 유지하고 조향 지원으로 차를 차선 내에 유지시킵니다.

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 가속 및 제동을 통해 속도를 조절합니다. 브레이크가 속도 조절에 사용될 때 저음을 발생시키는 것은 자연스런 현상입니다.

Pilot Assist의 기능:

- 속도를 매끄럽게 제어하기 위한 것입니다. 앞차와 속도 차이가 크거나 앞차가 급히 속도를 낮추는 등으로 급제동이 필요한 상황에서는 운전자가 직접 브레이크를 걸어야 합니다. 카메라/레이더 유닛의 한계로 인해 예상치 못하게 브레이크가 걸리거나 필요할 때 브레이크가 걸리지 않을 수도 있습니다.
- 동일한 차선에 있는 앞차를 운전자가 설정한 시간 간격으로 따릅니다. 레이다 유닛이 앞에서 차를 볼 수 없는 경우에 차량은 운전자가 설정하여 저장한 속도를 유지합니다. 이는 앞차의 속도가 높아져서 저장된 속도를 초과하는 경우에도 적용됩니다.

차선 내 차량의 위치

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 조향을 지원할 때 보이는 차선 표시 사이의 가운데에 차량을 유지하려 시도합니다. 더 매끄러운 운전을 위해, 차량이 자체적으로 좋은 위치를 찾도록 하는 것이 좋습니다. 운전자는 언제든지 조향 입력을 높여 위치를 조절할 수 있습니다. 운전자는 차량이 차선 내에 안전하게 위치하도록 확인해야 합니다.

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)이 차량을 적절한 방식으로 차선에 위치시키지 않는 경우에는 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)을 끄거나 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)*로 전환할 것을 권장합니다.

조향 지원

조향 지원의 현재 상태는 스티어링휠 심볼의 색상으로 다음과 같이 표시됩니다.

- 스티어링휠이 켜지면 활성 상태의 조향 지원을 나타냅니다.
- (그림에서와 같은) 스티어링휠이 꺼지면 비활성 상태의 조향 지원을 나타냅니다.

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist) 조향 지원 기능은 앞차의 속도와 차선 표시를 고려합니다. 운전자는 언제든지 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)에서 조향 개입을 조정하고 다른 방향으로 조향하여 차선을 변경하거나 도로 상의 장애물을 피할 수 있습니다. 조향 지원이 활성화되어 있으면 스티어링휠에서 저항이 느껴집니다.

??? ???? ???? ???

> ⚠ **??**
>
> 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)이 조향 지원을 중단했다가 재개하는 동작은 사전 경고 없이 이루어집니다.

방향지시등을 사용하면 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)의 조향 지원 기능이 일시적으로 해제됩니다. 방향지시등이 꺼지면 차선의 변부 표시를 감지할 수 있는 경우에 조향 지원이 자동으로 다시 켜집니다.

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)에서 차선을 명확하게 인식할 수 없을 경우 (예: 카메라 장치가 차선 표시를 감지할 수 없음) 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 조향 지원을 일시적으로 종료합니다. 속도 및 거리 조절 기능은 계속 활성화되어 있습니다. 차선을 다시 인식할 수 있을 때는 조향 지원이 다시 켜집니다. 이러한 상황에서는 스티어링휠이 약간 진동하여 조향 지원이 일시적으로 해제되었음을 운전자에게 알릴 수 있습니다.

굽은 길과 교차로에서

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ????????.

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 운전자와 상호 작용합니다. 따라서 운전자는 Pilot Assist이 방향을 조작해 주기를 기다리지 말고 직접 방향을 조작할 준비를 하고 있어야 합니다. 이는 커브 길에서 특히 중요합니다.

차가 진출로에 접근할 때나 차선이 갈라질 때는 운전자가 원하는 차선으로 방향을 조향해야 원하는 방향을 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)이 감지할 수 있습니다.

스티어링휠 잡기

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)이 작동하려면 운전자의 손이 스티어링휠에 있어야 합니다 . 또한 운전할 때 운전자는 항상 능동적이어야 하고 경계심을 늦추지 말아야 합니다 . 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)이 모든 상황을 읽을 수 있는 것은 아니며, 기능이 사전 경고 없이 꺼지거나 켜질 수 있기 때문입니다.

> ⚠ 경고
>
> 시스템의 모든 수준의 경고 및 지원을 기다리지 말고 경고 신호가 발생하면 즉시 조치하십시오 .

1. 운전자가 스티어링휠을 잡고 있지 않다는 것을 파일럿 보조 시스템 Pilot Assist이 감지하는 경우에 시스템은 운전자 화면에 심볼과 텍스트 메시지를 통해 경고를 제공하여 운전자가 차량을 능동적으로 조향하도록 요청합니다 .
2. 몇 초 후에 그래도 스티어링휠에서 운전자의 손을 감지할 수 없는 경우에는 차량을 적극적으로 조향하라는 경고가 반복되며 경고음이 울립니다.
3. 몇 초 후 Pilot Assist가 스티어링휠을 잡은 운전자의 손을 감지하지 못할 경우 기능이 꺼집니다 . 그런 다음, 스티어링휠의 버튼을 사용해 Pilot Assist를 다시 작동해야 합니다. 꺼진 후에도 이 기능은 최대 5초 동안 경고음과 시각적 경고를 계속 사용합니다.

가파른 도로 또는 무거운 하중

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 주로 평탄한 도로면을 주행할 때 사용하기 위한 것이라는 점을 염두에 두어야 합니다. 가파른 내리막길을 주행할 때에는 이 기능이 앞차와의 올바른 간격을 유지하기 어려울 수도 있습니다 . 이러한 경우에는 주의를 기울여야 하며 제동할 준비를 해야 합니다.

차량의 부하가 크거나 차량에 트레일러가 연결된 경우에는 파일럿 보조 시스템 (Pilot Assist)을 사용하지 마십시오.

> ⓘ ??
>
> 트레일러 또는 자전거 랙이 견인바 커넥터에 연결된 경우에 파일럿 보조 시스템 (Pilot Assist)은 조향 지원을 제공하지 않습니다.

?? ?? ?? ?? ??? ??????.

??

- ? ???? ???? ????? ? ?? ???? ?? ????? ?????? ?? ??, ??, ?? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ?????.
- ????? ? ????? ???? ????? ?? ??(????? ??, ????? ????? ?? ???? ? ?? ?)? ?? ?? ?? ?? ??????.
- ???? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ?? ?????. ????? ?? ???? ???, ?? ?? ? ???? ???? ??????, ?? ?? ?? ? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ?????.

??

? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ??????.

??

???? ?? ???? ????? ??????? ?? ?? ???? ??????? ???? ?? ??????.

⚠ ??

???? ?? ???? ?? ????(Pilot Assist)? ????? ???? ?? ????? ????? ?? ? ???? ?? ?? ?? ????(Pilot Assist)? ????? ?? ????? ?????. ???? ?? ???? ?????.

- ?? ???? ????? ????, ?????, ????, ?? ??????? ?? ?? ?? ???? ??.
- ???? ???????? ??????? ????? ?? ? ?? ???? ?????.
- ?? ?? ? ???? ??????? ??(?:???? ???? ?? ???? ????? ??).
- ?? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ??(? : ???? ??, ????, ????, ?? ?????, ?? ???? ?, ?? ????).
- ???? ???? ???? ??.
- ???? ???? ???? ??.
- ???? ?????(?, ?, ??, ????) ?? ????? ???? ????? ???? ?? ??.

???? ?? ????(Pilot Assist)?? ???? ?? ???? ?????.

- ?? ??, ???? ??, ?? ????(???? ?? ??, ???? ?)? ????? ?????. ???? ???? ?? ? ?? ?? ???? ? ????, ?? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ?????. ????? ???? ? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ????.
- ????, ?? ???? ????, ?? ???? ??????? ?? ??????? ????? ?? ? ?? ????? ???? ? ?? ???? ????? ???? ? ?? ???? ???? ? ???? ???? ?? ?? ?????.
- Pilot Assist? ????, ?? ?? ? ? ?????.
- ?? ?? ???? ?? ????? ?????. ?? ????? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ? ???? Pilot Assist? ?? ???? ? ?? ?? ????? ?? ???????.
- Sensus Navigation* ???? ???? ??????? ? ???? ?? ????? ???? ???? ? ?? ???? ????, ?? ?? ?? ???? ???? ? ?????.
- ????? ????? ???? ?? ??????? ?? ???? ???? ? - ?? ?? ???? ?? ?? ?? ? ???? ?? ????(Pilot Assist)? ?????.

⚠ ??

???? ?? ????(Pilot Assist)? ???? ???? ???? ????? ????? ?? ????? ????? ????. ?? ???? ?? ???? ????? ????? ?? ?? ? ????? ????? ?? ????? ???? ???? ?????.

⚠ ??

- ???? ?? ?? ????? ?????. ????? ???? ????? ?? ?? ????? ?? ?? ????? ?? ?.
- ? ???? ??, ??, ?? ?????(????, ????? ?), ???? ?? ?????, ?? ?? ??/??, ???? ????? ??/??, ???? ??/????? ???? ????? ?? ??????? ????????? ?????.
- ?? ?? ????? ???? ?(????? ???? ?, ????? ???? ?, ???? ???? ?? ????? ???? ?, ?? ?? ?? ? ?, ?? ????? ???? ?, ????? ????? ???? ? ?)? ? ???? ????? ?? ??.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

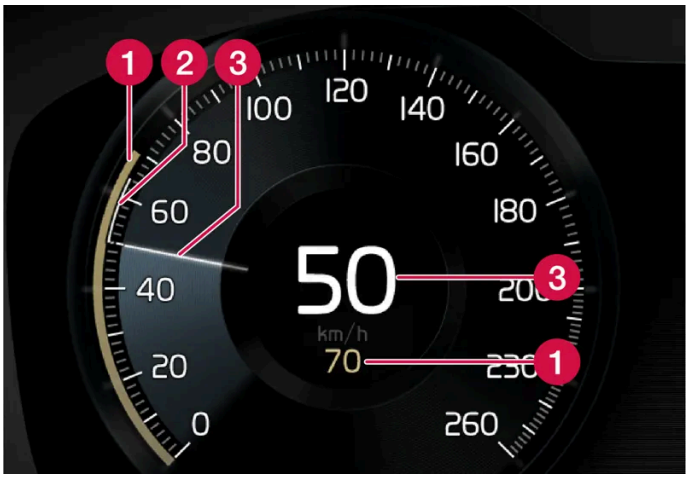

* 옵션/액세서리.

[1] 이 기능은 국가에 따라 기본 규격이거나 선택 규격일 수 있습니다.

10.1.3.5. 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 및 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)* [illegible]

다음 그림의 예는 운전자 화면에 어댑티브 크루즈 컨트롤 * (ACC[1]) 및 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)* 이 어떻게 표시되는지 보여줍니다[2].

[illegible]

	어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)이 선택되어 활성화되었습니다.
	파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)이 선택되어 활성화되었습니다. 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)의 조향 지원은 스티어링휠 심벌이 꺼진 상태에서 켜진 상태로 전환될 때만 활성화됩니다.
	따라 가는 앞차 대상. 앞차와의 시간 간격은 그래픽에 위의 차량이 표시 될 때만 조정할 수 있습니다.

[illegible]

[illegible].

1 저장된 속도

2 앞차의 속도

3 내 차의 현재 속도

* [illegible]/[illegible].

[1] Adaptive Cruise Control

[2] 이러한 기능은 국가에 따라 기본 규격이거나 선택 규격일 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 [illegible].

10.1.3.6. 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)* 심벌 및 메시지

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist[1]) 관련 여러 심벌 및 메시지가 표시될 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

심벌	메시지	의미
	스티어링 휠 심벌 꺼짐	조향 지원이 꺼졌음을 나타냅니다. Pilot Assist가 조향 지원을 제공할 때에는 스티어링휠이 켜집니다.
	스티어링휠을 잡은 손 심벌	시스템은 운전자가 스티어링휠을 잡고 있는지 여부를 감지할 수 없습니다. 스티어링 휠을 잡고 적극적으로 차량의 조향을 실시하십시오.
	윈드스크린 센서 센서 차단됨 설명서 참조	카메라 및 레이더 유닛의 감지기 앞에서 앞유리를 청소합니다.

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ◯ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 여전히 사라지지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오. 공인된 볼보 서비스 센터를 추천합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 이 기능은 국가에 따라 기본 규격이거나 선택 규격일 수 있습니다.

10.1.3.7. 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)* 대기 모드

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist[1])을 끄고 대기 모드로 설정할 수 있습니다. 이것은 자동으로 실행되거나 운전자가 실행 할 수 있습니다.

대기 모드에서는 운전자 화면에서 기능을 선택해도 기능이 켜지지 않습니다. 이 경우, 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 속도 또는 앞차와의 거리를 조절하지 않거나 조향 지원을 제공하지 않습니다.

운전자의 개입을 통한 대기 모드

다음 중 한 가지 경우에 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)이 꺼져 대기 모드로 설정됩니다.

- 메인 브레이크를 사용한 경우.
- 기어 셀렉터를 **N** 위치로 움직인 경우.
- 방향지시등을 1분 이상 사용할 경우.
- 운전자가 1분 넘게 저장된 속도보다 높은 속도를 유지한 경우.
- 1분 이상 밟은 클러치 페달을 밟은 경우 (수동 변속기 차량의 경우)

자동 대기 모드

⚠ ??

?? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ??????.

- ?? ????? ???? ???? ????? ???? ?? ?????? ?? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ?.

?? ? ???? ????? ???? ?? ?? ???? ? ? ?????.

- ?????? ???? / ???? ?? ? Pilot Assist? ???? ?? ???? ? ???? ???? ???? ?? [2].
- ?? ???????? ?? ?? ??.
- ????? ???? ? ??.
- ????? ??????? ? ??.
- ?? ???? ?? ???? ?? ??.
- ?? ???? ?? ????? ?? ??.
- ????? ???? ?? ??.
- ?? ?????? ???? ??.
- ???? ? ???? ???? ???? ???? ???? ??(???? ??/???? ????).
- ???? 5 km/h (3 mph) ????? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ????? ?? ????? Pilot Assist? ? ???? ???? ? ?? ??.
- ???? 5 km/h(3 mph) ????? ???? ???? ???? ????? ???? ? ?? Pilot Assist? ???? ???? ?? ? ?
- ???? 30 km/h (20 mph) ????? ???? ??(?? ???? ?? ????? ???????)

* ??/?????.

[1] ? ???? ???? ?? ?? ??????? ?? ???? ? ?????.

[2] Electronic Stability Control

10.1.3.8. ???? ?? ?? ??

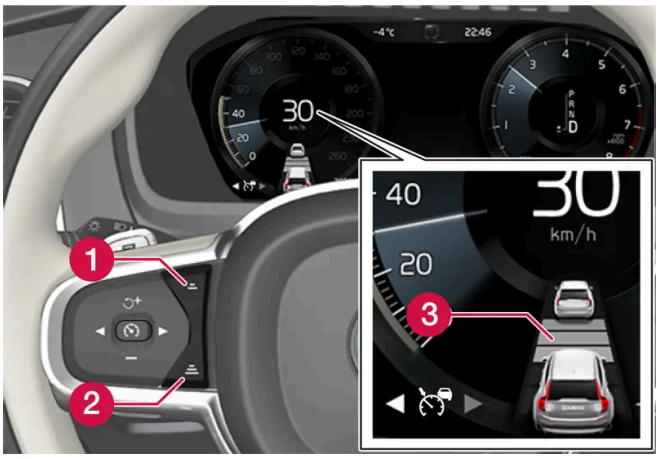

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)*, 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist*) 기능으로 앞차와의 시간 간격을 일정하게 유지되도록 설정할 수 있습니다.

1 □□ □□ □□.

1 시간 간격 감소

2 시간 간격 증가

3 거리 표시기

스티어링휠 버튼 (1) 또는 (2)를 눌러 시간 간격을 증가시키거나 감소시킵니다.

> 거리 표시기(3)는 현재의 시간 간격을 표시합니다.

운전자 화면에서 앞차와의 여러 시간 간격을 1-5개의 수평선으로 설정할 수 있습니다. 수평선이 많아질수록 시간 간격이 길어집니다. 수평선 한 개는 앞차와의 시간 간격이 약 1초임을 나타내고, 수평선 5개는 앞차와의 시간 간격이 약 3초임을

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

나타냅니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤은 특정 상황에서 시간 간격을 크게 변화시켜 차량이 앞차를 무리 없이 따라갈 수 있게 합니다. 저속에서 앞차와의 거리가 짧으면 ACC가 시간 간격을 약간 증가시킵니다.

> ⓘ 참고
>
> 운전자 화면의 심벌에 차량과 스티어링 휠이 표시되면 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)이 미리 설정한 시간 간격으로 앞차를 따라가고 있는 것입니다.
>
> 스티어링 휠이 하나만 표시되면 전방의 감지 가능한 거리 내에 차량이 없는 것입니다.

> ⓘ ??
>
> 운전자 화면의 심벌이 두 차량을 표시하면 어댑티브 크루즈 컨트롤이 사전 설정된 시간 간격으로 전방의 차량을 따라갑니다.
>
> 차량이 하나만 표시되면 전방의 감지 가능한 거리 내에 차량이 없는 것입니다.

> ⓘ ??
>
> - 차량 속도가 빠를수록 설정된 시간 간격에 해당하는 거리(m)가 길어집니다.
> - 현지 교통법에서 허용하는 시간 간격만 사용하십시오.
> - 운전자 지원 시스템이 켜진 상태에서 속도 증가에 반응하지 않는 것처럼 보이면, 앞차와의 시간 간격이 설정 시간보다 짧기 때문일 수 있습니다.

> ⚠ 경고
>
> - 현재 교통 상황에 적합한 시간 간격만 사용하십시오.
> - 짧은 시간 간격은 반응하기 위해서 사용할 수 있는 시간과 예상치 않은 교통 상황이 발생한 경우에 조치를 취할 수 있는 시간을 제한한다는 점을 운전자가 알아야 합니다.

* 옵션/액세서리.

10.1.3.9. Pilot Assist*와 차선유지 지원 시스템 간의 차이

Pilot Assist는 편안함을 높이기 위한 기능으로, 운전자가 차량을 차선 안에 유지하고 앞차와 안전한 거리를 유지할 수 있도록 도움을 줄 수 있습니다. 차선유지 지원 시스템[1]은 유사한 상황에서 차량이 우발적으로 차선을 이탈하는 위험을 감소시킬 수 있도록 운전자를 지원하는 기능입니다.

Pilot Assist

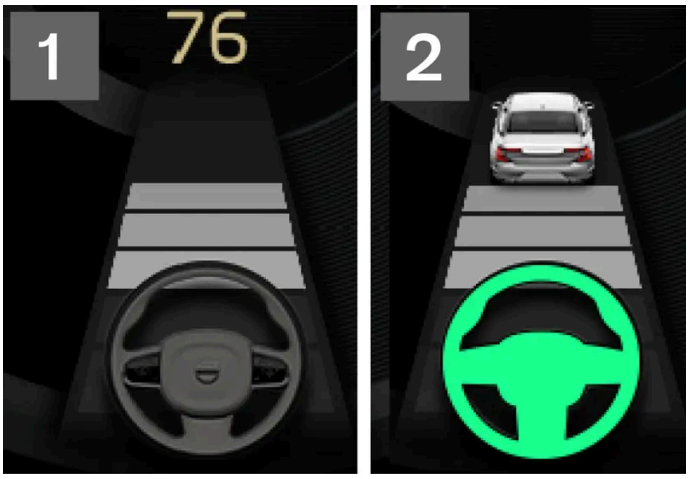

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 차량을 차선 표시 내에서 조향할 수 있도록 도움을 줄 수 있고 앞차와 사전 설정된 속도 및 시간 간격을 유지할 수 있도록 지원합니다. 이 기능은 또한 차선 표시를 사용하여 차선 내에서 유리한 위치를 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

파일럿 보조 시스템**(Pilot Assist)**은 무엇을 합니까**?**

- 특정 경우에는 조향을 지원하여 차선을 유지하도록 도움을 줄 수 있습니다.
- 가속 또는 제동을 통해 사전 설정된 속도 또는 앞차와의 거리를 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

파일럿 보조 시스템**(Pilot Assist)**이 작동 중일 때를 어떻게 알 수 있나요**?**

이 기능이 작동 중인 경우 기호가 차량 내 운전자 디스플레이에 표시됩니다.

중앙의 스티어링휠이 꺼져 있는 경우, 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 작동 중이지만 조향 지원은 활성 상태가 아닙니다.

스티어링휠이 켜진 경우에는 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)이 작동 중이며 조향 지원이 활성 상태입니다.

2 운전자 화면의 스티어링휠 심볼이 켜진 경우, Pilot Assist가 조향 지원을 제공하고 있는 것입니다.

차선유지 지원 시스템

차선유지 지원 시스템은 차량이 우발적으로 차선을 이탈하려 할 때 운전자에게 조향 지원 또는 경고를 제공할 수 있습니다. 이 기능은 차선이 명확하게 보이는 도로 상에서 속도가 65-180 km/h (40-112 mph)일 때 활성화됩니다.

[illegible]선유지 지[illegible] [illegible]스[illegible]의 기[illegible]은 무[illegible]입[illegible]까**?**

- 차선유지 지원 시스템은 운전자에게 조향 지원을 통해 차량을 차선 내에 유지하고 음향 신호 또는 스티어링휠 진동을 통해 경고를 제공할 수 있습니다.

차선유지 지원 시스템이 작동 중임을 어떻게 알 수 있나요**?**

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
[illegible].

차량의 운전자 디스플레이에 있는 기호가 이 기능의 상태를 표시합니다.

운전자 화면의 꺼진 심볼은 이 심볼이 작동 중이지만 LKA의 조건이 충족되지 않았다는 것을 의미합니다.

운전자 디스플레이의 흰색 기호는 LKA의 조건이 충족되었으며 이 기능을 이용할 수 있다는 것을 의미합니다.

운전자 디스플레이의 오렌지색 기호는 LKA가 차량을 차선 내에 유지하기 위한 조향 지원을 제공하며 음향 신호 또는 스티어링휠 진동을 통해 경고를 제공한다는 것을 의미합니다.

> ⚠ 경고
>
> 운전자는 항상 차량을 안전하게 운전할 책임이 있습니다. 이 기능을 사용하기 전에 사용 설명서에서 이 기능에 대한 모든 섹션을 읽어볼 것을 권장합니다.

> ⚠ 경고
>
> - 이 기능은 운전을 용이하게 해 주는 운전자 지원 시스템의 하나이지만 교통 상황, 날씨, 도로 상태에 관계 없이 모든 상황에서 기능을 발휘하는 것은 아닙니다.
> - 운전자는 본 설명서에 나오는 시스템에 대한 정보(시스템의 한계, 시스템을 사용하기 전에 알아야 할 사항 등)를 모두 읽어 보는 것이 권장됩니다.
> - 운전자 지원 기능은 운전자의 주의와 판단을 대체하는 것이 아닙니다. 운전자는 항상 적절한 속도로, 다른 차량과 적절한 간격을 유지하면서, 현행 교통 규칙 및 규정에 따라 차량을 안전하게 운전할 책임이 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] Lane Keeping Aid(LKA)

10.1.3.10. 충돌 위험이 있을 경우 크루즈 컨트롤 기능의 경고

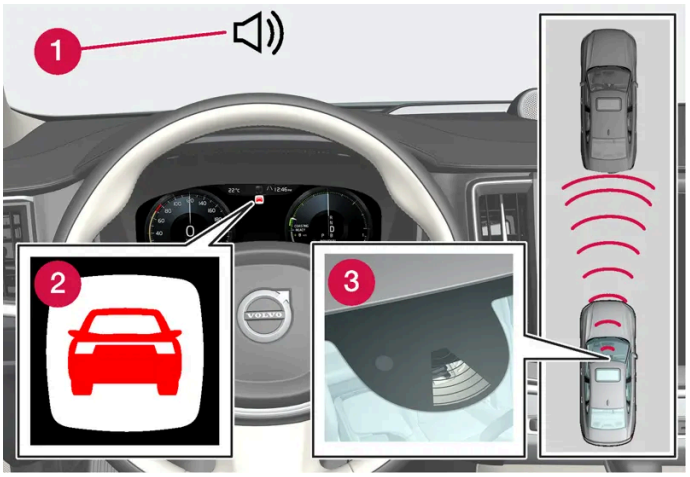

앞차와의 거리가 갑자기 너무 짧아질 경우 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)* 및 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist*)과 같은 운전자 지원 시스템이 운전자에게 경고할 수 있습니다.

충돌 경고 오디오 및 심볼

1. 충돌 위험 발생 시의 청각 신호
2. 충돌 위험 발생 시 경고 신호
3. 카메라 및 레이더 유닛을 이용한 거리 측정

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)과 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 메인 브레이크 용량의 약 40%를 사용합니다. 시스템의 제동 능력보다 큰 제동력이 필요할 때 운전자가 브레이크를 걸지 않으면 이 운전자 지원 시스템이 경고등과 경고음을 작동시켜 운전자에게 즉시 브레이크를 걸 것을 촉구합니다.

⚠ ??

운전자 지원 시스템은 레이더 유닛이 탐지한 차량에 대해서만 경고를 합니다. 따라서 경고가 제공되지 않거나 일정한 지연 후에 제공될 수 있습니다. 충돌 경고를 기다리지 마십시오. 브레이크를 걸 상황이 발생하면 브레이크를 거십시오.

* 옵션/액세서리.

10.1.4. ?? ??

10.1.4.1. ?? ??*

추월 지원은 추월 시 운전자를 도울 수 있습니다. 이 기능을 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)* 또는 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist*)과 함께 사용할 수 있습니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 또는 Pilot Assist가 다른 차량을 따라가고 있고 운전자가 방향지시등 [1]을 켜서 추월 의사를 나타내면, 시스템들은 차량이 추월 차선에 도달하기 ?? 차량을 앞차 쪽으로 가속시키는 방식으로 운전자를 도울 수 있

습니다.

내 차가 느리게 주행하는 앞차에 접근하면 너무 일찍 브레이크가 걸리지 않도록 감속을 지연시킵니다 .

이 기능은 내 차가 앞차를 완전히 앞지를 때까지 작동합니다.

> ⚠ 경고
>
> 본 기능은 추월 이외의 상황에서도 작동할 수 있습니다(예 : 차선을 바꾸거나 다른 도로로 나가기 위해 방향지시등을 작동시킬 때).

> ⚠ 경고
>
> - 이 기능은 운전을 용이하게 해 주는 운전자 지원 시스템의 하나이지만 교통 상황, 날씨, 도로 상태에 관계 없이 모든 상황에서 기능을 발휘하는 것은 아닙니다 .
> - 운전자는 본 설명서에 나오는 시스템에 대한 정보(시스템의 한계, 시스템을 사용하기 전에 알아야 할 사항 등)를 모두 읽어 보는 것이 권장됩니다.
> - 운전자 지원 기능은 운전자의 주의와 판단을 대체하는 것이 아닙니다 . 운전자는 항상 적절한 속도로, 다른 차량과 적절한 간격을 유지하면서, 현행 교통 규칙 및 규정에 따라 차량을 안전하게 운전할 책임이 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 좌측 운전 차량에서는 좌측 방향 지시등만 깜박이고 우측 운전 차량에서는 우측 방향 지시등만 깜박입니다 .

10.1.4.2. □□ □□ □□*

추월 지원 기능을 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)* 또는 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist*)과 함께 사용할 수 있습니다. 추월 지원을 사용하려면 몇 가지 기준이 충족되어야 합니다 .

추월 지원이 켜지려면 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 전방에 차량이 있어야 합니다("목표 차량")
- 내 차의 ▯▯ ▯▯가 최소 70 km/h(43 mph)이어야 합니다
- ▯▯▯ ▯▯가 안전하게 추월할 수 있을 정도로 충분히 높아야 합니다

추월 지원 기능을 시작하는 방법:

1 방향지시등을 작동시킵니다.

좌측 운전 차량에서는 좌측 방향지시등을, 우측 운전 차량에서는 우측 방향지시등을 사용합니다.

> 추월 지원 기능은 추월을 촉진하기 위해 가속을 시작하고 제한된 기간 동안 앞차와의 시간 간격을 줄입니다. 추월이 실행되지 않으면 시간 간격이 미리 설정한 값으로 되돌아갑니다.

⚠ ▯▯

추월 지원 시스템을 사용할 때에는 조건이 갑작스럽게 변경되는 경우에 원치 않는 가속이 발생할 수 있다는 점을 알아야 합니다.

따라서 다음과 같은 일부 상황은 피해야 합니다.

- 추월할 때와 동일한 방향으로 나가기 위해 차량이 진출로로 접근하는 경우
- 운전하는 차량이 추월선으로 넘어가기 전에 앞차가 속도를 줄이는 경우
- 추월선의 차량이 속도를 줄이는 경우
- 우측 운전 차량을 좌측 운전 차량 마켓에서 운전하는 경우(또는 그 반대의 경우)

이러한 상황은 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)을 일시적으로 대기 모드로 설정하면 피할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

10.1.5. 크루즈 컨트롤 기능

운전할 때 상황에 따라 적절한 속도를 유지할 수 있도록 운전자를 지원할 수 있는 여러 운전자 지원 시스템이 있습니다. 이들을 쉽게 구분할 수 있도록 해주는 요약 정보를 참조하십시오.

기능과 관련된 사용 설명서의 모든 섹션을 읽고 그 한계, 그리고 시스템을 사용하기 전에 사용자가 알아야 할 점 등과 같은 요소를 배울 것을 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
▯▯ ▯ ▯▯ ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯.

	[redacted] [1]	[redacted]* [2]	[redacted] [3]	[redacted]* [4] [5]	Pilot Assist* [5]
[redacted]		+			
[redacted]	[redacted]	[redacted]* [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted](Pilot Assist)[redacted]

[1] Speed Limiter

* [redacted].

[2] Automatic Speed Limiter

[3] Cruise Control

[4] Adaptive Cruise Control

[5] [redacted]

10.1.6. [redacted]

[redacted] (SL[1]), [redacted](ASL[2]), [redacted](CC[3]), [redacted](ACC[4])* [redacted](Pilot Assist)*[redacted].

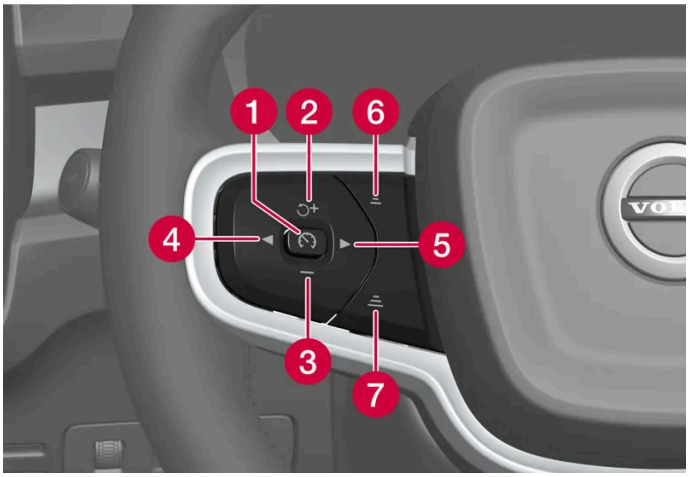

[redacted]

1. : [redacted] - [redacted]. : [redacted] – [redacted]
2. : [redacted] - [redacted]. + : [redacted] – [redacted].
3. − : [redacted].
4. ◀ : [redacted].
5. ▶ : [redacted].

[redacted]

6 ⚌: 앞차와의 시간 간격을 낮춥니다.

7 ☰: 앞차와의 시간 간격을 높입니다.

⚠ ??

- 이 기능은 운전을 용이하게 해 주는 운전자 지원 시스템의 하나이지만 교통 상황, 날씨, 도로 상태에 관계 없이 모든 상황에서 기능을 발휘하는 것은 아닙니다.
- 운전자는 본 설명서에 나오는 시스템에 대한 정보(시스템의 한계, 시스템을 사용하기 전에 알아야 할 사항 등)를 모두 읽어 보는 것이 권장됩니다.
- 운전자 지원 기능은 운전자의 주의와 판단을 대체하는 것이 아닙니다. 운전자는 항상 적절한 속도로, 다른 차량과 적절한 간격을 유지하면서, 현행 교통 규칙 및 규정에 따라 차량을 안전하게 운전할 책임이 있습니다.

[1] Speed Limiter

[2] 전자 스태빌리티 컨트롤(Automatic Speed Limiter)

[3] Cruise Control

[4] Adaptive Cruise Control

* 옵션/액세서리.

10.1.7. 크루즈 컨트롤 기능 선택 및 시작

크루즈 컨트롤 기능은 먼저 중앙 화면에서 선택한 후 스티어링 휠 버튼을 사용하여 켭니다. 이것은 속도 제한기(SL[1]), 자동 속도 제한기(ASL[2]), 크루즈 컨트롤(CC[3]), 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC[4]) 및 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)에 적용 가능합니다.

1 ???????? ◀ ?? ▶ ???? ?? ???? ????? ???? ???? ???? ??????.

- ?? ????:
- ???? ????:
- ????? ???? ????:
- Pilot Assist:

> ???? ???? ???? ???? - ?? ???? ?????????.

2 ???? ???? ?? – ??????? ?? ? ?? ????.

> ???? ???? ???? ?? - ???? ????? ?? ???? ?? ???? ??????.

3 ? ???? ?? ???? ???? ?? - ????? ? ?? ? ?? ?? ????.

> ???? ???? ???? ???? ???? ???? – ???? ?? ??????? ???? ???? ??.

?? ????? ?? ?? ???? ?? ??

?? ?? ????? ????/?? ?? ????? ???? ? ?????.

1

?? ???? ?? ????? ? ???? ?? ? ???? ???? ????.

> • ?? ?? - ???? ?? ???????. ?? ???? ???? ?? ?? ????? ??????? ??????? ?? ? ?????.
- ?? ?? - ???? ?? ???????. ?? ?? ????? ?? ?????.

??

???? ??????? ?? ???? ????? ????.

?? ???? ? ?? ?? ????

- ?? ????? ???? ???? ????? ? ?????.
- ???? ? ?? ?? ?? ?? ???? 30 km/h (20 mph)????.

???? ????

- ?? ????? ???? ????? ??????? ???? ?? ???? 30 km/h(20 mph) ??????? ????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

어댑티브 크루즈 컨트롤

- 운전석 안전벨트를 채워야 하고 운전석 도어를 닫아야 합니다 .
- 차량 전방 적절한 거리 내에 차량("목표 차량")이 있거나 현재 속도가 15 km/h (9 mph) 이상이어야 합니다.

파일럿 보조 시스템

- 운전석 안전벨트를 채워야 하고 운전석 도어를 닫아야 합니다 .
- 차선 표시가 선명해야 하며 차량이 감지할 수 있어야 합니다.
- 차량 전방 적절한 거리 내에 차량("목표 차량")이 있거나 현재 속도가 15 km/h (9 mph) 이상이어야 합니다.
- 속도는 140 km/h (87 mph)를 넘지 않아야 합니다.
- 운전자가 스티어링휠을 잡고 있어야 합니다 .

[1] Speed Limiter

[2] 전자 스태빌리티 컨트롤(Automatic Speed Limiter)

[3] Cruise Control

[4] Adaptive Cruise Control

10.1.8. 크루즈 컨트롤 기능 비활성화

크루즈 컨트롤 기능은 스티어링 휠의 버튼을 사용하여 시작할 수 있습니다 . 그 다음 이 기능은 대기 모드로 전환됩니다. 이것은 속도 제한기(SL[1]), 자동 속도 제한기(ASL[2]), 크루즈 컨트롤(CC[3]), 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC[4])* 및 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)*에 적용 가능합니다.

1 스티어링휠의 버튼을 누릅니다.

> 운전자 화면의 심벌과 표시등이 꺼집니다 - 선택된 크루즈 컨트롤 기능이 대기 모드로 설정됩니다 .

스티어링휠 버튼을 사용하여 다른 기능을 선택하면 운전자 화면의 심벌과 이전에 선택한 기능을 표시등이 표시되지 않습니다. 설정된/저장된 최고 속도가 삭제됩니다 .

> ⚠ 경고
> 크루즈 컨트롤 기능이 대기 모드에 있는 상태에서는 운전자가 개입하여 속도와 앞차와의 거리를 조절해야 합니다 .

[1] Speed Limiter

[2] 전자 스태빌리티 컨트롤(Automatic Speed Limiter)

[3] Cruise Control

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

[4] Adaptive Cruise Control

* 옵션/액세서리.

10.2. □□ □□□ □□

10.2.1. □□ □□□

10.2.1.1. □□ □□□

속도 제한기(SL[1])는 운전자가 가속 페달로 속도를 조정하여 작동하고 운전자가 속도 제한기에 의해 사전 선택된/설정한 최고 속도를 우발적으로 초과하는 것을 방지합니다.

일시적인 가속

속도 제한기를 먼저 대기 모드로 설정하지 않고 가속 페달을 완전히 밟으면 속도 제한기가 일시적으로 무시됩니다. (예: 어떤 상황에서 차량이 빠르게 벗어날 수 있도록 가속 할 수 있습니다.)

그러한 경우에는 다음과 같이 실시하십시오.

1 원하는 속도에 도달하면 가속 페달을 최대한 밟았다가 놓아 가속을 중단시키십시오.

> 이 모드에서는 속도 제한기가 여전히 켜져 있고 운전자 화면의 심벌도 켜집니다.

2 일시적 가속을 완료하면 가속 페달에서 완전히 발을 떼십시오.

> 엔진 브레이크에 의해 저장된 최고 속도로 차량 속도가 제한됩니다.

가파른 도로

가파른 언덕길에서는 속도 제한기의 제동 효과가 부적절할 수 있고 저장된 최고 속도를 초과할 수 있습니다.

⚠ ??

- ? ???? ???? ????? ? ?? ???? ?? ????? ?????? ?? ??, ??, ?? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ?????.
- ????? ? ????? ???? ????? ?? ??(????? ??, ????? ????? ?? ???? ? ?? ?)? ?? ?? ?? ?? ??????.
- ???? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ?? ?????. ????? ?? ???? ????, ?? ?? ? ???? ???? ???????, ?? ?? ?? ? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ?????.

[1] Speed Limiter

10.2.2. ?? ?? ???

10.2.2.1. ?? ?? ???*

?? ?? ????(ASL[1]) ???? ????? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ????? ? ??.

?? ?? ???? ??

48
70

?? ??(???? ???? ?? ?? "70" ?? ?????)? ? ?? ???? ???? ? ????, ???? ???? ?? ???? ?????.

?? ???? ?	??
????	?? ?? ???? ??
??	?? ?? ????? ?? ???? ????
?????	?? ?? ????? ?? ?? ???? ??(?: ?? ???? ????? ??).

?? ????? ?? ??

?? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ????? ???? ?? ???? ????? ?????.

????? ???? ???? ????? ???? ?? ?? ????? ?? ????? ????? ????. ????? ???? ?? ? ???? ???? ???????. ?? ?? ?? ???? ?? ???? ? ?????.

????? ???? ?? ???? ???? ? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ???? ? ?? ??, ?? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ?? ????? ???????. ???? ?? ????? ????? ??????? ?? ???? ???? ????? ????.

????? ???? ?? ?? ???? ????? ???? ? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?????.

⚠ ??

????? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ????? ????? ??* ??????? ?? ?? ????? ???? ? ?? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ????? ????? ???? ???? ??????? ????? ????.

?? ?? ???? ?? ?? ??

?? ???? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ? ?????. ?? ???? ?? ????? ?? ???? ????? ? ? ???? ????? ???????.

?? ??, ????? ?? ???? 70km/h(43 mph)? ? ?? ???? 75 km/h(47 mph)? ???? ? ?????.

?? ???? ? ???? ? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ???????. ?? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????.

ⓘ ??

?? ???? ?? ?? ???? +/- 10 km/h (5 mph)????.

⚠ ??

- ? ???? ???? ????? ? ?? ???? ?? ????? ??????? ?? ??, ??, ?? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ?????.
- ????? ? ????? ???? ????? ?? ??(????? ??, ????? ????? ?? ???? ? ?? ?)? ?? ?? ?? ?? ???????.
- ???? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ?? ?????. ????? ?? ???? ????, ?? ?? ? ???? ???? ???????, ?? ?? ?? ? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ?????.

* ??/?????.

[1] Automatic Speed Limiter

10.3. ?? ??

10.3.1. ???? ?? ?? ??

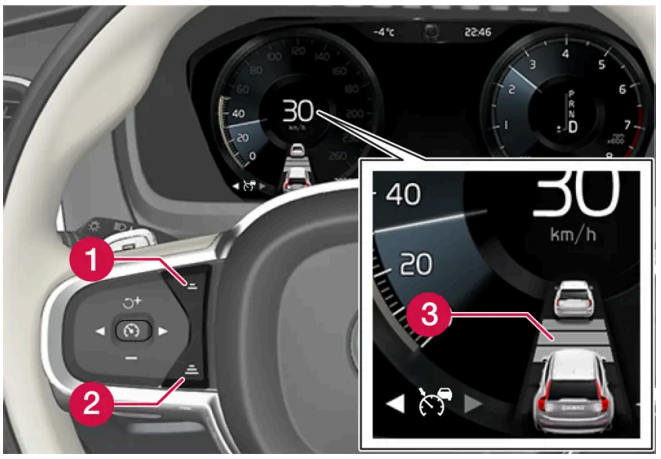

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)*, 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist*) 기능으로 앞차와의 시간 간격을 일정하게 유지되도록 설정할 수 있습니다.

1 □□ □□ □□.

1 시간 간격 감소

2 시간 간격 증가

3 거리 표시기

스티어링휠 버튼 (1) 또는 (2)를 눌러 시간 간격을 증가시키거나 감소시킵니다.

> 거리 표시기(3)는 현재의 시간 간격을 표시합니다.

운전자 화면에서 앞차와의 여러 시간 간격을 1-5개의 수평선으로 설정할 수 있습니다. 수평선이 많아질수록 시간 간격이 길어집니다. 수평선 한 개는 앞차와의 시간 간격이 약 1초임을 나타내고, 수평선 5개는 앞차와의 시간 간격이 약 3초임을

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

나타냅니다.

어댑티브 크루즈 컨트롤은 특정 상황에서 시간 간격을 크게 변화시켜 차량이 앞차를 무리 없이 따라갈 수 있게 합니다. 저속에서 앞차와의 거리가 짧으면 ACC가 시간 간격을 약간 증가시킵니다.

> ⓘ 참고
>
> 운전자 화면의 심벌에 차량과 스티어링 휠이 표시되면 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)이 미리 설정한 시간 간격으로 앞차를 따라가고 있는 것입니다.
>
> 스티어링 휠이 하나만 표시되면 전방의 감지 가능한 거리 내에 차량이 없는 것입니다.

> ⓘ ??
>
> 운전자 화면의 심벌이 두 차량을 표시하면 어댑티브 크루즈 컨트롤이 사전 설정된 시간 간격으로 전방의 차량을 따라갑니다.
>
> 차량이 하나만 표시되면 전방의 감지 가능한 거리 내에 차량이 없는 것입니다.

> ⓘ ??
>
> - 차량 속도가 빠를수록 설정된 시간 간격에 해당하는 거리(m)가 길어집니다.
> - 현지 교통법에서 허용하는 시간 간격만 사용하십시오.
> - 운전자 지원 시스템이 켜진 상태에서 속도 증가에 반응하지 않는 것처럼 보이면, 앞차와의 시간 간격이 설정 시간보다 짧기 때문일 수 있습니다.

> ⚠ 경고
>
> - 현재 교통 상황에 적합한 시간 간격만 사용하십시오.
> - 짧은 시간 간격은 반응하기 위해서 사용할 수 있는 시간과 예상치 않은 교통 상황이 발생한 경우에 조치를 취할 수 있는 시간을 제한한다는 점을 운전자가 알아야 합니다.

* 옵션/액세서리.

10.3.2. 충돌 위험이 있을 경우 크루즈 컨트롤 기능의 경고

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

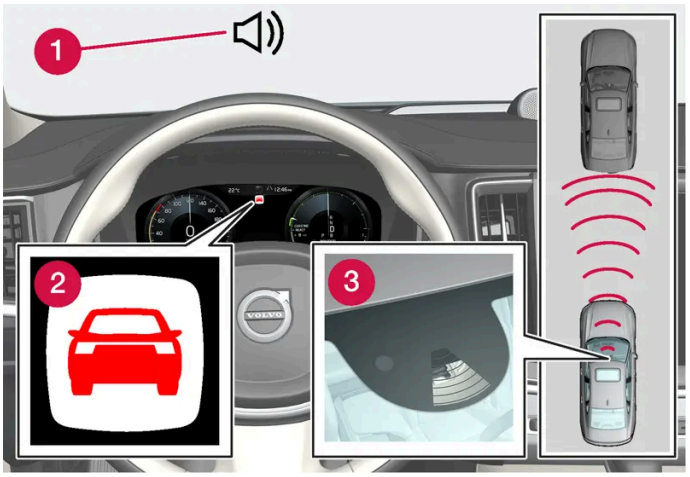

앞차와의 거리가 갑자기 너무 짧아질 경우 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)* 및 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist*)과 같은 운전자 지원 시스템이 운전자에게 경고할 수 있습니다.

충돌 경고 오디오 및 심볼

1 충돌 위험 발생 시의 청각 신호

2 충돌 위험 발생 시 경고 신호

3 카메라 및 레이더 유닛을 이용한 거리 측정

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)과 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 메인 브레이크 용량의 약 40%를 사용합니다. 시스템의 제동 능력보다 큰 제동력이 필요할 때 운전자가 브레이크를 걸지 않으면 이 운전자 지원 시스템이 경고등과 경고음을 작동시켜 운전자에게 즉시 브레이크를 걸 것을 촉구합니다.

⚠ ??

운전자 지원 시스템은 레이더 유닛이 탐지한 차량에 대해서만 경고를 합니다. 따라서 경고가 제공되지 않거나 일정한 지연 후에 제공될 수 있습니다. 충돌 경고를 기다리지 마십시오. 브레이크를 걸 상황이 발생하면 브레이크를 거십시오.

* 옵션/액세서리.

10.4. Blind Spot Information

10.4.1. BLIS*

BLIS[1] □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□.

BLIS □□□ □□

BLIS□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□.

- □□□ □□□□□ □□ □□ □□
- □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□

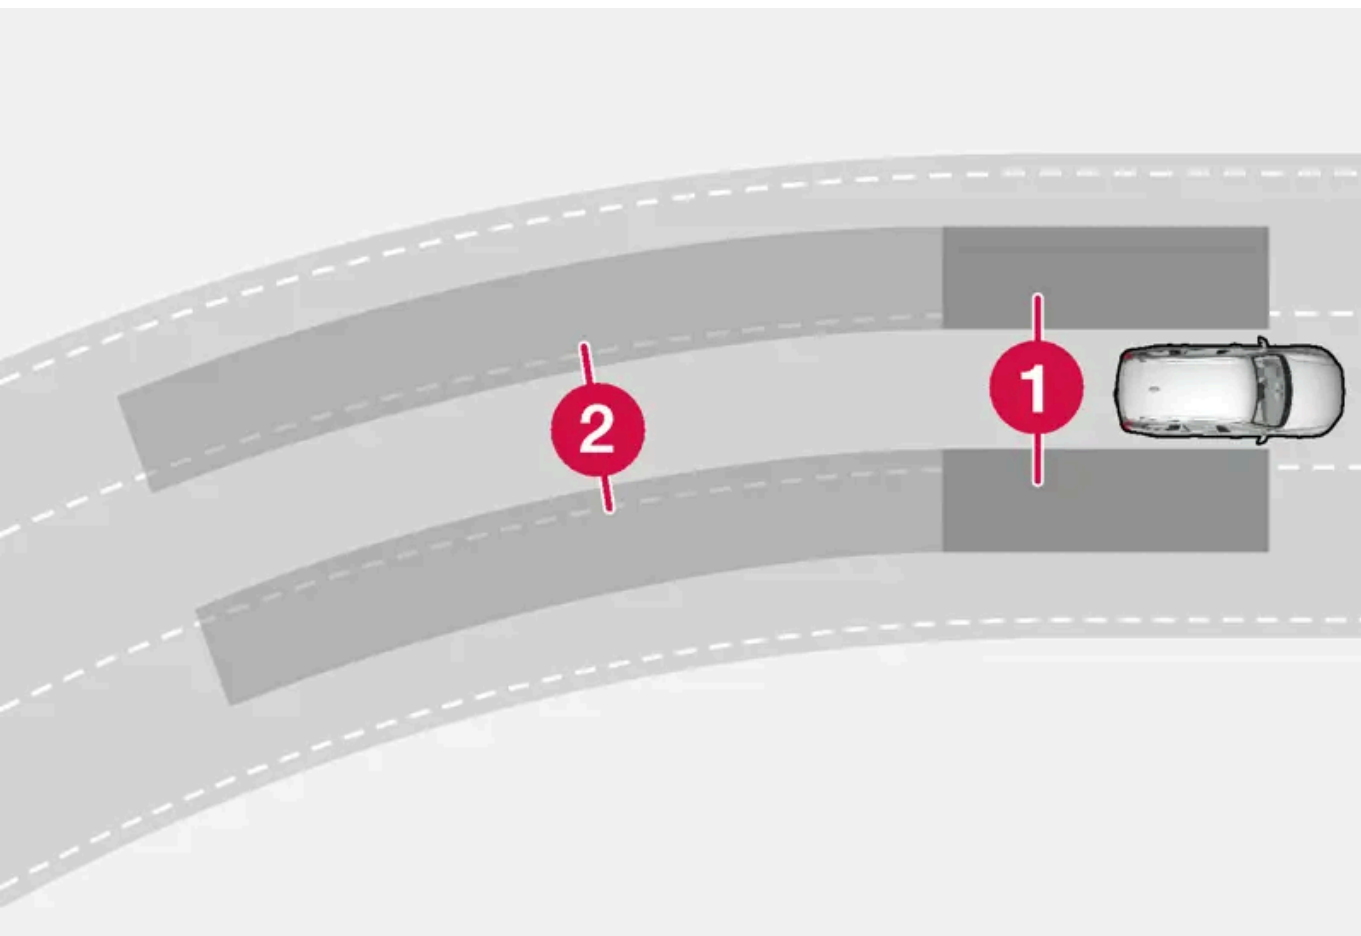

BLIS□ □□ □□

1 □□□□□ □□

2 □□□ □□□□ □□□ □□

□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□.

- □□ □□□ □□□ □
- □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □.

BLIS□ □□ 1□□ □□□ □□□□□ □□ 2□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□, □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□ □□ □□ □□□□. □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ BLIS □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□□□.

□□□□ □□□ 12 km/h(7 mph)□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ BLIS□ □□□□.

□□ □□□ □□□□ □□□□ 15 km/h(9 mph) □□ □□□ □□□ □□, BLIS□ □□□□ □□□□.

□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□. □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

ⓘ ??

????? ???? ????? ?? ???? ???? ?????. ????? ???? ???? ????? ?? ?? ???? ?? ?????.

⚠ ??

- ? ???? ???? ????? ? ?? ???? ?? ????? ??????? ?? ??, ??, ?? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ?????.
- ????? ? ????? ???? ????? ?? ??(????? ??, ????? ????? ?? ???? ? ?? ?)? ?? ?? ?? ?? ???????.
- ???? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ?? ?????. ????? ?? ???? ????, ?? ?? ? ???? ???? ???????, ?? ?? ?? ? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ?????.

* ??/?????.

[1] ????? ?? ????(Blind Spot Information)

10.4.2. ?? ?? ?? ????(BLIS*) ?? ? ??

BLIS[1] ???? ???? ? ? ?????.

?? ???? ?? ????? ? ???? ?? ? ???? ???? ????.

- ?? ?? - ???? ?? ???????.
- ?? ?? - ???? ?? ???????.

?? ?? ? BLIS? ???? ?? ?? ????? ? ? ???? ???? ???????.

???? ? ? BLIS? ???? ???? ?? ???? ? ???? ????? ?? ???? ????? ????? ????? ?????.

* ??/?????.

[1] ????? ?? ????(Blind Spot Information)

10.4.3. BLIS*? ?? ???

BLIS[1] ?? ?? ????? ???? ???? ???? ? ?????. ???? ? ?? ?? ?? ?????.

메시지	의미
BLIS 센서 서비스 필요함	시스템이 제대로 작동하지 않습니다. 서비스 센터에 문의해야 합니다 [2].
BLIS 시스템 끄기 트레일러 부착됨	차량의 전기 시스템에 트레일러가 연결되어 BLIS 및 Cross Traffic Alert*가 꺼졌습니다.

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ○ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 여전히 사라지지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오. 공인된 볼보 서비스 센터를 추천합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 사각지대 정보 시스템(Blind Spot Information)

[2] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

10.4.4. 후방 충돌 경고 시스템(BLIS*)의 한계

특정 상황에서는 BLIS[1] 기능이 제한될 수 있습니다.

차량의 좌측 및 우측의 표시된 표면을 깨끗이 유지하십시오 [2].

제한의 예:

- 센서가 흙, 얼음, 눈으로 덮이면 기능이 약화되어 경고를 보내지 못할 수 있습니다.
- 차량 전기 시스템에 트레일러, 자전거 랙 등의 장비를 연결하면 BLIS가 자동으로 꺼집니다.
- BLIS가 성능을 제대로 발휘하려면 자전거 랙, 화물 캐리어 등을 차량의 견인바에 장착하지 않아야 합니다.

⚠ ??

- BLIS는 심한 커브에서는 작동하지 않습니다.
- BLIS는 차량이 후진할 때에는 작동하지 않습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ???????.

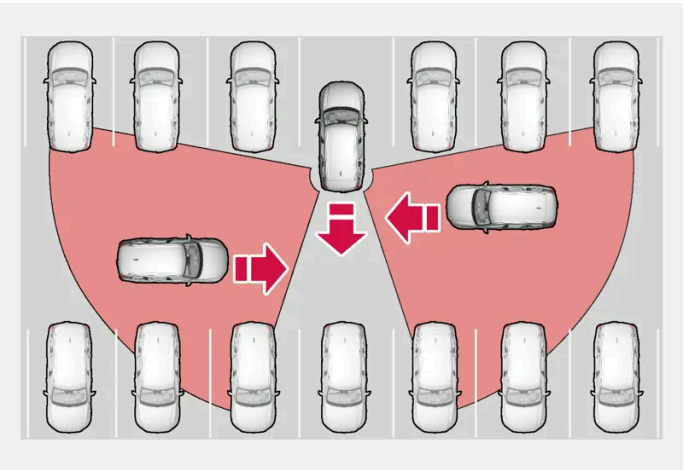

ⓘ ??

이 기능은 특정한 한계가 있는 차량 레이더 유닛을 사용합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 사각지대 정보 시스템(Blind Spot Information)

[2] 참고: 그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 상세 사항이 다를 수 있습니다.

10.5. Cross Traffic Alert

10.5.1. Cross Traffic Alert*

Cross Traffic AlertCTA은 BLIS[1] 기능을 보완하고 차량이 후진할 때 운전자가 후측방 접근 차량을 감지하는 데 도움을 주도록 고안된 운전자 지원 시스템입니다.
자동 브레이크 보조 기능은 인식되지 않은 차량과 충돌할 위험이 발생하는 경우 차량을 정지시키도록 운전자를 도울 수 있습니다.

Cross Traffic Alert가 운전자가 후진 중에 장애물을 감지하도록 도울 수 있는 영역의 예.

이 기능은 주로 차량을 탐지하기 위해 설계되었습니다. 적절한 상황에서는 자전거 이용자 및 보행자와 같이 더 작은 물체도 탐지할 수 있습니다.

이 기능은 차량이 뒤로 구르는 경우 또는 후진 기어를 선택한 경우에만 활성화됩니다.

이 기능이 측면에서 무엇인가가 접근하는 것을 감지하면 다음과 같이 알려줍니다.

- 청각 신호 - 물체가 접근하는 방향에 따라 좌측 또는 우측 스피커에서 소리가 들립니다.
- 운전자 화면의 ?? ?? ??? 그래픽에 아이콘이 점등됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ????????.

- 아이콘 - 주차보조 카메라 상단 보기에 아이콘이 나타납니다 .

화면의 주차 보조 시스템 그래픽에 있는 Cross Traffic Alert용 점등된 아이콘.

운전자가 이 기능의 경고를 지키지 않고 충돌을 회피할 수 없는 경우에 자동 브레이크 보조 기능이 작동하여 차량을 중지합니다. 그런 다음 차량이 제동된 이유에 대한 안내 메시지가 운전자 화면에 표시됩니다 .

⚠ ??

- 이 기능은 운전을 용이하게 해 주는 운전자 지원 시스템의 하나이지만 교통 상황, 날씨, 도로 상태에 관계 없이 모든 상황에서 기능을 발휘하는 것은 아닙니다 .
- 운전자는 본 설명서에 나오는 시스템에 대한 정보(시스템의 한계, 시스템을 사용하기 전에 알아야 할 사항 등)를 모두 읽어 보는 것이 권장됩니다.
- 운전자 지원 기능은 운전자의 주의와 판단을 대체하는 것이 아닙니다 . 운전자는 항상 적절한 속도로, 다른 차량과 적절한 간격을 유지하면서, 현행 교통 규칙 및 규정에 따라 차량을 안전하게 운전할 책임이 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 사각지대 정보 시스템(Blind Spot Information)

10.5.2. 통행 차량 경고 시스템(Cross Traffic Alert*) 켜기 및 끄기

운전자는 Cross Traffic Alert(CTA) 기능을 끌 수 있습니다.

중앙 화면의 기능 보기에서 이 버튼을 눌러 이 기능을 켜거나 끕니다.

- 점등 버튼 - 기능이 켜진 상태입니다.
- 소등 버튼 - 기능이 꺼진 상태입니다.

이 기능은 엔진 시동이 걸릴 때마다 자동으로 켜집니다.

* 옵션/액세서리.

10.5.3. Cross Traffic Alert*에 대한 메시지

Cross Traffic Alert(CTA) 관련 여러 메시지가 운전자 화면에 표시될 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

메시지	의미
BLIS 센서 서비스 필요함	시스템이 제대로 작동하지 않습니다. 서비스 센터에 문의해야 합니다 [1].
BLIS 시스템 끄기 트레일러 부착됨	차량의 전기 시스템에 트레일러가 연결되어 BLIS[2] 및 CTA 가 꺼졌습니다.

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ○ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 여전히 사라지지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오. 공인된 볼보 서비스 센터를 추천합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

[2] 사각지대 정보 시스템(Blind Spot Information System)

10.5.4. 후방 충돌 경고 시스템(Cross Traffic Alert*)의 한계

자동 제동 보조 기능이 포함된 Cross Traffic Alert (CTA) 기능은 특정 상황에서 기능이 제한될 수 있습니다. 브레이크는 15 km/h 미만의 속도에서 개입합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ???????.

⚠ ??

?? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ????? ???? ? ?????. ?? ???? ????, ???? ???? ? ? ????? ????? ?????.

????? ?? ???? ?????. ? ???? ?? ???? ????? ???? ?? ? ? ?????.

? ???? "??"? ????? ?? ???? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ? ?? ???? ?? ?? ???? ?????.

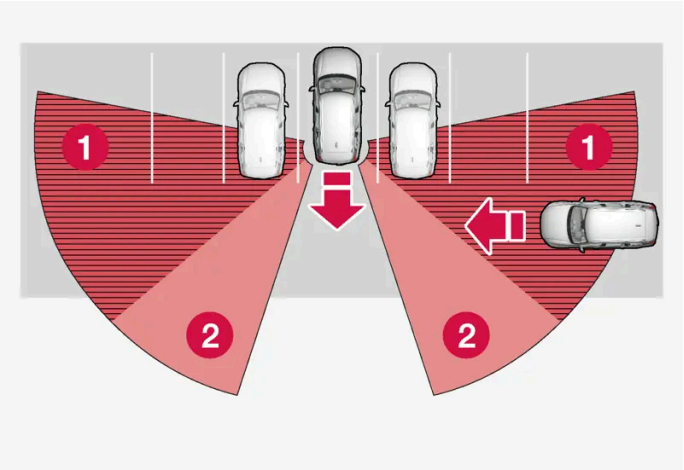

???? ?? ???? ???? ????? ??.

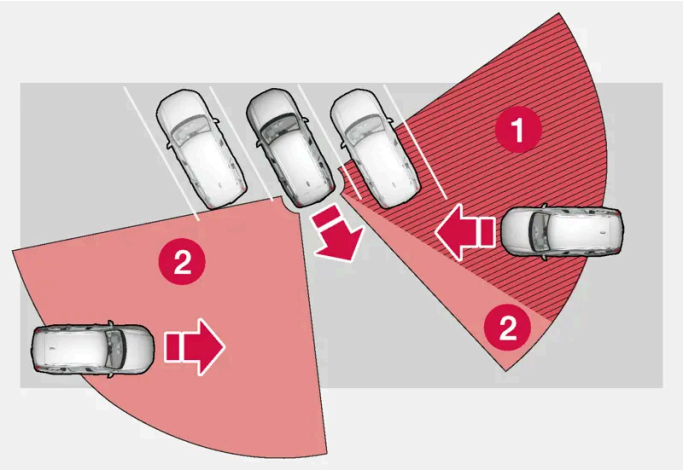

????? ?? ??????? Cross Traffic Alert? ?? ???? ?? ? ? ?? ? ?????.

1 ??

2 ???? ??/"??" ??.

?? ???? ??????? ???? ?? ??/????? ???? ???? ??????? ???? ???????.

?? ???? ?

- ???? ?, ??, ???? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ? ?????.
- ?? ?? ????? ?????, ???? ? ?? ???? ????? CTA? ????? ?????.
- CTA? ???? ???? ??????? ???? ?, ?? ???? ?? ???? ????? ????? ???? ????.

ⓘ ??

이 기능은 특정한 한계가 있는 차량 레이더 유닛을 사용합니다.

* 옵션/액세서리.

10.6. Rear Collision Warning

10.6.1. Rear Collision Warning*

후방 충돌 경고 시스템(Rear Collision Warning,[1] RCW) 기능은 운전자가 뒤에서 다가오는 차량과의 충돌을 피할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

이 기능은 방향지시등을 빠르게 깜박여 뒤에서 접근하는 차량의 운전자에게 충돌이 임박했음을 경고할 수 있습니다 .

차량의 속도가 30 km/h(20 mph) 미만일 때 이 기능이 후방 충돌의 위험을 감지하는 경우에 안전벨트 텐셔너가 앞좌석 안전벨트를 조일 수 있습니다. 충돌 시 Whiplash Protection System도 꺼집니다.

후방 충돌 직전에 이 기능은 메인 브레이크를 작동하여 충돌 시 차량의 전방 가속을 감소시킬 수도 있습니다. 그러나 메인 브레이크는 차량이 정지 상태인 경우에만 작동됩니다. 가속 페달을 밟으면 브레이크 페달은 즉시 해제됩니다.

이 기능은 엔진 시동이 걸릴 때마다 자동으로 켜집니다.

⚠ 경고

- 이 기능은 운전을 용이하게 해 주는 운전자 지원 시스템의 하나이지만 교통 상황, 날씨, 도로 상태에 관계 없이 모든 상황에서 기능을 발휘하는 것은 아닙니다.
- 운전자는 본 설명서에 나오는 시스템에 대한 정보(시스템의 한계, 시스템을 사용하기 전에 알아야 할 사항 등)를 모두 읽어 보는 것이 권장됩니다.
- 운전자 지원 기능은 운전자의 주의와 판단을 대체하는 것이 아닙니다. 운전자는 항상 적절한 속도로, 다른 차량과 적절한 간격을 유지하면서, 현행 교통 규칙 및 규정에 따라 차량을 안전하게 운전할 책임이 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 이 기능이 모든 국가에서 제공되는 것은 아닙니다.

10.6.2. 후방 충돌 경고 시스템(Rear Collision Warning*)의 한계

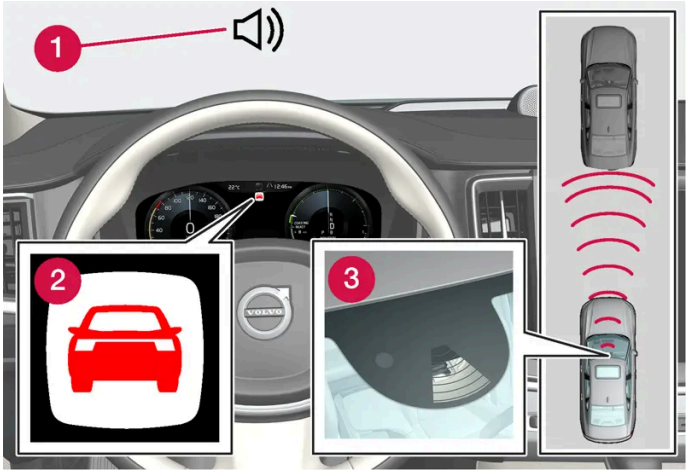

어떤 경우에는 후방 충돌 경고 시스템(Rear Collision Warning, RCW[1])이 충돌 위험 발생 시 운전자를 돕지 못할 수 있습니다.

이는 다음 등의 경우일 수 있습니다.

- 후방에서 접근하는 차량이 너무 늦게 감지될 경우
- 후방에서 접근하는 차량이 마지막 순간에 차선을 변경할 경우
- 트레일러, 자전거 랙 등을 차량의 전기 시스템에 연결할 경우 - 기능이 자동으로 꺼집니다.

> ⓘ 참고
>
> 일부 지역에서는 현지 교통법규로 인해 RCW가 방향지시등으로 경고를 □□ □ □□□ 이런 경우에는 RCW에서 본 기능이 제거됩니다.

> ⓘ 참고
>
> 이 기능은 특정한 한계가 있는 차량 레이더 유닛을 사용합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 후방 충돌 경고.

10.7. City Safety

10.7.1. □□ □□□□(City Safety)™

시티 세이프티(City Safety)[1]는 라이트, 사운드 및 브레이크 펄스 신호를 통해 자전거 이용자, 대형 동물, 차량에 대해 운전자에게 경보를 제공합니다.

□□ □□

1. 충돌 위험 발생 시의 청각 신호
2. 충돌 위험 발생 시 경고 신호
3. 카메라 및 레이더 유닛을 이용한 거리 측정

이 기능은 예를 들어 전방 교통 상황의 변화에 주의를 기울이지 않을 경우 사고가 발생할 수 있는 교통 정체 상황에서 주행할 때 운전자가 충돌을 피하도록 도울 수 있습니다. 시티 세이프티(City Safety)가 짧은 급제동을 실행하여 차량은 전방 차량 바로 뒤에 정상적으로 정지합니다.

이 기능은 충돌 위험이 임박한 경우에 운전자가 제동 및 회피 동작을 통해 반응하지 않으면 차량을 자동으로 제동하여 운전자를 지원합니다.

시티 세이프티(City Safety)는 운전자가 보다 일찍 제동을 시작했어야 하는 상황에서 작동하며, 이는 모든 상황에서 운전자를 지원할 수 있는 기능이 아닌 이유입니다. 이 기능은 불필요한 개입을 방지하기 위해 최대한 늦게 작동하도록 고안되었습니다. 자동 제동은 충돌 경고 후에만 또는 충돌 경고와 동시에 이루어집니다.

운전자와 승객은 일반적으로 시티 세이프티(City Safety)를 인식하지 못합니다. 이 기능은 충돌이 임박한 상황에서만 개입합니다.

> ⚠ □□
>
> - 이 기능은 운전을 용이하게 해 주는 운전자 지원 시스템의 하나이지만 교통 상황, 날씨, 도로 상태에 관계 없이 모든 상황에서 기능을 발휘하는 것은 아닙니다.
> - 운전자는 본 설명서에 나오는 시스템에 대한 정보(시스템의 한계, 시스템을 사용하기 전에 알아야 할 사항 등)를 모두 읽어 보는 것이 권장됩니다.
> - 운전자 지원 기능은 운전자의 주의와 판단을 대체하는 것이 아닙니다. 운전자는 항상 적절한 속도로, 다른 차량과 적절한 간격을 유지하면서, 현행 교통 규칙 및 규정에 따라 차량을 안전하게 운전할 책임이 있습니다.

[1] 이 기능이 모든 국가에서 제공되는 것은 아닙니다.

10.7.2. 시티 세이프티(City Safety)의 하위 기능

시티 세이프티(City Safety)[1]는 충돌을 방지하거나 충돌 속도를 낮추는 데 도움이 됩니다. 이 기능은 여러 하위 기능으로 구성되어 있습니다.

□□ □□

운전자의 차량과 물체 사이의 속도차가 다음 지정 속도보다 높을 경우, 시티 세이프티(City Safety) 자동 브레이크 기능은 충돌을 방지할 수 없지만 충돌의 결과를 완화할 수 있습니다.

차량

전방에 차량이 있을 경우, 시티 세이프티(City Safety)는 속도를 최고 60 km/h(37 mph) 줄일 수 있습니다.

□□□ □□□

전방에 자전거 이용자가 있을 경우, 시티 세이프티(City Safety)는 속도를 최고 50 km/h(30 mph) 줄일 수 있습니다.

□□□

전방에 보행자가 있을 경우, 시티 세이프티(City Safety)는 속도를 최고 45 km/h(28 mph) 줄일 수 있습니다.

□ □□

큰 동물과 충돌할 위험이 있을 경우, 시티 세이프티(City Safety)는 차량 속도를 최고 15 km/h(9 mph) 줄일 수 있습니다.

큰 동물과 충돌하는 것을 방지하기 위한 브레이크 기능은 일차적으로 고속 충돌 시의 충격력을 줄이기 위한 것이며, 70 km/h(43 mph)보다 높은 속도에서 가장 효과적이고 더 낮은 속도에서는 덜 효과적입니다.

시티 세이프티(City Safety)의 단계

시티 세이프티(City Safety)는 세 가지 단계를 다음 순서로 수행합니다.

1. 충돌 경고
2. 제동 지원
3. 자동 감속

1 - 충돌 경고

우선 운전자에게 충돌할 수 있음을 경고합니다.

시티 세이프티(City Safety)는 정지해 있거나 차량과 동일한 방향으로 이동하고 전방에 있는 보행자, 자전거 이용자 또는 차량들을 감지할 수 있습니다. 또한 시티 세이프티(City Safety)는 차량 앞에서 도로를 횡단하는 보행자, 자전거 이용자 또는 큰 동물을 감지할 수 있습니다.

보행자, 대형 동물, 자전거 이용자 또는 차량과 충돌할 위험이 있을 경우 시각적 경고, 청각적 경고 및 브레이크 맥동 경고로 운전자에게 경고합니다. 저속 주행 시, 급제동 시 또는 급가속 시 브레이크 맥동 경고가 작동하지 않습니다. 브레이크 맥동 횟수는 차량 속도에 따라 다릅니다.

2 - 제동 지원

충돌 경고 후 충돌 위험이 더 커질 경우 제동 지원이 작동합니다.

시스템이 제동만으로는 충돌을 방지할 수 없다고 판단할 경우 제동 지원이 운전자의 제동 동작을 보강합니다.

3 - □□ □□

마지막으로 자동 감속 기능이 작동합니다.

운전자가 계속 충돌 회피 동작을 취하지 않아 충돌이 임박해지면 자동 감속 기능이 작동합니다. 자동 감속 기능은 운전자가 브레이크 페달을 밟는지 여부에 관계 없이 작동합니다. 충돌이 불가피할 때는 충돌 속도를 줄이기 위해 모든 제동력이 사용되고 충돌을 피할 수 있을 때는 이에 맞추어 적은 제동력이 사용됩니다.

안전벨트 텐셔너는 자동 제동 기능 작동과 연동하여 작동할 수 있습니다.

자동 감속 동작은 상황에 따라 가벼운 제동으로 시작하여 강한 제동으로 진행될 수 있습니다.

시티 세이프티(City Safety)가 정지된 물체와의 충돌을 막았을 때는 운전자의 후속 조치를 예상하고 차가 정지 상태를 유지합니다. 내 차보다 속도가 느린 앞차가 감지되면 앞차의 속도에 맞추어 차가 감속됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

ⓘ ??

??????? ???????, ????? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ????? ? ???? ? ?????.

????? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ? ?????.

ⓘ ??

City Safety? ????? ???????? ?????.

?? ?????(City Safety)? ????? ???? ?????, ???? ???? ?? ??????? ?????(?????)? ????? ??????.

⚠ ??

????? ???? ?? ????? ???? ?? City Safety? ??????? ? ????. ????? ???? City Safety?? ??????? ? ????.

[1] ? ???? ?? ????? ????? ?? ?????.

10.7.3. City Safety? ?? ?? ?? ?????

?? ?????(City Safety[1])? ?? ?? ???? ????? ? ???? ?? ???? ???? ? ?????.

ⓘ ??

City Safety? ????? ? ? ?????. ?? ??????? ?? ????? ?? ????? ???? ?? ????? ?? ????? ?????.

?? ???? ?? ????? ???? ????? ?? ???? ???? ??, ???? ??, ???? ??(????? ??)? ?? ????.

?? ?? ?? ??:

1 ?? ???? ?? ????? ?? → My Car → IntelliSafe? ???????.

2 City Safety ?? ????? ??, ?? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ???? ???????.

?? ????? ?? ?? ?? ???? ?????(???? ?? ???? ? ??) ?? ????? ?? ???? ???? ? ??
??.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ???????.

경고가 너무 빈번하거나 불편하면 경고 거리를 감소시킬 수 있습니다. 경고 거리를 감소시키면 경고 횟수가 감소되고 시티 세이프티(City Safety)가 늦게 경고를 보냅니다.

따라서 □□ 설정은 특별한 경우에만(스포티하게 운전할 때 등) 사용해야 합니다.

> ⚠ 경고
>
> - 자동 시스템이 모든 상황에서 올바른 기능을 100 % 보장하는 것은 아닙니다. 따라서 절대로 사람, 동물 또는 차량을 향해 운전하는 방식으로 City Safety를 테스트하지 마십시오. 심각한 손상 및 부상이 발생할 수 있고 생명이 위험할 수 있습니다.
> - City Safety는 충돌 위험이 있을 때 운전자에게 경고를 제공하지만 운전자의 반응 시간을 단축할 수는 없습니다.
> - 특정 경고 거리(예: □□)가 설정되어 있는 경우에도 속도 차이가 큰 경우 또는 앞차가 급정거를 하는 경우 등 특정 상황에서는 경고를 늦게 인식할 수 있습니다.
> - 특정 경고 거리(예: □□)가 설정되어 있는 경우에는 경고가 보다 일찍 제공됩니다. 이는 경고 거리(□□)에서보다 더 자주 경고가 제공된다는 것을 의미할 수 있습니다. 그러나 City Safety를 보다 효과적으로 만들어줄 수 있기 때문에 권장합니다.

[1] 이 기능이 모든 국가에서 제공되는 것은 아닙니다.

10.7.4. City Safety □□□

시티 세이프티(City Safety) 관련 여러 메시지가 운전자 화면에 표시될 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

메시지	의미
City Safety 자동 개입	시티 □□□□(City Safety)가 브레이크를 걸어 차를 감속시키면 운전자 화면에 표시된 메시지와 관련된 심벌이 몇 개 나타날 수 있습니다.
City Safety 기능 감소 서비스 필요함	시스템□ □□□ 작동하지 않습니다. 서비스 센터에 문의해야 합니다 [1].

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ◯ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 계속 표시될 경우 서비스 센터에 문의하십시오 [1].

[1] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

10.7.5. City Safety□ □□

특정 상황에서는 City Safety[1] 기능이 제한될 수 있습니다.

??

낮은 물체

튀어나온 적재물 표시용 깃발 등 낮게 걸린 물체나 보닛보다 높은 보조 램프 및 차량 부착물 등과 같은 액세서리는 시스템의 기능을 제한합니다.

미끄러짐

미끄러운 도로면에서는 제동 거리가 늘어나며 이로 인해 충돌을 회피하기 위한 시티 세이프티 (City Safety)의 기능이 감소할 수 있습니다. 이러한 상황에서는 ABS 및 안정성 제어 기능인 ESC[2]가 안정성을 유지하는 상태에서 가능한 최상의 제동력을 제공하도록 설계되었습니다.

다가오는 조명

햇빛이나 반사가 강하거나 선글라스를 착용했을 때 또는 운전자가 정면을 바라보지 않는 경우에는 앞유리의 시각 경고 신호를 인식하기 어려울 수 있습니다.

열

강한 햇빛 등으로 인해 실내 온도가 높아지는 경우에는 앞유리의 시각 경고 신호가 임시로 작동하지 않을 수 있습니다.

카메라 및 레이더 유닛의 시계

카메라의 시계는 제한되어 있습니다. 이로 인해 일부 상황에서는 보행자, 대형 동물, 자전거 이용자, 차량 등을 탐지할 수 없거나 예상한 것보다 늦게 탐지합니다.

깨끗하지 않은 차량은 깨끗한 차량보다 늦게 탐지될 수 있습니다. 어두운 경우에 오토바이는 늦게 탐지되거나 탐지되지 않을 수도 있습니다.

카메라 또는 레이더 유닛이 가려졌다는 것을 운전석 화면의 문자 메시지가 나타내는 경우에는 시티 세이프티 (City Safety)가 차량 전방의 보행자, 대형 동물, 자전거 이용자, 차량 또는 차선 표시를 탐지할 수 없는 상황일 수 있습니다. 이는 시티 세이프티(City Safety)의 기능이 감소될 수 있다는 것을 의미합니다.

그러나 앞유리 센서가 가려진 모든 상황에서 오류 메시지가 표시되는 것은 아닙니다. 따라서 운전자는 카메라 및 레이더 유닛 앞쪽의 앞유리 부분을 깨끗이 유지해야 합니다.

> ! ??
>
> 운전자 지원 시스템 구성품의 유지관리는 볼보 공식 서비스 센터에서만 실시할 것을 권장합니다.

??? ??

??

후진할 때는 시티 세이프티(City Safety)가 작동하지 않습니다.

저속

4 km/h(3 mph) 미만의 매우 낮은 속도에서는 시티 세이프티(City Safety)가 작동하지 않습니다. 따라서 주차할 때 등과 같이 차량이 앞차에 매우 느리게 접근하는 상황에서는 시스템이 개입하지 않습니다.

운전자의 동작에 우선권이 주어지기 때문에 충돌이 불가피한 상황에서도 운전자가 분명하게 차를 돌리거나 가속하면 시티 세이프티(City Safety)가 제동에 개입하지 않거나 경고/개입을 뒤로 미룹니다.

운전자가 주의 깊게 운전하면 불필요한 경고를 최소화하기 위해 경고/개입이 지연될 수 있습니다.

?? ??

⚠ ??

운전자 지원 시스템은 레이더 유닛이 탐지한 장애물에 대해서만 경고를 합니다. 따라서 경고가 제공되지 않거나 일정한 지연 후에 제공될 수 있습니다.

- 경고 또는 개입을 기다리지 마십시오. 브레이크를 걸 상황이 발생하면 브레이크를 거십시오.

⚠ ??

- 교통 상황이나 외부 영향으로 인해 카메라 및 레이더 유닛이 보행자, 자전거 이용자, 큰 동물 또는 차량을 올바르게 탐지할 수 없는 경우에는 경고 및 제동 개입이 늦게 실행되거나 전혀 실행되지 않을 수 있습니다.
- 밤에 차량이 감지되려면 해당 차량의 전조등과 후방등이 밝게 켜져 있어야 합니다.
- 카메라/레이더 유닛은 보행자와 자전거를 감지하는 범위가 제한되어 있습니다. 시스템은 상대 속도가 50 km/h(30 mph)보다 낮은 한 효과적으로 경고를 보내고 제동을 걸 수 있습니다. 정지해 있거나 서행하는 차량이 있을 때는 70 km/h(43 mph) 이하의 차량 속도에서 시스템이 효과적으로 경고를 보내고 제동을 겁니다. 큰 동물로 인해 이루어지는 감속은 15 km/h(9 mph) 이하로서 차량 속도가 70 km/h(43 mph)를 초과할 때 효과를 발휘합니다. 차량 속도가 이보다 낮으면 큰 동물이 탐지될 때 경고 효과나 제동 효과가 감소됩니다.
- 날이 어둡거나 시야가 나쁠 때는 시스템이 정지한 차량, 서행하는 차량, 큰 동물에 대한 경고를 하지 못할 수 있습니다.
- 80 km/h(50 mph) 이상의 속도에서는 보행자와 자전거를 위한 경고와 제동이 없습니다.
- 카메라 및 레이더 유닛 전방이나 주변의 앞유리 내외부에는 아무것도 놓거나 붙이거나 장착하지 않아야 합니다. 카메라에 의존하는 기능을 방해할 수 있습니다.
- 카메라 센서 부위의 물체, 눈, 얼음 또는 이물질로 인해 기능이 감소하거나 꺼지거나 올바르지 않은 반응을 할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 시티 세이프티(City Safety) 자동 제동 기능은 충돌을 예방하고 충돌 속도를 낮출 수 있지만 전체 브레이크 성능을 확보하려면 항상 운전자가 브레이크 페달을 밟아야 합니다. 이는 차량이 자동 제동을 실시하는 경우에도 마찬가지입니다.
- 경고는 충돌 위험이 높은 경우에만 켜집니다. 따라서 충돌 경고를 기다리지 않아야 합니다.
- 80 km/h(50 mph)이상의 속도에서는 보행자와 자전거를 위한 경고와 제동이 없습니다.
- 시티 세이프티(City Safety)는 급가속이 발생하는 경우에는 자동 제동 기능을 켜지 않습니다.

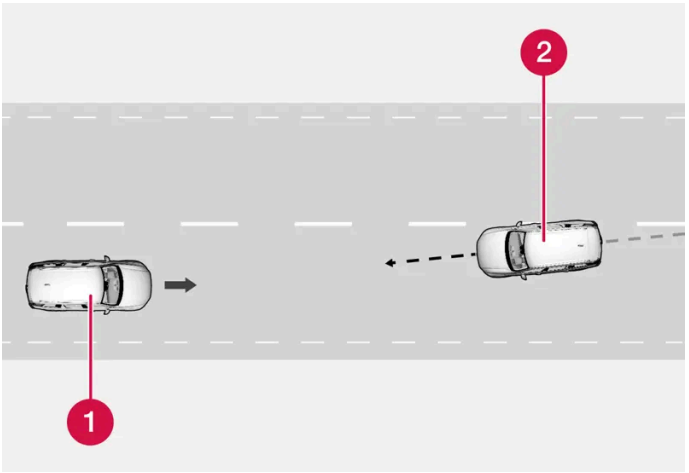

ⓘ ??

이 기능은 특정한 한계가 있는 차량의 카메라와 레이더 유닛을 사용합니다.

?? ??

모든 국가에서 시티 세이프티(City Safety)가 제공되는 것은 아닙니다. City Safety가 중앙 화면의 ?? 메뉴에 표시되지 않으면 차량에 이 기능이 장착되지 않은 것입니다.

중앙 화면 상단 보기의 검색 경로:

- ?? → **My Car** → **IntelliSafe**

[1] 이 기능이 모든 국가에서 제공되는 것은 아닙니다.

[2] Electronic Stability Control

10.7.6. 마주 오는 차량에 대비한 시티 세이프티(City Safety) 브레이?

시티 세이프티(City Safety)는 동일한 차선에서 마주 오는 차량에 대비하여 운전자가 비상 제동 기능을 사용하도록 지원할 수 있습니다.

마주 오는 차량이 동일한 차선으로 들어와 충돌을 피할 수 없는 경우에는 시티 세이프티(City Safety)가 충돌 강도를 줄이기 위해 차량의 속도를 줄일 수 있습니다.

1 귀하의 차량
2 마주 오는 차량

이 기능이 작동하려면 다음 기준이 충족되어야 합니다.

- 차량이 4 km/h (3 mph)를 넘는 속도로 주행하고 있어야 합니다
- 도로 구간이 직선이어야 합니다

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

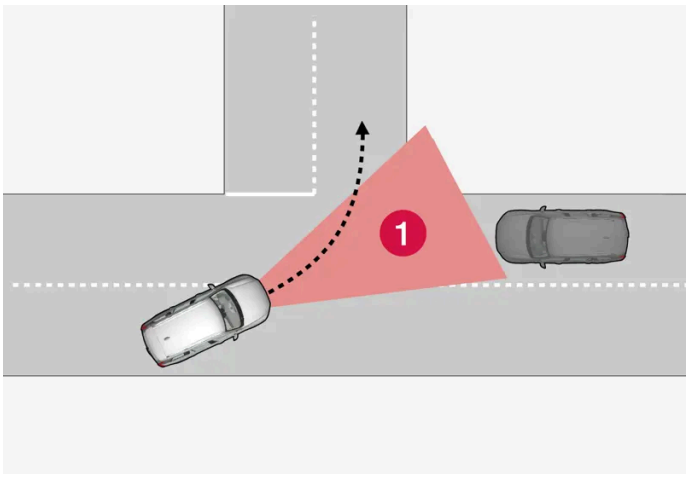

- 차량이 있는 차선 표시가 선명해야 합니다
- 차량이 차선 내에 직선으로 위치해야 합니다
- 마주 오는 차량이 동일한 차선 표시 내에 있어야 합니다
- 마주 오는 차량의 전조등이 켜져 있어야 합니다
- 이 기능은 "정면 대 정면" 충돌만 처리할 수 있습니다
- 이 기능은 휠이 네 개인 차량만 감지할 수 있습니다.

> ⚠ 경고
> 마주오는 차량과의 임박한 충돌로 인한 경고 및 제동 개입은 항상 매우 늦게 이루어집니다.

10.7.7. 측면 차량 접근 시의 시티 세이프티(City Safety)

시티 세이프티(City Safety[1])는 운전자가 교차로에서 방향 전환을 할 때와 마주 오는 다른 차량의 경로를 횡단할 때 운전자를 도울 수 있습니다.

1 교차로에서 시티 세이프티(City Safety)가 마주 오는 차량을 감지할 수 있는 영역.

시티 세이프티(City Safety)가 충돌 경로를 따라 마주 오는 차량을 감지하려면, 시티 세이프티(City Safety)가 상황을 분석할 수 있는 영역에 마주 오는 차량이 먼저 진입해야 합니다.

추가:

- 주행 속도는 4 km/h (3 mph) 이상이어야 합니다.
- 차량이 우측 통행을 시행하는 마켓에서 좌회전해야 합니다 (또는 좌측 통행을 시행하는 마켓에서 우회전해야 합니다).
- 마주 오는 차량의 전조등이 켜져 있어야 합니다.

[1] 이 기능이 모든 국가에서 제공되는 것은 아닙니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

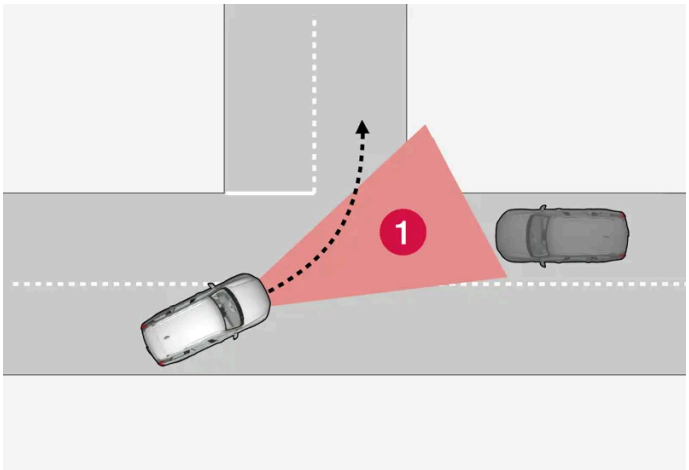

10.7.8. 교차로에서 시티 세이프티(City Safety)가 갖는 한계

경우에 따라 교차로에서 회전할 때 시티 세이프티(City Safety)가 마주 오는 차량과 충돌할 위험을 피하는 것을 돕는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

예:

- 미끄러운 운전 조건에서 스태빌리티 컨트롤 [1]이 개입하는 경우.
- 다가오는 차량을 너무 늦게 탐지한 경우.
- 다가오는 차량이 무언가에 가려진 경우.
- 다가오는 차량이 전조등을 끈 경우.
- 다가오는 차량이 예상할 수 없는 방식으로 주행하는 경우(예: 마지막 단계에서 급격한 차선의 변경).

> ⓘ 참고
> 이 기능은 특정한 한계가 있는 차량의 카메라와 레이더 유닛을 사용합니다.

[1] Electronic Stability Control (ESC)

10.7.9. 회피 기동이 지연되는 경우 시티 세이프티(City Safety)□ □□□ □□ □□

스티어링휠을 돌리는 것만으로는 충돌을 피하는 것이 불가능할 때는 시티 세이프티 (City Safety[1])가 일찍 차에 브레이크를 걸 수 있습니다.

시티 세이프티(City Safety)는 앞에서 느리게 움직이거나 정지해 있는 차가 늦게 발견될 경우에 대비하여 도로 측면에 대피

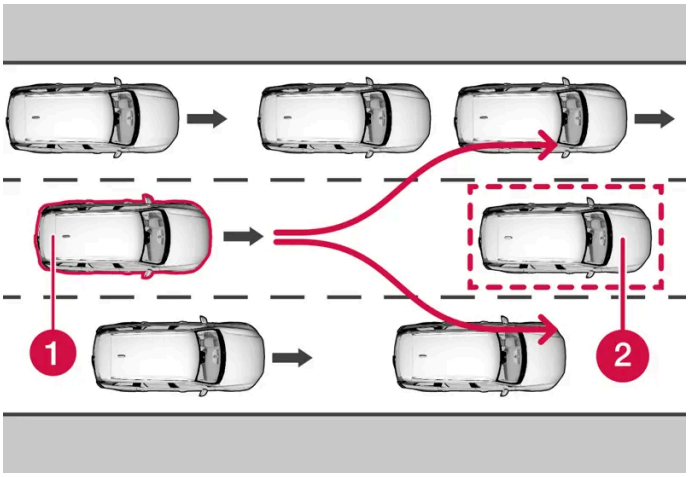

할 만한 공간이 있는지 지속적으로 모니터합니다.

내 차(1)가 앞차(2)를 피할 수 없으므로 시스템이 일찍 차에 브레이크를 겁니다.

1 귀하의 차량
2 느리게 움직이거나 정지해 있는 차량

운전자가 스티어링휠을 돌려 충돌을 피할 수 있을 때는 시티 세이프티(City Safety)가 차에 브레이크를 걸지 않습니다.

인접 차선에 차량이 있어 스티어링휠을 돌릴 수 없을 때는 시티 세이프티(City Safety)가 일찍 차에 브레이크를 걸 수 있습니다.

[1] 이 기능이 모든 국가에서 제공되는 것은 아닙니다.

10.7.10. 시티 세이프티(City Safety)를 이용한 장애물 탐지

시티 세이프티(City Safety[1])는 운전자가 차량, 자전거 이용자, 큰 동물 및 보행자를 감지할 수 있도록 합니다.

??

시티 세이프티(City Safety)는 동일한 방향의 정지 상태 또는 이동 상태에 있는 대부분의 차량을 감지합니다. 또한 특정한 경우 마주 오는 차량과 교차로 차량을 감지할 수 있습니다.

어두운 곳에서 시티 세이프티(City Safety)가 차량을 감지할 수 있으려면 해당 차량의 전조등과 후방등이 밝게 켜져 있어야 합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ???????.

[illegible]

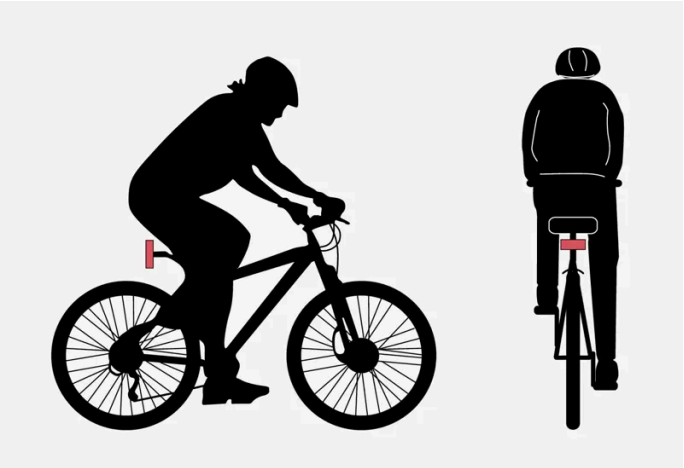

City Safety [illegible].

[illegible].

[illegible].

[illegible].

> **[illegible]**
>
> City Safety[illegible].
>
> - [illegible].
> - [illegible].
> - [illegible].
> - [illegible].
>
> [illegible].

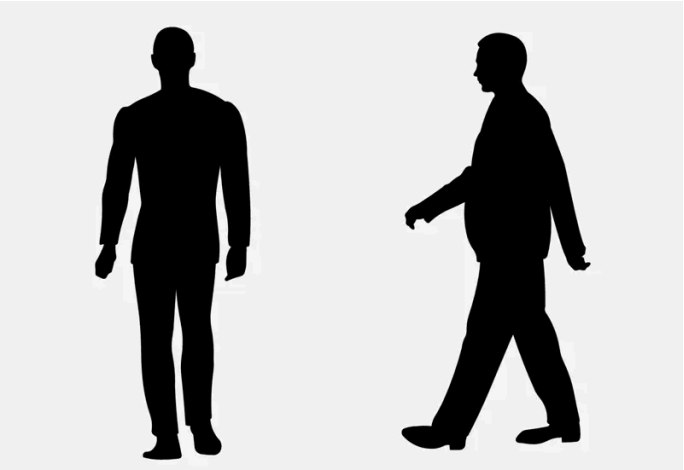

???

시스템이 보행자로 간주하는 예는 명확한 신체 윤곽입니다 .

좋은 성능이 발휘되려면 보행자를 탐지하는 시스템 기능이 신체의 윤곽에 대한 가장 명확한 정보를 수신해야 합니다 . 이는 머리, 팔, 어깨, 다리, 상체 및 하체, 그리고 정상적인 인간의 움직임 패턴을 파악할 수 있는 역량을 필요로 합니다 .

시스템이 보행자를 감지하려면 보행자가 배경과 구별되어야 합니다. 이는 의복, 배경, 날씨 등의 영향을 받습니다. 보행자가 배경과 구별되지 않으면 보행자가 늦게 감지되거나 전혀 감지되지 않아 경고와 제동이 늦어지거나 전혀 없을 수 있습니다.

시티 세이프티(City Safety)는 밤에 전조등에 비치는 보행자도 감지할 수 있습니다 .

⚠ 경고

City Safety는 보조적인 운전자 지원 시스템이지만 모든 보행자를 모든 경우에 감지할 수 있는 것은 아닙니다 . 다음과 같은 경우 감지할 수 없습니다.

- 부분적으로 가려진 보행자, 신체의 윤곽을 감추는 옷을 입은 사람, 또는 신장이 80 cm(32 in.) 미만인 보행자.
- 배경과 보행자의 구분이 명확하지 않은 경우의 보행자 .
- 큰 물체를 운반 중인 보행자.

경고 및 브레이크 작동이 늦거나 전혀 발생하지 않을 수 있습니다. 운전자는 항상 정확하고 안전한 거리를 유지하면서 운전할 책임이 있습니다.

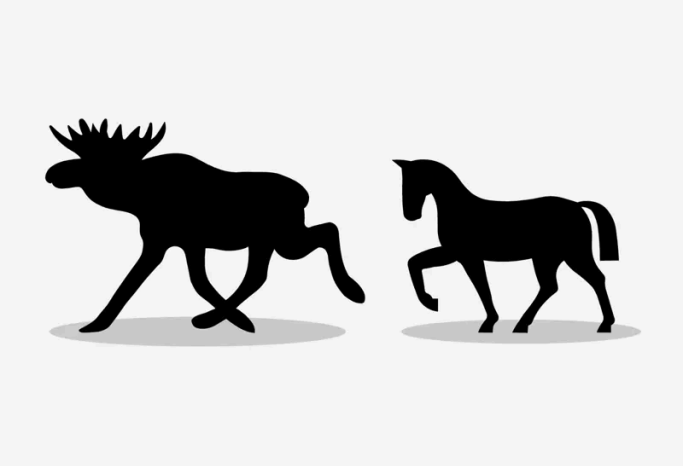

▯▯▯

시티 세이프티(City Safety)가 큰 동물로 해석하는 예는 몸체 윤곽이 뚜렷한 상태에서 정지 상태로 서 있거나 천천히 이루어지는 움직임입니다.

시스템이 우수한 성능을 발휘할 수 있으려면 큰 동물(예: 사슴 및 말)을 탐지하는 시스템 기능이 동물 체형에 대해 가능한 한 명확한 정보를 수신해야 합니다. 이는 동물을 직접 측면에서 인식할 수 있을 뿐만 아니라 움직임의 일반적인 패턴과 결합하여 동물을 인식할 수도 있어야 한다는 것을 의미합니다.

몸의 일부가 카메라 센서에 보이지 않으면 시스템이 해당 동물을 감지할 수 없습니다.

시티 세이프티(City Safety)는 밤에 전조등에 비치는 큰 동물도 감지할 수 있습니다.

> ⚠ ▯▯
>
> City Safety는 보조 장비로서 모든 큰 동물을 모든 경우에 감지할 수 있는 것은 아닙니다. 다음과 같은 동물은 감지할 수 없습니다.
>
> - 부분적으로 가려진 큰 동물.
> - 앞면이나 뒷면만 보이는 큰 동물.
> - 빨리 달리거나 움직이는 큰 동물.
> - 배경과 동물의 구분이 명확하지 않은 경우의 큰 동물.
> - 개 및 고양이와 같은 작은 동물.
>
> 경고 및 브레이크 작동이 늦거나 전혀 발생하지 않을 수 있습니다. 운전자는 항상 정확하고 안전한 거리를 유지하면서 운전할 책임이 있습니다.

[1] 이 기능이 모든 국가에서 제공되는 것은 아닙니다.

10.8. 충돌 위험 시 스티어링 지원

10.8.1. ?? ?? ?? ? ?? ??

?? ?? ???? ?????? ???? ????? ?? ?????? ???? ???? ????? ????? ?? ????? ???? ?????? ?? ????? ???? ????? ???? ????? ? ?????.

? ???? ?? ?? ????? ????? ?????.

- ?? ?? ?? ????? ?? ??
- ????? ???? ?? ?? ????? ?? ??
- ?? ?? ?? ????? ?? ??*

? ???? ????? ?? ????? ?? ???? ???? ???? ?? ????? ??????.

?? ?? - ?? ??

⚠ ??

- ? ???? ???? ????? ? ?? ???? ?? ????? ??????? ?? ??, ??, ?? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ?????.
- ????? ? ????? ???? ????? ?? ??(????? ??, ????? ????? ?? ???? ? ?? ?)? ?? ?? ?? ?? ???????.
- ???? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ?? ?????. ????? ?? ???? ???, ?? ?? ? ???? ???? ???????, ?? ?? ?? ? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ?????.

ⓘ ??

???? ???? ????? ???? ????? ???? ?? ????????? - ???? ???? ???? ???? ? ?????.

* ??/?????.

10.8.2. ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??

?? ?? ???? ???? ? ?????. ????? ? ???? ???? ? ? ?????.

?? ???? ?? ????? ? ???? ?? ? ???? ???? ????.

- ?? ?? ?? - ???? ?? ??????.
- ?? ?? ?? - ???? ?? ??????.

? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ?????[1].

ⓘ ??

?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ?????.

- ?? ?? ?? ????? ?? ??
- ????? ???? ?? ?? ????? ?? ??
- ?? ?? ?? ????? ?? ??*

???? ? ?? ???? ????? ?? ?? ???? ??????? ???? ?? ? ?? ?? ?????.

[1] ?? ??????? ???? ? ? ???? ???? ?? ?????.

* ??/?????.

10.8.3. ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ????

?? ?? ?? ?? ?? ? ????? ???? ???? ???? ? ?????. ???? ? ?? ?? ?? ? ????.

??	???	??
	?? ?? ?? ??	????? ????? ?? ????? ????? ??????.
	?????? ?? ?? ???? ???? ??	?? ???? ???? ????? ????? ???? ??????.

?? ????? ??????? ?? ???? ???? ?? ○ ???? ???? ?? ???? ? ?????.

????? ?? ?? ??: ?? ???? ???? ???? ?? ???????.

10.8.4. ?? ?? ? ?? ?? ??

?? ??????? ? ???? ???? ? ???? ???? ?? ????? ????? ?? ? ?????.

- ????? ?? ?? ???? ??
- ???? ? ???? ?? ????? ????? ???? ??
- ?? ???? ????? ???? ?? ??
- ?? ?? 60-140 km/h (37-87 mph)? ???? ??
- ?? ???? ??????? ???? ????? ???? ?? ???? ???? ? - ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?

?? ????? ???? ???? ?????.

- ?? ??

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted] "[redacted]" [redacted]
- [redacted]

[redacted]

⚠ [redacted]

[redacted]

ⓘ [redacted]

[redacted]

10.8.5. [redacted]

[redacted]

[redacted]:

- [redacted]
- [redacted]

[redacted]

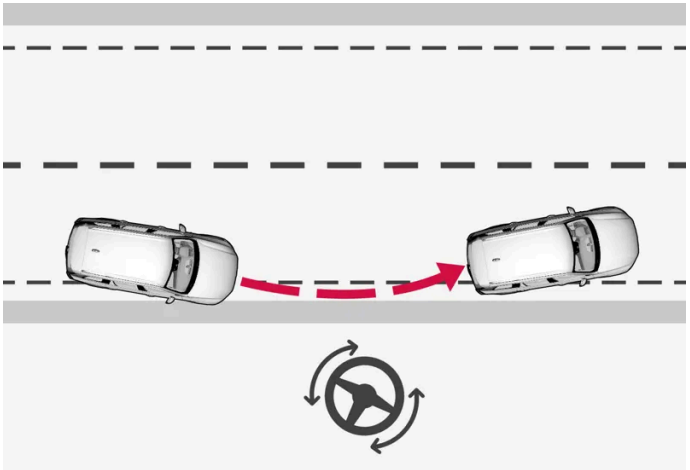

[redacted]

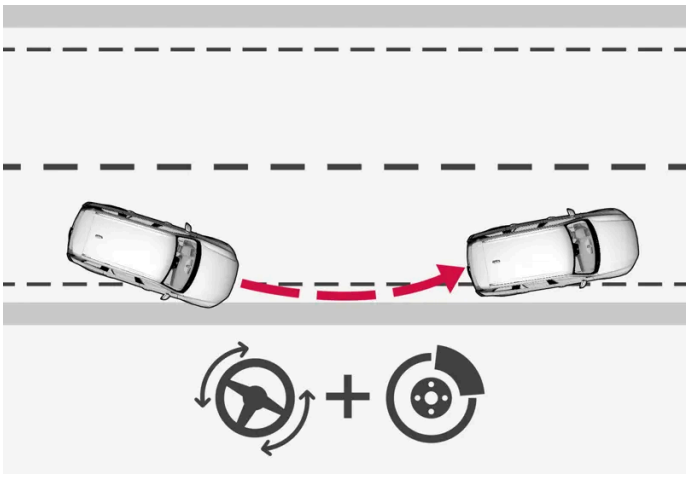

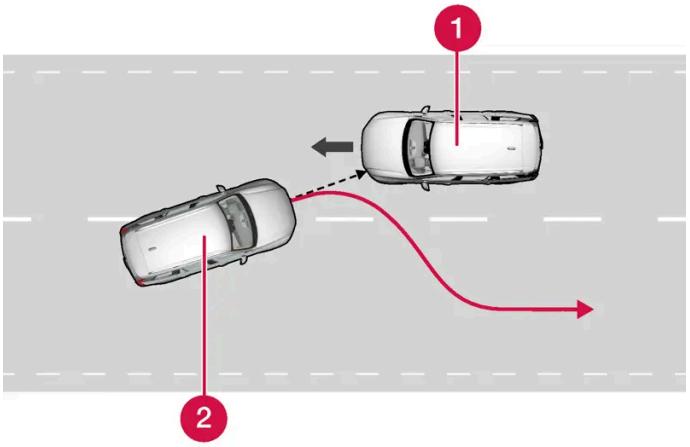

조향 지원 및 제동 개입

제동 개입은 조향 지원만으로 충분하지 않은 상황에서 도움이 됩니다. 시스템이 인가하는 제동력은 상황에 따라 달라집니다.

이 기능은 차선이 명확하게 보이는 도로 상에서 속도가 65-140 km/h (40-87 mph)일 때 활성화됩니다.

카메라는 도로 변부와 페인트 칠이 된 차선 표시를 읽습니다. 차량이 도로 가장자리를 벗어나려는 경우에 차량을 도로로 다시 조향합니다. 조향 개입이 도로 이탈을 피할 수 있을 정도로 충분하지 않은 경우에는 브레이크도 작동합니다.

그러나 방향지시등을 사용하는 경우에는 이 기능이 조향 지원 또는 브레이크 작동을 통해 개입하지 □□□□. 또한 운전자가 적극적으로 차량을 주행하고 있다는 점을 이 기능이 감지하는 경우에는 기능의 작동이 지연됩니다.

이 기능이 작동하면 운전자 화면에 메시지가 표시됩니다.

10.8.6. 다가오는 차량과 충돌 위험 상황에서 조향 지원

조향 지원은 여러 개의 하위 기능을 갖고 있습니다. 정면 충돌 위험 상황의 조향 지원은 주의가 산만해져 차량이 역주행 중임을 알지 못하는 운전자에게 도움이 될 수 있습니다.

이 기능은 차량을 다시 원래의 차선으로 안내하여 지원할 수 있습니다.

1 마주 오는 차량

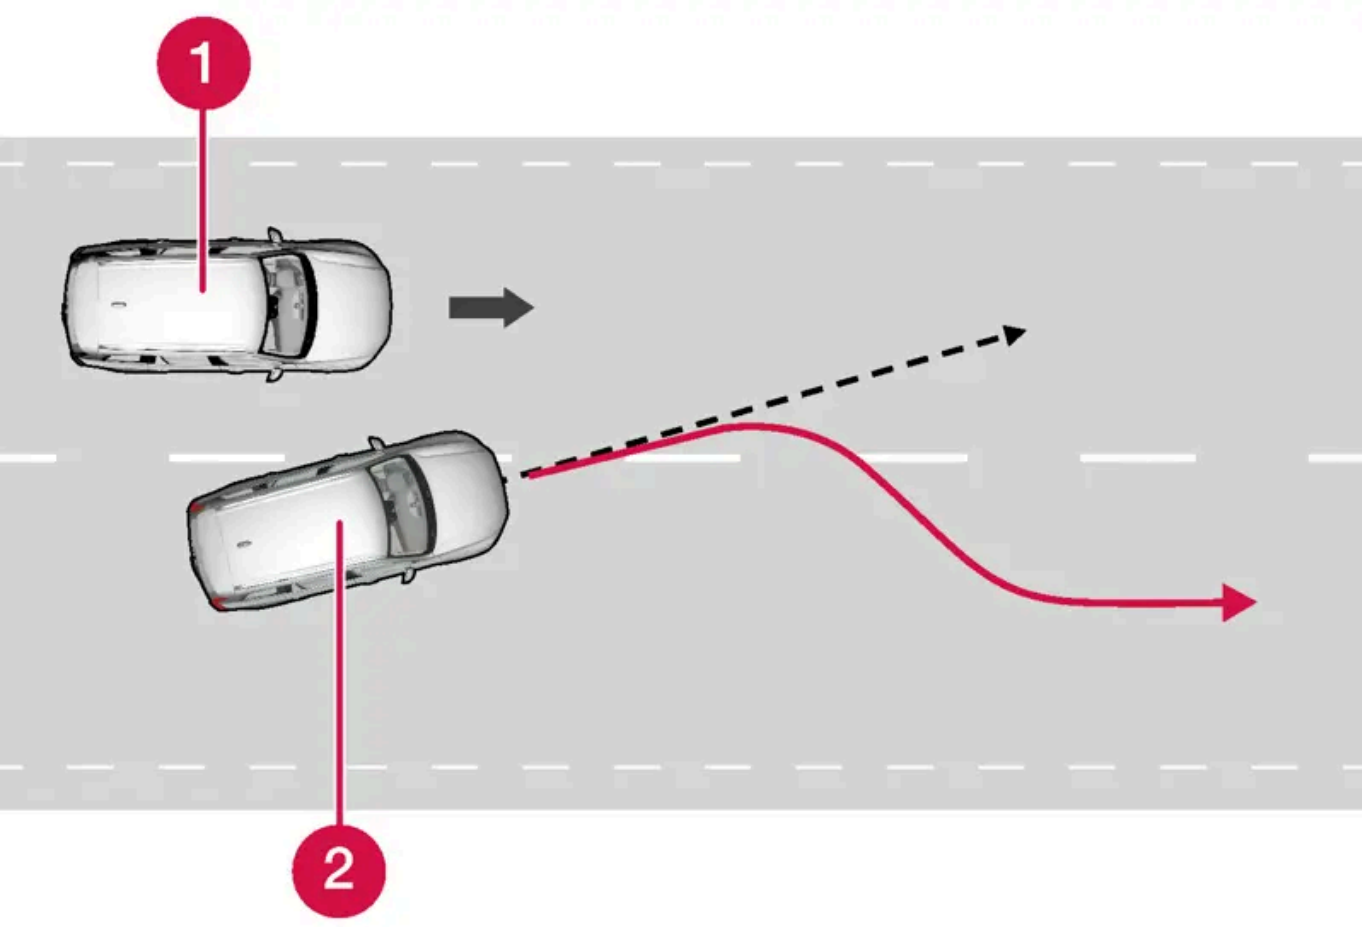

❷ 귀하의 차량

조향하는 것과 동시에 운전자 지원 시스템용 충돌 경고도 작동합니다. 그러나 충돌 경고에 포함된 브레이크 맥동이 작동하지 않습니다.

이 기능은 차선이 명확하게 보이는 도로 상에서 속도가 60-140 km/h (37-87 mph)일 때 활성화됩니다.

차량이 차선을 벗어나려 하는 것과 동시에 마주 오는 차량이 접근하고 있을 경우, 이 기능은 운전자가 차량을 조향하여 원래의 차선으로 복귀시키도록 돕습니다.

그러나 방향지시등을 사용하는 경우에는 이 기능이 조향 지원을 통해 개입하지 ????. 또한 운전자가 적극적으로 차량을 주행하고 있다는 점을 이 기능이 감지하는 경우에는 기능의 작동이 지연됩니다.

이 기능이 개입하면 운전자 화면에 심벌과 메시지가 표시되고 음향 신호도 들릴 수 있습니다.

10.8.7. 후방 충돌 위험 상황에서 조향 지원*

조향 지원은 여러 개의 하위 기능을 갖고 있습니다. 후방 충돌 위험이 있을 경우의 조향 지원은 뒤에서 또는 사각지대에서 다른 차량이 접근하는 동안 자신의 차량이 차선을 벗어나려 한다는 점을 알아차리지 못한 운전자를 지원합니다.

이 기능은 차량을 다시 원래의 차선으로 조향하여 지원할 수 있습니다.

❶ 사각지대의 다른 차량

❷ 귀하의 차량

다른 차량이 사각지대에 있는 동안 또는 다른 차량이 옆 차선에서 동시에 고속으로 접근하는 동안 차량이 차선을 벗어나려는 경우에 이 기능은 운전자가 차량을 자신의 차선으로 다시 조향하도록 지원할 수 있습니다.

이 기능은 운전자가 다른 차량이 다가오는 것을 모르는 상태에서 방향지시등을 사용하여 의도적으로 차선을 변경하는 경우에도 지원할 수 있습니다.

이 기능은 차선이 명확하게 보이는 도로 상에서 속도가 60-140 km/h (37-87 mph)일 때 활성화됩니다.

BLIS* [1] 기능이 켜져 있는지 여부와 무관하게, 조향 시 도어 미러의 램프가 깜박입니다. 또한 경고음도 울립니다.

이 기능이 작동하면 운전자 화면에 메시지가 표시됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ???? ? ??? ????? ???????.

* □□/□□□□.

[1] □□□□ □□ □□□(Blind Spot Information)

10.9. Driver Alert Control

10.9.1. Driver Alert Control

□□□ □□ □□□ (Driver Alert Control, DAC)□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□ □□ □ □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□.

□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□, □□ □□ □□□□ □□□□□. □ □□□ □□ □ □□□ □□□□.

□□ □□□ 65 km/h(40 mph)□ □□□□ □ □□□ □□□, □□ □□□ 60 km/h(37 mph) □□ □□□ □□□□ □ □ □□ □□ □□ □□□□.

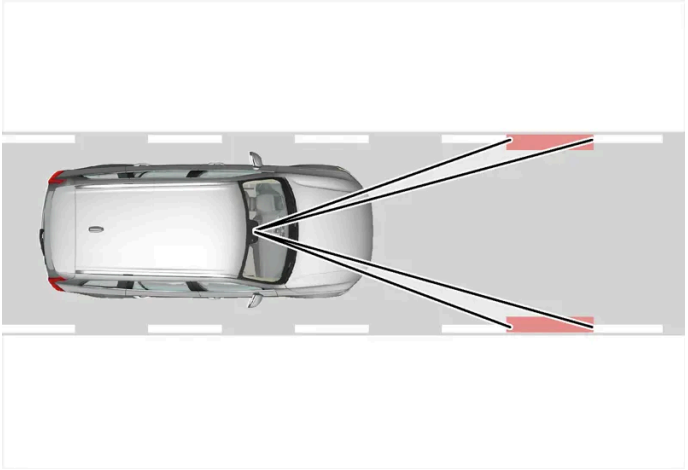

Driver Alert Control□ □□ □□ □□ □□□ □□□□.

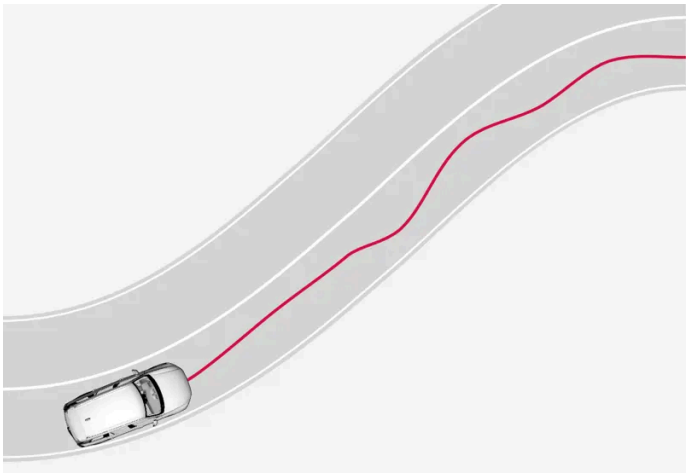

카메라가 페인트로 표시된 차선을 감지하고 차선의 위치와 스티어링휠의 움직임을 비교합니다.

차량이 차선 내에서 불규칙하게 주행합니다.

운전 방식이 두드러지게 일관성을 상실할 경우, 운전자 화면에 이 심벌이 켜져 운전자에게 경고함과 동시에 경고음이 울리고 ??????라는 메시지가 표시됩니다.

차량에 센서스 내비게이션(Sensus Navigation)*이 탑재되고 ??? ?? 기능이 켜진 경우, 권장되는 적절한 휴식 장소도 표시됩니다.

운전 방식이 개선되지 않으면 잠시 후 경고가 반복됩니다.

⚠ ??

운전자 경고 컨트롤 (Driver Alert Control)은 운전 시간을 연장하기 위해 사용하지 않아야 합니다. 운전자는 정기적인 간격으로 휴식을 취할 계획을 세워야 하며 휴식을 취할 때에는 잘 쉬어야 합니다.

⚠ ??

Driver Alert Control의 경보는 심각하게 받아들여야 합니다. 졸음 운전 당사자는 자신의 상태를 알지 못하는 경우가 많기 때문입니다.

경보음이 들리거나 피곤함을 느끼는 경우:

- 가능한 한 빨리 차량을 안전하게 세우고 휴식을 취하십시오.

연구 결과에 따르면 피곤할 때 운전하는 것은 알코올이나 다른 약물의 영향을 받으며 운전하는 것만큼 위험합니다.

⚠ 경고

- 이 기능은 운전을 용이하게 해 주는 운전자 지원 시스템의 하나이지만 교통 상황, 날씨, 도로 상태에 관계 없이 모든 상황에서 기능을 발휘하는 것은 아닙니다.
- 운전자는 본 설명서에 나오는 시스템에 대한 정보(시스템의 한계, 시스템을 사용하기 전에 알아야 할 사항 등)를 모두 읽어 보는 것이 권장됩니다.
- 운전자 지원 기능은 운전자의 주의와 판단을 대체하는 것이 아닙니다. 운전자는 항상 적절한 속도로, 다른 차량과 적절한 간격을 유지하면서, 현행 교통 규칙 및 규정에 따라 차량을 안전하게 운전할 책임이 있습니다.

* 옵션/액세서리.

10.9.2. Driver Alert Control 켜기/끄기

운전자 경고 컨트롤(Driver Alert Control(DAC)) 기능은 켜거나 끌 수 있습니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설[?] 버튼을 터치합니다.

2 My Car → IntelliSafe → Driver Alert 선택.

3 부주의 경고 기능을 선택/선택 해제하여 이 기능을 켜거나 끕니다.

10.9.3. Driver Alert Control의 경고가 발생하는 경우에는 휴게소 안내를 선택

Sensus Navigation*이 장착된 차량의 경우 Driver Alert Control(DAC)가 경고를 하면 운전자는 적절한 휴게소를 자동으로 추천하는 안내를 켤 수 있습니다.

휴게소 안내 기능을 켜야 할지 꺼야 할지 선택할 수 있습니다.

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.

2 My Car → IntelliSafe → Driver Alert 선택.

3 휴게소 안내 기능을 선택/선택 해제하여 이 기능을 켜거나 끕니다.

* 옵션/액세서리.

10.9.4. 운전자 주의력 컨트롤(Driver Alert Control)의 한계

특정 상황에서는 운전자 주의력 컨트롤(Driver Alert Control, DAC) 기능이 제한될 수 있습니다.

때때로 주행 능력이 약화되지 않는데도 시스템이 경고를 제공할 수 있습니다. 다음과 같은 경우에 그럴 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전[?][?] [?] [?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?][?][?].

- ??? ???? ??? ?
- ??? ???? ??? ??? ????? ???? ?.

> ⚠ ??
>
> ???? ????? ????? ?????? ????? ??? ???? ???? ??? ?????. ??? ??? ???? ??? ???? (Pilot Assist*) ???? ????? ????? Driver Alert? ???? ??? ?????.
>
> ???? ???? ???? ????? ???? ??? ????? ???? ???? ??????? ? ???? ??? ???? ????? ???? ???? ????.

> ⓘ ??
>
> ? ???? ???? ???? ??? ???? ????? ???? ???? ??????.

* ??/?????.

10.10. ???? ?? ???

10.10.1. ???? ?? ???

????? ??? ????(Lane Keeping Aid: LKA[1])? ??????? ???? ????? ???? ??????? ??? ? ????? ???? ????? ? ???? ?????? ???????.

??? ??? ??? ????? ???? ??? ????? ????? ???????? ???? ??? ??????? ???? ???????.

??? ??? ??? ????? ???? ????? ???? ????? ???? 65–200 km/h(40–125 mph)? ? ????????.

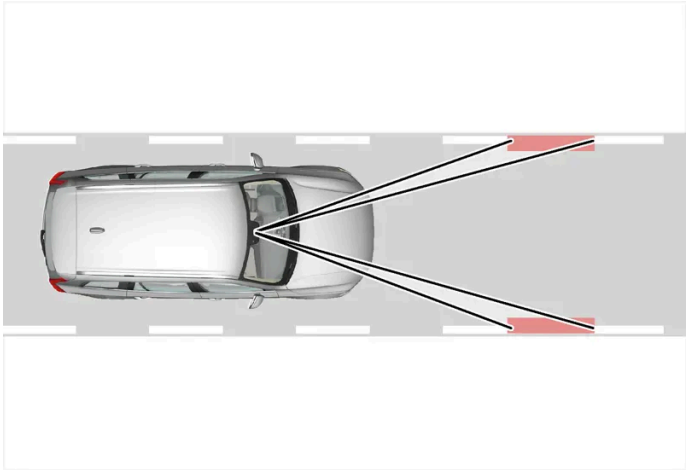

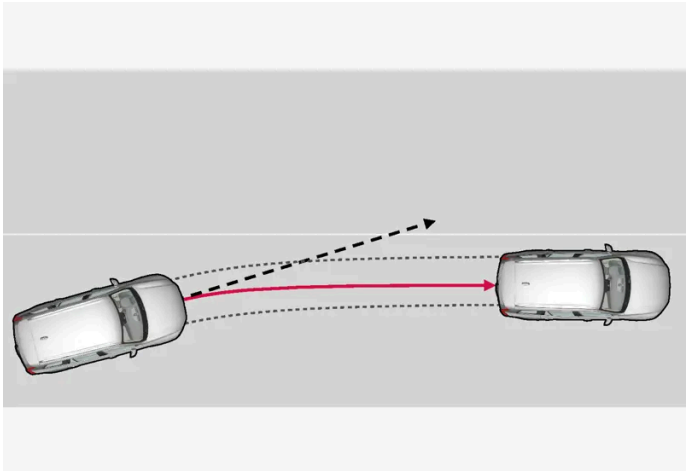

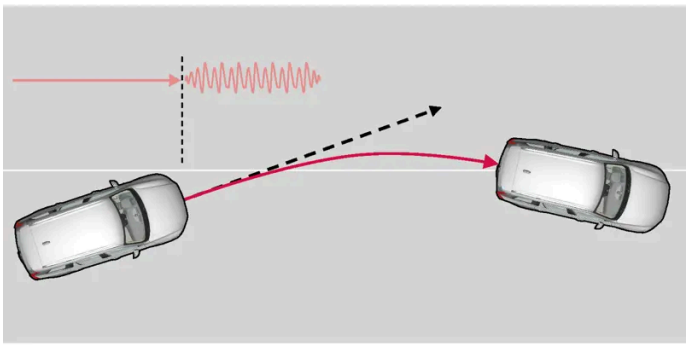

좁은 도로에서는 이 기능이 제공되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우에 시스템은 대기 모드로 진입합니다. 도로가 충분이 넓어지면 기능이 다시 제공됩니다.

카메라가 도로의 차선 표시를 읽습니다.

차선유지 지원 시스템이 차량을 원래의 차선으로 조향합니다 .

차선유지 지원 시스템은 스티어링휠 진동을 통해 경보를 제공합니다 .

설정에 따라 차선유지 지원 시스템은 다음과 같이 작동합니다.

- ?? 켜짐: 차량이 차선 표시에 접근하면 이 기능이 스티어링휠에 약간의 토크를 적용하여 차량을 원래 차선으로 조향합니다.
- ?? 켜짐: 차량이 차선 표시를 가로지르려 하면 스티어링휠의 진동을 통해 운전자에게 경보를 제공합니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ????????.

- ?? ?? ???? ???? ???? ?????? ???? ?????.

> ⓘ ??
>
> ??????/????? ????, ????? ?? ????? ???? ?????? ????? ?????.

> ⚠ ??
>
> - ? ???? ???? ????? ? ?? ???? ?? ????? ??????? ?? ??, ??, ?? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ?????.
> - ????? ? ????? ???? ????? ?? ??(????? ??, ????? ????? ?? ???? ? ?? ?)? ?? ?? ?? ?? ???????.
> - ???? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ?? ?????. ????? ?? ???? ???, ?? ?? ? ???? ???? ???????, ?? ?? ?? ? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ?????.

????? ?? ????? ????? ??

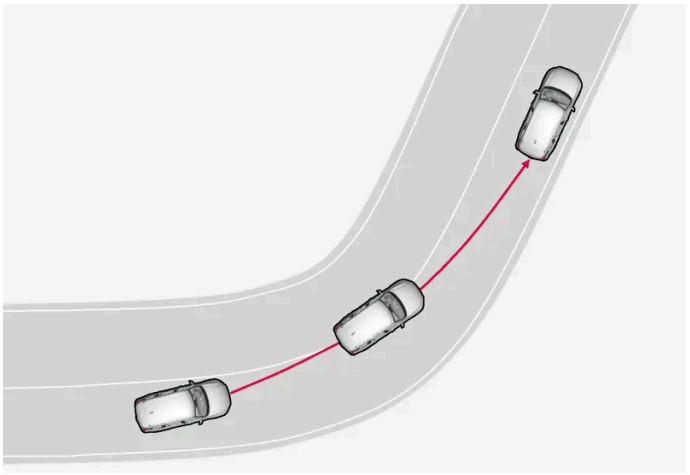

????? ?? ????? ?? ?? ???? ???????? ????? ?????.

???????? ??????? ???? ?? ???? ??????? ?? ? ???? ???? ????? ?? ????? ?? ?? ? ? ???? ?? ????? ?? ???? ??????? ?? ???????.

?????? ??

????? ?? ????? ???? ?? ?? ???? ??????? ????? ? ?? ????? ?? ????? ????????? ???? ????.

????? ? ?? ????????? ?? ?? ????? ????? ????, ????? ???? ??????? ????? ? ????? ???????.

- Lane Keeping Aid - ???????

????? ?? ?? ???? ???? ???? ? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ???????.

- **Lane Keeping Aid** - 스티어링 적용 시까지 대기

그러면 운전자가 차량의 조향을 다시 시작할 때까지 이 기능이 꺼집니다.

[1] 차선유지 보조 시스템(Lane Keeping Aid)

10.10.2. 차선유지 지원 시스템 켜기 및 끄기

차선유지 보조 시스템(LKA[1])은 선택할 수 있습니다. 운전자는 On 또는 Off를 선택할 수 있습니다.

중앙 화면의 기능 보기에서 이 버튼을 눌러 이 기능을 켜거나 끕니다.

- 점등 버튼 - 기능이 켜진 상태입니다.
- 소등 버튼 - 기능이 꺼진 상태입니다.

[1] 차선유지 보조 시스템(Lane Keeping Aid)

10.10.3. Pilot Assist*와 차선유지 지원 시스템 간의 차이

Pilot Assist는 편안함을 높이기 위한 기능으로, 운전자가 차량을 차선 안에 유지하고 앞차와 안전한 거리를 유지할 수 있도록 도움을 줄 수 있습니다. 차선유지 지원 시스템[1]은 유사한 상황에서 차량이 우발적으로 차선을 이탈하는 위험을 감소시킬 수 있도록 운전자를 지원하는 기능입니다 .

Pilot Assist

파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 차량을 차선 표시 내에서 조향할 수 있도록 도움을 줄 수 있고 앞차와 사전 설정된 속도 및 시간 간격을 유지할 수 있도록 지원합니다. 이 기능은 또한 차선 표시를 사용하여 차선 내에서 유리한 위치를 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

파일럿 보조 시스템**(Pilot Assist)**은 무엇을 합니까**?**

- 특정 경우에는 조향을 지원하여 차선을 유지하도록 도움을 줄 수 있습니다 .
- 가속 또는 제동을 통해 사전 설정된 속도 또는 앞차와의 거리를 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

파일럿 보조 시스템**(Pilot Assist)**이 작동 중일 때를 어떻게 알 수 있나요**?**

이 기능이 작동 중인 경우 기호가 차량 내 운전자 디스플레이에 표시됩니다.

중앙의 스티어링휠이 꺼져 있는 경우, 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)은 작동 중이지만 조향 지원은 활성 상태가 아닙니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

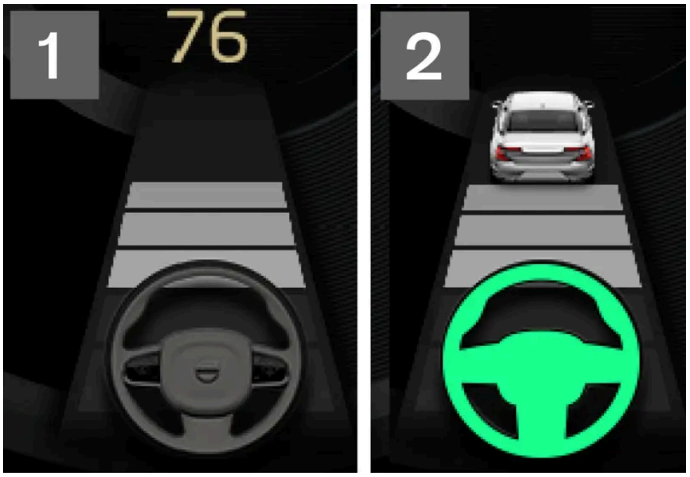

스티어링휠이 켜진 경우에는 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist)이 작동 중이며 조향 지원이 활성 상태입니다.

2 운전자 화면의 스티어링휠 심볼이 켜진 경우, Pilot Assist가 조향 지원을 제공하고 있는 것입니다.

차선유지 지원 시스템

차선유지 지원 시스템은 차량이 우발적으로 차선을 이탈하려 할 때 운전자에게 조향 지원 또는 경고를 제공할 수 있습니다. 이 기능은 차선이 명확하게 보이는 도로 상에서 속도가 65-180 km/h (40-112 mph)일 때 활성화됩니다.

차선유지 지원 시스템의 기능은 무엇입니까?

- 차선유지 지원 시스템은 운전자에게 조향 지원을 통해 차량을 차선 내에 유지하고 음향 신호 또는 스티어링휠 진동을 통해 경고를 제공할 수 있습니다.

차선유지 지원 시스템이 작동 중임을 어떻게 알 수 있나요?

차량의 운전자 디스플레이에 있는 기호가 이 기능의 상태를 표시합니다.

운전자 화면의 꺼진 심볼은 이 심볼이 작동 중이지만 LKA의 조건이 충족되지 않았다는 것을 의미합니다.

운전자 디스플레이의 흰색 기호는 LKA의 조건이 충족되었으며 이 기능을 이용할 수 있다는 것을 의미합니다.

운전자 디스플레이의 오렌지색 기호는 LKA가 차량을 차선 내에 유지하기 위한 조향 지원을 제공하며 음향 신호 또는 스티어링휠 진동을 통해 경고를 제공한다는 것을 의미합니다.

> ⚠ 경고
>
> 운전자는 항상 차량을 안전하게 운전할 책임이 있습니다. 이 기능을 사용하기 전에 사용 설명서에서 이 기능에 대한 모든 섹션을 읽어볼 것을 권장합니다.

⚠ ??

- ? ???? ???? ????? ? ?? ???? ?? ????? ?????? ?? ??, ??, ?? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ?????.
- ????? ? ????? ???? ????? ?? ??(????? ??, ????? ????? ?? ???? ? ?? ?)? ?? ?? ?? ?? ??????.
- ???? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ?? ?????. ????? ?? ???? ????, ?? ?? ? ???? ???? ???????, ?? ?? ?? ? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ?????.

* ??/?????.

[1] Lane Keeping Aid(LKA)

10.10.4. ????? ?? ????? ?? ?? ??

????? ???? ???? ???? ???? ????? ?? ????(LKA[1])? ???? ????? ???? ???? ? ?????.

1 ?? ???? ?? ????? ?? → My Car → IntelliSafe? ???????.

2 Lane Keeping Aid ?? ?? ? ? ???? ???? ????? ?? ???????.
   - ?? - ?? ?? ??????? ?? ???? ???????.
   - ?? – ??????? ??????? ??????? ???????.
   - ?? – ??????? ???? ?? ?? ???? ?? ??????? ???????.

[1] ????? ?? ????(Lane Keeping Aid)

10.10.5. ????? ?? ???? ?? ? ????

????? ?? ????? LKA[1] ?? ?? ?? ? ????? ???? ???? ???? ? ?????. ???? ? ?? ?? ?? ?????.

심벌	메시지	의미
	운전자 보조 시스템 기능 감소 서비스 필요함	시스템이 제대로 작동하지 않습니다. 서비스 센터에 문의해야 합니다 [2].
	윈드스크린 센서 센서 차단됨 설명서 참조	차량 전방의 도로를 스캔하는 카메라의 성능이 감소됩니다.
	Lane Keeping Aid 조향하십시오	운전자가 스티어링휠에서 손을 떼면 LKA 조향 지원 기능은 작동하지 않습니다. 지시에 따라 차량을 조향하십시오.
	Lane Keeping Aid 스티어링 적용 시까지 대기	운전자가 차량을 다시 조향하기 시작할 때까지 LKA는 대기 모드로 설정됩니다.

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ○ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 여전히 사라지지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오. 공인된 볼보 서비스 센터를 추천합니다.

[1] 차선유지 보조 시스템(Lane Keeping Aid)

[2] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

10.10.6. 차선유지 지원 시스템 표시 모드

LKA [1] 는 상황에 따라 운전자 화면의 심벌을 통해 시각화됩니다.

시스템이 표시되는 상황과 심벌의 일부 예는 다음과 같습니다.

Available(□□ □□)

Available — 심벌의 차선 라인이 흰색입니다.

차선유지 지원 시스템이 하나 또는 두 차선 라인을 스캔 중입니다.

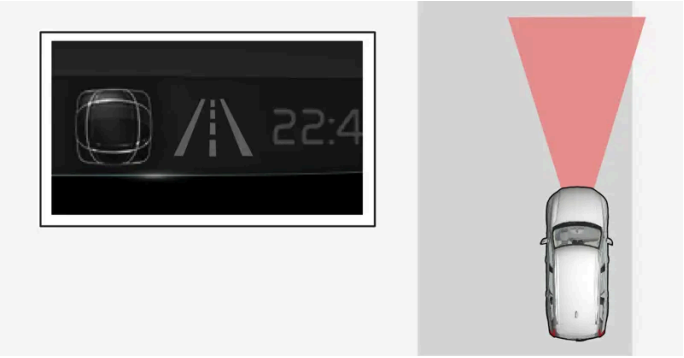

Unavailable(□□ □□□)

Unavailable — 심벌의 차선 라인이 회색입니다.

차선유지 지원 시스템이 차선 라인을 감지할 수 없거나, 속도가 너무 느리거나, 도로가 너무 좁습니다.

□□ □□/□□ □□

조향 지원/경고 - 심벌의 차선 라인에 색상이 있습니다.

시스템이 경고를 제공하고 있거나 차량을 차선으로 다시 조향하려 시도하는지 표시합니다 .

[1] 차선유지 보조 시스템(Lane Keeping Aid)

10.10.7. 차선유지 지원 시스템의 한계

까다로운 특정 상황에서 차선유지 지원 시스템(LKA[1])은 운전자를 올바르게 지원하기 어려울 수 있습니다. 그런 경우에는 이 기능을 끌 것을 권장합니다.

이러한 상황의 예:

- 도로 공사
- 겨울철 도로 상황
- 불량한 도로면
- 매우 "스포티한" 운전 스타일
- 시계가 불량한 악천후
- 측면 표시가 명확하지 않거나 없는 도로

- 차선 측면 표시가 아닌 날카로운 가장자리 또는 선
- 속도 의존형 스티어링휠 저항용 스티어링 서보가 낮은 파워로 작동할 때 - 예를 들어 과열로 인한 냉각 중일 때

이 기능이 도로 가장자리의 차단벽, 레일 또는 비슷한 장애물을 감지할 수 없을 때

> ⓘ 참고
>
> 이 기능은 특정한 한계가 있는 차량의 카메라와 레이더 유닛을 사용합니다.

[1] 차선유지 보조 시스템(Lane Keeping Aid)

10.11. 전자 스태빌리티 컨트롤

10.11.1. 전자 스태빌리티 컨트롤

전자 스태빌리티 컨트롤(ESC[1])은 미끄러지는 것을 방지할 수 있도록 운전자를 지원하고 차량의 접지력을 향상시킵니다.

시스템이 작동하면 운전자 화면에 이 심벌이 표시됩니다.

ESC가 브레이크를 걸면 맥동음이 들리고 가속 페달을 밟을 때 차가 예상보다 느리게 가속될 수 있습니다.

시스템은 다음 하위 기능으로 구성되어 있습니다.

- 스태빌리티 시스템[2]
- 스핀 컨트롤 및 트랙션 컨트롤 시스템
- 엔진 드래그(drag) 컨트롤
- 트레일러 스태빌리티 보조 시스템
- Roll Stability Control

> ⚠ ??
>
> - 이 기능은 운전을 용이하게 해 주는 운전자 지원 시스템의 하나이지만 교통 상황, 날씨, 도로 상태에 관계 없이 모든 상황에서 기능을 발휘하는 것은 아닙니다.
> - 운전자는 본 설명서에 나오는 시스템에 대한 정보(시스템의 한계, 시스템을 사용하기 전에 알아야 할 사항 등)를 모두 읽어 보는 것이 권장됩니다.
> - 운전자 지원 기능은 운전자의 주의와 판단을 대체하는 것이 아닙니다. 운전자는 항상 적절한 속도로, 다른 차량과 적절한 간격을 유지하면서, 현행 교통 규칙 및 규정에 따라 차량을 안전하게 운전할 책임이 있습니다.

스태빌리티 시스템 [2]

바퀴별로 구동력과 제동력을 제한하여 차를 안정시킵니다.

스핀 컨트롤 및 트랙션 컨트롤 시스템

저속에서 작동하는 시스템으로 스핀하는 구동륜에 브레이크를 걸어 스핀하지 않는 구동륜에 추가 트랙션이 전달되도록 합니다.

이 기능은 가속 중 구동 휠이 노면에 대해 헛도는 것도 방지합니다.

엔진 드래그(drag) 컨트롤

엔진 드래그 컨트롤(EDC[3])은 의도하지 않은 휠 잠금 (미끄러운 노면에서의 엔진 브레이크시 등)을 방지 할 수 있습니다. 주행 중 본의 아니게 휠이 잠기면 차량을 조향하기가 어려워집니다.

트레일러 스태빌리티 보조 시스템 * [4]

트레일러 스태빌리티 보조 시스템(TSA[5])은 좌우 요동이 시작되는 상황에서 트레일러를 견인하는 차량을 안정시킵니다.

> ⓘ ??
>
> ESC ??? ?? 기능을 켜면 트레일러 스태빌리티 보조 시스템이 꺼집니다.

Roll Stability Control

이 기능은 갑작스런 회피 운전 중 또는 차량이 미끄러지는 등의 경우에 전복의 위험을 줄여줍니다. 시스템은 차량의 횡방향 기울기가 변화하는지 여부와 얼마나 변하는지 탐지합니다. 이 정보는 차량의 전복 위험을 계산하는 데 사용됩니다. 차량이 위험에 처한 경우에 차량이 안정성을 회복할 때까지 전자 스태빌리티 컨트롤 시스템이 작동하며 엔진 토크가 감소되고 하나 이상의 휠에 제동이 걸립니다.

> ⚠ 경고
>
> 정상적인 운전 조건에서는 RSC가 차의 안전성을 높입니다. 운전자는 이를 주행 속도를 높이는 이유로 삼지 말아야 합니다. 운전할 때는 항상 안전 운전에 필요한 주의 사항을 잘 지키십시오.

[1] Electronic Stability Control

[2] 액티브 요잉 컨트롤이라고도 합니다.

[3] Engine Drag Control

* 옵션/액세서리.

[4] 트레일러 스태빌리티 보조 시스템은 볼보 순정 견인바가 설치될 때 포함됩니다.

[5] Trailer Stability Assist

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ???????.

10.11.2. 전자 스태빌리티 컨트롤 심볼 및 메시지

전자 스태빌리티 컨트롤(ESC[1]) 관련 여러 심볼 및 메시지가 운전자 화면에 표시될 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

심볼	메시지	의미
	약 2초 동안 점등	엔진 시동을 걸 때 시스템이 점검되고 있음을 가리킵니다.
	비상등	시스템이 활성화되는 중입니다.
	점등	스포츠 모드가 켜졌습니다. 참고: 이 모드에서는 시스템이 꺼지지 않고 기능이 부분적으로 감소됩니다 .
-	트랙션 컨트롤 임시로 끄기	브레이크의 과열로 ESC가 꺼졌습니다. 브레이크가 식으면 ESC가 다시 켜집니다.
	ESC 서비스 필요함	시스템이 해제되었습니다. 안전한 곳에 차를 세우고 시동을 껐다 다시 거십시오.

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ◯ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 여전히 사라지지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오. 공인된 볼보 서비스 센터를 추천합니다.

[1] Electronic Stability Control

10.11.3. 스포츠 모드의 전자 스태빌리티 컨트롤

스태빌리티 시스템(ESC[1])은 상시 켜진 상태입니다. 이 기능은 끌 수 없습니다. 그러나 운전자는 ECS 스포츠 모드를 선택할 수 있으며 이를 통해 더 적극적인 주행 경험을 할 수 있습니다.

스포츠 모드를 선택하면 시스템의 개입이 감소되고 차량이 더 많이 미끄러지고 차량에 대한 운전자의 조종력이 평소보다 많아집니다.

스포츠 모드를 선택하면, 많은 경우에 ESC가 운전자를 도움에도 불구하고 ESC가 꺼진 것으로 간주할 수 있습니다.

> ⓘ ??
>
> 스포츠 모드를 선택하면 트레일러 스태빌리티 보조 시스템 (TSA[2])이 꺼집니다.

스포츠 모드는 차량이 진흙에 빠지거나 모래나 깊은 눈과 같은 연성 표면을 주행하는 경우에도 큰 구동력을 제공합니다 .

[1] Electronic Stability Control

[2] Trailer Stability Assist

10.11.4. 전자 스태빌리티 컨트롤(ESC)의 스포츠 모드 켜기/끄기

스태빌리티 시스템(ESC[1])은 상시 켜진 상태입니다. 이 기능은 끌 수 없습니다. 그러나 운전자는 스포츠 모드를 선택할 수 있으며 이를 통해 더 적극적인 주행 경험을 할 수 있습니다.

운전자 화면에 ESC □□□ □□ 심벌이 표시되면 기능이 꺼질 때까지 또는 엔진이 꺼질 때까지 이 심벌이 계속 켜진 채로 표시됩니다. 다음에 엔진을 시동하면 시스템이 기본 모드로 돌아갑니다.

중앙 화면의 기능 보기에서 이 버튼을 눌러 이 기능을 켜거나 끕니다.

- 점등 버튼 - 기능이 켜진 상태입니다.
- 소등 버튼 - 기능이 꺼진 상태입니다.

다음 기능 중 한 가지가 켜져 있을 때 스포츠 모드 기능을 선택할 수 없습니다.

- 속도 제한기
- 크루즈 컨트롤
- 어댑티브 크루즈 컨트롤*
- Pilot Assist*

[1] Electronic Stability Control

* 옵션/액세서리.

10.12. 도로표지 정보

10.12.1. 도로표지 정보*

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

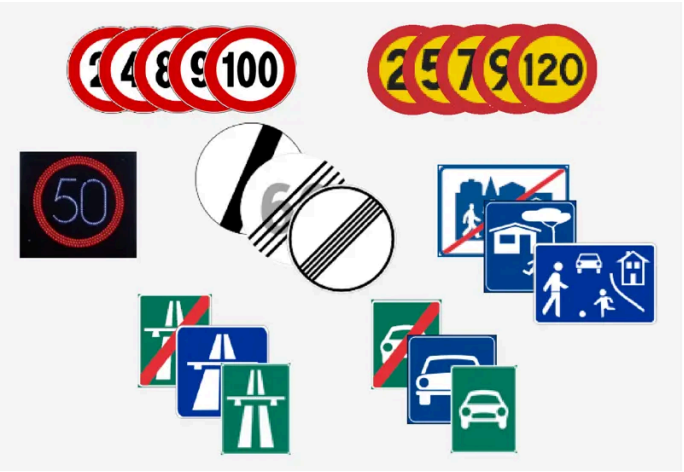

도로표지 정보 기능은 운전자가 속도 관련 도로 표지판과 특정 금지 표지판을 읽을 수 있도록 운전자에게 도움을 제공할 수 있습니다.

읽을 수 있는 표지의 예[1].

RSI는 현재 속도, 고속도로 또는 도로가 시작될 때/종료될 때, 추월이 금지될 때 또는 주행 방향이 일방 통행일 때와 같은 것에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.

차량이 속도 제한 표지를 통과하면, 운전자 화면에 표시됩니다.

도로표지 정보에는 속도 제한을 초과할 경우 또는 속도 카메라와 관련하여 운전자에게 경고할 수 있는 하위 기능도 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> 일부 시장에서 도로표지 정보 기능은 지도 데이터를 탑재한 경우에만 제공됩니다 .

> ⚠ ??
>
> - 이 기능은 운전을 용이하게 해 주는 운전자 지원 시스템의 하나이지만 교통 상황, 날씨, 도로 상태에 관계 없이 모든 상황에서 기능을 발휘하는 것은 아닙니다 .
> - 운전자는 본 설명서에 나오는 시스템에 대한 정보(시스템의 한계, 시스템을 사용하기 전에 알아야 할 사항 등)를 모두 읽어 보는 것이 권장됩니다.
> - 운전자 지원 기능은 운전자의 주의와 판단을 대체하는 것이 아닙니다 . 운전자는 항상 적절한 속도로, 다른 차량과 적절한 간격을 유지하면서, 현행 교통 규칙 및 규정에 따라 차량을 안전하게 운전할 책임이 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 도로 표지판은 국가에 따라 다릅니다. 본 지침의 그림은 몇 개의 예를 제시하기 위한 것입니다.

10.12.2. 도로표지 정보 및 센서스 내비게이션(Sensus Navigation)*

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ???????.

도로표지 정보 기능은 Sensus Navigation에서 속도 관련 정보를 받을 수 있습니다.

차량에 센서스 내비게이션(Sensus Navigation)*이 장착되어 있으면 다음과 같은 경우에 내비게이션 유닛으로부터 속도 정보가 판독됩니다.

- 고속도로, 중앙 분리대가 있는 고속도로, 도시 경계 표지 등 속도 제한을 간접적으로 나타내는 표지의 탐지 시.
- 이전에 탐지한 속도 표지가 더 이상 적용되지 않는 것으로 추정되지만 새 표시가 탐지되지 않은 경우.

> ⓘ 참고
>
> 일부 시장에서 도로표지 정보 기능*은 센서스 내비게이션(Sensus Navigation)*을 탑재한 경우에만 제공됩니다.

> ⓘ ??
>
> 다운로드한 제삼자 앱을 내비게이션에 사용하면 속도 관련 정보가 지원되지 않습니다 .

* 옵션/액세서리.

10.12.3. 도로표지 정보 켜기/끄기*

도로표지 정보 기능(RSI[1])은 선택할 수 있습니다. 운전자는 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

중앙 화면의 기능 보기에서 이 버튼을 눌러 이 기능을 켜거나 끕니다.

- 점등 버튼 - 기능이 켜진 상태입니다.
- 소등 버튼 - 기능이 꺼진 상태입니다.

> ⓘ 참고
>
> - 자동 속도 제한기 기능이 켜지면, 도로표지 정보 기능이 켜지지 않은 경우에도 도로표지 정보가 운전자 화면에 표시됩니다.
> - 도로표지 정보를 운전자 화면에서 삭제하려면, 자동 속도 제한기와 도로표지 정보 ??를 꺼야 합니다.
> - 자동 속도 제한기 기능이 켜지지만 도로표지 정보가 꺼질 때는 도로표지 정보에서 경고를 내보내지 않습니다 . 경고를 받으려면 도로표지 정보도 켜야 합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] Road Sign Information

10.12.4. 도로표지 정보*의 한계

특정 상황에서는 도로 표지 정보 기능이 제한될 수 있습니다.

RSI 기능을 감소시킬 수 있는 것의 예는 아래와 같습니다.

- 퇴색한 표지
- 커브에 있는 표지
- 돌려지거나 손상된 표지
- 도로 위 높이 위치한 표지
- 완전히/부분적으로 가려지거나 안 좋은 위치에 있는 표지
- 서리, 눈, 먼지 등으로 완전히/부분적으로 덮인 표지
- 오래되었거나 부정확하거나 속도 정보[1]가 없는 디지털 도로 지도[2]

> ⓘ ??
>
> 일부 시장에서 도로표지 정보 기능은 지도 데이터를 탑재한 경우에만 제공됩니다 .

> ⓘ 참고
>
> 도로표지 정보 기능은 트레일러용 전기 소켓에 연결된 일부 유형의 자전거 랙을 연결된 트레일러로 해석할 수 있습니다. 이러한 경우 운전자 화면에 잘못된 속도 정보가 표시될 수 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> 이 기능은 특정한 한계가 있는 차량의 카메라와 레이더 유닛을 사용합니다 .

* 옵션/액세서리.

[1] 속도 정보가 포함된 지도 데이터가 모든 지역에 대해 있는 것은 아닙니다.

[2] 센서스 내비게이션(Sensus Navigation*)이 장착된 차량 내

10.12.5. 도로표지 정보*의 속도 제한 및 속도 카메라 경고

도로표지 정보 기능에는 속도 제한을 초과할 경우 또는 속도 카메라와 관련하여 운전자에게 경고할 수 있는 하위 기능이 있습니다.

속도 제한 경고

최대 허용 가능 속도를 초과하면 운전자 화면에 심볼[1]이 깜박여 속도 경고를 표시합니다. 최대 허용 가능 속도는 적용 중인 속도 제한 및 중앙 화면에서 설정에서 선택할 수 있는 추가적인 제한에 의해서 결정됩니다.

속도 경고는 해당 속도 제한 또는 저장된 최대 속도를 초과 할 때 운전자에게 경고합니다. 이 경고는 동일한 속도 제한 구역 내에서 운전자가 속도를 줄이지 않는 한 약 30초 후에 1회 반복됩니다. 또 다른 경고는 운전자가 속도를 속도 제한보다 5 km/h(3 mph) 이상 낮춘 후 다시 속도 제한을 초과할 때 또는 차량이 새로운 속도 제한 구역에 도착했을 때에만 제공됩니다.

> ⓘ 참고
>
> 요구되는 속도를 초과할 때 경고음이 울리게 하려면 제한 속도 경고 기능을 켜야 하고 도로 표지판 음향 경고 하위 기능을 □짐으로 설정해야 합니다. 이후 차량 속도가 운전자 화면에서 도로표지 정보 기능이 표시한 속도를 초과하면 경고음이 울립니다.

속도 카메라용 경고

도로 표지 정보 및 지도 데이터[2]가 장착된 차량은 다가오는 속도 카메라에 대한 정보를 운전자 화면[3]에 제공할 수 있습니다.

차량이 탐지된 속도 제한을 초과하여 속도 경고 기능이 켜지면, 차량이 속도 카메라에 접근할 때 속도 경고가 제공됩니다. 단 해당 지역용 내비게이션 지도에 속도 카메라 정보가 포함되어 있어야 합니다.

> ⓘ □□
>
> 차량의 속도 및 초과된 제한 속도와 상관없이, 그리고 도로 표지판 음향 경고 기능이 꺼진 경우에도 속도 카메라에 대한 경고음을 받을 수 있는 옵션이 제공됩니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

[1] 도로 표지는 각 국가에 맞춰 만들어집니다 - 여기에 나와 있는 것은 하나의 예일 뿐입니다.

[2] Sensus Navigation

[3] 내비게이션 지도에 표시되는 속도 카메라에 관한 정보가 모든 국가/지역에 제공되는 것은 아닙니다.

10.12.6. 도로표지 정보* 경고 켜기/끄기

운전자는 도로표지 정보에 대해 어떤 경고를 켤지 선택할 수 있고 경고 한계를 조정할 수 있습니다 .

1 중앙 화면의 상단 보기에서 □□ → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information 선택.

2 □□ □□ □□ 버튼과 원하는 설정을 선택합니다.

다음을 할 수 있습니다.

- 속도 경고 켜기
- 속도 경고 한계 조절 [1]
- 속도 경고와 관련된 경고음 켜기
- 속도 카메라 경고와 관련된 경고음 켜기 [2]

* 옵션/액세서리.

[1] 이 기능은 운전자 화면에 속도 카메라 심볼이 표시될 경우 선택된 속도 제한 조정을 고려하지 않습니다 .

[2] 차량이 속도 카메라에 관한 정보가 포함된 지도 데이터에 액세스해야 합니다 .

10.12.7. 도로표지 정보* 표시 모드

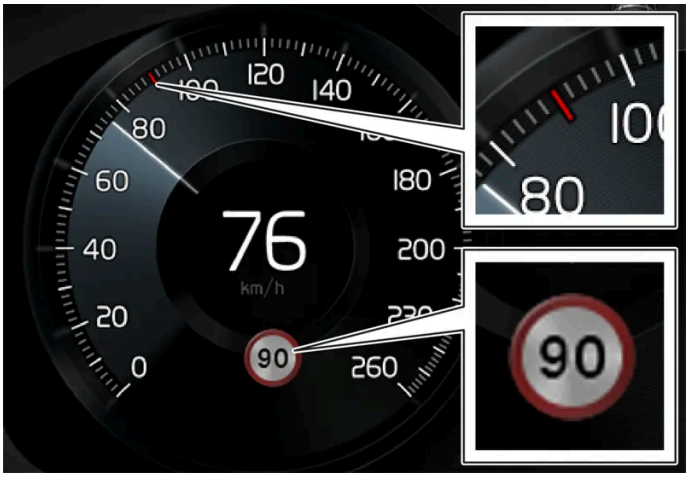

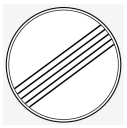

도로표지 정보 기능은 표지판 및 상황에 따라 다양한 방식으로 도로 표지판을 표시합니다 . 다음 그림은 예입니다.

탐지된 속도 정보의 예[1].

이 기능이 법적 제한 속도가 포함된 도로 표지판을 탐지하면 운전자 화면에 이 표지판이 심볼로 표시되고 속도계에 적색 표시가 나타납니다.

차량에 지도 데이터*가 장착되어 있는 경우에 지도 데이터로부터 속도 관련 정보도 가져옵니다 . 이는 운전자 화면이 속도 관련 표지판을 통과하지 않고도 속도 제한에 대한 정보를 표시하거나 변경할 수 있다는 것을 의미합니다 .

"추월 금지"와 같은 추가 표지판이 제한 속도 심볼과 함께 표시될 수 있습니다.

속도 제한 또는 고속도로 종료 지점

이 기능이 고속도로 종료 지점 등에서 현재의 속도 제한 종료를 알리는 "간접적 속도 제한 표지판"을 탐지하면 운전자 화면에 해당 도로 표지판이 있는 심볼이 표시됩니다.

차량에 지도 데이터*가 장착되어 있는 경우에는 직접 속도 제한 표지판이 정상적으로 표시됩니다 . 간접 속도 제한 표지판은 지도 데이터에 해당 도로 구간의 속도 제한 정보가 없는 경우에만 표시됩니다.

간접적 속도 제한 표지의 예:

모든 제한 종료.

고속도로 종료.

운전자 화면의 심볼은 직후에 꺼지고 속도 관련 표지를 통과하면 다시 켜집니다 .

속도 제한 변경

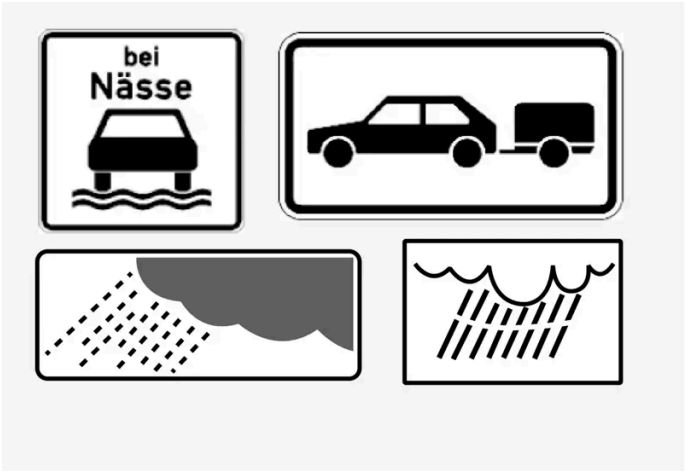



직접적 속도 제한 표지판을 지날 때 제한 속도가 변경되면 해당 도로 표지판이 있는 심볼이 운전자 화면에 표시됩니다.

직접적 속도 제한 표지판의 예.

운전자 화면의 심볼은 잠시 후 꺼지고 속도 관련 표지를 통과하면 다시 켜집니다.

차량에 지도 데이터*가 장착되어 있는 경우에는, 지도 데이터에 해당 도로 구간의 속도 제한 정보가 포함되어 있으면 직접 표지판을 통과하지 않은 경우에도 속도 제한 표지판이 운전자 화면에 표시됩니다. 지도 데이터에 정보가 없을 경우, 표지가 잠시 후 꺼집니다.

추가 표지판

□□ □□□□ □.

같은 도로에 제한 속도가 서로 다른 표지가 설치되어 있는 경우가 있는데 이런 경우에는 화면에 추가 표지 심볼로 서로 다른 제한 속도가 적용되는 상황이 표시됩니다. 비나 눈이 올 때 사고가 발생하기 쉬운 구간은 이런 표지가 있는 도로의 한 예입니다.

비와 관련된 추가 표지판은 앞유리 와이퍼가 사용 중인 경우에만 표시됩니다.

차량 전기 시스템에 트레일러를 연결하고 "트레일러" 표지가 추가된 제한 속도 표지를 통과하면 운전자 화면에 해당 제한 속도가 표시됩니다.

일부 제한 속도는 일정한 거리를 지난 후나 하루 중 일정한 시간에만 적용됩니다. 속도 심볼 아래의 추가 표지판 심볼을 통해 이런 사실에 운전자의 주의를 환기시킬 수 있습니다.

운전자 화면의 추가 심볼에는 "DIST"나 "TIME"이 표시됩니다.

"학교" 및 "뛰노는 어린이" 표지판

"학교" 또는 "뛰노는 어린이" 경고 표지가 지도 데이터*에 포함된 경우에 운전자 화면은 이런 유형의 표지판을 표시합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 도로 표지판은 국가에 따라 다릅니다. 본 지침의 그림은 예를 제시하기 위한 것입니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□□.

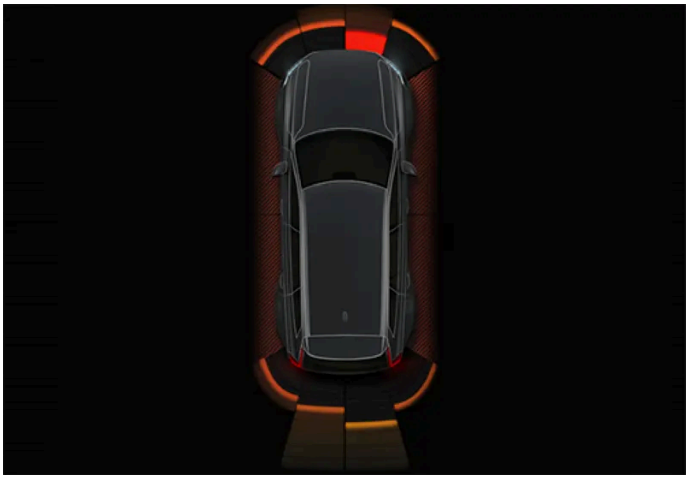

10.13. 주차 기능

10.13.1. 주차 보조장치

10.13.1.1. 주차 보조 시스템*

주차 보조 시스템은 청각 신호와 중앙 화면의 그림을 통해 장애물과의 거리를 나타내어 좁은 공간에서 움직일 때 운전자를 지원할 수 있도록 센서를 사용합니다.

장애물 구역과 센서 섹터가 포함된 화면 보기의 예.

중앙 화면은 차량과 탐지된 장애물 간의 관계에 대한 개요를 표시합니다.

강조 표시된 부분은 장애물의 위치를 가리킵니다. 전방/후방에서 차량 심볼이 강조 표시된 구역 박스에 가까울수록 차량과 탐지된 장애물 사이의 거리가 짧습니다.

차량과 장애물 사이의 간격이 줄면 측면 구역 색상이 변합니다.

장애물과의 거리가 짧을수록 신호음이 빨라집니다. 오디오 시스템의 다른 음은 자동으로 소거됩니다.

전방 및 측면에 있는 장애물에 대한 청각 신호가 작동할 때는 차량이 약 2초 동안 정지 상태인 후에 움직이다가 정지한 경우입니다. 후방에 있는 장애물에 대한 청각 신호도 차량이 정지 상태일 때 작동합니다.

차량의 후방 또는 전방에서 장애물과의 거리가 약 30 cm (1 피트) 이내일 때 청각음은 지속음이 되며 차량 심볼에 가장 가까운 활성 센서의 필드가 채워집니다.

장애물과 측면 사이의 간격이 약 25 cm (0.8 피트) 이내일 때 맥동음의 강도가 높아지며 활성 상태의 구역 필드 색상이 오렌지색에서 빨간색으로 변경됩니다.

주차 보조 신호의 볼륨은 신호음이 들리는 동안 센터 콘솔의 >II 노브를 통해 조절할 수 있습니다. 조정은 주차 보조 시스템의 설정에서 실시할 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

ⓘ ??

?? ???? ?? ???? ???? ?????, ????? ?????? ?? ???? ?? ???? ????? ??????.

⚠ ??

- ? ???? ???? ????? ? ?? ???? ?? ????? ??????? ?? ??, ??, ?? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ?????.
- ????? ? ????? ???? ????? ?? ??(????? ??, ????? ????? ?? ???? ? ?? ?)? ?? ?? ?? ?? ???????.
- ???? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ?? ?????. ????? ?? ???? ????, ?? ?? ? ???? ???? ???????, ?? ?? ?? ? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ?????.

* ??/?????.

10.13.1.2. ?? ?? ????(??, ??, ??)*

?? ?? ????? ?? ?? ???? ????? ???????? ?? ?? ???? ???????.

??

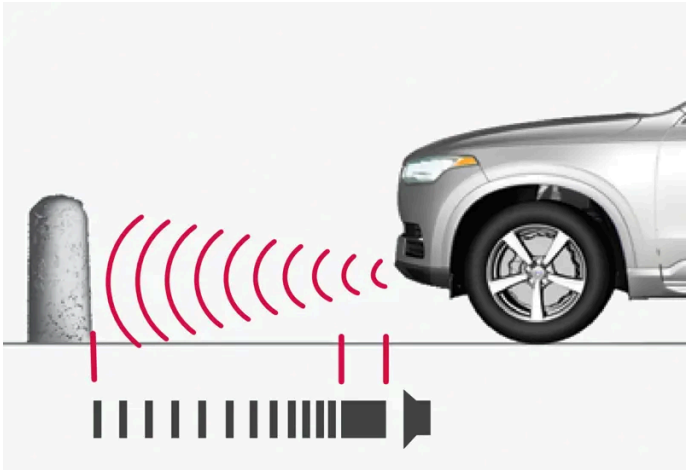

?? ???? ????? ???? ? 30 cm(1 ??) ???? ???? ???? ????? ?????.

???? ????? ?? ?? ????? ?? ????? ????? ?????. ???? 10 km/h ?? (6 mph ??)? ????? ?? ???? ???????.

?? ???? ?? ????? ? 80 cm((2.5 ft))???.

ⓘ ??

??????? ????? ?? ??????? ??????? P ???? ????? ?? ?? ????? ?????.

??

?? ?? ?? ?: ?? ???? ???? ???? ???? ????. ?? ???? ????? ???? ? ?????.

??

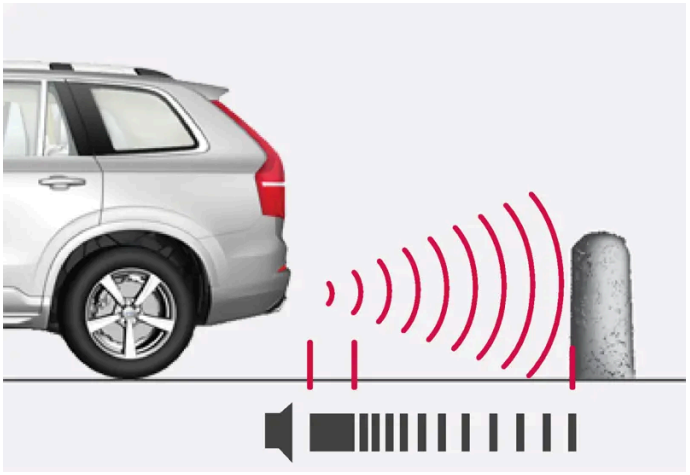

?? ???? ????? ???? ? 30 cm(1 ??) ???? ???? ???? ????? ?????.

???? ???? ?? ????? ???? ????? ????? ?? ????? ?? ???? ????? ????? ???? ???? ?????.

?? ???? ?? ?? ? 1.5 ??((5 ??)???.

??????? ???? ?? ????? ???? ????? ????? ?? ?? ?? ???? ????? ?????.

??

?? ?? ????? ????? ????? ?? ????? ?????? ?????? ???? ?? ????? ???? ?? ?? ???? ???? ????? ?? ?? ?? ????? ????? ?? ????.

??

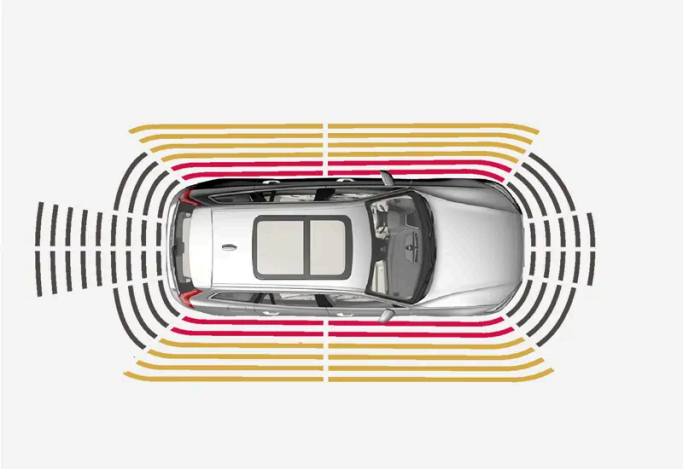

?? ???? ????? ???? ? 25 cm(0.8 ??) ???? ???? ?????? ?? ????? ?????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

엔진 시동이 걸리면 측면 주차 센서가 자동으로 켜집니다. 센서는 10 km/h 미만 (6 mph 미만)의 속도에서 활성 상태를 유지합니다.

측정 범위는 측면 약 25 cm(0.8 ft)입니다.

그러나 측면 센서의 감지 구역은 전방 휠의 조향 각도가 높아지면 크게 증가합니다. 스티어링휠이 회전하면 차량 후방 또는 전방 대각선 방향으로 최대 약 90 cm(3 ft)까지의 물체를 감지할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

10.13.1.3. 주차 보조 시스템* 켜기/끄기

주차 보조 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

엔진 시동이 걸리면 전방 및 측면 주차보조 감지기가 자동으로 작동합니다. 후방 감지기는 차량이 뒤쪽으로 구르는 경우 또는 후진 기어가 작동하는 경우에 작동합니다.

중앙 화면의 기능 보기에서 이 버튼을 눌러 이 기능을 켜거나 끕니다.

- 점등 버튼 - 기능이 켜진 상태입니다.
- 소등 버튼 - 기능이 꺼진 상태입니다.

주차 보조 카메라*가 장착된 차량의 경우에는 자동 주차 시스템도 관련 카메라 화면에서 켜거나 끌 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

10.13.1.4. 주차 보조 시스템심볼 및 메시지

자동 주차 시스템 심볼 및 메시지는 운전자 화면 또는 중앙 화면에 표시될 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

심볼	메시지	의미
		후향 주차 지원 센서가 꺼졌으며 따라서 장애물/물체에 대한 경고음이 없습니다.
	주차 보조 시스템 센서 차단됨, 청소 필요함	기능 중 하나 이상이 차단되었습니다. 가능한 한 빨리 점검 및 수정을 실시하십시오.
	주차 보조 시스템 이용 불가 서비스 필요함	시스템이 제대로 작동하지 않습니다. 서비스 센터에 문의해야 합니다 [1].

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ○ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

[1] [illegible]

10.13.1.5. [illegible]*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] **[illegible]** [illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ⓘ ??

?????? ??? ??? ?????? ?????? ??? ???? ?????? ??? ??? ?????? ???? ???? ? ???? ???? ? ???????.

* ??/?????.

10.13.2. ?? ?? ????

10.13.2.1. ?? ?? ????(PAP)*

자동 주차 시스템(PAP[1])은 주차 시 운전자의 차량 조작을 지원할 수 있습니다. 또한 일렬 주차 공간에서 나올 때 조향을 지원할 수 있습니다.

PAP는 먼저 주차 공간이 충분히 큰지 점검하며, 주차 공간이 크면 운전자가 주차 공간으로 차량을 조향하도록 지원합니다.

중앙 화면에는 심볼, 그래픽, 문자를 통해 실시해야 할 다양한 동작과 실시할 시점이 표시됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

⚠ ??

- ? ???? ???? ????? ? ?? ???? ?? ????? ?????? ?? ??, ??, ?? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ?????.
- ????? ? ????? ???? ????? ?? ??(????? ??, ????? ????? ?? ???? ? ?? ?)? ?? ?? ?? ?? ??????.
- ???? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ?? ?????. ????? ?? ???? ????, ?? ?? ? ???? ???? ???????, ?? ?? ?? ? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ?????.

* ??/?????.

[1] ?? ?? ????(Park Assist Pilot)

10.13.2.2. ?? ?? ????? ?? ?? ??*

?? ?? ????(PAP[1])? ?? ???? ?? ???? ???? ? ?????.

?? ??

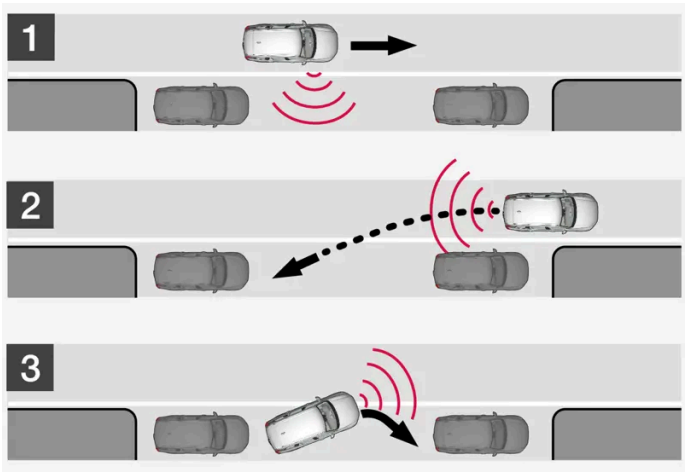

?? ?? ??.

PAP ???? ???? ?? ???? ?? ???? ???????.

1. ?? ???? ????? ? ???? ???????.
2. ?? ?? ????? ????????.
3. ???? ????? ?? ?? ???? ???? ????????.

??????? ???? ???? ????? PAP? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ? ? ?????.

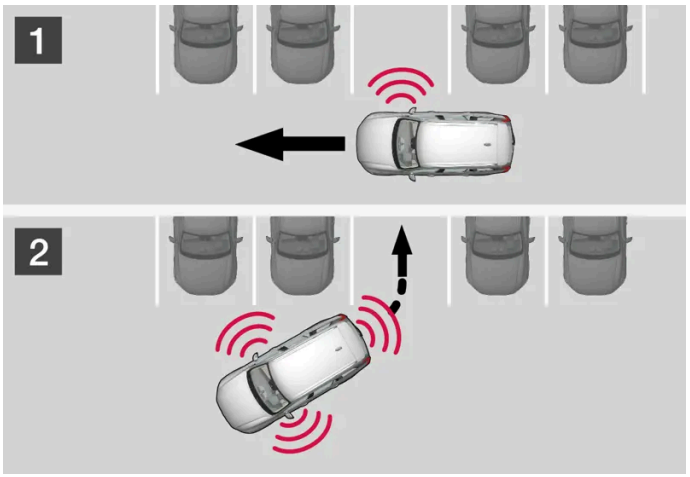

PAP 기능은 다음과 같은 단계를 따라 차량을 주차합니다.

1. 주차 공간을 식별하고 그 크기를 측정합니다.
2. 차량이 공간으로 후진하여 들어간 후 전진/후진을 통해 공간에 위치합니다.

> ⓘ
> 기능은 일렬 주차 차량에만 사용할 수 있고 직각주차 차량에는 사용할 수 없습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 자동 주차 시스템(Park Assist Pilot)

10.13.2.3. 자동 주차 시스템* 사용

자동 주차 시스템(PAP[1])은 세 단계를 통해 운전자를 지원합니다. 이 기능은 운전자가 주차 공간을 나갈 때에도 도움을 제공합니다.

이 기능은 공간을 측정하고 차량을 조향합니다. 운전자는 다음과 같이 하면 됩니다.

- 차량 주변 상황을 주시
- 중앙 화면에 표시되는 지침을 따름
- 기어(후진/전진) 선택 - 경고음이 울려 운전자가 기어를 변속해야 한다는 것을 나타냅니다.
- 안전한 속도의 조절과 유지
- 제동과 정지.

서로 다른 단계가 실시될 때 중앙 화면에 심볼, 그래픽 또는 문자가 나타납니다.

이 기능은 엔진 시동이 걸린 후 다음 조건이 충족되면 활성화할 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전

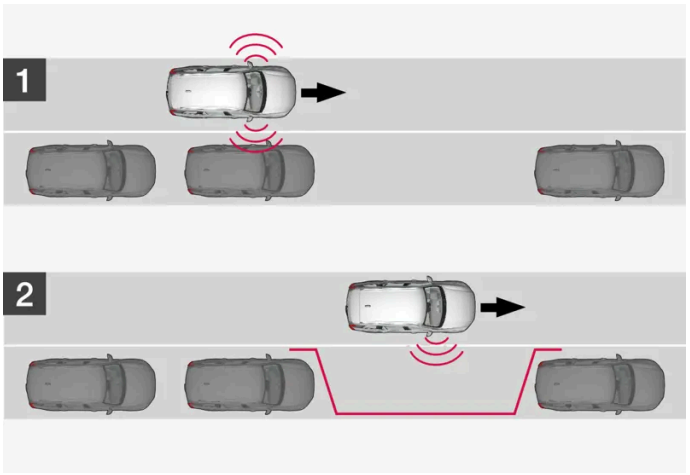

- 차량에 트레일러가 연결되지 않은 경우
- 속도가 30 km/h(20 mph) 미만인 경우.

> ⓘ ??
> PAP가 주차 공간을 찾으려면 차와 주차 공간 사이의 거리가 0.5–1.5 미터(1.6–5.0 피트)가 되어야 합니다.

자동 주차 시스템을 이용한 주차

PAP 기능은 다음과 같은 단계를 따라 차량을 주차합니다.

1. 주차 공간을 식별하고 그 크기를 측정합니다.
2. 차를 해당 공간으로 후진시킵니다.
3. 차를 주차 공간에 위치시킵니다. 이를 위해 시스템이 운전자에게 기어 변속과 브레이크 체결을 요청할 수 있습니다.

?? ?? ?? ? ??

이 기능은 중앙 화면의 기능 보기에서 켤 수 있습니다.
이는 카메라 보기에서도 접근할 수 있습니다.

- 점등 버튼 - 기능이 켜진 상태입니다.
- 소등 버튼 - 기능이 꺼진 상태입니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ????????.

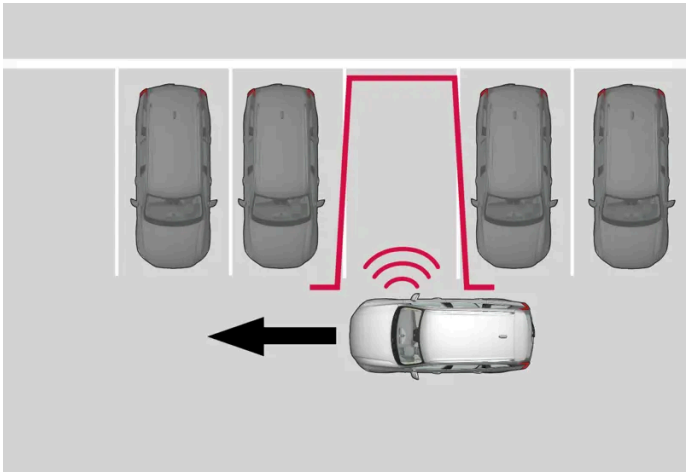

일렬 주차 전의 주차 공간 검색 원리.

평행 주차 전의 주차 공간 검색 원리.

주차하기 전에 최대 30 km/h(20 mph)의 속도로 운전합니다.

1 기능 보기 또는 카메라 보기에서 □□ □ 버튼을 터치합니다.

> 이 기능은 주차 공간을 검색하고 충분히 큰지 점검합니다.

2 중앙 화면의 그래픽과 메시지가 적절한 공간을 발견했다고 밝히면 차량을 정지할 준비를 합니다 .

> 팝업 창이 표시됩니다.

3 □□ □□ 또는 □□ □□ 선택 후 후진 기어를 선택합니다.

ⓘ 참고

이 기능은 조수석 쪽에서 주차 공간을 찾고 화면에 운전자가 할 일을 표시하며 차를 주차 공간으로 유도합니다 . 필요에 따라 운전석쪽 주차 공간에 차를 주차시킬 수도 있습니다.

- 운전석쪽 방향지시등을 켜면 시스템이 운전석 쪽에서 주차 공간을 찾습니다 .

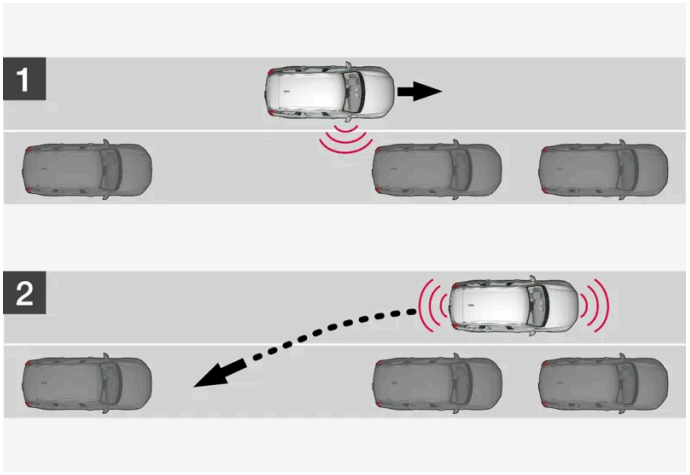

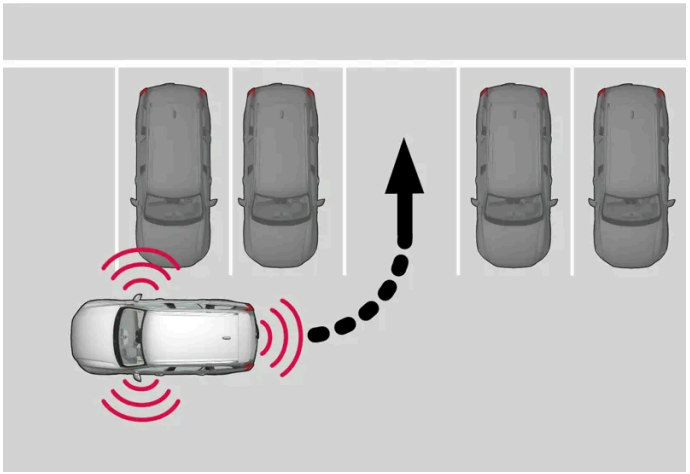

일렬 주차 공간으로 후진하기 위한 원리.

평행 주차 공간으로 후진하기 위한 원리.

1 차량 뒤가 비어있는지 점검한 다음 후진 기어를 물립니다.

2 스티어링휠에 손을 대지 않은 상태에서 7 km/h(4 mph) 이하의 속도로 서서히 조심스럽게 후진합니다.

3 중앙 화면의 그림과 메시지가 가리키는 대로 차를 정지시킬 준비를 합니다.

ⓘ □□

- 이 기능이 켜지면 스티어링 휠에서 손을 떼십시오.
- 스티어링휠이 어떤 식으로든 방해 받지 않게 하고 자유롭게 회전할 수 있도록 하십시오.
- 최적의 결과를 얻으려면 후진/전진을 시작하기 전에 스티어링휠이 완전히 회전할 때까지 기다리십시오.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□□.

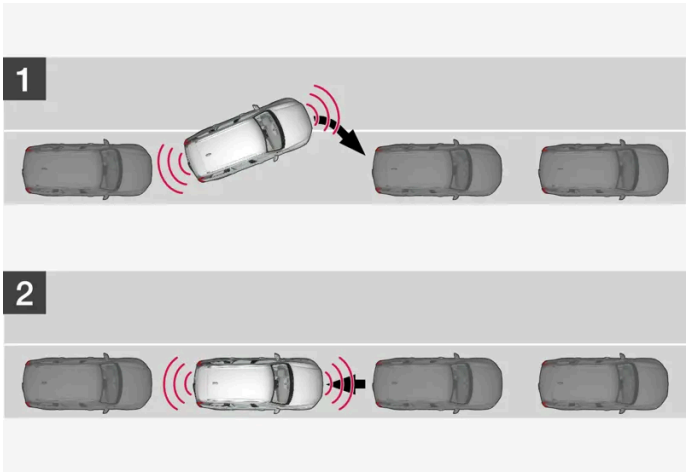

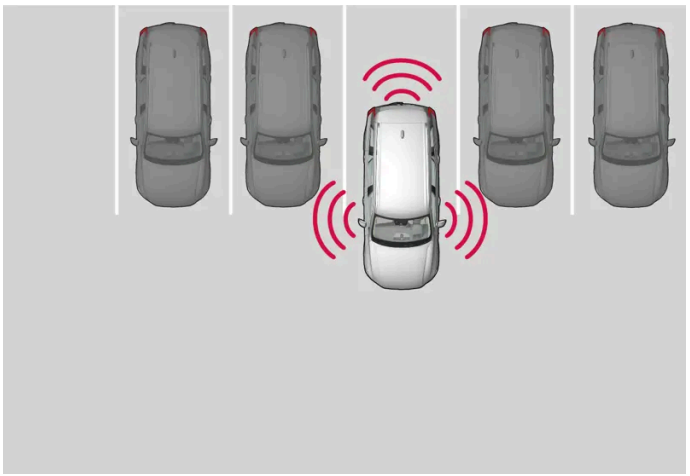

일렬 주차 중의 위치 추적 원리.

평행 주차 중의 위치 추적 원리.

1 시스템의 지시를 따라 기어 셀렉터를 기어 위치로 옮기고 스티어링휠이 돌아가기를 기다렸다가 천천히 전진합니다 .

2 중앙 화면의 그림과 메시지가 가리키는 대로 차를 정지시킬 준비를 합니다 .

3 후진 기어를 선택한 후 뒤로 천천히 운전합니다 .

4 중앙 화면의 그림과 메시지가 가리키는 대로 차를 제동할 준비를 합니다 .

기능이 자동으로 꺼지게 되며 주차가 완료되었음을 그래픽 및 메시지로 표시됩니다 . 운전자가 차량의 위치를 수정해야 할 필요가 있을 수 있습니다 . 차량이 적절히 주차되었는지 여부는 운전자만 판단할 수 있습니다 .

! □□

주차 보조 시스템이 센서를 사용할 때와 비교하여 자동 주차 시스템 (PAP[1]) 이 센서를 사용할 때 경고 거리가 더 짧습니다 .

□□ □□ □□ □□

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□□.

주차 센서가 주차 조작 중에 차량 앞뒤의 진행 경로 내에서 차량 또는 보행자를 감지할 경우, 차량이 자동으로 제동되어 정지합니다.

그런 다음 취소 버튼을 터치하여 주차 조작을 취소할 것인지 재□□ 버튼을 터치하여 주차 조작을 계속할 것인지 선택할 수 있는 팝업 메시지가 운전자 화면에 표시됩니다.

재시작 버튼을 선택한 후 다음과 같이 하십시오.

1 차량 주변에 여유 공간이 있는지 확인하고 중앙 화면에 표시되는 다음과 같은 지침을 따르십시오 .

계속 진행 – 천천히 가□하□ □물□ □함.

* 옵션/액세서리.

[1] 자동 주차 시스템(Park Assist Pilot)

10.13.2.4. 자동 주차 시스템을 이용하여 일렬 주차 공간에서 나오기*

주차공간에서 나오기 기능은 차량이 일렬 주차되어 있을 때 운전자가 주차 공간에서 나오는 데 도움이 될 수 있습니다.

ⓘ ??

??????? ??? ???? ?? ?? ????? ???? ? ?? ????? ????? ???? ? ?????.

??????? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ?????. ?? ???? ????? ?????.

- ?? ?? - ???? ?? ??????.
- ?? ?? - ???? ?? ??????.

1. ?? ?? ?? ???? ????? ??????? ???? ???? ??????.
2. ??????? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ??????.
3. ???? ?? ?? ?? ???? ???? ????? ????? ?? ?? ????? ???? ????.

PAP? ???? ???? ???????? ?? ???? ???? ? ???? ?? ???? ?? ????? ???? ????? ????? ???????? ?? ???? ? ?? ?????.

PAP? ????? ?? ?? ????? ?? ? ?? ???? ????? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ?? PAP? ???? ?????.

* ??/?????.

10.13.2.5. ?? ?? ???? ????*

?? ?? ????(PAP[1]) ????? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ? ?????. ???? ? ?? ?? ?? ?????.

???	??
?? ?? ???? ?? ????, ?? ????	?? ? ?? ???? ????????. ???? ? ?? ?? ? ???? ????????.
?? ?? ???? ?? ?? ???? ????	????? ???? ????? ?????. ???? ???? ????? ????[2].

?? ????? ??????? ?? ???? ???? ?? ○ ???? ???? ?? ???? ? ?????.

????? ???? ????? ???? ???? ???? ????????. ???? ?? ???? ???? ???????.

* ??/?????.

[1] ?? ?? ????(Park Assist Pilot)

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

[2] ?? ???? ???? ??????.

10.13.2.6. ?? ?? ????* ? ??

?? ?? ????(PAP[1])? ?? ?????? ?? ?? ???? ? ?? ?? ???? ???? ?? ???? ? ? ? ?????.

?????? ???? ?? ?? ?? ?????? ???? ?? ???? ????.

⚠ ??

- ?? ???? ?? ???? ????? ????? ????? ????? ???? ?? ? ???? ???? ?? ? ???? ?.
- ?? ???? ????? ???? ?? ????? ?? ???? ?????.
- ?? ????? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ? ???? ????????.
- ??/????? ???? ???? ???? ???? ???? ? ?????.

! ??

?? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ? ????? ?????. ?? ?? ? ???? ?? ???? ? ?? ?? ???? ? ?????. ???? ???? ?? ???? ???? ????.

?? ?? ??

???? ?? ????? ?? ???? ???????.

- ????? ???????? ???? ??
- ?? ???? 7 km/h (4 mph)? ???? ??
- ????? ?? ????? ?? ???? ?? ??
- ABS? ?? ??????? ????? ????? ?? - ?: ????? ????? ?? ????? ?? ?
- ?? ???? ??????? ???? ????? ???? ?? ???? ???? ? - ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?
- ?? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ?????, ???? ????? ????? ??????.

????? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ???????.

> ! ??
>
> ??? ?? ? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ????. ??? ? ?? ??? ????? ???? ??? ? ??? ???? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ???? ?? ? ????.
>
> ??? ??? ???? ??, ???? ???? ???? ??? ?? ???, ??? ????, ????? ?? ? ?? ????.

> ⓘ ??
>
> ??, ?? ? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ????? ???? ?? ? ???? ?.

???? ??

???? PAP? ?? ??? ? ???? ?? ?? ?? ???? ??? ??? ??? ???. ??? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ???.

??? ??? ?? ???? ???? ???.

- PAP? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ????? ????.
- ?? ???? ??? ???? ??? ???? PAP? ???? ????.
- ?? ?? ??? ??? ??? ??? PAP? ???? ????.
- ?? ?? ?? ? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ? ????.
- ?? ??? ?? ???? ???? ?? PAP? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ???? ?? ? ????.
- ?? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ????. ??? ???? ? ??? ??? ???? ?? ? ? ? ?????.
- ??? ???? ??? ??? ??? [2]? ???? ???. ?? PAP? ?? ??? ??? ???.
- PAP? ??? ???? ?? ??? ??? ???? ?????. ?? ??? ??? ???? ?? ?? ???? ? ??? ???? ? ?? ??? ???? ??? ? ????.
- ??? ?? ? ?? ?? ???? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ? ????.
- PAP? ?? ?? ??? ?? ??? ????? ???? ????. ??? ??? PAP? ?? ??? ??? ? ? ?? ?? ??? ???? ????? ???.

* ??/????.

[1] ?? ?? ???(Park Assist Pilot)

[2] "??? ???"? ???? ??? ??? ? ??? ??? ?? ?? ? ???? ??? ???? ?????.

10.13.3. ???? ???

10.13.3.1. [redacted]*

[redacted]

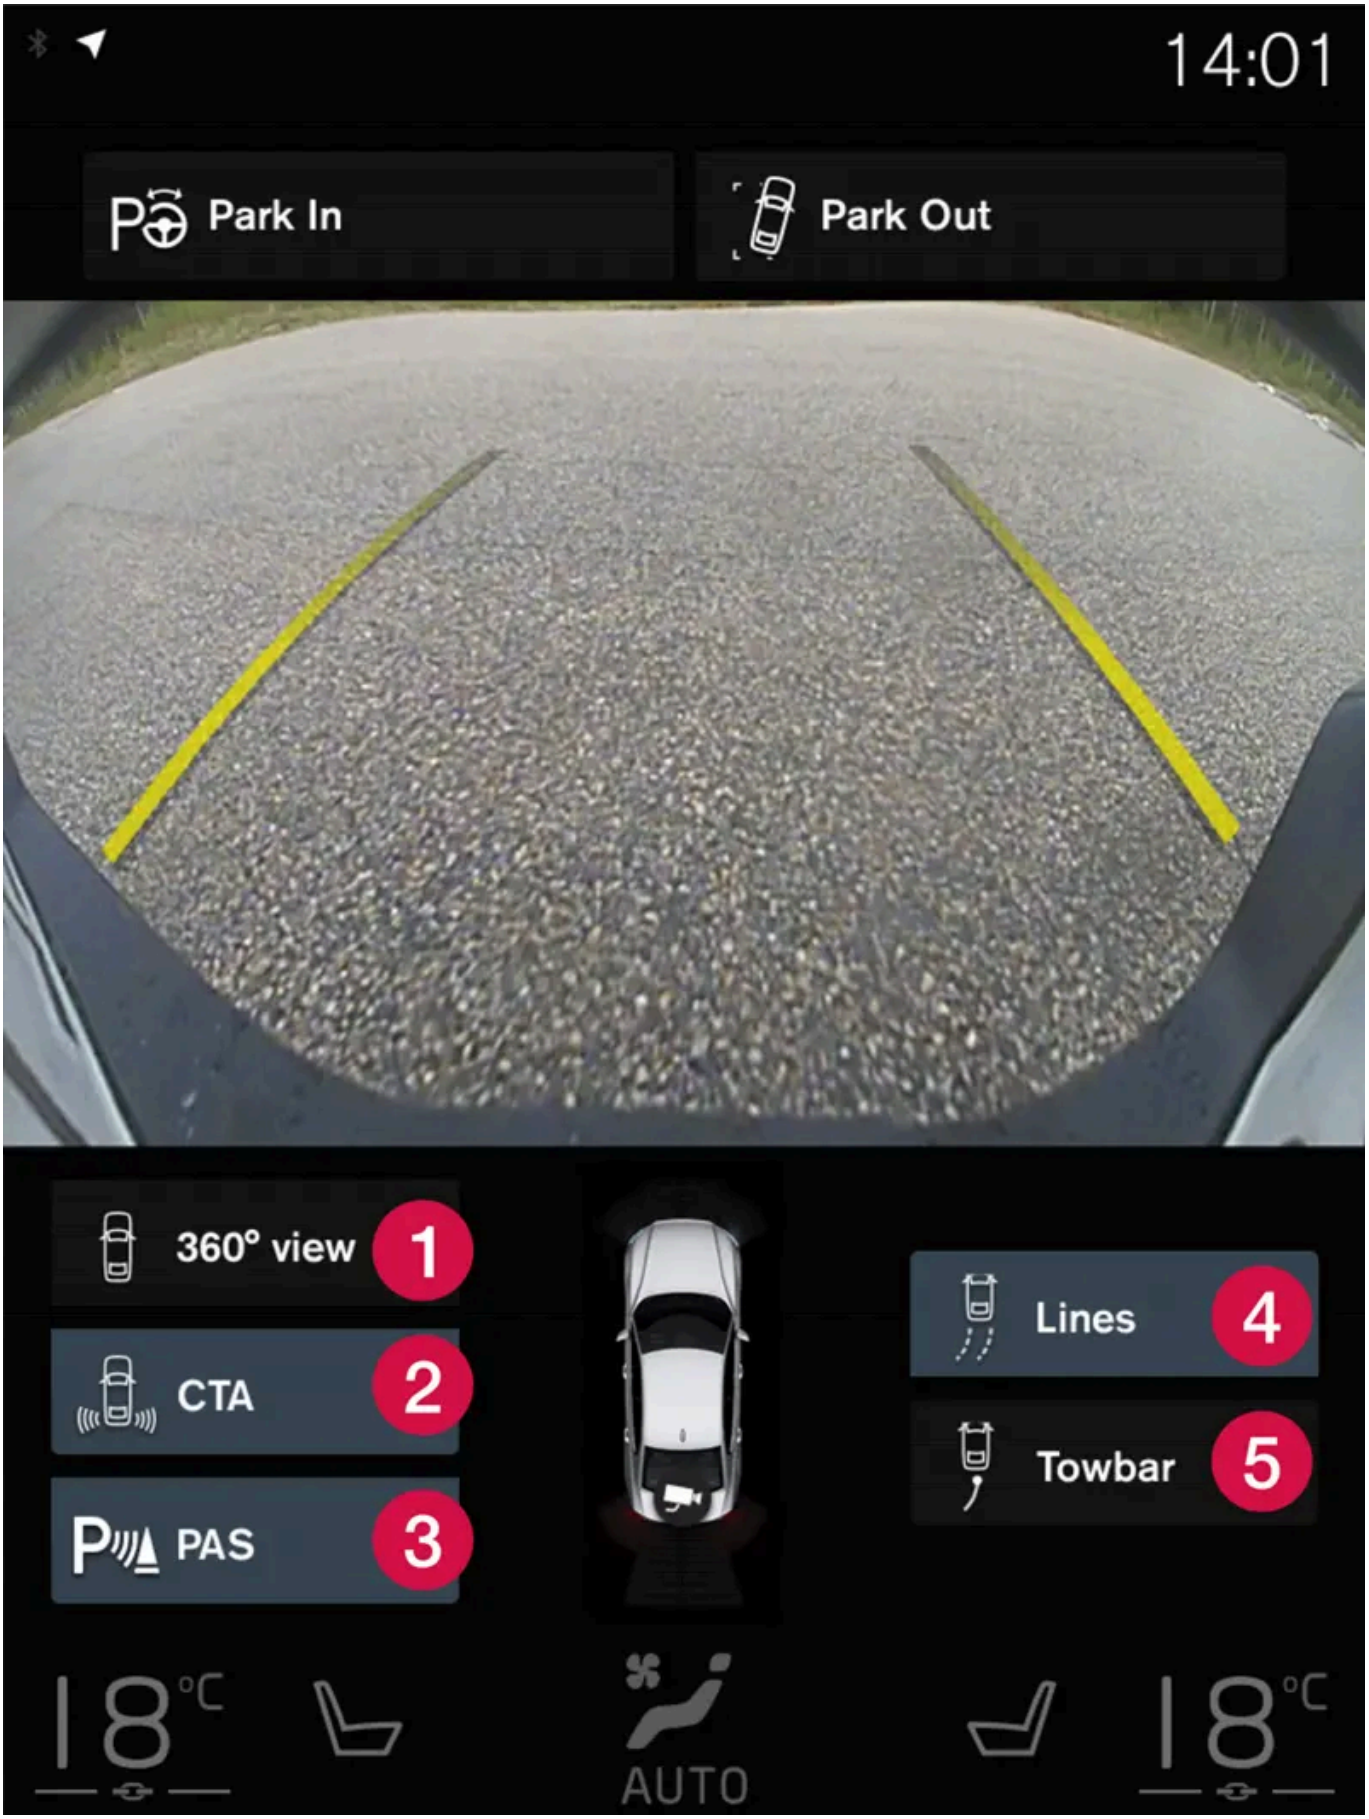

주차보조 카메라는 중앙 화면의 카메라 이미지와 그래픽을 통해 장애물을 표시하여 좁은 공간에서 주차할 수 있도록 도움을 줍니다.

□□□ □□□ □.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

❶ 360°□□* - 모든 카메라를 켜거나 끕니다.

❷ CTA* - 통행차량 경고 시스템(Cross Traffic Alert)을 켜거나 끕니다.

❸ PAS[1] - 주차 보조 센서를 켜거나 끕니다

❹ □□ - 주차 보조 라인을 켜거나 끕니다.

❺ □□□* - 견인바 주차 보조 라인을 켜거나 끕니다.*[2]

> ⚠ 경고
>
> 한국의 현지 규정으로 인해 후진 위치를 선택하면 일부 기능이 비활성화됩니다 . 이는 2020년 7월 1일부터 적용됩니다.

주차 보조 카메라는 후진 기어를 선택하면 자동으로 켜지고 중앙 화면에서 수동으로 켤 수도 있습니다 .

> ⚠ 경고
>
> - 차량 주변의 모든 구역을 선명하게 재생하는 주차보조 카메라의 기능은 사용 시 상황의 영향을 받을 수 있습니다.
> - 차량 근처에 사람이나 동물이 있는 경우에는 특히 주의를 하십시오 .
> - 주차 과정에서 차의 앞부분이 통행 차량 쪽으로 돌출될 수 있음에 유의하십시오 .
> - 물체/장애물이 화면에 표시된 것보다 차량에 가까울 수 있습니다 .

> ⚠ □□
>
> - 이 기능은 운전을 용이하게 해 주는 운전자 지원 시스템의 하나이지만 교통 상황 , 날씨 , 도로 상태에 관계 없이 모든 상황에서 기능을 발휘하는 것은 아닙니다 .
> - 운전자는 본 설명서에 나오는 시스템에 대한 정보 (시스템의 한계 , 시스템을 사용하기 전에 알아야 할 사항 등)를 모두 읽어 보는 것이 권장됩니다 .
> - 운전자 지원 기능은 운전자의 주의와 판단을 대체하는 것이 아닙니다 . 운전자는 항상 적절한 속도로 , 다른 차량과 적절한 간격을 유지하면서 , 현행 교통 규칙 및 규정에 따라 차량을 안전하게 운전할 책임이 있습니다 .

* 옵션/액세서리.

[1] 주차보조 시스템

[2] 모든 모델과 판매국에 제공되는 것은 아닙니다 .

10.13.3.2. 주차보조 카메라 켜기 *

주차보조 카메라는 후진 기어를 넣으면 자동으로 켜지며 , 중앙 화면의 기능 버튼 중 하나를 사용하여 수동으로 켤 수도 있습니다.

후진 시의 카메라 영상

후진 기어를 넣으면 화면에 후방 영상이 표시됩니다.

카메라 수동 작동 시의 카메라 영상

중앙 화면의 기능 보기에서 이 버튼으로 주차 카메라를 켭니다. 처음에는 마지막으로 사용한 카메라 영상이 화면에 표시됩니다. 그러나, 매번 엔진을 시동한 후, 이전에 표시된 측면 영상은 360° 영상로 교체되고 이전에 표시된 확대 후방 영상은 일반 후방 영상으로 교체됩니다.

- 점등 버튼 - 기능이 켜진 상태입니다.
- 소등 버튼 - 기능이 꺼진 상태입니다.

카메라의 자동 정지

차량 속도가 25 km/h(16 mph)가 되면 전방 영상이 꺼져 운전자의 주의가 산만해지는 것을 방지합니다. 차량 속도가 50 km/h(31 mph)를 초과하지 않은 경우 1분 이내에 차량 속도가 22 km/h(14 mph)로 감소하면 전방 영상이 자동으로 다시 켜집니다.

다른 카메라 영상은 15 km/h (9 mph) 속도에서 꺼지고 다시 켜지지 않습니다.

* 옵션/액세서리.

10.13.3.3. 주차보조 카메라 심볼 및 메시지*

주차보조 카메라 심볼 및 메시지는 운전자 화면 또는 중앙 화면에 표시될 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

심볼	메시지	의미
		후향 주차 지원 센서가 꺼졌으며 따라서 장애물/물체에 대한 경고음 및 필드 표시가 없습니다.
		카메라가 분리되었습니다.
	주차 보조 시스템 센서 차단됨, 청소 필요함	기능 중 하나 이상이 차단되었습니다. 가능한 한 빨리 점검 및 수정을 실시하십시오.
	주차 보조 시스템 이용 불가 서비스 필요함	시스템이 제대로 작동하지 않습니다. 서비스 센터에 문의해야 합니다 [1].

문자 메시지는 스티어링휠 우측 키패드 중앙에 있는 ◯ 버튼을 가볍게 눌러 삭제할 수 있습니다.

메시지가 여전히 사라지지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오. 공인된 볼보 서비스 센터를 추천합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

10.13.3.4. [illegible]

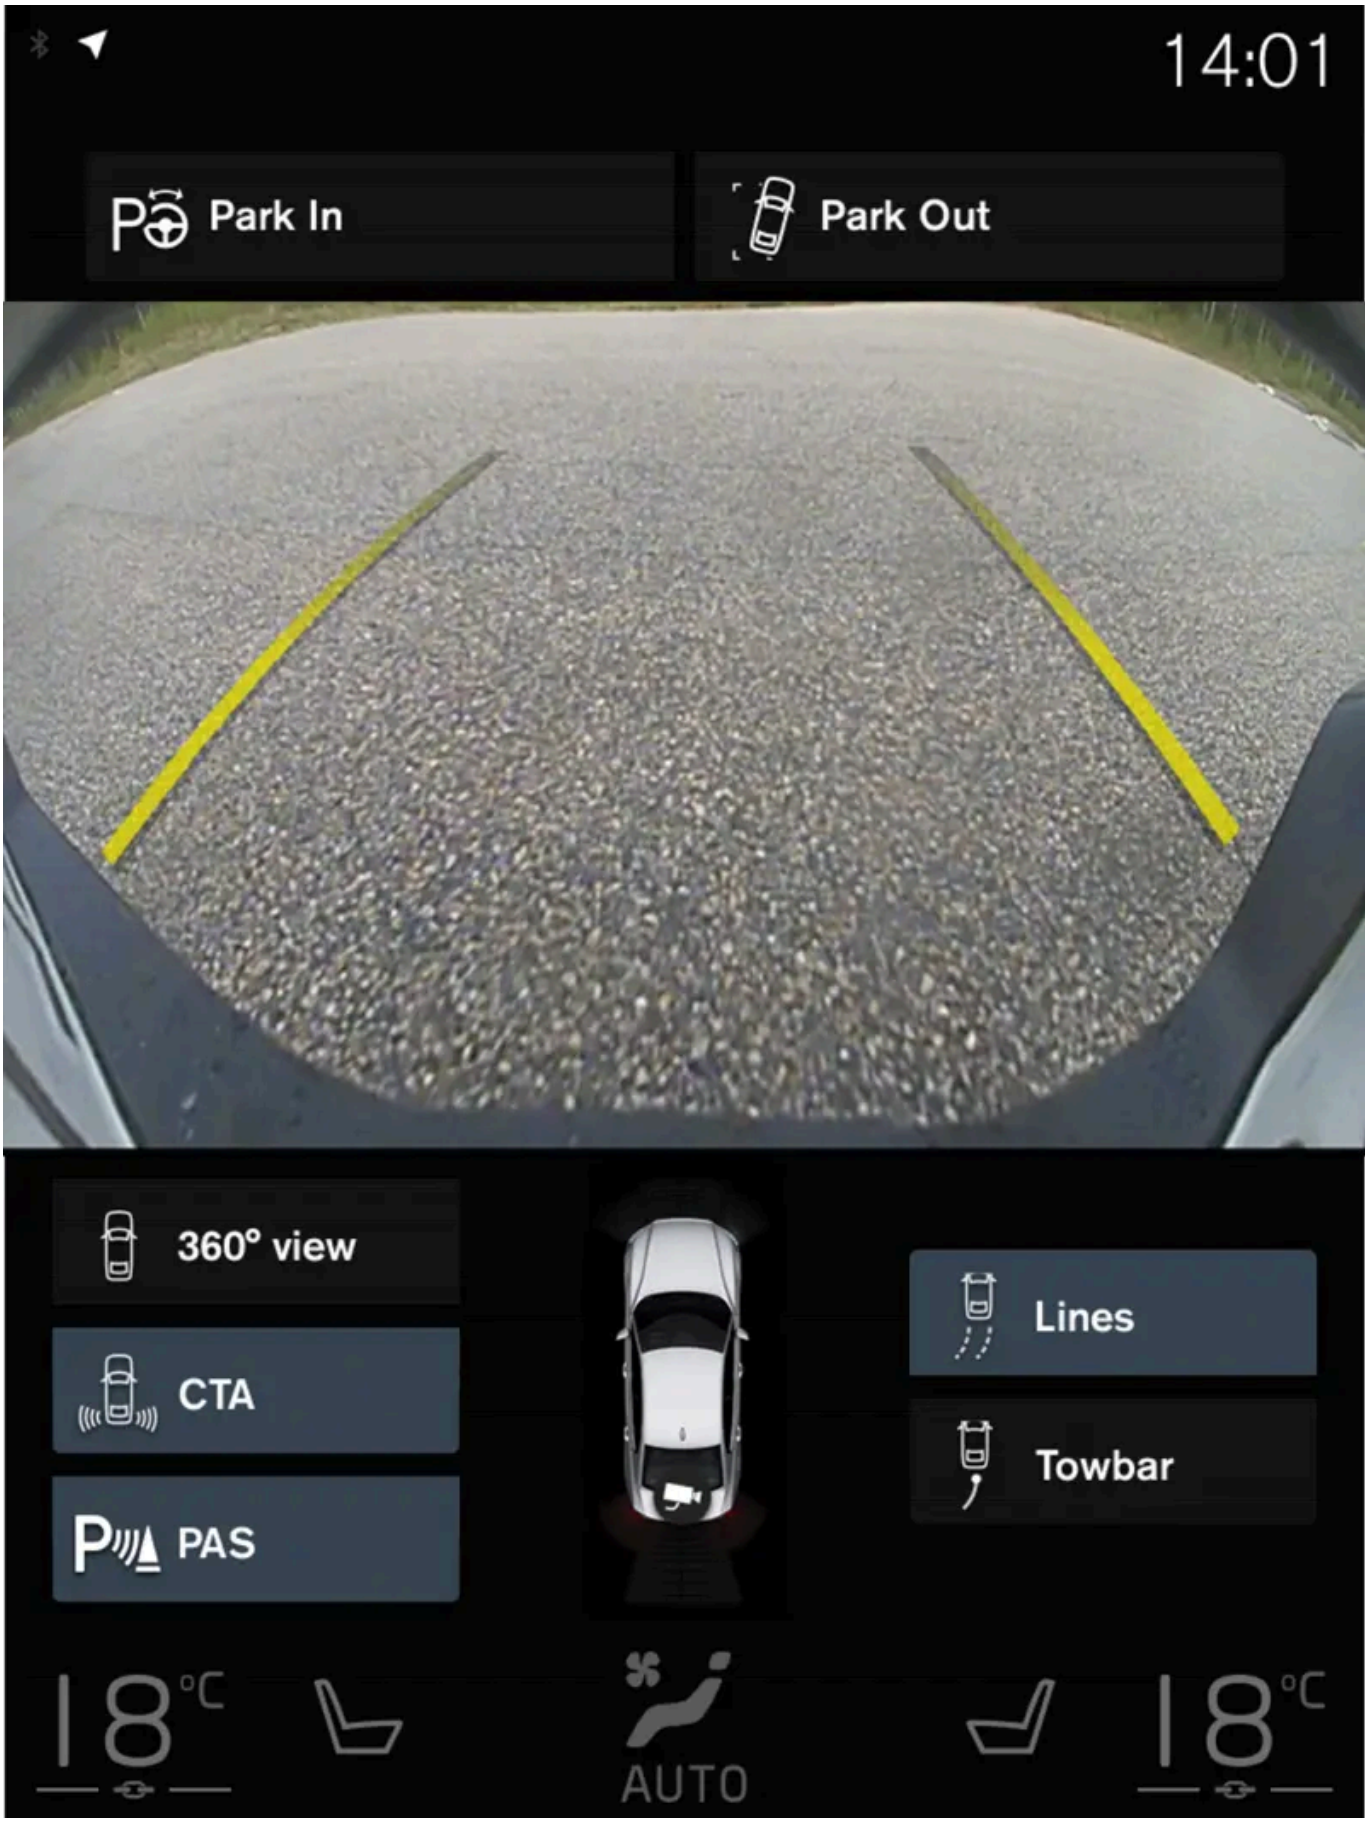

주차 지원 카메라는 화면에 라인을 표시하여 차량 주변에 대한 차량의 상대적 위치를 나타냅니다 .

주차 보조 라인의 예

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

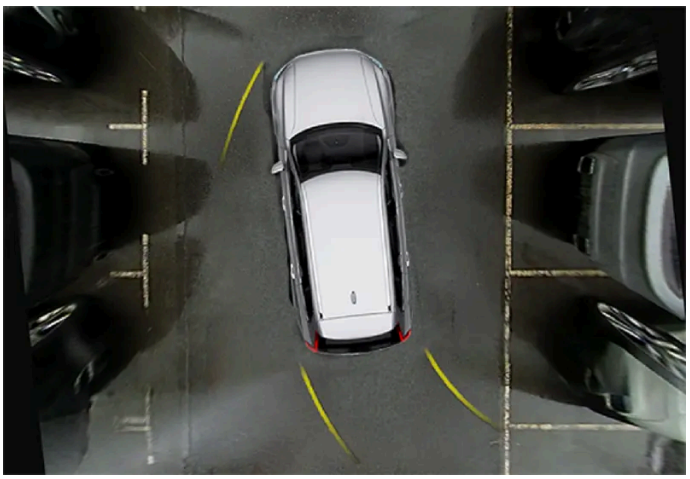

주차 보조 라인은 차량 외부 윤곽의 의도된 경로를 조향 핸들 각도와 함께 표시합니다. 이는 일렬 주차, 좁은 공간으로의 후진, 트레일러 연결을 쉽게 해줄 수 있습니다.

화면의 라인은 차량 후방의 지면 레벨에 있는 것처럼 투사되며 조향 핸들의 움직임에 직접적으로 반응합니다 . 이를 통해 운전자에게 차량이 진행할 경로, 그리고 차량이 회전하는 시점도 표시합니다 .

이러한 주차 보조 라인에는 견인바, 도어 미러, 코너 등 차량의 가장 돌출된 부분이 포함되어 있습니다.

ⓘ ??

- 차량에 전기적으로 연결되지 않은 트레일러를 연결한 상태로 후진하면, 중앙 화면의 주차 보조 라인은 트레일러가 아니라 ??이 이동할 경로를 표시합니다.
- 차에 트레일러를 전기적으로 연결하면 화면에 주차 보조 라인이 나타나지 않습니다 .
- 확대하면 주차 보조 라인이 표시되지 않습니다 .

! ??

- 후방 카메라 화면을 선택하면 모니터에는 차량 후방만 표시됩니다 . 후진할 때 차량의 측면과 전방에 주의하십시오.
- 반대의 경우에도 마찬가지입니다. 전방 카메라 화면을 선택하면 차량 후방 상황에 주의해야 합니다 .
- 주차 보조 라인은 ?? 경로를 표시합니다. 전진하면서 스티어링 휠을 돌릴 때는 차량 측면이 물체에 부딪히거나 물체를 넘어가지 않도록 조심하고 후진하면서 스티어링 휠을 돌릴 때는 차량 전면이 물체에 부딪치거나 물체를 넘어가지 않도록 조심하십시오 .

360° ?? ?? ?? ??*

주차 보조 라인을 통한 360° 영상

360° 영상에서는 차의 진행 방향에 따라 주차 보조 라인이 차의 후방, 전방, 측면에 표시됩니다.

- 직진 시: 전방 라인
- 후진 시: 측면 라인 및 후진 라인

전방 또는 후방 카메라를 선택한 상태에서 주차 보조 라인은 차량의 주행 방향과 상관없이 표시됩니다 .

하나의 측면 카메라를 선택한 상태에서는 후진할 때에만 주차 보조 라인이 표시됩니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ?????????.

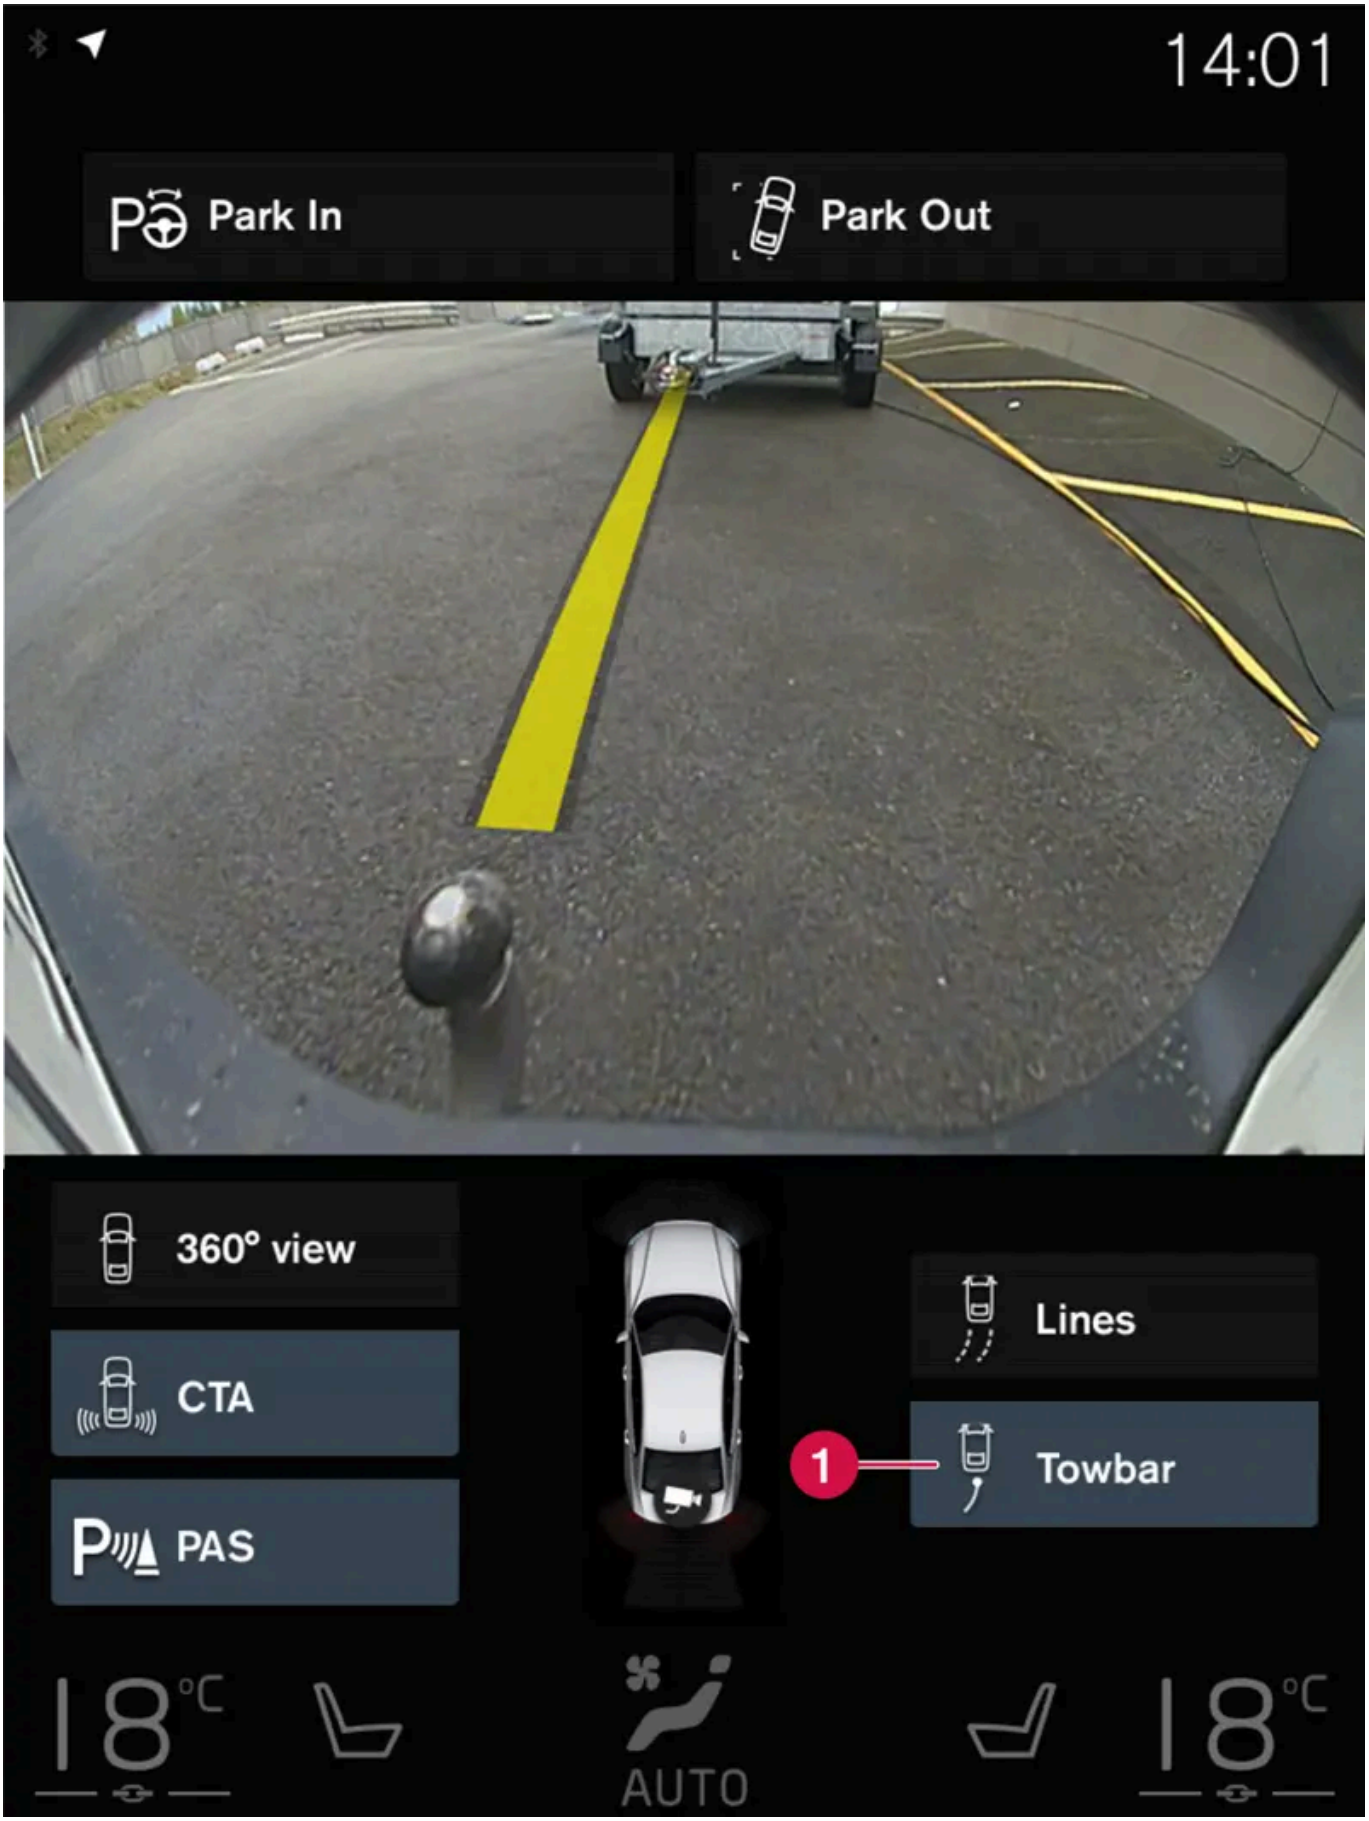

견인바 및 주차 보조 라인

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

1 ??? - ???? ?? ???? ????.

????? ?? ? ????? ????? ??:

1 ??? ???? ????? (1).

> ????? ???? "??"? ?? ?? ?? ???? ???????. ???? ???? ?? ?? ???? ??????. ???? ???? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ? ?????.

* ??/?????.

10.13.3.5. ???? ??? ??? ?? ??*

????? ????? ??, ??, ?? ?? ?? ???? ???? ??????? ???? ? ?????. ?? ? ?? ?????? ?? 360° ???? ???? ? ?????.

360° ??*

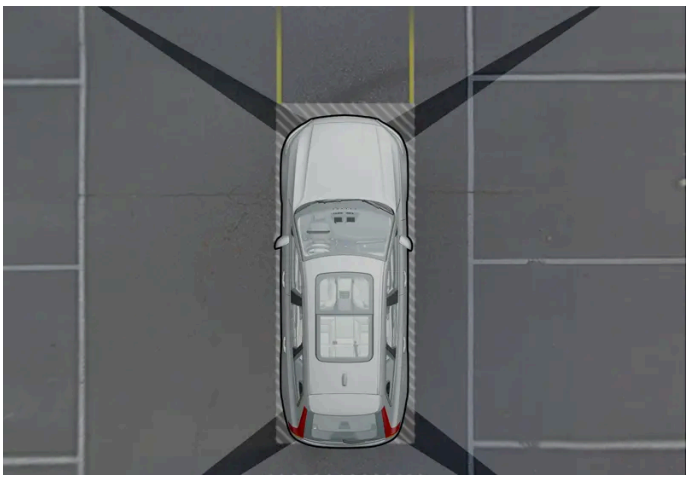

????? ?? ???? ????? ?? ???? "??"? ?.

360°??? ????? ????? ?? ?? ?? ????? ????????. ?? ???? ?? ? ?? ???? ??????? ? ???? ????? ?? ???? ? ?? ???? ?? ???? ? ?????. 360° ??????? ? ???? ???? ????? ?? ? ? ?????. ???? ????? ???? ???? ????? ???? ???? ???????. ???? ???? ???? ????? ? ?? ?? ? ???????.

⚠ ??

?? ???? ????? ????? ??? ? ?? ???? ????? ?????. 2020? 7? 1???? ???? ??????.

?? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ?? ????? ?? ???? ??????.

?? ???? ?? ?? ???* ???? ???? ??, ????? ???????? ???? ?? ?? ???? ?? ??????.

????? ????? ?? ????? ???? ? ?????.

??

?? ????? ???? ?? ??????.

?? ????? ?? ?? ?? ???? ???????. ?? ???? ??, ?? ???? ????? ???? ? ?? ???? ???? ?.

?? ???? ????? ????? ?? ????? ?? ? ?????. ???? ??????.

??

?? ?? ????? ???? ??????.

??????? ?? ???? ???? ?(?????? ?? ? ?)? ?? ????? ???? ? ? ?????. ?? ????? ?? ? ?? 25 km/h(16 mph) ???? ? ????? ?? ???? 25 km/h(16 mph)? ????? ?????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

□□ □□□□ 50 km/h(30 mph)□ □□□□□ □□, □□ □□□□□ □□ □ 1□ □□□ □□□ 22 km/h (14 mph) □□□ □□ □ □□, □□□□□ □□ □□□□□□.

□□

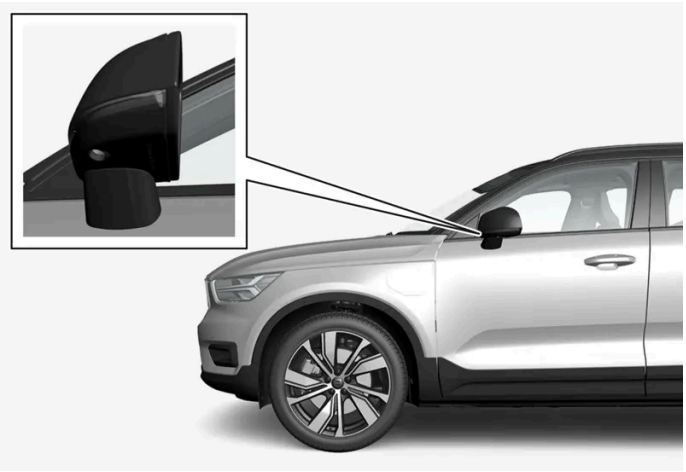

□□ □□□□□ □ □□ □□□ □□□□□□.

□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□.

* □□/□□□□.

10.13.3.6. □□ □□ □□□□□ □□ □□*

□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□()□ □□□□□ □□□ □ □□□□ □□□□□□□ □□□ 360° □□□ □□□ □□□□□□.

?? ? ?? ?? ??

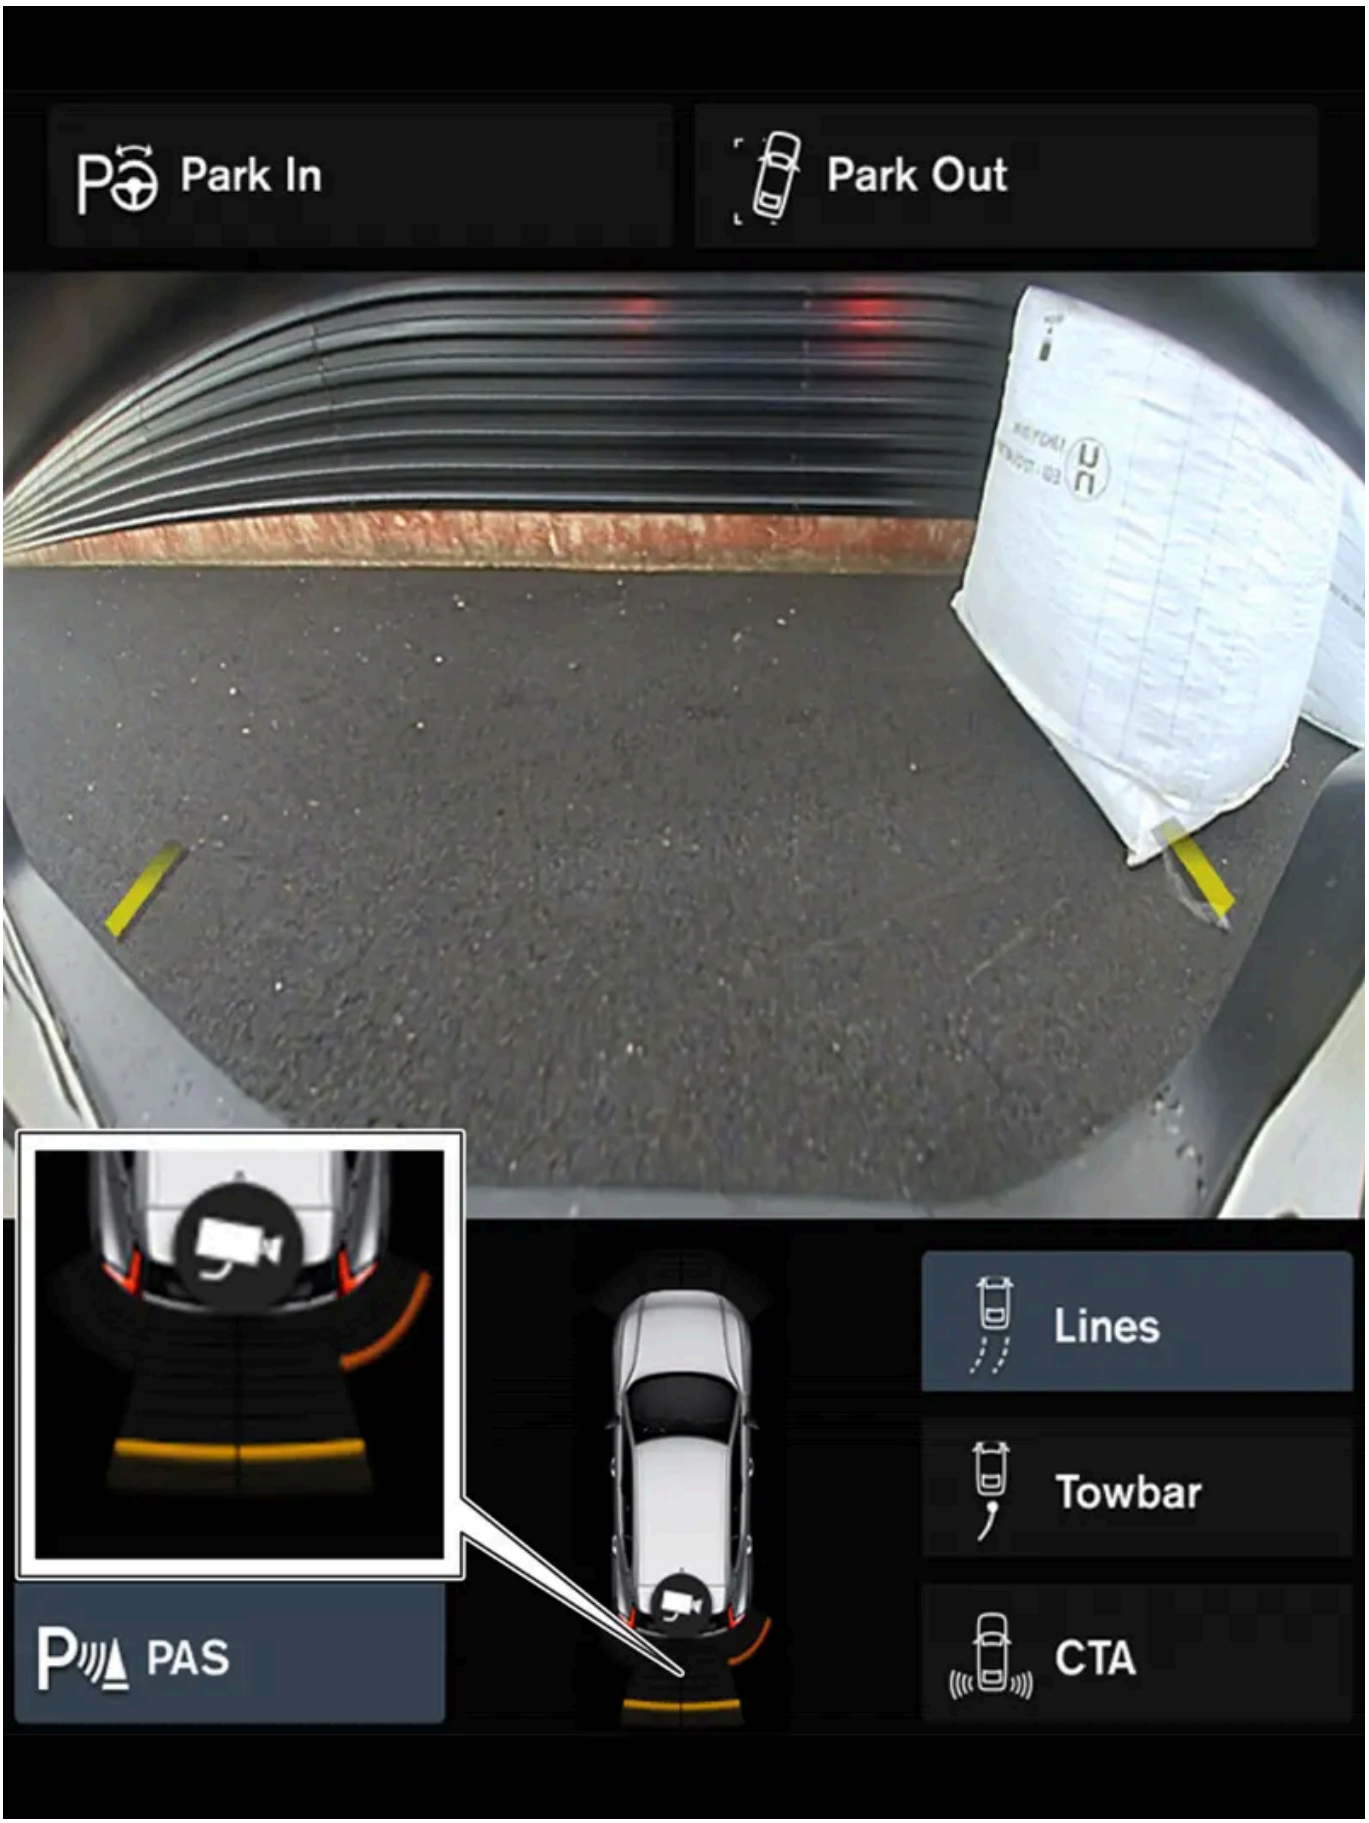
Park In
Park Out
Lines
Towbar
CTA
PAS

????? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ? ?????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

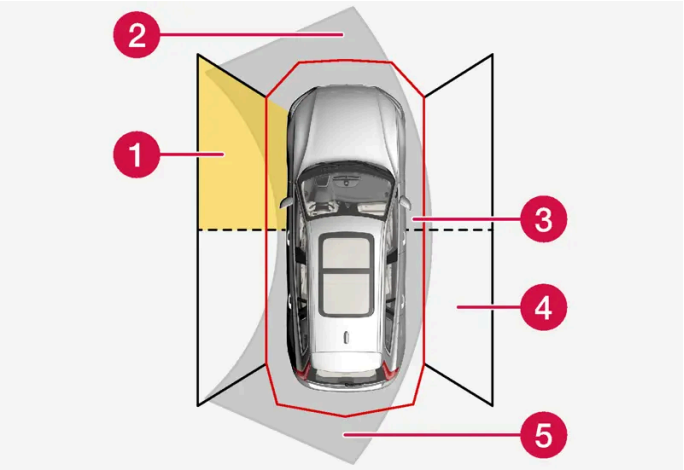

전방 및 후방 센서 필드는 장애물과의 간격이 줄어들면 노란색에서 주황색으로 변한 다음 빨간색으로 변합니다 .	
필드 색상 - 후진	거리: 미터 (피트)
노란색	0.6-1.5 (2.0-4.9)
오렌지색	0.3–0.6 (1.0–2.0)
빨간색	0-0.3 (0-1.0)

필드 색상 - 직진	거리: 미터 (피트)
노란색	0.6–0.8 (2.0–2.6)
오렌지색	0.3–0.6 (1.0–2.0)
빨간색	0-0.3 (0-1.0)

빨간색 센서 필드의 경우에 맥동음이 지속음으로 변경됩니다 .

□□ □□ □□

경고음은 차량의 경로에 따라 다를 수 있습니다. 따라서 스티어링휠을 돌렸을 때 차량의 직전방이나 직후방뿐 아니라 전방 대각선 방향 또는 후방 대각선 방향의 물체에 대한 경보가 있을 수 있습니다.

물체를 탐지할 수 있는 주차 센서 구역.

1. 좌측 측면 전방 센서 필드
2. 차량의 전방 경로에 있는 물체 구역 - 스티어링휠의 각도에 따라 다름
3. 빨간색 필드가 있는 영역 및 강한 맥동음
4. 우측 측면 후방 센서 필드
5. 차량의 후방 경로에 있는 물체 구역 - 스티어링휠의 각도에 따라 다름

측면 필드는 장애물과의 간격이 감소하면 주황색에서 빨간색으로 변경됩니다 .	
측면 필드 색상	거리: 미터 (피트)
□□□	0.25–0.9 (0.8–3.0)
□□□	0–0.25 (0–0.8)

빨간색 센서 필드의 경우에 경고음이 일반 맥동음에서 강한 맥동음으로 변경됩니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

* □□/□□□□□.

10.14. □□□ □ □□□□ □□

10.14.1. □□□ □ □□□□ □□□□ □□ □□□□□

□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□ □□□, □□□, □ □□□ □ □ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□.

> ⓘ □□
>
> □□□□ □, □□□, □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□.

□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□.

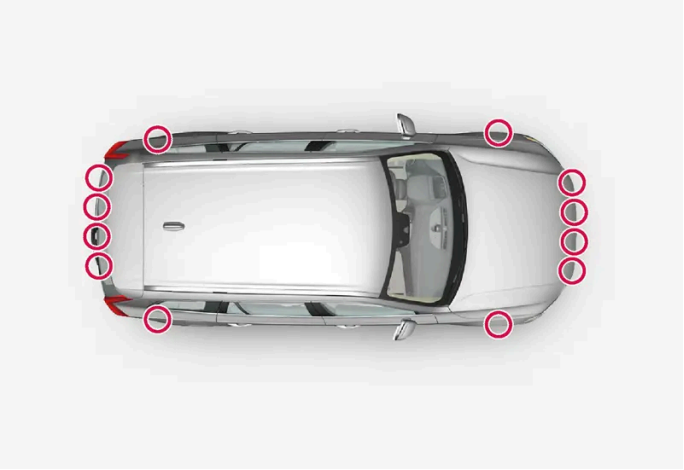

□□ □□□□ □□ □□□□ □□

전방 카메라 및 레이더 유닛의 위치

후방 레이더 유닛의 위치

- 최상의 기능을 유지하려면 센서 전방의 표면을 깨끗이 유지해야 합니다 .
- 센서 구역에 물체, 테이프 또는 라벨을 붙이지 마십시오 .
- 미지근한 물과 카 샴푸로 카메라 렌즈를 정기적으로 청소합니다 - 렌즈가 긁히지 않도록 주의하십시오.

> ! 중요
>
> 운전자 지원 시스템 구성품의 유지관리는 볼보 공식 서비스 센터에서만 실시할 것을 권장합니다 .

10.14.2. 카메라 및 레이더 유닛 심볼 및 메시지

운전자 화면에 표시될 수 있는 카메라 및 레이더 관련 일부 디스플레이 메시지 및 심볼의 예가 나와 있습니다.

□□□ □□□

운전자 화면에 이 심볼과 □드□크린 센서 센서 차단됨 설명서 참조 메시지가 표시될 경우에 카메라 및 레이더 유닛이 차량 앞의 다른 차량, 자전거 이용자, 보행자 및 대형 동물을 감지할 수 없습니다. 차량의 카메라 기반 기능 및 레이더 기반 기능이 중단될 수 있습니다.

다음 표에는 표시되는 메시지의 가능한 원인과 적절한 조치가 나와 있습니다 .

□□	□□
카메라 및 레이더 유닛 앞의 앞유리 표면이 더럽거나 얼음 또는 눈으로 덮혀 있습니다.	카메라 및 레이더 유닛 앞의 앞유리 표면에서 오물, 얼음, 눈을 제거합니다.
짙은 안개, 폭우 또는 폭설로 레이더 신호나 카메라 시야가 차단되어 있습니다.	취할 조치가 없습니다. 폭우나 폭설이 내릴 때에는 유닛이 작동하지 않는 경우가 있습니다.
노면의 물이나 눈이 튀어 레이더 신호나 카메라 시야가 차단되었습니다.	취할 조치가 없습니다. 노면에 물이 많거나 눈이 덮여 있을 때에는 유닛이 작동하지 않는 경우가 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

??	??
????? ???? ???? ?? ???? ???? ???????	???? ???? ????? ???? ???? ???? ?? ???? ?????. ?? ???? ? ?? ??????.
?? ?? ???? ????	?? ???? ?????. ?? ???? ????? ???? ???? ????? ???????.

???? ??

???? ???? ??????? ? ???? ????? ?? ???? ?? ????? ??????? ?? ???????.

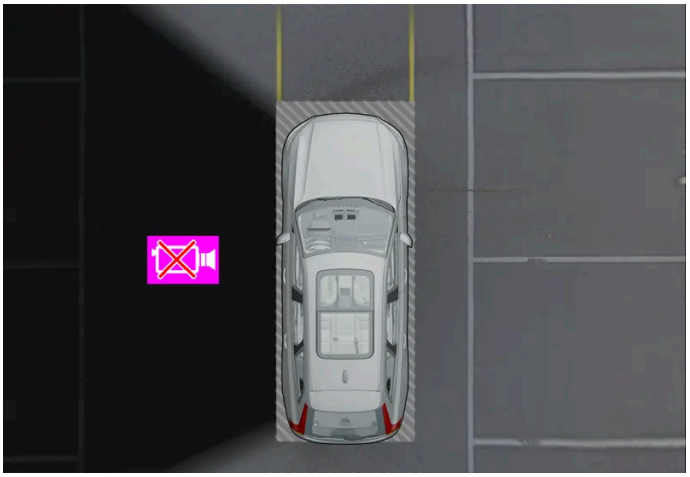

???? ?? ????? ????? ?? ?? ????? ?.

???? ?? ????? ????? ???? ???? ??????? ???? ???? ????? ???? **????**.

- ?? ??
- ??????? ??
- ?? ?? ??

?? ?? ???

⚠ **??**

?????, ???? ? ?? ???? ???? ??????? ???? ??????? ???? ???? ? ???? ?? ?? ???? ? ?? ???? ????????.

? ???? ?? ?? ???? **?? ???** ????? ?? ???? ?? ????? ?? ???????.

10.14.3. ??? ? ???? ???? ??

???? ? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ? ???? ????? ???? ???????. ????? ? ?? ?? ???? ?? ???? ????.

카메라 및 레이더의 일반적인 한계

카메라와 레이더는 지능형 운전을 위한 보조장치로, 운전자의 카메라와 레이더의 잘못된 사용으로 인한 도로 안전 위험이나 사고를 미연에 방지하기 위해 필요한 안전 관리가 이루어져야 합니다.

유닛 막힘

카메라 및 레이더 장치의 앞이나 주위에 물건을 놓거나 붙이거나 설치하지 마십시오. 카메라와 레이더 기반 기능이 손상될 수 있습니다. 이로 인해 기능이 축소되거나 완전히 꺼지거나 올바르지 않은 응답을 제공할 수 있습니다.

고온

온도가 매우 높을 때 시동을 걸면 카메라 및 레이더의 전자 장치를 보호하기 위해 약 15분 동안 카메라 및 레이더 유닛이 일시적으로 꺼질 수 있습니다. 온도가 충분히 떨어지면 장치가 자동으로 다시 시작됩니다.

앞유리 손상

앞유리에 카메라 또는 레이더를 배치한 경우에도 다음 규칙이 적용됩니다.

- 유닛의 앞쪽 앞유리에 발생하는 긁힘, 균열 또는 찍힘의 크기가 약 0.5 × 3.0 mm(0.02 × 0.12 in.) 이상이면, 서비스 센터[1]에 가서 앞유리를 교체해야 합니다.
- 볼보는 장치 앞쪽 부위의 균열, 긁힘 또는 찍힘을 [illegible] 권장합니다. 대신에 전체 앞유리를 교체해야 합니다.
- 앞유리를 교체하기 전에 서비스 센터[1]에 문의하여 올바른 앞유리를 주문했고 장착할 것인지 확인합니다.
- 앞유리를 교체할 때 동일한 종류의 앞유리 와이퍼 또는 볼보가 승인한 앞유리 와이퍼를 장착해야 합니다.
- 앞유리를 교체할 때, 서비스 센터[1]가 카메라 및 레이더 유닛을 재보정하여 차량의 모든 카메라 및 레이더 기반 시스템의 기능이 작동하는지 확인해야 합니다.

> 참고
>
> 앞유리를 교체하지 않으면 카메라 및/또는 레이더 유닛을 사용하는 운전자 지원 시스템의 기능이 제한될 수 있습니다. 이로 인해 기능이 축소되거나 완전히 꺼지거나 올바르지 않은 응답을 제공할 수 있습니다.

레이더의 추가적인 한계

[illegible]량 속도

전방 차량의 속도가 운전자의 차량과 매우 다를 경우 레이더 유닛의 전방 차량 감지 능력이 크게 감소합니다.

[illegible]야가 제한[illegible] [illegible]우

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전[illegible].

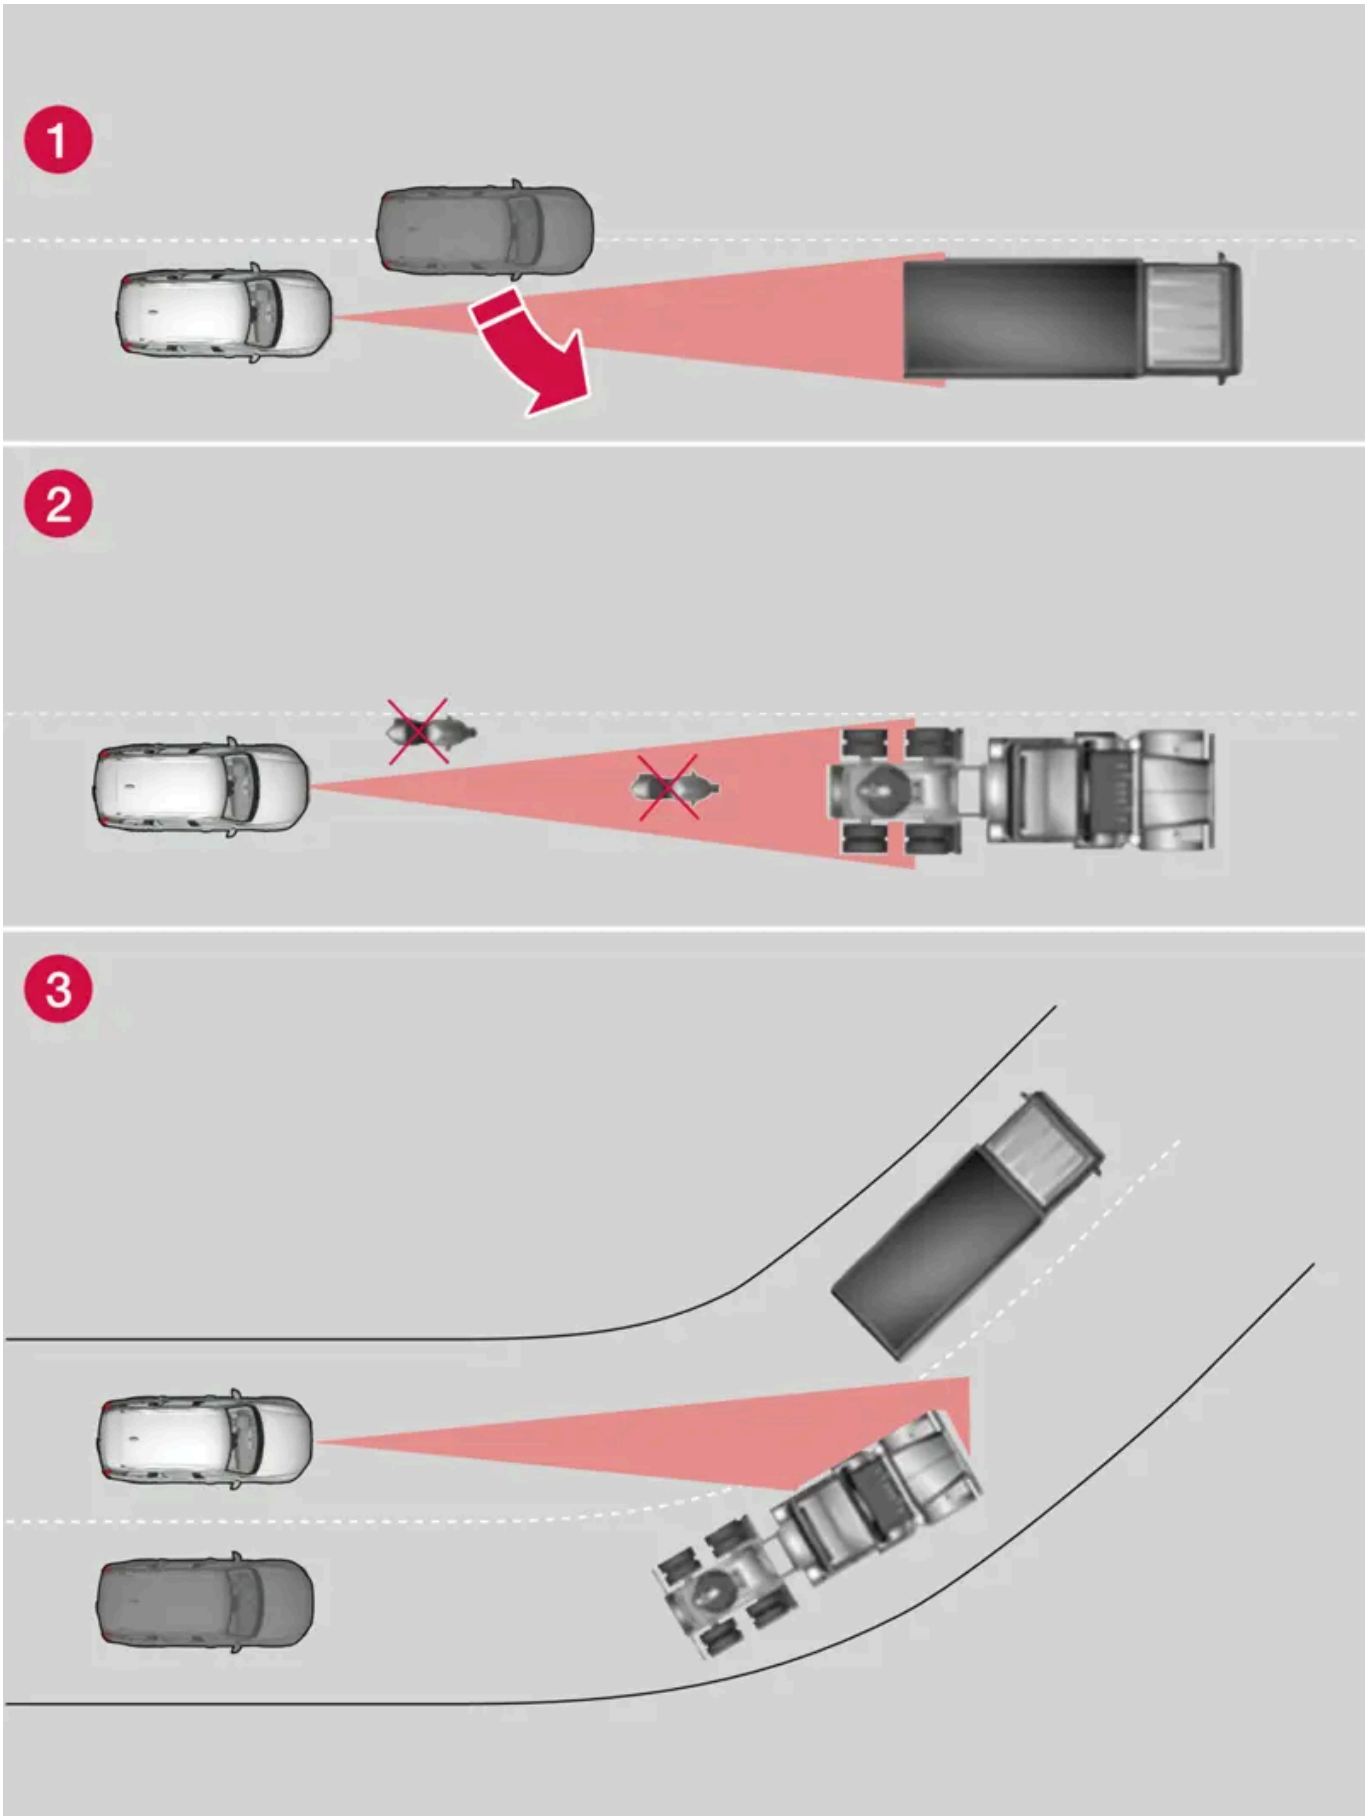

레이더 유닛의 시야가 제한되어 있기 때문에 경우에 따라 레이더 유닛이 다른 차를 인식하지 못하나 더디게 인식할 수 있□□□.

레이더 유닛의 시야

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

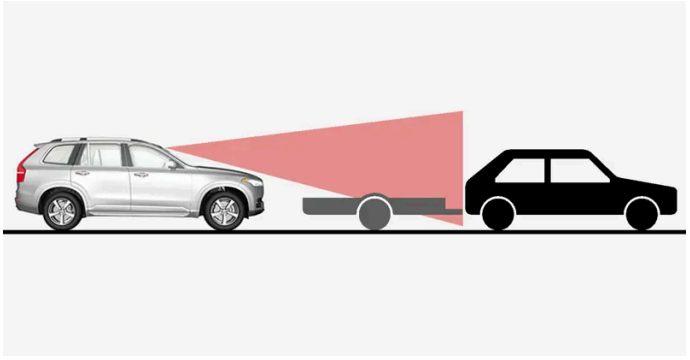

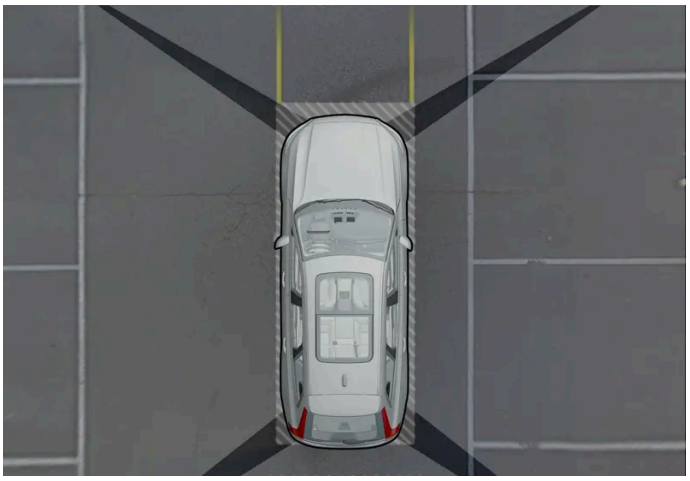

❶ 때로는 레이더 유닛이 가까운 거리의 차량(내 차와 앞차 사이에서 주행하는 차량 등)을 늦게 감지합니다.

❷ 모터사이클과 같은 소형 차량 또는 차선 중앙에서 주행하지 않은 차량은 감지되지 않을 수 있습니다 .

❸ 곡선 구간에서는 레이더 유닛이 의도한 것과 다른 차량을 감지하거나 감지 차량을 시야에서 놓칠 수 있습니다 .

레이더 음영 지대에 있는 낮은 트레일러

또한 낮은 트레일러는 레이더 유닛에 감지되기 어려울 수 있거나 전혀 감지되지 않습니다 . 따라서 운전자는 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)* 또는 파일럿 보조 시스템(Pilot Assist*)이 작동하는 상태에서 낮은 트레일러 뒤를 따라가고 있을 때 특히 주의해야 합니다.

카메라의 추가적인 한계

시야 제한

사람의 눈처럼 카메라에는 한계가 있습니다 . 눈이나 비가 심하게 내리거나 짙은 안개가 끼었거나 모래 폭풍이 불거나 눈보라가 칠 때에는 "시야"가 나빠집니다. 이러한 상황에서는 카메라에 의존하는 시스템의 기능이 상당히 감소되거나 일시적으로 작동하지 않습니다 .

마주 오는 차량의 강한 조명, 노면에 반사되는 빛, 노면의 눈이나 얼음, 불결한 노면, 불명확한 차선 표시는 카메라가 도로에서 보행자, 자전거 이용자, 대형 동물 및 다른 차량을 탐지하는 능력을 크게 약화시킵니다 .

차량 후면에 장착된 자전거 랙 또는 기타 액세서리로 인해 카메라의 뷰가 가려질 수 있습니다 .

주차보조 카메라*의 추가적인 한계

사각지대

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

개별 카메라의 시야 간에 사각지대가 있습니다.

주차보조 카메라의 360° 영상*에서 장애물/물체가 개별 카메라 사이에서 "사라질" 수 있습니다.

> ⚠ ??
>
> 상대적으로 이미지가 약간 가려진 것처럼 보여도 비교적 상당 부분이 보이지 않을 수 있으니 주의하십시오. 그로 인해 차량이 장애물에 매우 가까워질 때까지 장애물이 감지되지 못할 수 있습니다.

?? ??

카메라 이미지는 조명 조건에 따라 자동으로 조절됩니다. 이로 인해 이미지가 밝기 및 품질 면에서 다소 차이가 날 수 있습니다. 좋지 않은 조명 조건은 이미지 품질의 감소를 초래할 수 있습니다.

[1] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

* 옵션/액세서리.

10.14.4. ??? ??

카메라 유닛은 여러 운전자 지원 시스템이 사용하며 차선 또는 교통 표지판 탐지 등의 기능을 제공합니다.

카메라 유닛의 위치

카메라 유닛은 다음 기능이 사용합니다.

- 어댑티브 크루즈 컨트롤*
- Pilot Assist*
- 차선유지 지원 시스템*
- City Safety
- 충돌 위험 발생 시 조향 지원
- Driver Alert Control*

- [redacted]*
- [redacted]*
- [redacted]*

[redacted]

[redacted]

* [redacted].

10.14.5. [redacted]

[redacted].

[redacted]

[redacted].

- [redacted]*
- [redacted]*
- Pilot Assist*
- [redacted]
- City Safety
- [redacted]

[redacted].

* [redacted].

10.14.6. [illegible]

[illegible]* (ACC[1]), Pilot Assist* [illegible] BLIS*[2] [illegible].

[illegible]	ACC & PA	BLIS	[illegible]	[illegible]
[illegible]		✓	BTA REGISTERED No: XXXXX/XXXX/XXX	
[illegible]	✓		ANATEL ##### ## #####	Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Modelo: L2C0054TR 4122-14-8645 EAN: (01)07897843840855
		✓		Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. 03563-17-05364
[illegible]	✓		CE	Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following link www.delphi.com/automotive-homologation. Frequency Band: 76GHz – 77GHz Maximum Output Power: 55dBm EIRP The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
		✓		Hereby, Hella KgaA Hueck & Co. Declares that the radio equipment type RS4 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.hella.com/vcc. Technical information: Frequency range: 24.05 ... 24.25 GHz Transmission power: 20 dBm (maximum) EIRP Manufacturer and Address: Manufacturer: Hella KGaA Hueck & Co. Address: Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt, Germany
[illegible] (UAE)	✓		TRA Registered No: XXnnnnn/nn Dealer No: XXnnnnn/nn	Registered No: ER37536/15 Dealer No: DA37380/15
		✓		Registered No: ER53878/17 Dealer No: DA44932/15
[illegible]		✓		NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
[illegible]	✓			37295/POSTEL/2014 4927
		✓		Certificate number: 50459/SDPPI/2017 Country of origin Germany Certificate number: 53578/SDPPI/2017 Country of origin China PLG ID: 6051
[illegible]		✓		This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
[illegible]	✓			Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255 Equipment Type: Low Power Device (LPD)
		✓		Type Approval No.: TRC/LPD/2017/63 Equipment Type: Low Power Device (LPD)

국가	ACC & PA	BLIS	심볼	형식 승인
중국		✓		车辆驾驶辅助雷达系统型号： RS4型 微功率短距无线电传送设备分类：H类 频率范围：24.05-24.25GHz 放射功率: 20mW （等效全向辐射功率） 天线类型：集成型微带贴片阵列天线 用户控制：不可 不得擅自更改发射频率、加发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用 使用微功率无线电设备，必须耐受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰 不得在飞机和机场附近使用。
말레이시아		✓	MCMC CID F 15000578	CID F 15000578
모로코	✓			AGREE PAR L'ANRT MAROC NUMÉRO D'AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014 DATE D'AGRÉMENT: 26/12/2014
멕시코	✓			IFETEL: RLVDEL215-0299
		✓		Radar de corto alcance RS4 Hella KGaA Hueck & Co IFETEL: RLVHERS17-0286 La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
몰도바	✓	✓	SM 024	
나이지리아		✓		Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.
오만		✓	OMAN TRA TRA/TA-R/3857/17 D080134	
러시아		✓	EAC	
세르비아	✓			И011 14
		✓		И011 17
싱가포르	✓		Complies with IMDA Standards DA 103238	DA 105753
		✓		DA 103238
남아프리카	✓		ICASA	TA-2014/1824
		✓		TA-2016/3407
대한민국	✓			Certification No. MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
		✓		R-CMM-HLA-RS4 이 기기는 업무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 목적으 로 합니다
대만	✓			CCAB15LP0560T3
		✓		CCAB17LP0470T5 警語 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加 大功率或變更原設計之特性及功能。 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

[illegible]	ACC & PA	BLIS	[illegible]	[illegible]
[illegible]		✓		[illegible]
[illegible]	✓			Delphi цім стверджує, що обладнання RACAM/SRR2 відповідає вимогам Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (Постанова КМУ № 679 від 24 червня 2009 р.) Декларація відповідності знаходиться на сайті Delphi за адресою: Delphi. Частотний діапазон: 24,05 – 24,25 ГГц Потужність передачі: 20 дБм (макс.) EIRP
		✓		Цим HELLA GmbH & Co. KGaA заявляє, що радіотехнічне обладнання типу RS4 відповідає Технічному регламенту радіотехнічного обладнання та Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність доступний за адресою: www.hella.com/vcc Частотний діапазон: 24,05 – 24,25 ГГц Потужність передачі: 20 дБм (макс.) EIRP
[illegible]		✓	ICT	
[illegible]		✓	ZICTA	

* [illegible]/[illegible].

[1] Adaptive Cruise Control

[2] Blind Spot Information

10.15. [illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10.16. ?? ? ???? ?? ????? ?? ??

?? ???? ???? ?? ? ???? ?????, ???? ???? ?? ????? ?? ???? ???? ???? ??????. ?? ???? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ? ????, ???? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ??????.

?? ???? ???? ???? ??????.

15°c
22:46
City Safety
Pilot Assist
Lane Keeping Aid
Park Assist
Road Sign Information
Connected Safety
Driver Alert
BLIS
INTELLISAFE
0
km/h
P
R
N
D
1041
TM 846.2 km
565 km
rpm
x1000
OFF
1/2

???? 12?? ???? ???? ??????.

P
R
N
D
0
km/h
INTELLISAFE
980
km
rpm
x1000
19°c
22:46

???? 8?? ???? ???? ??????.

?? ?? ?? ?? ????? ??????. ????? ?? ???? ???? ??, ???? ?? ????? ???? ???? ?? ?? ??????.

ⓘ ??

?? ???? ???? ?? ????? ??, ??, ?? ?? ? ???? ?? ?????.

10.17. 다양한 운전자 지원 시스템에서 경고

차량이 예상치 못한 방식으로 작동할 경우에 이는 켜져 있는 차량의 안전 관련 기능 중 하나 때문일 수 있습니다.

차량에서 벌어지는 상황은?

차량에는 운전자와 다른 도로 사용자의 통행 안전을 적극적으로 향상시켜 주는 여러 기능이 있습니다 . 일부 기능 및 이들이 할 수 있는 것의 목록을 볼 수 있는 옵션이 있습니다. 이는 이러한 기능 중 어느 하나가 켜져도 운전자가 놀라지 않도록 하기 위한 것입니다. 기능이 켜질 경우, 운전자 화면에 텍스트 메시지가 표시되어 기능이 켜졌음을 알려줍니다 .

> ⓘ 참고
>
> 기능을 자세히 이해하고 중요 경고에 대해 알려면 각 시스템의 개별 단원을 읽어 보십시오.

심볼, 청각 신호, 시각 신호 또는 진동을 통한 경고

차량의 운전자 지원 기능은 여러 방법으로 경고를 제공할 수 있습니다. 예를 들어 스티어링휠의 떨림, 브레이크 펄스 경고, 시각적 신호 또는 신호음 또는 운전자 화면의 심볼을 통해서 경고합니다.

시티 세이프티(City Safety)™

City Safety는 보행자, 자전거 이용자, 대형 동물 또는 차량과 충돌하는 것을 방지하거나 완화할 수 있는 기능입니다. 충돌 위험이 있을 경우 운전자가 제시간에 반응할 수 있도록 시각적 경고, 청각적 경고 및 촉각 경고가 제공됩니다. 운전자가 경고에 반응하지 못해 충돌 위험이 임박할 경우 시티 세이프티(City Safety)가 차량을 자동 제동할 수 있습니다.

- 브레이크 펄스 경고, 시각적 신호 및 신호음.
- 특정 상황에서 운전자가 적정 시간 내에 반응하지 않을 경우 차량이 제동합니다 .

충돌 위험 발생 시 조향 지원

충돌 회피 지원 기능은 차량이 의도치 않게 차선을 이탈할 위험 및/또는 다른 차량 또는 물체와 충돌할 위험을 줄여줍니다. 이 기능은 차량을 조향하여 자기 차선 안으로 복귀시키거나 한쪽으로 조향하도록 도와 보조할 수 있습니다 .

따라서 이 기능에 대한 경험은 어떤 하위 기능이 켜지는가 하는 것에 따라 다를 수 있습니다.

- 도로 이탈 위험 상황에서 조향 지원.
- 다가오는 차량과 충돌 위험 상황에서 조향 지원.
- 후방 추돌 위험 상황에서 조향 지원.

□□□□ □□ □□□(LKA[1])



□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□. □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□ □□□□ □ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□□.

- □□ □□: □ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□. □ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□.
- □□: □ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□.
- □ □: □□□□□□□ □□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□.

Blind Spot Information (BLIS)



BLIS□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□ □□ □□ □ □□□□ □□□□□□.

- □□□□ □□□□ □□□□, □□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□.

Driver Alert

□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□ □□□□□□ □□ □□□□□.

- □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□□□ □□

Cross Traffic Alert (CTA) *

Cross Traffic Alert□ □□ □□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□.

- □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□
- □□□□ □□□□ □□□□

- [illegible]

Roll Stability Control (RSC)

Roll Stability Control[illegible], [illegible]. [illegible].

- [illegible].
- [illegible].

> **[illegible]**
>
> [illegible].
>
> [illegible].

[1] [illegible](Lane Keeping Aid)

* [illegible]/[illegible].

10.18. [illegible]

[illegible]. [illegible]. [illegible].

[illegible]

[illegible], [illegible]. [illegible]. [illegible].

[illegible].

[illegible].

> **[illegible]**
>
> [illegible]. [illegible] **[illegible]**[illegible].

□□□ □□ □□*

□□(INDIVIDUAL) □□ □□□ □□□ □ □□□□□ □□□ □□□ □ □□□□.

1 □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

2 My Car → □□ □□ → □□□ □□.

□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □ □□□□.

* □□/□□□□.

10.19. □□□□ □□ □□ □□ □ □□ □□

□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □ □□ □ □□□□.

□□ □□□ DRIVE MODE □□□□ □□□□□.

□□ □□ □ □ □□□ □□□□□.

- Eco – □ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □ □□□□□.
- Comfort – □ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□.
- Dynamic* – □ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□. □□□ □□ □□□□ □ □□ □□□ □□□□ □ □□□□.

* □□/□□□□.

10.20. □□ □ □□ □□

□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□, □□ □ □□□□ □□□ □ □□ □□, □□ □□□□□ □□□□ □□□□□. □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □ □ □□□□.

□□□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□ □ □□□□ □□ □□□ □□□□. □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□.

□□ □ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□. □□□ □□□□, □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□.

제동이 적절하지 않을 경우, 예를 들어 후방 차량이 추돌할 위험이 있을 경우, 운전자가 가속 페달을 밟아 시스템 작동을 취소할 수 있습니다.

시스템은 충돌 후에도 브레이크 시스템이 정상적으로 작동한다는 전제로 작동합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

11. 시동 및 주행

11.1. 차량 시동 및 끄기

11.1.1. 이모빌라이저

전자 이모빌라이저는 올바른 키가 없는 상태에서 차량의 시동을 거는 것을 방지하는 도난 방지 시스템입니다.

운전자 화면에 표시되는 다음 오류 메시지는 전자 이모빌라이저와 관련된 것입니다 .

심벌	메시지	의미
	차량 키 없음	시동 시 키 판독 오류 - □□ □□ □□ 공간의 키 심벌에 키를 놓고 다시 시도하십시오.

11.1.2. 자동차 시동 걸기

키가 실내에 있을 때 스티어링휠 옆의 시동 버튼을 사용하여 차량의 시동을 겁니다 .

□□ □□ □□.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

⚠ ??

?? ?:

- ??????? ???????.
- ??, ??????? ? ???? ???????.
- ????? ???? ???? ??? ? ???? ???????.

???? ???? ??(???? ????)? ????? ???? ?? ???? ? ? ?? ???? ????? ?????.

?? ???? ?? ??:

1 ?? ?? ?? ???? ????. ???? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ????. ? ?? ???? ??/??* ????? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ????.

2 ????? ???? ???? ?? ???? ???????[1]. ?? ???? ?? ???? ????? ?? ?? P ?? N? ?? ?? ????. ?? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ????.

3 ?? ???? ?????.

?? ???? ? ? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ???????[2].

?? ???

?? ? ???? ???? ?? ? ?????? ????? ????? ????? ?? ?? ?? ?? ?????. ?? ?? ?? ? ?? ???? ????.

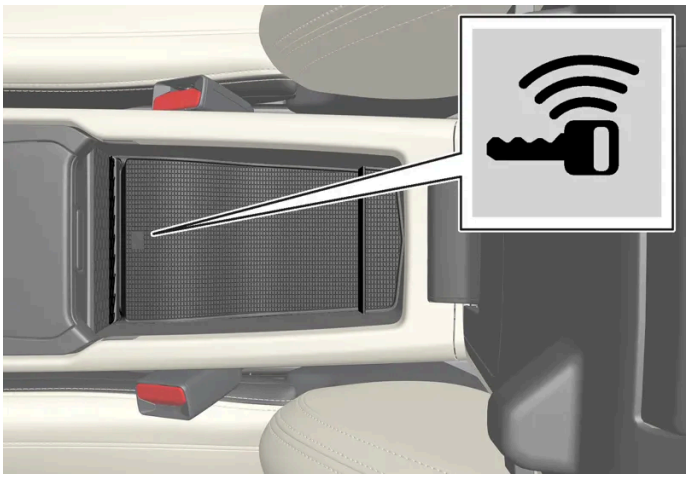

?? ?? ??.

ⓘ ??

?? ?? ?? ?? ?? ?, ?? ?? ????, ?? ?? ?? ?? ??(????, ????, ???? ?? ????)? ? ? ?? ?? ???? ?????????. ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ? ?????.

??

3? ?? ? ???? ???? ???? 3? ?? ???? ?? ?? ????????. ????? ????? ?? ???? ?? ????.

??

?? ???? ????? ?? ?? ????? ?? ???? ?????.

??

????? ?? ?? ???? ???? ? ???? ????? ???? ?? ????? ?? ?? 0? ?? ???? ????? ??. ????? ???? ?? ????? ?? ???? ???????.

??

?? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ????? ?? ???? ? ?????. ?? ????? ????? ?? ? ????? ?? ?? ???? ?? ??????? ????????? ???? ????? ?? ?????.

* ??/?????.

[1] ???? ????? ???? ????? ???? ?? ?? ???? ? ? ?????.

[2] ???????? ???? ????? KERS ????? ????? ?????.

11.1.3. ?? ????? ???? ?? ??

???? ????? ???? ????? ?? ????? ???? ????? ???? ? ? ?????.

?? ????? ?? ???? 12V ????? ???? ? ? ?? ?? ????? ???????.

??

???? ??????? ???? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????. ???? ??????? ???? ? ? ????? ????? ?? ???? ????? ?????. ?? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ? ? ????.

[1] 12 V

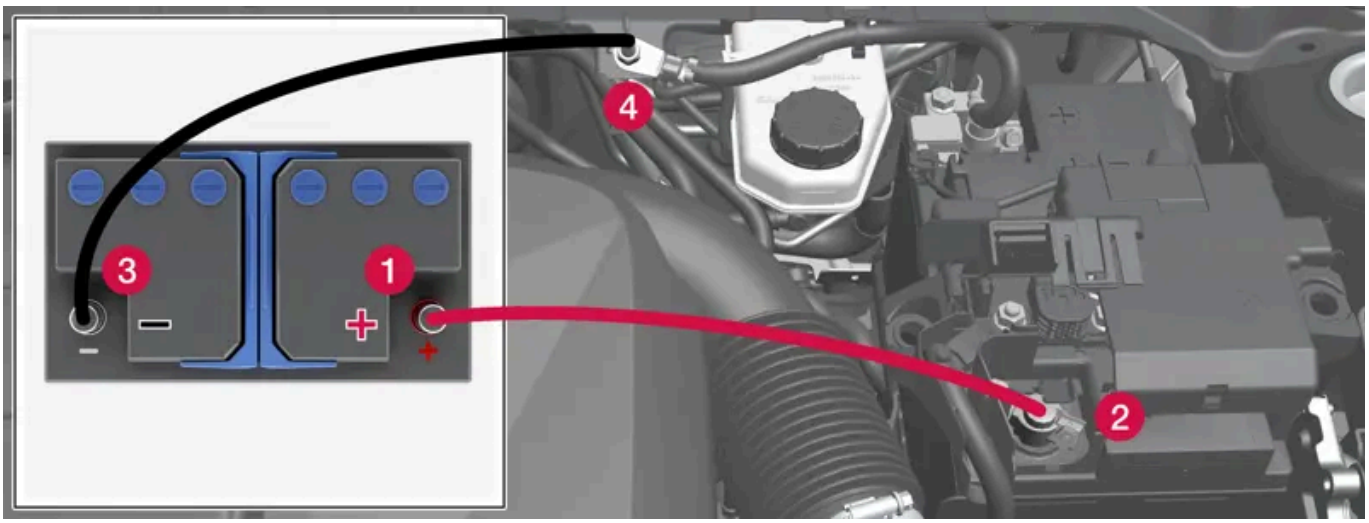

.

1 0 .

2 12 V .

3 .

4 (1) .

> !
>
> .

5 (2) .

6 (2) .

7 (3) .

8 (4) .

9 .

10 "" (1500 rpm) .

11 .

??

???? ? ? ????? ?? ?? ????? ???? ?????. ???? ???? ? ?????.

12 ?? ???? ?? ????? ??????. ???? ?? ????? ?? ????? ?? ?? ????? ????????.

???? ?? ????? ????? ???? ?? ?? ??/?? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ? ?? ????? ????? ???? ?????.

??

????? ?? ???? ???? 48 V ???? ???? ? ?????. ??????? ?? ????? ????? ????? ?? ?? ?? ???? ?????.

- 48 V ?? ????? ???? ?? ???? ??????? ? ????.
- ???? ????? ?? ?? ???? 48 V ????? ????? ???? ????.
- 48 V ????? ???? ???? ????? ???? ? ?????. ?? ???? ???? ???????.

??

- ????? ????? ?? ???? ???? ???? ? ?????. ?? ????? ????? ?? ????? ????? ????? ???? ? ????, ?? ?? ????? ???? ?? ?????.
- ?? ????? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ????? ?????. ???? ?? ???? ??????.
- ?????? ???? ???? ???? ? ?? ???? ????? ?????.
- ???? ?, ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ????????. ?? ? ???? ? ?? - ?? ???? ? ?? ??????.
- ???? ?????? ???? ???? ???? ?????.

??

???? ????? ?? ??(SoC)? ???? ?? ???? ????? ???? ????? ???? ? ?? ?? ???? ? ? ???? ?? ???? ????? ?? ????? Start/Stop ???? ?? ?? ?? ?? ?????. ?? ?? Start/Stop ???? ?? ? ???? ????? ?????? ????? ???? ????? ?? ???? ????? ???? ? ? ????? ?????.

???? ?? ?????? ???? ????? ????? ???? ????? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ? Start/Stop ???? ?????? ?????. ???? +15 °C (60 °F) ?????, ???? ????? 1 ?? ?? ????? ????. ???? ???? ???? ?? ???? 3-4????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ???? ????? ? ???? ????????.

[1] ?? ???? B3, B4, B5 ?? B6? ???? ???? ?????? ??????.

11.1.4. ?? ??

?????? ?? ?? ???? ????? ???? ????.

?? ?? ??.

???? ?? ??:

1 ?? ???? ?????. ???? ?????.

?? ????? ???? ???? ?? ????? P ???? ?? ???? ???? ???? ??:

1 ?? ???? ?? ? ???? ?? ???? ?? ???? ???????.

11.1.5. ?? ??? ??

?? ????? ?? ??/???? ????? ???? ???? ???? ? ?????.

???? ?? ????? ???? ?? ???? ???? ? ???? ?? ?? ???? ?? ????? 3?? ?? ?? ??(**0**, **I** ? **II**)? ???? ? ??????. ?? ???? ?? ???? ???? ???? "?? ???? ??"?? ????? ????? ???? ?.

?? ?? ? ?? ???? ??/?? ?? ???? ? ?? ???? ???????.

레벨	기능
0	• 주행 거리계, 시계 및 온도 게이지가 점등됩니다 [1]. • 전동 * 시트는 조절할 수 있습니다. • 중앙 화면이 시작되어 사용할 수 있습니다 [1]. • 인포테인먼트 시스템을 사용할 수 있습니다 [1]. 이 위치에서는 기능이 작동하는 시간이 제한되므로 일정 시간이 지나면 기능이 자동으로 꺼집니다 .
I	• 파노라마 선루프, 전동 윈도, 실내의 12V 전원 소켓, Bluetooth, 내비게이션, 전화, 환기 팬 및 앞유리 와이퍼를 사용할 수 있습니다. • 전동 시트는 조절할 수 있습니다. • 트렁크의 12V 전원 소켓*을 사용할 수 있습니다. • 차량에서 내렸을 때 작동 중이었던 경우에는 인포테인먼트 시스템이 자동으로 시작됩니다 . 이 위치에서는 동력이 배터리에서 인출됩니다.
II	• 전조등이 점등됩니다. • 경고/표시등이 5 초 동안 점등됩니다. • 기타 여러 시스템이 작동됩니다. 그러나 시트 쿠션 및 뒷유리의 열선은 차량의 시동이 걸린 후에만 켜집니다. 이 위치는 배터리의 전원을 많이 소비하며 따라서 피해야 합니다.

[1] 도어가 열려 있는 때에도 켜집니다.

* 옵션/액세서리.

11.1.6. □□ □□ □□

전기 시스템을 여러 레벨/위치로 설정하여 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

□□ □□□ □□ □□

□□ □□ □□.

- □□ □□□ o □□ - 차량의 잠금을 해제하고 차량 내부에 키를 둡니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

> ⓘ **??**
>
> ???? ??? **??** ??? ı ??? ıı? ??????, ??? ???? ???? ? ????? ???(??? ?????? ???? ??? ???? ???)? ??? **????**.

- **?? ???? ı ??** - ?? ???? ????? ?????.
- **?? ???? ıı ??** - ? 5? ?? ?? ???? ?? ???? ???????. ?? ?? ????? ?? ????.
- **?? ?? ???? o ??** - ?? ???? ı ?? ? ıı ????? o ???? ??????? ?? ???? ?????.

11.2. ?? ?? ???

11.2.1. ?? ?? ???*

?? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ?????. ???? ???? ? ?????, ????? ?? ? ?? ????? ?? ???? ???? ????? ????.

?? ?? ????? ???? ????? ???? ????? ???????. ???? ????? ????? ?? ???? ????? ? ? ?? ????? ????? ?? ???? ? ?????. ???? ????? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ???? ? ?????.

?? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ????????.

> ⚠ **??**
>
> ?? ?? ????? ?? ????? ????? ???? ????? ?? ?????. ?? ???? ????? ???? ???? ? ???? ???? ???? ??????? ?????.

?? ?? ???? ??

?? ?? ????? ????? ???? ???? ?? ????? ???? ???? ????.

???? ???? ???? ? ???? ?? ???? ??????? ???? ?? ?? ????.

- ?? ?? ? 5? ?? ???? ???? ???? ???? ?????.
- ???? ????? ?? ?? ????? ?????. ????? ?? ?? ???? ????? ?? ????? ?? ???? ?? ? ?????.

> ⓘ **??**
>
> ? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ?? 30? ???? ???? ?? ???? ? ?????.

음주 측정 시스템 우회

긴급 상황이 발생할 경우 또는 음주 측정 시스템이 고장 난 경우, 음주 측정 시스템을 바이패스하고 차량을 운전할 수 있습니다.

음주 측정 시스템을 끄려면 제조사의 음주 측정 시스템 사용 설명서를 참조하십시오 .

* 옵션/액세서리.

11.3. □□□

11.3.1. □□□ □□

킥다운[1] 기능은 추월과 같이 최대 가속이 필요한 경우에 사용할 수 있습니다 .

가속 페달을 매우 깊게 밟으면(최대 가속으로 간주되는 위치보다 더 깊게), 저단 기어가 즉시 체결됩니다. 이것을 킥다운이라고 합니다.

가속 페달을 킥다운 위치에서 해제하면, 변속기가 자동으로 상단 변속합니다.

□□ □□

엔진 과회전을 방지하기 위해서 변속기 제어 프로그램에 하단 변속 억제 기능이 내장되어 있습니다 .

변속기는 엔진 회전수를 엔진을 손상시킬 만큼 너무 높이는 하단 변속/킥다운을 허용하지 않습니다. 엔진 회전수가 높은 상태에서 운전자가 여전히 이러한 방법으로 하단 변속을 하려는 경우 변속되지 않습니다 - 원래의 기어가 여전히 체결되어 있습니다.

킥다운 시 차량이 엔진 회전수에 따라 한 번에 한 단씩 또는 여러 단을 하단 변속할 수 있습니다. 엔진이 최대 회전수에 도달하면 차량이 상단 변속하여 엔진 손상을 방지합니다 .

[1] 자동 변속기를 장착한 경우에만 가능합니다 .

11.3.2. Launch □□*

Launch는 정차 상태에서 최대 가속이 요구된 경우에 사용할 수 있습니다 . 이 기능은 다음 주행 모드에서 사용할 수 있습니다: **Dynamic**, **Comfort**, 및 **Individual**.

Launch 켜기

차량이 정차 상태이며, 바퀴가 똑바로 전방을 향하고 있는지 확인하십시오.

1 기어 위치는 D로 이동합니다.

2 브레이크 페달을 최대로 밟습니다.

3 그 다음 가속 페달을 최대로 밟습니다.

4 브레이크 페달을 2초 내에 해제합니다.

> ⓘ ??
>
> 출발(Launch) 기능이 작동하지 않는 경우 구동 트레인이 작동 온도까지 내려갈 때까지 몇 분 기다린 후 다시 시도하십시오.

> ! ??
>
> 출발(Launch)을 사용하면 구동 트레인이 마모되기 때문에 제한된 횟수만 사용할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

11.3.3. ???

변속기는 엔진과 구동 휠 사이에 있는 파워 트레인(동력 전달 장치)의 일부입니다. 변속기의 기능은 속도 및 출력 요건에 따라 기어비를 변경하는 것입니다.

변속기에는 크게 수동 및 자동 두 종류가 있습니다.

수동 변속기에는 6개의 기어가 있습니다.

자동 변속기에는 7개 또는 8개의 기어가 있습니다. 기어 변경의 수는 엔진의 토크 및 출력 범위를 효과적으로 이용할 수 있다는 것을 의미합니다.

자동 변속기 차량에도 수동으로 기어를 선택할 수도 있습니다. 운전자 화면은 선택한 기어 위치를 표시합니다.

11.3.4. ?? ???

□□□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□□. □□□□□ □□ □□ □□ □ □□□□.

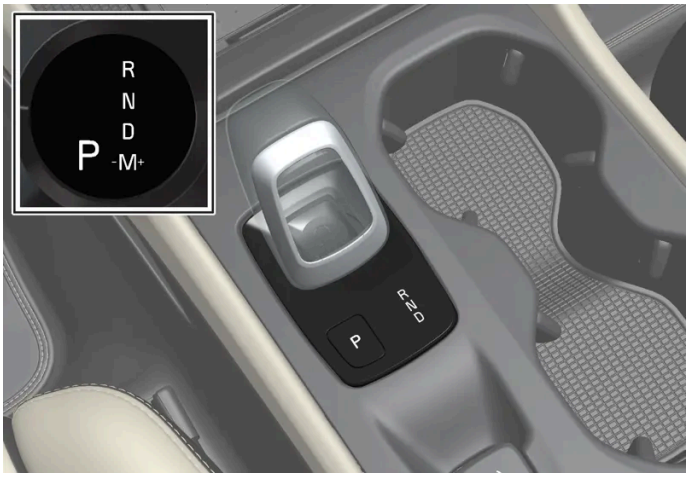

□□□ □□□ □□ □□□ □ □□ □□ □□.

□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□.

P, R, N, D □□ M.

11.3.5. □□ □□□□ □□□ □□ □□

□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□ □□ □ □□□ □□□□□.

□□ □□

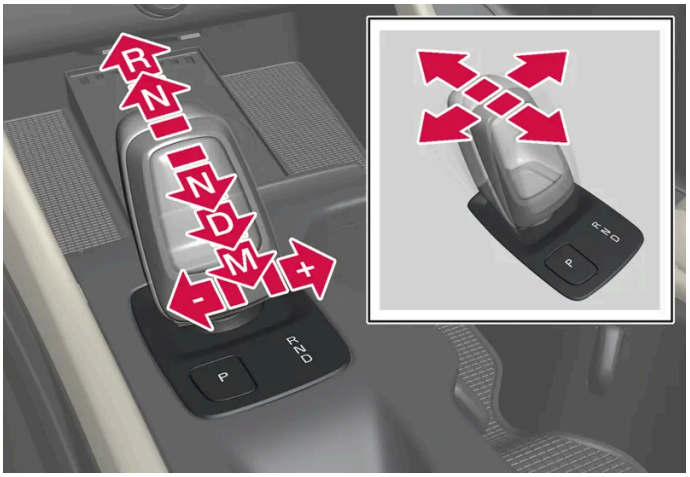

□□ □□□□ □□ □□□ □□.

□□ □□

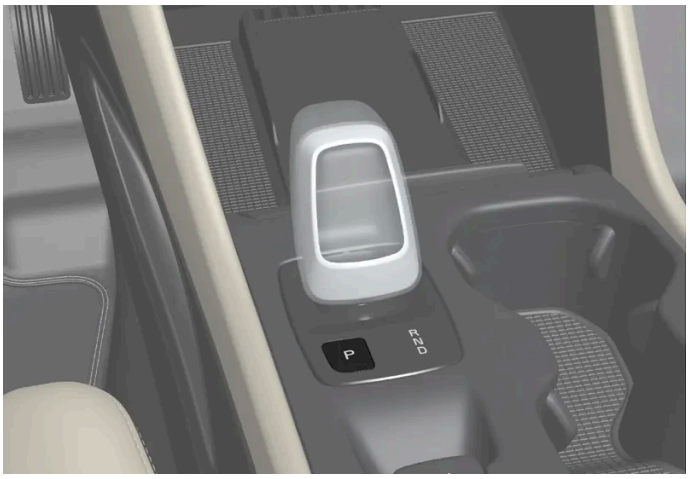

□□ – P

기어 셀렉터와 P 위치의 개요

기어 셀렉터 옆에 있는 P 버튼을 통해 주차 기능이 켜집니다.

P 위치를 선택하면 변속기가 기계적으로 잠깁니다.

주차 위치 P를 선택합니다. 차량은 위치 P에서 시작할 수 있습니다. P 위치를 선택할 때에는 차량이 정지 상태이어야 합니다.

주차하려면 먼저 주차 브레이크를 작동한 후 P 위치를 선택합니다.

> ⚠ 경고
>
> 경사면에 주차할 때에는 항상 주차 브레이크를 사용하십시오. 기어를 물리거나 자동 변속기의 **P** 위치에 두는 것이 모든 상황에서 차량을 정지 상태로 유지하는 데 충분한 것은 아닙니다.

> ⓘ 참고
>
> 차량을 잠그고 경보를 작동 준비할 수 있으려면 기어가 **P** 위치에 있어야 합니다.

□□ □□:

다음과 같은 경우에 시스템은 자동으로 P 위치로 변경됩니다.

- 차량이 D 또는 R 위치에서 꺼진 경우.
- 차량이 P 모드 이외의 모드로 작동하고 있을 때 운전자가 안전벨트를 풀고 운전석 도어를 여는 경우.

도어가 열린 상태에서 안전벨트를 착용하지 않고 차량을 주차하려면 R 또는 D를 다시 선택하여 P 위치에서 나갑니다.

차량이 N 위치에서 꺼진 경우에는 P 위치로 자동 변경되지 않습니다. 이렇게 하면 자동 세차기에서 차량을 세차할 수 있습니다.

후진 – R

후진하려면 R 위치를 선택합니다. R 위치를 선택할 때에는 차량이 정지 상태이어야 합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

중립 – N

차량은 위치 N에서 공회전합니다. 차량은 위치 N에서 시작할 수 있습니다. 기어 셀렉터가 N 위치에 있는 상태에서 차량이 정지해 있는 경우에는 주차 브레이크를 작동합니다.

N 위치에서 다른 기어 위치로 변경하려면 브레이크 페달을 밟아야 하며 시동 스위치가 II 위치에 있어야 합니다. 일부 변속기 모델은 엔진을 가동할 것을 요구합니다.

□□ □□ - D

D는 정상 주행 위치입니다. 가속 및 속도 수준에 따라 상단 및 하단 기어 변속이 자동으로 발생합니다.

R 위치에서 D 위치로 기어를 변경할 때에는 차량이 정지 상태이어야 합니다.

> ⓘ □□
> 예를 들어 편하게 주차하기 위해 매우 낮은 속도에서 브레이크를 밟지 않고 D/R 사이에서 변속할 수 있습니다.

수동 위치 – M

운전자 화면의 수동 기어 위치 개요.

M 위치에서는 수동으로 기어를 변경할 수 있습니다. 가속 페달에서 발을 떼면 차량의 엔진 브레이크가 작동합니다.

D 위치에서 기어 셀렉터를 뒤로 움직이면 M 위치가 선택됩니다.

- 기어 셀렉터를 오른쪽 "+"(플러스)로 눌러 한 단계 상단 변속한 후 놓습니다.
- 기어 셀렉터를 왼쪽 "–"(마이너스)로 눌러 한 단계 하단 변속한 후 놓습니다.
- 기어 셀렉터를 뒤쪽으로 누르면 D 위치로 돌아갑니다.

선택한 기어에 적합한 것보다 더 낮은 수준으로 속도가 낮아지는 경우에 변속기는 자동으로 하단 변속을 하여 차량의 갑작스런 움직임과 중지를 방지합니다.

11.3.6. 자동 변속기 심벌 및 메시지

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

변속기에 문제가 발생하는 경우에 운전자 화면에 심벌과 메시지가 표시됩니다.

> ⓘ ??
>
> 구동 시스템 구성품이 손상되는 것을 방지하기 위해 변속기의 작동 온도가 점검됩니다 . 변속기가 과열될 위험이 있으면 운전자 화면에 경고 심벌이 켜지고 메시지가 나타납니다 . 메시지에 나오는 조치를 취하십시오.

??	??
	변속기에서 오류가 발생했습니다. 운전자 화면 메시지를 읽어 보십시오.
	과열된 변속기. 운전자 화면 메시지를 읽어 보십시오.
	구동 트레인의 일시적인 결함. 운전자 화면 메시지를 읽어 보십시오.

11.3.7. AWD (All-wheel drive)*

AWD[1] (All-wheel drive)는 차량이 네 바퀴 모두를 동시에 구동하여 접지력을 향상시킨다는 것을 의미합니다.

최대의 트랙션이 생성되도록 하기 위해 접지력이 가장 큰 바퀴에 우선적으로 동력이 공급됩니다 . 시스템이 지속적으로 뒷바퀴에 필요한 토크를 계산하고 이에 따라 엔진 토크의 절반까지 뒷바퀴에 배분합니다 .

AWD (All-wheel drive)는 또한 고속에서 안정화 효과도 제공합니다 . 정상적인 주행 조건에서 동력의 대부분이 앞바퀴로 전달됩니다. 차가 정지하면 출발 시 최대 트랙션을 제공할 수 있도록 AWD (All-wheel drive) 시스템이 작동 상태로 대기합니다.

선택한 주행 모드에 따라 AWD (All-wheel drive) 특성이 달라집니다.

* 옵션/액세서리.

[1] AWD (All-wheel drive)

11.3.8. ?? ???

수동 변속기 차량의 경우에는 당시의 속도 및 출력 요구사항에 따라 운전자가 적절한 기어를 수동으로 선택합니다.

?? ??

?? ????? ?? ???? ??.

1 ?? ?? (N)

?? ??????? 6?? ???? ?????. ?? ???? ?? ????? ????? ?????.

- ? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ?????.
- ?? ???? ?? ?? ???? ???? ????? ?? ????.

?? ?? ?????

?? ?? ??????? ????? ?? ?? ? ???? ?? ???? ???? ????? ???????.

- ?? ????? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ? R ???? ???????.
- ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???????.

?? ?

⚠ ??

????? ???? ???? ?? ?? ??????? ??????????. ?? ????? ???? ????? ?? ???? ?? ? ?? ?? ??????? ????? ?????.

11.3.9. ?? ???? ?????

?? ???? ??????? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ???????.

?? ?? ???? ?????

?? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ?????.

?? ????? - P ?? ?? ?? - N

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

기어 셀렉터를 P 또는 N 위치에서 다른 기어 위치로 이동하려면 엔진이 가동 중이어야 합니다.

기어 셀렉터가 N 위치에 있고 차량이 3초 이상 정지 상태에 있을 경우(엔진 가동 여부와 상관 없이) 기어 셀렉터가 잠깁니다.

운전자 화면의 메시지

기어 셀렉터가 억제되면 메시지가 운전자 화면에 표시됩니다 (예를 들어 기어 레버브레이크 페달을 밟고 기어 레버 작동).

기어 셀렉터가 기계식으로 억제되지 않습니다.

11.3.10. □□ □□ □□□

운전자 화면에 있는 기어 변속 표시등은 수동 기어 변속 중에 현재 기어를 표시하며, 최적의 연비를 위해 다음 기어를 넣기에 적절한 시점을 표시합니다.

수동 변속 시 에코 주행을 하려면 적절한 기어로 운전하고 기어를 적시에 변속하는 것이 중요합니다.

수동 변속기 차량

위쪽 화살표는 더 높은 기어로 변속하는 것을 권장한다는 표시이며, 아래쪽 화살표는 더 낮은 기어로 변속하는 것을 권장한다는 표시입니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

기어 변속 표시등은 현재 기어를 운전자 화면에 표시하고, 더 높은 기어로 변속할 것을 권장한다는 것을 깜박이는 플러스 심벌로 나타냅니다.

> ⓘ □□
> 자동 변속기 차량의 기어 변속 표시등은 특정 시장에서만 제공됩니다.

11.4. 브레이크

11.4.1. 메인 브레이크

11.4.1.1. 브레이크 보조 시스템

브레이크 보조 시스템(BAS[1])은 제동 중에 제동력을 높여 제동 거리를 단축시킬 수 있습니다.

시스템은 운전자의 제동 방식을 감지하고 필요 시 제동력을 높입니다. 제동력은 ABS 시스템이 작동하는 레벨로 높아질 수 있습니다.

> ⓘ 참고
> BAS가 작동하면 브레이크 페달을 필요한 만큼 밟습니다.

[1] Brake Assist System

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

11.4.1.2. ??? ?? ????? ?????

???? ?? ????? ???? ?? ????? ????? ????? ????? ????? ???? ? ???? ?.

?? ?? ?? ???? ???? ? ?????. ???? ????? ?? ???? ? ?? ????? ????. ??, ???? ????.

- ???? ????? ????? ???????. ????? ?? ?? ?? ????? ??????? ?? ?? ????.
- ???? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ???? ?????.

11.4.1.3. ?? ????? ?????

?? ?? ? ? ????? ???? ????? ?? ?? ??????? ????? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ? ?????.

?? ???? ?? ? ?????. ?? ?? ????? ???? ? ?? ???? ????. ???? ???? ???? ?? ???? ? ???? ????.

?? ????? ???? ? ?? ???? ???? ??????? ?? ???????. ????? ???? ???? ???? ????? ? ???? ? ?? ????? ????? ????? ???? ???????. ?? ? ???? ?? ???? ???? ?????.

11.4.1.4. ?? ?????

?? ??????? ????? ????? ???????.

????? ? ?? ????? ???? ???????. ?? ? ????? ???? ????? ????? ???? ? ?? ???? ?? ?. ???? ???? ?? ???? ???? ? ?? ?? ???? ???????.

????? ????? ?? ???? ????? ???? ???? ?????.

> ⚠ ??
>
> ????? ???? ???? ??????? ???????.

???? ?? ????? ?? ??????? ????? ???? ???? ????? ???? ? ?? ?? ???? ????? ???? ????? ????.

?? ?? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ?? ????? ?? ??????? ????? ???? ?? ????? ????. ?? ??????? ???????? ??????? ???? ???? ???? ???? ?? ??????? ???? ??. ????? ???? ???????? ???? ? ?? ????? ???? ??????? Off Road* ?? ???? ???????.

브레이크 잠금방지 시스템

차량에는 잠금 방지 브레이크 시스템(ABS[1])이 장착되어 있습니다. ABS는 제동 시 휠 잠금을 방지하고 일정한 조향 제어를 가능하게 합니다. ABS가 작동하면 브레이크 페달에서 진동이 느껴질 수 있으며, 이것은 정상입니다.

운전자가 브레이크 페달에서 발을 떼고 차량이 출발한 후 ABS 시스템이 짧은 시간 동안 자동으로 테스트됩니다. 저속에서 추가로 자동 테스트가 이루어질 수 있습니다. 테스트는 브레이크 페달의 맥동처럼 느껴질 수 있습니다.

운전자 화면의 심벌

??	??
	브레이크액 레벨을 확인합니다. 오일 레벨이 낮으면 브레이크액을 보충한 후 브레이크액 손실의 원인을 확인합니다.
	엔진이 시동될 때 2초 동안 점등: 자동 기능 점검. 2초 동안 점등: ABS 시스템의 결함. 기본 브레이크 시스템은 작동하지만 ABS는 작동하지 않습니다.

> ⚠ 경고
>
> 브레이크 결함 및 ABS 결함 경고등이 모두 동시에 켜지는 경우에는 브레이크 시스템에 결함이 발생한 것일 수 있습니다.
>
> - 이 단계에서 브레이크액 탱크 내의 레벨이 정상인 경우에는 가까운 서비스 센터로 조심스럽게 운전해 가서 브레이크 시스템 점검을 받으십시오. 볼보 서비스 센터를 권장합니다.
> - 브레이크액 탱크 내의 브레이크액 레벨이 MIN 미만인 경우에는 브레이크액을 보충한 후 운전하십시오. 브레이크액이 손실된 이유를 조사해야 합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 통행차량 경고 시스템(Anti-lock Braking System)

11.4.1.5. 브레이크 시스템 유지보수

브레이크 시스템 구성품이 마모되지 않았는지 정기적으로 점검하십시오.

차량의 안전성과 신뢰성을 유지하려면 서비스 및 보증 안내서에 명시된 볼보 정비 주기를 따르십시오. 브레이크 라이닝 및 브레이크 디스크 교체 후, 길들이기 기간(수백 킬로미터)이 끝날 때까지 제동 효과가 "마모된" 조건에 적용되기 때문에 길들이기 기간이 끝날 때까지 브레이크 페달을 약간 강하게 밟으십시오. 브레이크 라이닝은 볼보의 승인이 있는 제품으로 교체하는 것이 권장됩니다.

> ! 중요
>
> 브레이크 시스템 구성품의 마모 상태를 정기적으로 점검해야 합니다.
>
> 점검 절차는 볼보 서비스 센터에 문의하십시오. 볼보 서비스 센터에 점검을 의뢰할 수도 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ???????.

11.4.2. [redacted]

11.4.2.1. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

11.4.2.2. [redacted]

[redacted]

주차 브레이크 체결

1 컨트롤을 위로 당깁니다.

> 주차 브레이크를 체결하면 운전자 화면에 심벌이 켜집니다.

2 차량이 정지 상태인지 확인합니다.

[illegible]전자 화면[illegible] [illegible]벌

[illegible][illegible]	[illegible][illegible]
	주차 브레이크를 체결하면 이 심벌이 켜집니다. 심벌이 깜박이는 경우에 이는 결함이 발생했음을 나타냅니다. 운전자 화면 메시지를 읽어 보십시오.

자동 체결

다음과 같은 경우에 주차 브레이크가 자동으로 체결됩니다.

- 차량이 꺼져 있고 중앙 화면의 주차 브레이크 자동 체결 설정이 활성 상태인 경우.
- 가파른 경사로에서 기어 위치 P를 선택한 경우[1].
- 오토 홀드(정지 시 자동 제동) 기능이 켜지고
  - 차량이 장시간(5-10분) 동안 정지 상태인 경우
  - 차량이 꺼진 경우
  - 운전자가 차량에서 내린 경우

[illegible]상 브레이[illegible]

비상 상황에서는 차량이 움직일 때 컨트롤을 당겨 주차 브레이크를 체결할 수 있습니다. 컨트롤을 놓거나 가속 페달을 밟는 경우에는 제동이 중단됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전[illegible][illegible] [illegible] [illegible][illegible] [illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible].

ⓘ ??

?? ???? ?? ? ?? ?????? ?? ????? ?????.

?? ????? ??

?? ??

?? ?????? ?????? ???? ?? ????? ????.

1 ????? ???? ????? ?????.

2 ???? ???? ?????.

> ?? ?????? ????? ???? ???? ???? ?????.

?? ??

1 ???? ???? ????.

2 ?? ???? ??:

?????? ???? ????? ?????. ?? ?? D ?? R? ???? ? ?? ???? ?????.

?? ???? ??:

???? ???? ?? ?? ???? ???????. ???? ???? ?? ???????.

> ?? ?????? ????? ???? ???? ???? ?????.

ⓘ ??

????? ???? ???? ????? ?????? ?? ???? ???? ???? ???? ????.

[1] ?? ????? ??????.

11.4.2.3. ??? ??

????? ???? ? ?? ?? ?????? ?????? ???????.

⚠ ??

????? ???? ???? ?? ?? ?????? ????????. ???? ????? ?? ????? P ???? ?? ?? ?? ????? ???? ?? ???? ????? ? ???? ?? ?????.

??????? ????? ??:

- ?? ?? **?????** ???????.

??????? ????? ??:

- ?? ?? **?????** ???????.

?????? ? ??

????? ?? ?? ????? ?? ???? ???????? ?? ?????? ????? ????? ???? ?? ?? ? ?? ??. ???? ?????? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ???????. ?? ?????? ???? ? ????? ?????.

11.4.2.4. ?? ?? ????? ?? ??

?? ???? ?? ? ?? ?????? ?? ?? ???? ??????.

???? ????? ??:

1 ?? ???? ?? ????? ?? ???? ??????.

2 My Car → ?? ?????? ????? ???? ?? ?? ????? ?? ?? ???? ?????? ?? ??????.

11.4.2.5. [redacted]

[redacted].

[redacted].

[redacted] P [redacted], [redacted] 1[redacted].

[redacted]

[redacted].

[redacted]

[redacted].

[redacted]

[redacted]	[redacted]
	[redacted].
	[redacted].
	[redacted].

11.4.3. [redacted] - [redacted]

[redacted].

[redacted]: Dot 4, 5.1 [redacted] ISO 4925 [redacted].

> ⓘ [redacted]
>
> [redacted].

11.4.4. [redacted]

[redacted].

차량의 브레이크는 속도를 줄이거나 차량이 구르는 것을 방지하기 위해 사용합니다 .

메인 브레이크 및 주차 브레이크 이외에도 차량에는 여러 자동 브레이크 보조 기능이 장착되어 있습니다 . 이러한 기능은 교통 신호등에서 대기 상태일 때 또는 오르막 경사에서 출발할 때 브레이크 페달을 밟을 필요가 없도록 하여 운전자를 지원할 수 있습니다.

차량의 장비 레벨에 따라 다음과 같은 자동 제동 기능이 제공됩니다.

- 정지 시 자동 제동(오토 홀드)
- 경사로 출발 보조(Hill Start Assist)
- 충돌 후 자동 제동
- City Safety
- 내리막길 운전보조(Hill Descent Control)*

* 옵션/액세서리.

11.4.5. □□ □ □□ □□

정지 상태의 자동 제동(오토 홀드)은 차량이 신호등 또는 교차로에서 정지했을 때 운전자가 브레이크 페달에서 발을 떼도 제동 효과를 유지할 수 있음을 뜻합니다 .

차가 정지하면 브레이크가 자동으로 작동합니다. 시스템은 풋 브레이크나 주차 브레이크를 사용하며 모든 경사로에서 작동합니다. 운전자가 안전벨트를 착용하고 있는 경우 및/또는 운전석 도어가 닫혀 있는 경우에 출발하면 브레이크가 자동으로 해제됩니다.

> ⓘ 참고
>
> 오르막길이나 내리막길에 차를 정지시켜 놓을 때는 차가 구르는 것을 방지하기 위해 브레이크 페달을 약간 강하게 밟았다 놓아야 합니다.

주차 브레이크는 다음과 같은 경우에 작동됩니다 .

- 차량이 꺼진 경우
- 운전석 도어가 열린 경우
- 운전석 안전벨트가 풀린 경우
- 차량이 장시간(5-10분) 동안 정지 상태인 경우

Auto hold는 다른 상황에서도 주차 브레이크로 전환될 수 있습니다 .

운전자 화면의 심볼

□□	□□
	이 기능이 브레이크 페달을 사용하여 차량 정지 상태를 유지하면 심□□ □□□□.
	이 기능이 주차 브레이크를 사용하여 차량 정지 상태를 유지하면 심□□ □□□□.

11.4.6. 정지 상태에서 자동 제동 작동 및 정지하기

정지 상태에서 자동 제동 기능은 터널 콘솔의 버튼으로 작동합니다.

1 터널 콘솔의 버튼을 눌러 이 기능을 작동하거나 정지합니다.

> 기능이 작동하면 버튼의 표시등이 점등됩니다. 다음 번에 차량 시동을 걸어도 기능이 작동 상태로 유지됩니다.

□□□ □ □

운전자 화면에서 이 기능이 작동하여 메인 브레이크로 차량의 정지 상태를 유지할 경우 (A 심벌 점등), 브레이크 페달을 밟는 동시에 버튼을 눌러야만 이 기능이 정지됩니다.

- 이 기능은 다시 작동할 때까지 정지되어 있습니다.
- 기능이 정지되면, 경사로 출발 보조 시스템(HSA)이 계속 작동하여 언덕길에서 출발할 때 차량이 뒤로 밀리는 것을 방지합니다.

11.4.7. 충돌 후 자동 제동

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

점화형 안전벨트 텐셔너 또는 에어백이 팽창할 정도의 충돌이 발생할 경우 , 또는 큰 동물과의 충돌이 감지될 경우, 차량 브레이크가 자동으로 체결됩니다 . 이 기능은 후속 충돌의 영향을 방지하거나 줄이기 위한 것입니다.

심각한 충돌 후에는 차량을 더 이상 조종 및 조향하지 못할 위험이 있습니다. 차량 또는 차량 경로에 있는 물체와 추가로 충돌할 가능성을 방지하거나 완화하기 위해서 자동 제동 시스템이 자동으로 작동하여 차량을 안전하게 제동합니다 .

제동 시 브레이크등과 비상 경고등이 켜집니다 . 차량이 정지하면, 비상 경고등이 계속 깜박이고 주차 브레이크가 체결됩니다.

제동이 적절하지 않을 경우, 예를 들어 후방 차량이 추돌할 위험이 있을 경우, 운전자가 가속 페달을 밟아 시스템 작동을 취소할 수 있습니다.

시스템은 충돌 후에도 브레이크 시스템이 정상적으로 작동한다는 전제로 작동합니다.

11.4.8. 경사로 출발보조

경사로 출발 보조 시스템(HSA[1])은 경사로에서 출발할 때 차량이 뒤로 구르는 현상을 방지합니다 . 내리막길에서 후진할 때에는 차량이 앞쪽으로 구르는 현상을 방지합니다 .

이 기능은 운전자의 발이 브레이크 페달에서 가속 페달로 옮겨갈 때 몇 초 동안 브레이크 시스템의 페달 압력이 유지된다는 것을 의미합니다.

임시 제동 효과는 몇 초 후에 또는 운전자가 운전을 시작하면 해제됩니다.

경사로 출발 보조 기능은 가파른 경사면에서 정차 시에 작동합니다 . 이 기능은 정차 시 자동 제동 기능(Auto hold)이 꺼져 있을 때도 이용할 수 있습니다.

[1] 경사로 출발보조 시스템 (Hill Start Assist)

11.4.9. 회생 제동 *

차량은 제동 시 운동 에너지를 저장하여 연료 소비량과 배출가스를 감소시킬 수 있습니다 .

차량이 배터리 전원을 생성할 때에는 배터리 심벌이 운전자 화면에 표시됩니다 .[1]

이 기능은 모든 주행 모드 및 기어 위치 D 또는M에서 이용할 수 있습니다.

브레이크 재생 켜기

브레이크 페달에 가볍게 압력을 가하거나 엔진 제동 시에 브레이크 재생이 켜집니다 .

수동 기어변속 모드 M이 선택되었을 때 엔진 제동 시 재생이 증가합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 이 심벌은 48V 배터리 탑재 차량에 유효합니다.

11.4.10. 저속 컨트롤*

저속 컨트롤 기능 LSC[1]는 풀밭에서 카라반을 끌거나 부두의 정박 구역에서 보트 트레일러를 끌 때 등 미끄러운 노면이나 오프로드 주행 시에 용이하게 해주고 접지력을 향상시켜 줍니다 .
주행 모드 버튼*이 있는 차량에서 이 기능은 **Off Road** 주행 모드에 포함되어 있습니다.

이 기능은 최고 약 40 km/h (25 mph)의 저속에서 오프로드 주행 및 트레일러 견인 주행용으로 맞춰집니다.

저속 컨트롤은 낮은 기어와 견인력을 우선시 합니다. 차량이 4휠 구동이면, 모든 바퀴에 가능한 한 좋은 견인력을 제공하고 휠 스핀의 위험을 줄이기 위해 원동력이 고르게 분산됩니다. 저속에서 접지력 및 속도 제어를 용이하게 할 수 있도록 가속 페달 반응성이 감소됩니다.

이 기능은 내리막길 운전보조 시스템 HDC[2]와 함께 작동합니다. 따라서 가파른 내리막길 속도를 가속 페달을 이용해 조절할 수 있으며, 브레이크 페달을 사용할 필요가 감소합니다. 시스템은 가파른 내리막길에서 주행하는 동안 일정한 저속 유지를 용이하게 해줍니다.

> ⓘ ??
> LSC와 HDC가 켜지면, 가속 페달과 엔진 반응의 느낌이 달라집니다.

> ⓘ 참고
> 본 주행 모드는 일반 도로에서 사용할 수 없습니다.

> ⓘ ??
> 고속으로 주행할 때는 이 기능이 꺼지며, 저속으로 주행할 때는 필요 시 이 기능을 다시 켜야 합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] Low Speed Control

[2] Hill Descent Control

11.4.11. 내리막길 운전보조 기능*

내리막길 운전보조 기능(HDC[1])은 향상된 엔진 제동을 이용한 저속 기능입니다. 이 기능은 메인 브레이크를 사용하지 않은 상태에서 가속 페달만 사용하여 가파른 내리막길에서 차량 속도를 높이거나 줄일 수 있도록 해줍니다.
주행 모드 버튼 * 이 있는 차량에서 이 기능은 **Off Road** 주행 모드에 포함되어 있습니다.

내리막길 운전보조 기능은 저속의 오프로드 주행에 맞춰져 있으며 노면이 좋지 않은 가파른 내리막길에서 주행을 쉽게 해줍니다. 운전자는 브레이크 페달을 사용할 필요가 없이 스티어링에 집중할 수 있습니다 .

> ⚠ 경고
>
> HDC가 모든 상황에서 작동하는 것은 아니며, 보완 장치로 설계되었습니다.
>
> 차량을 안전하게 운전할 궁극적인 책임은 항상 운전자에게 있습니다 .

기능

내리막길 운전보조 기능은 차량이 브레이크 시스템의 지원을 받아 저속으로 전진 및 후진할 수 있도록 해줍니다 . 가속 페달을 사용하면 속도를 높일 수 있습니다. 가속 페달에서 발을 떼면 차량은 언덕의 경사에 상관없이 메인 브레이크를 사용하지 않은 상태에서 다시 저속으로 돌아갑니다. 이 기능이 작동 중일 때에는 브레이크등이 켜집니다.

운전자는 브레이크를 작동하여 감속하거나 메인 브레이크를 사용하여 언제든지 차량을 정지할 수 있습니다 .

이 기능은 저속 컨트롤 기능(LSC[2])과 함께 활성화됩니다. LSC는 운전을 지원하고 오프로드 및 미끄러운 도로면 주행을 위한 접지력을 향상시킵니다. 시스템은 약 40 km/h (25 mph)의 저속에서 사용하도록 설계되었습니다.

HDC를 시용한 주행 시 염두에 두어야 할 사항

- 가파른 내리막길에서 주행 중 이 기능이 비활성화되는 경우에는 제동 효과가 점차적으로 감소합니다 .

자동 변속기 차량

- HDC는 기어 위치가 D, R일 때 그리고 수동 기어 변경의 경우에는 1단 또는 2단 기어에서 사용할 수 있습니다.
- 수동 기어 변경을 통해 3단 이상의 기어로는 변경할 수 없습니다.

수동 변속기 차량

- HDC는 1단 기어 또는 후진 기어(R)에서만 제동합니다. 이 기능은 약 40 km/h (25 mph)까지는 비활성화되지 않지만 높은 기어에서는 적극적인 제동이 발생하지 않습니다 .

> ⓘ ??
>
> LSC와 HDC가 켜지면, 가속 페달과 엔진 반응의 느낌이 달라집니다.

> ⓘ 참고
>
> 본 주행 모드는 일반 도로에서 사용할 수 없습니다.

ⓘ ??

?????? ???? ??? ? ???? ????, ?????? ???? ??? ??? ? ? ???? ??? ??? ????.

* ??/?????.

[1] Hill Descent Control

[2] Low Speed Control

11.5. ?? ??

11.5.1. ?? ??*

???? ??? ? ??? ?????? ?????? ??? ?????? ??????? ?????? ? ??????.

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???????.[1]

? ???? ??? ??? ??? ? ??? ??? D ??M??? ???? ? ??????.

????? ??? ??

?????? ???? ???? ???? ?????? ??? ??? ??? ?????? ???? ??????.

??? ?????? ??? M? ???????? ? ??? ??? ? ???? ???????.

* ??/?????.

[1] ? ???? 48V ???? ??? ???? ???????.

11.5.2. ?? ??*

??? ???? ?????? ???? ??? ???? ???? ??? ??? ???? ??????? ???? ??????? ? ??? ???? ????.

??? ???? ?????? ???? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ?????? ???? ? ??????. ??? ?????? ? ??? ?????? ???? ? ??? ??? ???? ??????? ???????.

- ??

- 엔진/변속기[1]/AWD*
- 브레이크
- 운전자 화면
- Start/Stop 기능
- 온도 조절 설정

현재 주행 조건에 적용할 주행 모드를 선택합니다. 모든 주행 모드를 모든 상황에서 이용할 수 있는 것은 아니라는 점을 염두에 두십시오.

□□ □□□ □□

차량의 시동이 걸리면 **Comfort** 모드가 되고 Start/Stop 기능이 작동합니다. 차량이 시동되면 주행 모드를 **Individual** 모드 등으로 변경할 수 있습니다. **Individual** 모드를 선택하면 특정 설정을 조정할 수 있고, 예를 들어 타코미터를 표시할 수 있습니다.

Comfort

Comfort 모드는 차량의 정상 모드입니다. 이러한 설정은 차량이 편안한 느낌을 주고 조향이 가벼우며 충격 흡수가 부드럽고 차체의 움직임이 매끄럽다는 것을 의미합니다.

이 주행 모드는 이산화탄소 배출량 관련 인증 모드입니다.

Eco

- **Eco** 모드를 통해서는 에너지 효율성이 보다 높고 환경 친화적인 주행에 맞게 차량을 설정할 수 있습니다.

이 주행 모드는 Start/Stop 기능이 활성화되고 특정 온도 조절 설정의 출력이 감소한다는 것 등을 의미합니다.

Eco 모드로 주행하면 운전자 화면의 ECO 미터에 주행 중의 연료 효율이 실시간으로 표시됩니다.

Off Road

- 험한 지형이나 비포장 도로를 주행할 때 차량의 접지력을 극대화합니다.

조향이 가벼워지며 AWD* 기능과 내리막길 운전보조 시스템(HDC[2])이 있는 저속 제어 기능이 작동합니다. Start/Stop 기능은 비활성화됩니다.

이 주행 모드는 저속에서만 작동시킬 수 있으며 속도계에는 속도 제한 범위가 표시됩니다. 이 속도가 초과되면 **Off Road** 모드가 중단되며 다른 주행 모드가 작동합니다.

Off Road 모드에서 운전자 화면에는 속도계와 회전 속도계 사이에 나침반이 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> 본 주행 모드는 일반 도로에서 사용할 수 없습니다.

Dynamic

- **Dynamic** 모드는 차량에 보다 스포티한 특성이 적용되며 차량이 가속에 신속하게 반응한다는 것을 의미합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□.

□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□[3]. □□ □□□□ □ □ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□□□ □□ □□□□□□.

Start/Stop □□□□ □□□□□.

□□ **Dynamic** □□□□ **Polestar Engineered** □□*□□ □□□□ □ □□□□□.

Individual

- □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□□.

□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□. □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□, □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□.

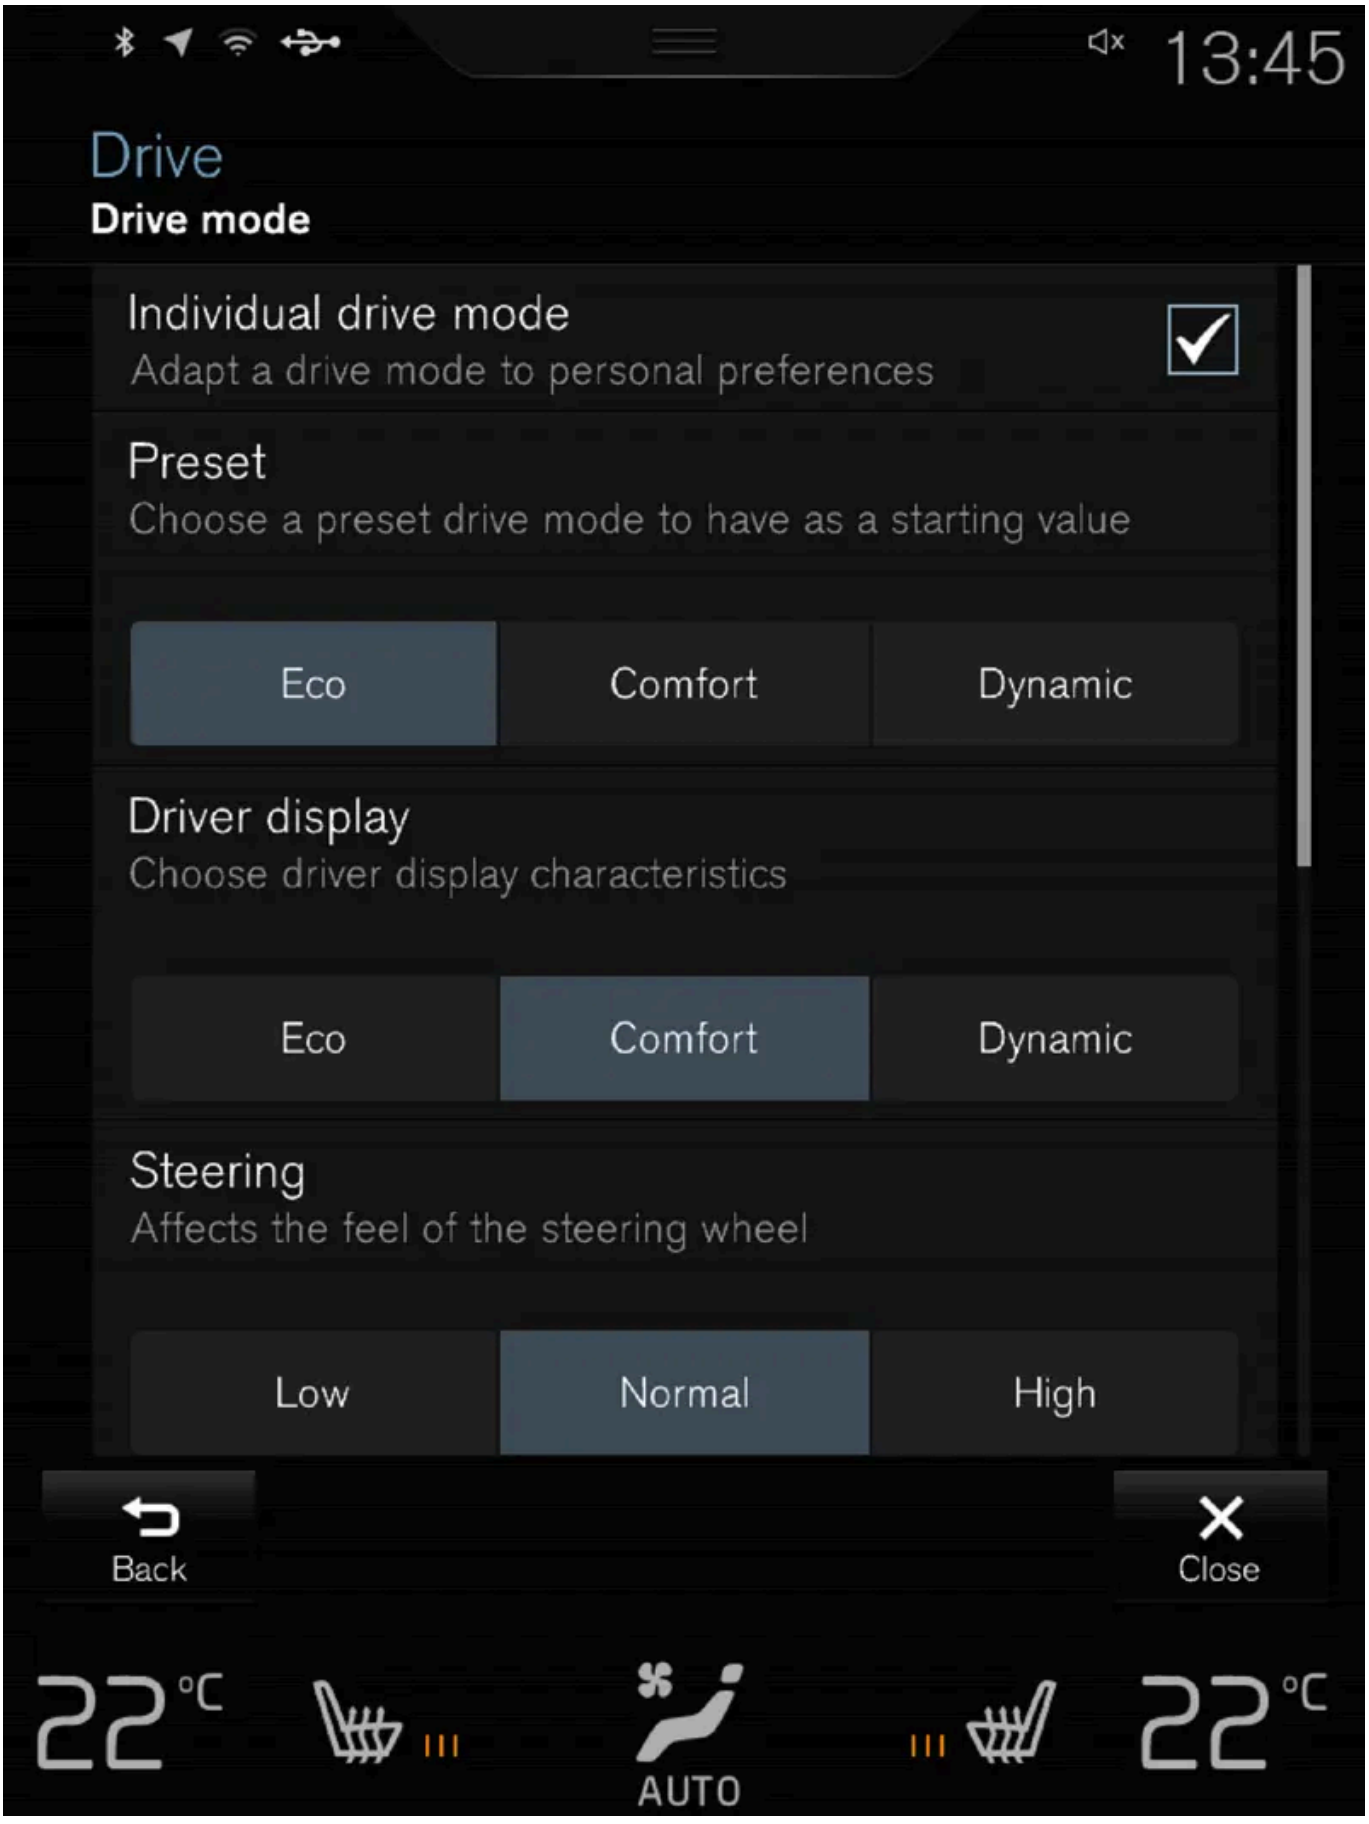

개별 주행 모드는 중앙 화면에서 먼저 작동시킨 경우에만 이용할 수 있습니다.

개별 주행 모드 설정 보기[4].

1 상단 보기에서 ?? 버튼을 누릅니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ????????.

2 My Car → 개별 주행 모드 누르고 다시 개별 주행 모드를 선택합니다.

3 사전설정 항목에서, 시작할 주행 모드를 Eco, 컴포트, 다이나믹 또는 Polestar Engineered* 중에서 선택합니다.
조정 가능한 설정:

- 주행 정보창
- 조향력
- 파워트레인 특성
- 브레이크 특성
- 서스펜션 컨트롤
- ECO 온도 조절
- Start/Stop.

* 옵션/액세서리.

[1] 자동 변속기에 적용됩니다.

[2] Hill Descent Control

[3] Four-C에 적용됩니다.

[4] 그림은 참고용이며 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다.

11.5.3. □□ □□* □□

현재 주행 조건에 적용할 주행 모드를 선택합니다.
센터 콘솔의 버튼을 사용하여 주행 모드를 변경합니다.

주행 모드 변경 방법:

1 DRIVE MODE 버튼을 누릅니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

> 활성 상태의 주행 모드가 강조 표시된 상태에서 중앙 화면에 팝업 메뉴가 열립니다.

2 다음 두 가지 중 한 가지 방식으로 주행 모드를 선택합니다.

- 터치스크린에서 원하는 주행 모드를 직접 눌러 주행 모드를 선택하여 활성화합니다 .
- DRIVE MODE 버튼을 다시 눌러 커서를 원하는 주행 모드로 옮깁니다. 선택한 주행 모드가 잠시 후 활성화됩니다.

* 옵션/액세서리.

11.5.4. Eco □□ □□

Eco 주행 모드는 경제적이고 더 친환경적인 방법으로 주행합니다.

이 주행 모드를 사용하여 연료를 절약하고 환경을 보호하십시오 .

다음 속성이 Eco 모드에 맞춰 변경됩니다.

- 기어 변속 시점[1].
- 엔진 제어 및 가속 페달의 응답.
- 65 - 140 km/h(40 - 87 mph) 사이에서 가속 페달에서 발을 때면 Eco Coast[1] 타력 주행 기능이 켜지고 엔진 제동이 꺼집니다.
- 온도조절 시스템 설정의 일부는 감소된 출력으로 작동하거나 꺼집니다.
- 운전자 화면에는 친환경적이고 연료 효율적인 주행을 용이하게 하는 정보가 ECO 게이지에 표시됩니다.

□□ □□ □□ Eco Coast[1]

Eco Coast (프리휠) 기능은 엔진 브레이크를 사용하지 않고 차의 운동 에너지로 먼 거리를 타력으로 주행하는 기능입니다 . 운전자가 가속 페달에서 발을 떼면 변속기가 엔진에서 자동으로 분리되고 엔진 속도가 공회전 속도로 감소하고 연료 소비가 감소합니다.

이 기능은 긴 도로 즉 약간 경사진 내리막길을 타력 주행할 수 있을 때 또는 타력 주행하여 제한 속도가 더 낮은 구간으로 들어가기 위해서 감속을 예측할 수 있을 때 최상으로 사용됩니다 .

타력 주행 기능 작동하기

다음 조건에서 가속 페달에서 완전히 발을 떼면 작동합니다 .

- Eco 주행 모드가 작동한다.
- 기어 셀렉터가 D에 있다.
- 차량 속도가 65-140 km/h(40-87 mph) 사이에 있다.
- 내리막 경사도가 6% 이하이다.

타력 주행 기능이 사용되고 있을 때 운전자 화면에 COASTING이 표시됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

□□ □□

다음과 같은 경우 타력 주행 기능을 사용할 수 없습니다.

- 엔진 및/또는 변속기가 정상 작동 온도에 있지 않을 경우
- 기어 셀렉터를 D 위치 및 수동 위치에서 다른 위치로 변경할 경우
- 속도가 약 65-140 km/h(40-87 mph) 범위를 벗어날 경우
- 도로의 내리막 경사가 약 6%보다 더 가파를 경우

타력 주행 기능 정지 및 끄기

특정 상황에서는 엔진 제동을 사용하기 위해서 타력 주행 기능을 정지시키거나 끄는 것이 좋을 수 있습니다. 그러한 상황의 예는 가파른 내리막길 주행 시, 또는 추월 동작 직전일 수 있습니다 - 이러한 경우에 타력 주행 기능을 가장 안전하게 정지하거나 끌 수 있습니다.

타력 주행 기능을 다음과 같이 정지시키십시오.

- 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟습니다
- 기어 셀렉터를 수동 위치로 변경합니다

프리휠 기능은 다음과 같이 끕니다.

- 주행 모드 변경*
- 기능 보기에서 주행 모드 Eco를 끕니다.

타력 주행 기능이 없이도, 짧은 거리를 타력 주행할 수 있습니다. 이것 역시 연료 소비를 감소시킵니다. 그러나, 최고의 연비를 달성하려면, 타력 주행 기능을 켜는 것이 더 좋고 장거리를 타력 주행할 수 있으면 더 좋습니다.

□□□ □□□ Eco Cruise

Eco 주행 모드에서는 다른 주행 모드와 비교하여 차량의 가속 및 감속 횟수가 더 적어 추가로 연료를 절약할 수 있습니다. 따라서 차량 속도가 설정 속도보다 약간 더 높거나 약간 더 낮을 수 있습니다.

- 평탄한 도로에서는 크루즈 컨트롤이 작동하고 차량이 타력 주행할 때 차량 속도가 설정 속도에서 벗어날 수 있습니다 .
- 가파른 오르막길에서는 하단 변속될 때까지 [1] 차량 속도가 감속한 후, 감속 상태에서 가속을 시작하여 설정 속도에 도달합니다.
- 차량이 타력 주행하는 내리막길에서는 차량 속도가 설정 속도보다 약간 더 높거나 약간 더 낮을 수 있습니다 . 이 기능은 정상적 엔진 제동을 사용하여 설정 속도를 유지합니다 . 필요한 경우 메인 브레이크도 사용됩니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

운전자 화면의 ECO 게이지

ECO 게이지는 주행의 연료 효율을 표시합니다.

- 연료 효율적 주행을 하면 게이지에 낮은 값이 표시되고 포인터가 녹색 영역에 표시됩니다.
- 연료 효율적 주행을 하지 않으면(예: 급제동 시, 급가속 시) 게이지에 높은 값이 표시됩니다.

또한 ECO 게이지에는 운전자가 동일한 주행 조건에서 운전하는 방식을 보여주는 표시등이 있습니다. 이것은 게이지에 짧은 포인터로 표시됩니다.

ECO 온도 조절

Eco 주행 모드에서는 실내에서 ECO 온도 조절이 자동으로 작동하여 에너지 소비량을 감소시켜 줍니다.

> ⓘ ??
>
> Eco 주행 모드를 켜면 온도조절 시스템의 설정의 여러 파라미터가 변경되고 여러 개의 전기 소비장치 기능이 제한됩니다. 일부 설정은 수동으로 재설정할 수 있지만, Eco 주행 모드를 종료하거나 전체 온도조절 기능을 제공하는 Individual* 주행 모드를 선택할 경우에만 다시 전체 기능을 사용할 수 있습니다.

김이 서려 어려움이 있는 경우에는 최대 서리 제거 버튼을 누릅니다.

[1] 자동 변속기를 장착한 차량만 해당.

* 옵션/액세서리.

11.5.5. 기능 버튼을 이용한 Eco 주행 모드 켜기/끄기

중앙 화면의 기능 보기에 주행 모드 기능 버튼 Eco이 있습니다.

시동을 끄면 Eco 주행 모드가 꺼지므로 시동을 걸 때마다 ECO 주행 모드를 다시 켜야 합니다. ECO 주행 모드를 켜면 운전자 화면에 ECO가 표시됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ????????.

중앙 화면 기능 보기에서 Eco 주행 모드 선택

1 ECO □□ □□ 버튼을 누르면 기능이 켜지거나 꺼집니다.

> 기능이 켜지면 버튼의 표시등이 점등됩니다.

11.5.6. Launch □□*

Launch는 정차 상태에서 최대 가속이 요구된 경우에 사용할 수 있습니다. 이 기능은 다음 주행 모드에서 사용할 수 있습니다: **Dynamic**, **Comfort**, 및 **Individual**.

Launch 켜기

차량이 정차 상태이며, 바퀴가 똑바로 전방을 향하고 있는지 확인하십시오.

1 기어 위치는 D로 이동합니다.

2 브레이크 페달을 최대로 밟습니다.

3 그 다음 가속 페달을 최대로 밟습니다.

4 브레이크 페달을 2초 내에 해제합니다.

> ⓘ □□
>
> 출발(Launch) 기능이 작동하지 않는 경우 구동 트레인이 작동 온도까지 내려갈 때까지 몇 분 기다린 후 다시 시도하십시오.

> ⚠ □□
>
> 출발(Launch)을 사용하면 구동 트레인이 마모되기 때문에 제한된 횟수만 사용할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

11.5.7. ?? ???*

?? ???? ?? LSC[1]? ????? ????? ???? ???? ?? ????? ?? ??????? ? ? ? ????? ????? ????? ?? ?? ????? ???? ????? ????? ????.
?? ?? ??*? ?? ????? ? ???? Off Road ?? ???? ????? ?????.

? ???? ?? ? 40 km/h (25 mph)? ????? ????? ?? ? ????? ?? ??????? ???????.

?? ????? ?? ???? ????? ???? ????. ???? 4? ?????, ?? ???? ???? ? ?? ????? ???? ? ? ???? ???? ???? ?? ????? ???? ???????. ????? ???? ? ?? ???? ????? ? ? ???? ? ? ?? ????? ???????.

? ???? ????? ????? ???? HDC[2]? ?? ???????. ???? ???? ????? ???? ?? ???? ???? ? ?? ? ????, ????? ???? ???? ???? ???????. ????? ???? ???????? ????? ?? ???? ?? ???? ????? ?????.

> ⓘ ??
> LSC? HDC? ????, ?? ???? ?? ???? ???? ???????.

> ⓘ ??
> ? ?? ???? ?? ????? ???? ? ?????.

> ⓘ ??
> ????? ???? ?? ? ???? ????, ????? ???? ?? ?? ? ? ???? ?? ?? ????.

* ??/?????.

[1] Low Speed Control

[2] Hill Descent Control

11.5.8. ?? ???? ?? ? ??*

?? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? Hill Descent Control ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?????.

?? ?? ?? ????? ?? ?? ??

1 Hill Descent Control 버튼을 누르면 기능이 켜지거나 꺼집니다.

> 기능이 켜지면 버튼의 표시등이 점등됩니다.

엔진이 꺼지면 이 기능은 자동으로 꺼집니다.

> ⓘ 참고
> 고속으로 주행할 때는 이 기능이 꺼지며, 저속으로 주행할 때는 필요 시 이 기능을 다시 켜야 합니다.

* 옵션/액세서리.

11.5.9. 내리막길 운전보조 기능*

내리막길 운전보조 기능(HDC[1])은 향상된 엔진 제동을 이용한 저속 기능입니다. 이 기능은 메인 브레이크를 사용하지 않은 상태에서 가속 페달만 사용하여 가파른 내리막길에서 차량 속도를 높이거나 줄일 수 있도록 해줍니다.
주행 모드 버튼*이 있는 차량에서 이 기능은 Off Road 주행 모드에 포함되어 있습니다.

내리막길 운전보조 기능은 저속의 오프로드 주행에 맞춰져 있으며 노면이 좋지 않은 가파른 내리막길에서 주행을 쉽게 해줍니다. 운전자는 브레이크 페달을 사용할 필요가 없이 스티어링에 집중할 수 있습니다.

> ⚠ 경고
> HDC가 모든 상황에서 작동하는 것은 아니며, 보완 장치로 설계되었습니다.
> 차량을 안전하게 운전할 궁극적인 책임은 항상 운전자에게 있습니다.

기능

내리막길 운전보조 기능은 차량이 브레이크 시스템의 지원을 받아 저속으로 전진 및 후진할 수 있도록 해줍니다. 가속 페달을 사용하면 속도를 높일 수 있습니다. 가속 페달에서 발을 떼면 차량은 언덕의 경사에 상관없이 메인 브레이크를 사용하지 않은 상태에서 다시 저속으로 돌아갑니다. 이 기능이 작동 중일 때에는 브레이크등이 켜집니다.

운전자는 브레이크를 작동하여 감속하거나 메인 브레이크를 사용하여 언제든지 차량을 정지할 수 있습니다.

이 기능은 저속 컨트롤 기능(LSC[2])과 함께 활성화됩니다. LSC는 운전을 지원하고 오프로드 및 미끄러운 도로면 주행을 위한 접지력을 향상시킵니다. 시스템은 약 40 km/h (25 mph)의 저속에서 사용하도록 설계되었습니다.

HDC를 시용한 주행 시 염두에 두어야 할 사항

- [redacted]

[redacted]

- HDC[redacted] D, R[redacted] 1[redacted] 2[redacted]
- [redacted] 3[redacted]

[redacted]

- HDC[redacted] 1[redacted] (R)[redacted] 40 km/h (25 mph)[redacted]

> ⓘ [redacted]
>
> LSC[redacted] HDC[redacted]

> ⓘ [redacted]
>
> [redacted]

> ⓘ [redacted]
>
> [redacted]

* [redacted]

[1] Hill Descent Control

[2] Low Speed Control

11.5.10. [redacted]*

[redacted] Hill Descent Control [redacted]

[redacted]

[redacted]

1 Hill Descent Control [redacted]

[redacted]

> 기능이 켜지면 버튼의 표시등이 점등됩니다.

엔진이 꺼지면 이 기능은 자동으로 꺼집니다.

> ⓘ ??
> 고속으로 주행할 때는 이 기능이 꺼지며, 저속으로 주행할 때는 필요 시 이 기능을 다시 켜야 합니다.

* 옵션/액세서리.

11.5.11. AWD (All-wheel drive)*

AWD[1] (All-wheel drive)는 차량이 네 바퀴 모두를 동시에 구동하여 접지력을 향상시킨다는 것을 의미합니다.

최대의 트랙션이 생성되도록 하기 위해 접지력이 가장 큰 바퀴에 우선적으로 동력이 공급됩니다 . 시스템이 지속적으로 뒷바퀴에 필요한 토크를 계산하고 이에 따라 엔진 토크의 절반까지 뒷바퀴에 배분합니다 .

AWD (All-wheel drive)는 또한 고속에서 안정화 효과도 제공합니다. 정상적인 주행 조건에서 동력의 대부분이 앞바퀴로 전달됩니다. 차가 정지하면 출발 시 최대 트랙션을 제공할 수 있도록 AWD (All-wheel drive) 시스템이 작동 상태로 대기합니다.

선택한 주행 모드에 따라 AWD (All-wheel drive) 특성이 달라집니다.

* 옵션/액세서리.

[1] AWD (All-wheel drive)

11.6. Start/Stop ??

11.6.1. Start/Stop ??

Start/Stop 기능을 탑재하여, 신호등 대기 시 또는 차량 정체 시 차량이 정지할 때 엔진이 일시적으로 꺼졌다가 필요 시 다시 시동됩니다.

Start/Stop 기능은 연료 소비를 줄이고 환경 친화적인 주행 스타일과 배출 가스 저감에 공헌할 수 있습니다.

Start/Stop 기능을 사용할 때 주의 사항

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

Start/Stop [redacted].

Start/Stop [redacted]

[redacted].

- [redacted]
- [redacted] 10 km/h (6 mph)[redacted], [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- ABS [redacted]
- [redacted](ABS [redacted])
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

> ⓘ **[redacted]**
>
> [redacted]/[redacted].
>
> [redacted]/[redacted].

Start/Stop [redacted]

[redacted].

[redacted]:

- [redacted]
- [redacted] P [redacted]

[redacted].

- [redacted]
- [redacted]

[redacted] Start/Stop [redacted]

[redacted].

- 실내 습도가 높아 윈도에 김이 서린 경우
- 실내 환경이 설정값과 다를 경우
- 브레이크 페달을 반복하여 밟았다 놓았다 하는 경우
- 보닛이 열려 있을 때
- 스타터 배터리의 잔량이 최소 허용치보다 낮을 경우

자동 변속기가 장착된 차량:

- 운전자가 안전 벨트를 착용하지 않았고 기어 실렉터 레버가 D 또는 N 위치에 있을 때
- 기어 실렉터를 D에서 R 또는 M 위치로 옮길 경우.
- 기어 실렉터 레버가 D 위치에 있는 상태에서 운전석의 문을 열 때

⚠ ??

Start/Stop 기능이 켜져 있을 때는 보닛을 열지 마십시오. 엔진을 정상적으로 끄고 보닛을 엽니다.

11.6.2. Start/Stop ?? ?? ? ??

Start/Stop 기능은 차량 시동 시에 사용할 수 있습니다. 이 기능이 켜지면 엔진이 일시적으로 중지합니다. 이 기능을 끄면 또는 차량의 필요에 따라 엔진이 자동으로 시작됩니다.

Start/Stop ?? ??

자동 변속기가 장착된 차량:

1 브레이크 페달을 밟은 상태로 유지합니다.

> Start/Stop 기능이 켜지고 엔진이 꺼집니다.

수동 변속기 장착 차량의 경우.

1 브레이크 페달을 밟은 상태로 유지합니다.

2 중립 위치로 합니다.

3 클러치 페달에서 발을 뗍니다.

> Start/Stop 기능이 켜지고 엔진이 꺼집니다.

ⓘ ??

- **Comfort** ?? **Eco** ?? ?????, Start/Stop ???? ???? ???? ????? ?? ????????.
- ????? ???? ????(ACC) ?? ???? ?? ????(Pilot Assist)? ?? ?? ???? ???? ???? ? ? ? ?? Start/Stop ???? ???????.

ⓘ ??

?? ? ????? ?? ?? ???? ?? ????? Start/Stop ???? ?? ????? ??????? ???????.

???? ?????? ?????? ? ??? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ??????? ??????? ? ???? ?.

Start/Stop ?? ??

?? ????? ???? ??:

1 ????? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ???????.

> Start/Stop ???? ???? ???? ???????.

?? ???? ?? ???? ??.

1 ???? ?? ?? ???? ?????.

> Start/Stop ???? ???? ???? ???????.

ⓘ ??

Start/Stop ???? ???? ? ?

- ???? ?? ?? (Auto Hold) ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ???????
- ????? ???? ????(ACC) ?? ???? ?? ????(Pilot Assist)? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ????? ? ????? ???? ???? ???? ???????.
- ?? ??????? ???? ?? ? ???? ????? ????(HSA[1])? ?? ?? ???? ?? ???????.
- ?? ????? ???? ?? ? ????? ???? ?? ???????. ???? ?? ????? ???? ???????.

?? ???? ??[2]

기능을 사용할 수 있는지 해제되어 있는지 여부는 중앙 화면에서 확인할 수 있습니다.

표시등이 켜짐: Start/Stop 기능을 사용할 수 있습니다.

표시등이 꺼짐: Start/Stop 기능이 꺼짐.

운전자 화면의 심볼

운전자 화면의 타코미터는 Start/Stop 기능을 사용할 수 있을 경우 켜짐 또는 꺼짐을 표시합니다.

??	??
	흰색 - 기능을 사용할 수 있습니다.
	녹색 - 기능이 켜진 상태입니다.
	회색 - 기능을 사용할 수 없습니다.

운전자 화면에 심볼이 표시되지 않을 경우 기능이 꺼져 있습니다.

[1] Hill Start Assist

[2] 특정 엔진 종류의 경우 중앙 화면에 설정이 없습니다.

11.6.3. 엔진이 꺼진 상태에서 프리휠 기능*

프리휠 기능[1]이 활성화되어 있는 경우, 고속 주행시에 엔진이 일시적으로 작동해제 될 수 있습니다. 이 기능은 연료 소비량을 감소시킬 수 있습니다.

프리휠 기능 켜기

차량 속도가 45 km/h (27 mph) 이상이 되어야 합니다.

1 가속 페달을 놓습니다.

> 엔진이 꺼지고 차량이 자유롭게 구동합니다.

ⓘ ??

??? ? ???? ????? ??? ???, ????? ?????? ??? ??? ??? ??? ????? ????? ??? ??? ??? ???? ? ?????.

???? ?? ??

1 ??? ? ???? ??????.
   - ?? ???? ?????.
   - ?? ?? ?? ???? ??????.

> ???? ??????.

???? ???? ??

??	??
	?? - ???? ???? ? ?????.
	?? - ???? ?? ??????.
	?? - ???? ???? ? ?????.

* ??/?????.

[1] 7? ?????? ???? ?????? ???? ? ?????.

11.7. ?? ?????

11.7.1. ??

??? ??????? ??? ??? ??? ??? ???? ?????? ? ???? ??? ??? ???????.

???? ?????? ??? ??? ??? ??? ???? ????????.

??

7? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ?????. ????, ?? ???? ?? ???? ?? ????? ????. ???? ???? ?? ???? ??????? ?? ???? ????????.

?? ? ??

??

?? ???? ???? ???? ????? ?? ?? ???? P ????? ?? ????? ???? ??????. ?? ? ?? ???? ???? ????? ???? ??????? ????? ???? ????? ?? ???? ?????.

??

???? ?? ???? ???? ????? ????? ????.

- ??????? ???? ???? ?? ?? ???? 80 km/h(50 mph)? ????? ???? ?? ?? ???? 80 km (50 ??)? ????? ???? ?????.

??

- ????? ?? ??????? ??????? ?? ???????? ????????.
- ?? ?? II? ???? ? - ?? ?? I? ?? ????? ???? ???????.
- ?? ? ? ?? ?? ???? ????.

??

???? ???? ????? ???? ?? ??????? ????? ?????. ????? ???? ? 5? ? ?? ?? ???? ?? ???????? ?????? ?? ???? ???? ????.

1 ???? ????? ????.

2 ?? ???? ?? ???? ??????.

3 ???? ???? ????? ??????? ??????? ??????.

4 ???? ?? ????? II ???? ????. ????? ???? ?? ?? ????? ???? ???? ?? ? ? 4? ?? ? ? ???? ??????. ?? ?? ????? ?? ????.

5 ?? ????? ?? ???? ???? ? ?? ??????? ??????.

???? ???? ?? ????? ?? ??????? ???? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ????? ???? ?? ? ????? ??????.

> ?? ?? ???? ???? ???? ? ?????.

6 ?? ???? ???? ???? ????? ???? ????? ?? ?? ???? ???? ???? ??????. ???? ?? ? ???? ????? ???? ?? ? ?????.

7 ?????? ?? ???? ???? ????.

?? ??

???? ????? ???? ?? ????? ?????. ???? ????? ????? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ? ? ????? ????????.

> ! ??
>
> ???? ?? ??????? ?? ?? ????? ???? ? ?????.

11.7.2. ??? ????

???? ?? ?? ????(HSA[1])? ??????? ???? ? ???? ?? ???? ???? ???????. ?? ????? ???? ???? ???? ????? ???? ???? ???????.

? ???? ????? ?? ????? ????? ?? ???? ???? ? ? ? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ? ?? ???????.

?? ?? ???? ? ? ?? ?? ????? ???? ????? ???????.

???? ?? ?? ???? ???? ??????? ?? ?? ???????. ? ???? ?? ? ?? ?? ??(Auto hold)? ?? ?? ?? ???? ? ?????.

[1] ???? ????? ????(Hill Start Assist)

11.7.3. ??? ?? ????? ????

???? ?? ????? ???? ?? ????? ????? ????? ????? ????? ???? ? ???? ?.

?? ?? ?? ???? ???? ? ?????. ???? ????? ?? ???? ? ?? ????? ????. ??, ???? ????.

- ???? ????? ????? ???????. ????? ?? ?? ?? ????? ??????? ?? ?? ????.
- ???? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ???? ?????.

11.7.4. [illegible]

[illegible].

[illegible]. [illegible]. [illegible].

[illegible]. [illegible]. [illegible].

11.7.5. [illegible]

[illegible].

> ⚠ **[illegible]**
>
> [illegible]. [illegible] P [illegible].

[illegible]:

- [illegible] **[illegible]** [illegible].

[illegible]:

- [illegible] **[illegible]** [illegible].

[illegible]

[illegible]. [illegible]. [illegible].

11.7.6. [illegible] [1]

[illegible].

[illegible]. [illegible], [illegible]. [illegible].

[illegible]. [illegible] 10-20[illegible]. [illegible].

[illegible]

[illegible]. [illegible].

배출가스 시스템의 능력은 차량 주행 방식의 영향을 받습니다. 다양한 거리와 속도로 운전하는 것은 가능한 한 에너지 효율이 높은 성능을 달성하는 데 중요합니다.

짧은 거리를 저속으로(또는 동절기에) 자주 주행하면, 엔진이 정상 작동 온도에 도달하지 않아 문제가 발생하여 오작동을 유발하고 경고 메시지가 표시될 수 있습니다. 차량이 대부분 시내에서 주행할 경우, 정기적으로 고속으로 주행하여 배출가스 시스템이 재생할 수 있도록 해야 합니다.

- 따라서 다음 주유 시점이 오기 전에 차량을 자동차 전용 도로에서 90 km/h (55 mph) 이상의 속도로 주행해야 합니다.

[1] 특정 모델에 적용할 수 있습니다.

11.7.7. □□□

가장 가까운 주유소로 가는 길을 찾으려면 차량의 내비게이션 시스템 *을 사용하십시오.

급유를 위해 주유소에 들렀을 때 차량의 간이 점검 (타이어 압력, 밸브, 와이퍼 블레이드, 워셔액 등의 점검)을 행하는 것을 권장합니다.

* 옵션/액세서리.

11.7.8. Eco □□ □□

Eco 주행 모드는 경제적이고 더 친환경적인 방법으로 주행합니다.

이 주행 모드를 사용하여 연료를 절약하고 환경을 보호하십시오.

다음 속성이 Eco 모드에 맞춰 변경됩니다.

- 기어 변속 시점[1].
- 엔진 제어 및 가속 페달의 응답.
- 65 - 140 km/h(40 - 87 mph) 사이에서 가속 페달에서 발을 떼면 Eco Coast[1] 타력 주행 기능이 켜지고 엔진 제동이 꺼집니다.
- 온도조절 시스템 설정의 일부는 감소된 출력으로 작동하거나 꺼집니다.
- 운전자 화면에는 친환경적이고 연료 효율적인 주행을 용이하게 하는 정보가 ECO 게이지에 표시됩니다.

□□ □□ □□ Eco Coast[1]

Eco Coast (프리휠) 기능은 엔진 브레이크를 사용하지 않고 차의 운동 에너지로 먼 거리를 타력으로 주행하는 기능입니다. 운전자가 가속 페달에서 발을 떼면 변속기가 엔진에서 자동으로 분리되고 엔진 속도가 공회전 속도로 감소하고 연료 소비가 감소합니다.

이 기능은 긴 도로 즉 약간 경사진 내리막길을 타력 주행할 수 있을 때 또는 타력 주행하여 제한 속도가 더 낮은 구간으로 들어가기 위해서 감속을 예측할 수 있을 때 최상으로 사용됩니다.

□력 주행 기능 작□하□

다음 조건에서 가속 페달에서 완전히 발을 떼면 작동합니다.

- Eco 주행 모드가 작동한다.
- 기어 셀렉터가 D에 있다.
- 차량 속도가 65-140 km/h(40-87 mph) 사이에 있다.
- 내리막 경사도가 6% 이하이다.

타력 주행 기능이 사용되고 있을 때 운전자 화면에 COASTING이 표시됩니다.

□한 사항

다음과 같은 경우 타력 주행 기능을 사용할 수 없습니다.

- 엔진 및/또는 변속기가 정상 작동 온도에 있지 않을 경우
- 기어 셀렉터를 D 위치 및 수동 위치에서 다른 위치로 변경할 경우
- 속도가 약 65-140 km/h(40-87 mph) 범위를 벗어날 경우
- 도로의 내리막 경사가 약 6%보다 더 가파를 경우

□력 주행 기능 정□ □ □기

특정 상황에서는 엔진 제동을 사용하기 위해서 타력 주행 기능을 정지시키거나 끄는 것이 좋을 수 있습니다. 그러한 상황의 예는 가파른 내리막길 주행 시, 또는 추월 동작 직전일 수 있습니다 - 이러한 경우에 타력 주행 기능을 가장 안전하게 정지하거나 끌 수 있습니다.

타력 주행 기능을 다음과 같이 정지시키십시오.

- 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟습니다
- 기어 셀렉터를 수동 위치로 변경합니다

프리휠 기능은 다음과 같이 끕니다.

- 주행 모드 변경*
- 기능 보기에서 주행 모드 Eco를 끕니다.

타력 주행 기능이 없이도, 짧은 거리를 타력 주행할 수 있습니다. 이것 역시 연료 소비를 감소시킵니다. 그러나, 최고의 연비를 달성하려면, 타력 주행 기능을 켜는 것이 더 좋고 장거리를 타력 주행할 수 있으면 더 좋습니다.

□□□ □□□ Eco Cruise

Eco 주행 모드에서는 다른 주행 모드와 비교하여 차량의 가속 및 감속 횟수가 더 적어 추가로 연료를 절약할 수 있습니다. 따라서 차량 속도가 설정 속도보다 약간 더 높거나 약간 더 낮을 수 있습니다.

- 평탄한 도로에서는 크루즈 컨트롤이 작동하고 차량이 타력 주행할 때 차량 속도가 설정 속도에서 벗어날 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

- 가파른 오르막길에서는 하단 변속될 때까지 [1] 차량 속도가 감속한 후, 감속 상태에서 가속을 시작하여 설정 속도에 도달합니다.
- 차량이 타력 주행하는 내리막길에서는 차량 속도가 설정 속도보다 약간 더 높거나 약간 더 낮을 수 있습니다. 이 기능은 정상적 엔진 제동을 사용하여 설정 속도를 유지합니다. 필요한 경우 메인 브레이크도 사용됩니다.

운전자 화면의 ECO 게이지

ECO 게이지는 주행의 연료 효율을 표시합니다.

- 연료 효율적 주행을 하면 게이지에 낮은 값이 표시되고 포인터가 녹색 영역에 표시됩니다.
- 연료 효율적 주행을 하지 않으면(예: 급제동 시, 급가속 시) 게이지에 높은 값이 표시됩니다.

또한 ECO 게이지에는 운전자가 동일한 주행 조건에서 운전하는 방식을 보여주는 표시등이 있습니다. 이것은 게이지에 짧은 포인터로 표시됩니다.

ECO 온도 조절

Eco 주행 모드에서는 실내에서 ECO 온도 조절이 자동으로 작동하여 에너지 소비량을 감소시켜 줍니다.

> ⓘ ??
>
> Eco 주행 모드를 켜면 온도조절 시스템의 설정의 여러 파라미터가 변경되고 여러 개의 전기 소비장치 기능이 제한됩니다. 일부 설정은 수동으로 재설정할 수 있지만, Eco 주행 모드를 종료하거나 전체 온도조절 기능을 제공하는 Individual* 주행 모드를 선택할 경우에만 다시 전체 기능을 사용할 수 있습니다.

김이 서려 어려움이 있는 경우에는 최대 서리 제거 버튼을 누릅니다.

[1] 자동 변속기를 장착한 차량만 해당.

* 옵션/액세서리.

11.7.9. ???? ??

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

더욱 경제적인 주행 스타일은 연료 소비를 낮추는데 기여할 수 있습니다 .

??? ?

- 가능하면 주행 전에 차량을 사전 조절 합니다.
- 외부 날씨가 추울 때 사전 조절이 불가능한 경우, 시트 열선과 스티어링휠 열선을 먼저 사용합니다 . 스타터 배터리의 에너지를 사용하여 실내를 난방하지 마십시오.
- 공회전으로 차량을 덥히지 마십시오.
- 타이어 및 타이어 공기압 선택은 에너지 소비에 영향을 줄 수 있습니다. 적절한 타이어에 대해 볼보 서비스 센터에 조언을 구하십시오.
- 차량에서 불필요한 물품을 제거합니다. 적재물이 많을수록 연료 소비가 높아집니다 .

??? ?

- Eco 주행 모드 활성화
- 가능하면 자주 기어 위치 D를 사용합니다[1].
- 수동 변속을 사용하여 주행하는 경우 가능한 가장 높은 기어를 사용하여 주행합니다 . 기어 변속 표시등을 사용합니다.
- 일정한 속도로 주행하고 다른 차량 및 물체와 적당한 거리를 유지하여 제동을 피합니다 . 가능하면 엔진 제동을 사용합니다.
- 속도가 높아지면 풍저항이 증가하기 때문에 고속으로 주행하면 에너지 소비가 증가합니다.
- 동절기에는 가능하면 윈도, 미러, 시트 및 스티어링휠의 열선 사용을 줄입니다 .
- 윈도를 열고 주행하지 마십시오 .
- 차량의 가속 페달을 사용하여 언덕에서 정지하지 마십시오 . 대신 정지할 때 자동 제동 기능을 사용하십시오.
- 트립 컴퓨터를 사용하여 순간 연료 소비량을 확인하십시오 .

> ⚠ ??
>
> 절대로 내리막길 등에서 주행 중 엔진을 끄지 마십시오. 파워 스티어링 및 브레이크 서보와 같은 중요한 시스템이 꺼집니다.

??? ?

- 가능하면, 환기가 잘 되는 차고에 주차하십시오.

[1] 자동 변속기에 적용됩니다.

11.7.10. ??? ??? ??

차량을 이용하여 휴가를 떠나기 전에 또는 다른 종류의 장거리 주행을 하기 전에 , 차량의 기능과 장비를 각별히 주의하여 점검해야 합니다 .

다음을 점검합니다.

- 엔진이 정상적으로 작동하며 연료 소비량이 정상인지 여부
- 연료, 오일 및 기타 유체의 누출이 없는지 여부
- 브레이크를 걸 때 제동 효과가 의도대로 작동되는지 여부
- 타이어의 트레드 깊이와 타이어 공기압이 충분한지 여부. 눈길 또는 빙판길을 만날 수 있는 위험이 있는 지역으로 차량을 이용하여 여행할 때는 스노 타이어로 교체합니다
- 스타터 배터리 충전이 정상인지 여부
- 와이퍼 블레이드가 양호한 상태인지 여부
- 안전 삼각대와 형광 조끼는 차내에 있습니다 - 일부 국가에서는 법률에 필수 품목으로 지정되어 있습니다.

또한 내비게이션 시스템*의 지도를 업데이트하고, 해당될 경우 카페리 또는 기차에 적재하기 위한 규정을 확인하는 것이 좋습니다.

차량을 해외에서 온라인으로 연결하면 추가 데이터 로밍 요금이 청구될 수도 있습니다.

* 옵션/액세서리.

11.7.11. 스타터 배터리 과부하

차량이 스타터 배터리를 충전할 수 없는 상태에서 전력 소비량이 높으면 배터리 레벨이 낮아지고 일부 전기 기능이 감소하거나 꺼집니다. 배터리 레벨이 특정 한계 아래로 감소하면 점프 스타트 없이 또는 외부 충전기로 충전하지 않으면 차량의 시동을 걸 수 없습니다.

전력 소비량을 감소시키는 여러 조치가 있습니다. 차량 전원이 꺼져 있을 때 시동 스위치 위치 II를 사용하지 마십시오. 대신 시동 스위치 위치 I을 사용하세요. 전력 소비가 감소합니다. 차량을 주행하지 않을 때 다량의 전력을 사용하는 기능을 사용하지 마십시오. 이러한 기능의 예:

- 환기 팬
- 전조등
- 앞유리 와이퍼
- 오디오 시스템
- 차량 내에서 켜는 액세서리

배터리 레벨이 낮은 경우 운전자 화면에 메시지가 표시됩니다. 그런 다음 에너지 절약 기능이 일부 기능을 끄거나 환기 팬 및 오디오 시스템과 같은 일부 기능을 저하시킵니다.

1 이러한 경우, 차량을 시동한 후 15분 이상 가동하여 스타터 배터리를 충전합니다. 스타터 배터리를 정지 상태에서 공회전 속도로 엔진을 가동할 때 충전하는 것보다 주행 시 충전하는 것이 더 효과적입니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

이러한 조치들을 취한 후에도 배터리 레벨이 계속해서 낮은 경우에는 서비스 센터에서 차량 점검을 받아야 합니다 . 공식 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

> ⓘ ??
>
> 고전류 인출을 실시하면 배터리 레벨이 낮아질 수 있으며, 이로 인해 스타트/스톱 기능이 일시적으로 제한될 수 있습니다. 그런 후에 엔진은 운전자가 브레이크 페달에서 발을 떼지 않은 상태에서 자동으로 시작됩니다 .
>
> 수동 변속기가 장착된 차량의 경우에 기어 셀렉터가 중립 위치에 있으면 클러치 페달을 밟지 않은 상태에서는 스타트/스톱 기능이 비활성화됩니다. 배터리 레벨이 충분할 때 스타트/스톱 기능을 다시 이용할 수 있게 됩니다.

11.7.12. 물길에서 운전하기

물길에서 운전한다는 것은 물이 많이 덮인 도로에서 운전하는 것을 말합니다 . 물길에서 운전할 때는 각별히 조심해야 합니다.

본 차량은 수심이 45 cm(17인치) 이하인 물길에서 보행 속도 미만의 속도로 운전할 수 있습니다. 흐르는 물을 건 널 때는 특히 조심해야 합니다.

물길에서 운전할 때는 저속으로 운전하되 중간에 멈추지 마십시오 . 물길을 벗어난 다음에는 브레이크 페달을 가볍게 밟아 브레이크가 정상적으로 작동하는지 점검하십시오. 브레이크 라이닝에 물이나 흙이 끼면 제동력이 떨어집니다 .

- 물길이나 진흙길에서 운전한 후에는 전기 히터와 트레일러 커플링의 접점을 닦아주는 것이 필요할 수 있습니다 .
- 수위가 도어턱을 넘는 물에 차를 오래 세워 놓으면 전기 시스템이 오작동을 일으킬 수 있습니다 .

> ⓘ ??
>
> - 에어 필터에 물이 들어가면 엔진이 손상될 수 있습니다 .
> - 변속기에 물이 들어가면 오일의 윤활 능력이 저하되어 관련 시스템의 수명이 짧아집니다 .
> - 침수나 오일 부족으로 인한 구성품, 엔진, 변속기, 터보차저, 디퍼렌셜 또는 그 내장 구성품의 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.
> - 물길에서 시동이 꺼졌을 때는 시동을 다시 걸지 말고 볼보 서비스 센터로 차를 견인시키십시오 . 시동을 다시 걸면 엔진이 손상될 수 있습니다.

11.7.13. 겨울철 운전

겨울철에는 안전하게 운전할 수 있도록 차량에 대한 특정 점검을 실시해야 합니다 .

추운 계절이 되기 전에, 특히 다음 사항을 확인하십시오 .

- 엔진 냉각수 글리콜 함량이 50%이어야 합니다. 이러한 함량은 약 -35°C (-31°F)까지 엔진을 보호합니다. 서로 다른 종류의 글리콜을 혼합하는 것은 건강에 해롭습니다

- ?? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ???.
- ?? ?? ???? ??????. ???? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ???? ???? ? ?? ?? ?? ??????.
- ???? ????? ?? ? ?? ???? ????? ???. ?? ????? ???? ????? ????? ????? ?? ? ???? ???? ?? ???? ??????.

- ????? ?? ? ?? ???? ????? ???. ?? ????? ????? ? ???? ? ????? ????? ?? ? ? ?? ???? ?? ???? ??????.
- ????? ???? ????? ????? ???? ???? ???? ????? ???.

?? ?? ??????? ????? ???? ???? ????????.

????? ??

???? ???? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ??????.

> ⓘ ??
>
> ?? ??????? ???? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ?? ?????. ????? ????? ?? ????? ? ???? ? ?????.

???? ????? ????? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ????????? ?? ???????.

11.7.14. ?? ? ?? ????? ??

???? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ?? ???? ??????? ?? ???? ? ?? ? ?? ? ?? ????? ???? ???? ???????.

- ???? ????? ????? ?? ???? ??????? ???? ? ?????.
- ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??(????)? ????? ?????????.
- ???? ?? ???? ???? ?? ????? ????? ????? ????? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ????? ??????? ????? ???????. ???? ???? ????? ?? ? ???? ? ? ?? ???? ???? ????? ? ?? ???? ????.
- ?? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ???? ?? ??. ?? ???? ?????.?? ????? ???? ? ????? ???? ???? ???? ????.
- ????? ???? ???? ????? ?? ?? ?? ??????? ???????[1]. ?? ???? ?? ???? ??????? ? ???? ??????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ????????? ?? ???? ???? ????? ? ????, ?????????? ????? ???????. ???? ?? ???? ????, ???? ????? ???? ????? ? ?? ???? ? ? ?? ???? ???? ???? ??????? ?? ????? ???? ????.
- ?? ????? ????? ?? ?? ?????.
- ?? ?? ???? ???? ?? ?? ?????.

ⓘ ??

???? ??? ? ???? ??? ??? ??? ????? ??? ??????.

???? ???? ??

??	??
	??? ???. ???? ??? ???? ??????.
	???? ??? ???. ???? ??? ???? ??????.
	???? ???/???/????. ???? ??? ???? ??????.

[1] ??? ?????? ???????.

11.7.15. ????? ??? ??

????? ??? ???? ? ?, ????, ?????? ? ?????? ??? ??? ???? ?????? ?????? ??? ? ??? ??? ???? ?????.

?????? ???? ??? ???? ??? ???????. ???? ? ??? ??????(?: ????)? ? ???? ??? ?????? ???? ?????? ????????.

?????? ?????? ???? ???? ???? ??????.

- ???? ?????? ???? ??????? ????.
- ???????? ???? ????? ????? ????? ???? ???? ??? ???? ???? ????? ??? ????. ???? ???? ???? ????? ????? ??????.
- ??? ???? ??????? ???? ????? ??? ??????? ?????.
- ????? ????? ??? ??? ???? ? ??? ???? ???????.
- ???? ???? ??????? ????? ?????. ??? ???? 1000 km(620 ??)? ??? ???? ???????.
- ???????? ??? ???? ????????? ????? ??? ? ??? ???? ???????. ??? ??? ? ??? ???? ??? ????? ???? ???????.
- ??? ??? ? ???? ??? ??? ???? ?????.
- ??????? ????? ??? ???? ??????? ???? ? ???? ???????.
- ??? ????? ???? ??? ??? 1000 ??(3280 ??) ???? ???????. ??? ???? ????? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ???????? ??? ????? ???? ????? ????. ??? ???? 1000 ?? (3280 ??) ???? ???? ??? ??????? ???? 10%? ???????.
- ????? 12%? ??? ??????? ??????? ????? ????? ?????.

ⓘ ??

????? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ??, ????? ??, ?? ????? ???? ?? ????? ???? ? ???? ? ?????.

????? ??

⚠ ??

????? ?? ?? ???? ???????. ???? ?? ?? ????? ??????? ?? ?? ? ?? ? ??????? ????? ???? ? ?????.

ⓘ ??

???? ?? ?? ????? ???? ???? ????? ???????. ?? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ? ???? ? ?????. ????? ???? ???? ???? ? ?? ?? ????? ? ?? ?? ??????? ???? ? ?????.

?? ???*

???? ?? ???? ????? ??(?? ?? ???????)? ????? ???? ????? ??????? ????. ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???????, ?? ???????.

?? ????? ???? ?

?? ??????? ????? ?? ? ???? ???? ?? ? ?????. ?? ? ?? ????? ?????, ???? ???? ?? ?? ????? ???????.

?? ???? ?? ????? ???? ???? ???????.

?? ????? ?? ? ?? ???? ?? ???? ???????.

???? ????

?? ????? ???? "???? ? ??" ????? ? ?? ???? ????? ?????. ?? ?? ????? ?? ???? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?????.

???? ??

1. ????? ???? ???? ?????.
2. ?? ??????? ???????.
3. ?? ?? P? ???????.
4. ????? ????? ?? ????.

□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□.

□□□□□ □□□□

1 □□□□ □□□ □□□ □□□□.

2 □□ □□ D□ □□□□□□.

3 □□ □□□□□ □□□□□.

4 □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□.

* □□/□□□□.

11.8. □□□ □ □□□□

11.8.1. □□ □□□ □□□ □□

□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□.

□□ □□ □□□□ □□

ⓘ **□□**

□□□□ □□□ 1800 kg□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□.

□□	□□ □□[1]	□□□	□□ □□ □□□□ □□(kg)	□□ □□□ □□(kg)
T2	B3154T9	□□ □□	1600	110
T2	B3154T9	□□	1600	110
T3	B3154T7	□□ □□	1600	110
T3	B3154T2	□□	1600	110
T3	B3154T4	□□	1600	110
T4	B4204T31	□□	1800	110
T4 AWD	B4204T31	□□	2100	110
T5 AWD	B4204T18	□□	2100	110
T5 AWD	B4204T36	□□	2100	110
B3	B420T4	□□	1600	100

□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□. □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □ □□ □□□ □□□□□□.

□□	□□ □□[1]	□□□	□□ □□ □□□□ □□(kg)	□□ □□□ □□(kg)
B4	B420T5	□□	2000	100
B4	B420T6	□□	2100	110
B4 AWD	B420T5	□□	2100	100
B4 AWD	B420T6	□□	2100	110
B5 AWD	B420T2	□□	2100	110
B5 AWD	B420T10	□□	2100	110

! □□

□□□□□ □□□ □□ □□□ 100 km/h(62 mph)□ □□□ □□ □□ □□□(□□□ □□ □□)□ □□ 100 kg(220 lbs) □□□ □ □□□□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□.

ⓘ □□

□□ □□ □□□□ □□ □□, □□□ □□ □□□□□ □□ □ □□□□.

□□ □□□ □□□□ □□

□□□ □□□□	
□□ □□ (kg)	750
□□ □□□ □□(kg)	50

[1] □□ □□, □□□ □□, □□□□□ □□□ □□□□ □□□□.

11.8.2. □□□*

□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □ □□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□.

> ! □□
>
> □□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□.

> ! □□
>
> □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□.

> ⓘ □□
>
> □□ □□□ □□□ □□□ □□□□, □□□□ □□□□ □□□ □□□.
>
> □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□□□□.

* □□/□□□□.

11.8.3. □□□* □□

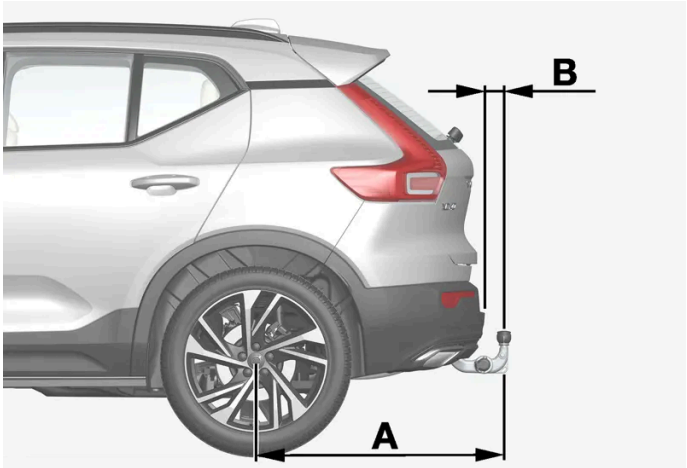

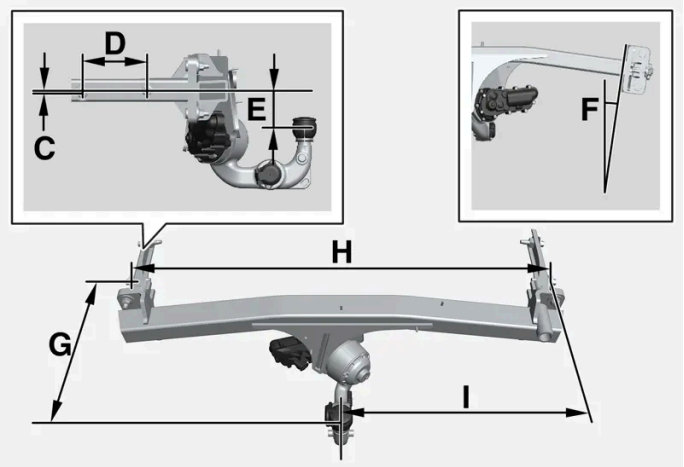

견인바 치수 및 앵커.

□□□ □□, mm (□□)	
A	939 (37)
B	72 (2.8)
C	6 (0.24)
D	145 (5.7)
E	88 (3.5)
F	□□□ □은 8도 기울어집니다.
G	353 (13.9)
H	1048 (41.3)
I	524 (20.6)

* □□/□□□□.

11.8.4. 견인바 장착식 자전거 랙*

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

볼보가 개발한 자전거 랙을 사용할 것을 권장합니다.

이는 차량의 손상을 방지하고 여행 중 최대한의 안전을 확보하기 위한 것입니다. 볼보의 자전거 랙은 볼보 딜러에서 구입할 수 있습니다.

자전거 랙의 사용 설명서에 있는 지침을 주의하여 따르십시오.

- 적재물을 포함하는 자전거 랙의 중량은 75 kg(165 파운드)을 넘지 않아야 합니다.

> ⚠ 경고
>
> 자전거 랙을 올바르지 않게 사용하면 견인바와 차량에 손상을 초래할 수 있습니다.
>
> 다음과 같은 경우에 자전거 랙이 견인바에서 헐거워질 수 있습니다.
> - 견인바에 올바르지 않게 장착된 경우
> - 과적된 경우. 자전거 랙의 지침에서 최대 화물 중량을 확인하십시오
> - 자전거 이외의 물건을 운반하는 데 사용하는 경우

자전거 랙을 견인바에 장착하면 차량의 주행 특성이 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들면 다음 원인 때문입니다.

- 중량 증가
- 가속력 감소
- 지상고 감소
- 제동력 변경

자전거 랙에 자전거를 적재하기 위한 권고 사항

적재물의 무게 중심과 견인볼 사이의 거리가 길수록 견인바에 가해지는 하중이 커집니다.

다음 권고 사항을 따라 적재하십시오.

- 가장 무거운 자전거를 가장 안쪽에, 즉 차량에 가장 가까운 위치에 장착합니다.
- 여러 대의 자전거를 적재할 경우 자전거를 교대로 마주 보게 하여 적재물 대칭을 유지하고 최대한 차량 중심과 가까이 있게 합니다.
- 자전거 바스켓, 배터리, 어린이 시트 등과 같은 고정되지 않은 물건을 자전거에서 제거합니다. 견인바와 자전거 랙에 가해지는 하중을 부분적으로 줄이면 바람 저항이 부분적으로 줄어 연료 소비가 감소합니다.
- 자전거에 보호 커버를 씌우지 마십시오. 보호 커버를 씌우면 차량의 운전에 영향을 주고, 시야를 방해하고 연료 소비를 증가시킬 수 있습니다. 또한 견인바에 가해지는 하중이 높아질 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

11.8.5. □□□ □□□*

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

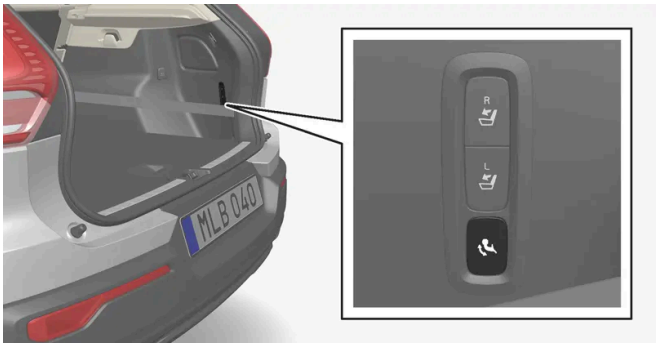

입출식 견인 후크는 필요에 따라 쉽게 입출할 수 있습니다. 수축 위치에서는 견인바가 완전히 숨겨집니다.

> ⚠ ??
>
> 견인바를 넣고 빼는 절차를 잘 따르십시오.

> ⚠ 경고
>
> 트레일러가 견인바에 부착되어 있는 경우에는 버튼을 누르지 마십시오 .

??? ????

> ⚠ 경고
>
> 견인바를 꺼낼 때는 뒷범퍼 중앙 가까이 서지 마십시오.

1

테일게이트를 엽니다. 입출식 견인바 버튼은 트렁크의 뒤쪽의 우측에 있습니다 . 견인바를 빼면 버튼의 표시등이 주황색으로 켜집니다.

2 버튼을 눌렀다 놓습니다 - 버튼을 너무 오래 누르면 확장이 시작되지 않을 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ????????.

> ????? ??? ?? ??? ????? ????? ?????? ??????. ?? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? ???.

3

????? ? ??? ?????. ????? ????? ??????? - ????? ??????? ?? ?????.

> ????? ?? ??? ?? ?????.

! ??

?? ?? ?????? ??????? ?? ?? ???? ? ??:

????? ?? ???? ???? ???? 2 ? ?? ???????. ????? ?? ???? ?? ?? ???? ? ? ? ?? ???? ?? ????????.

????? ?? ?? ?????.

⚠ ??

???? ???? ??????? ?? ????? ???? ???? ?? ????????.

ⓘ ??

?? ? ?? ???? ???? ????? ?????. ????????? ????? ?? ????? ?? ?????. ???? ?? ?? ???? ? ? ???????.

???? ??????? ???? ??????? ????? ????? ???? ???????. ?? ?? ????? ???? ???? ????.

???? ?????

! ??

????? ?? ? ?? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ????????.

1 ???????? ????. ???? ???? ?? ???? ???? ????? - ???? ?? ?? ???? ???? ????? ?? ? ?????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

> [illegible] - [illegible].

2

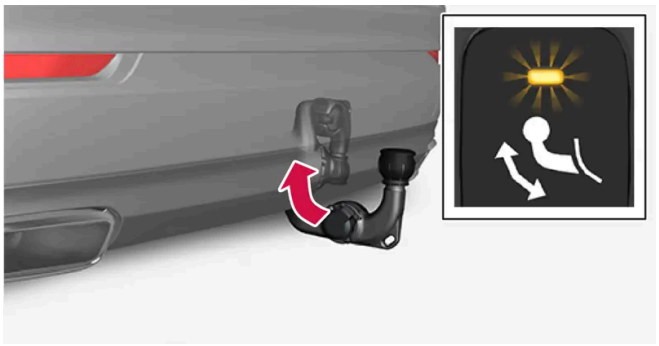

[illegible].

> [illegible].

! [illegible]

[illegible]:

[illegible] 2 [illegible].

! [illegible]

[illegible].

* [illegible].

11.8.6. [illegible]*

[illegible] LSC[1] [illegible].

[illegible].

주행 모드 버튼*이 있는 차량에서 이 기능은 Off Road 주행 모드에 포함되어 있습니다.

이 기능은 최고 약 40 km/h (25 mph)의 저속에서 오프로드 주행 및 트레일러 견인 주행용으로 맞춰집니다.

저속 컨트롤은 낮은 기어와 견인력을 우선시 합니다. 차량이 4휠 구동이면, 모든 바퀴에 가능한 한 좋은 견인력을 제공하고 휠 스핀의 위험을 줄이기 위해 원동력이 고르게 분산됩니다. 저속에서 접지력 및 속도 제어를 용이하게 할 수 있도록 가속 페달 반응성이 감소됩니다.

이 기능은 내리막길 운전보조 시스템 HDC[2]와 함께 작동합니다. 따라서 가파른 내리막길 속도를 가속 페달을 이용해 조절할 수 있으며, 브레이크 페달을 사용할 필요가 감소합니다. 시스템은 가파른 내리막길에서 주행하는 동안 일정한 저속 유지를 용이하게 해줍니다.

> ⓘ 참고
>
> LSC와 HDC가 켜지면, 가속 페달과 엔진 반응의 느낌이 달라집니다.

> ⓘ ??
>
> 본 주행 모드는 일반 도로에서 사용할 수 없습니다.

> ⓘ 참고
>
> 고속으로 주행할 때는 이 기능이 꺼지며, 저속으로 주행할 때는 필요 시 이 기능을 다시 켜야 합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] Low Speed Control

[2] Hill Descent Control

11.8.7. 트레일러 견인 주행

트레일러 견인 주행을 할 때, 견인바, 트레일러 및 트레일러 내의 하중 위치와 관련하여 고려해야 하는 몇 가지 중요 사항이 있습니다.

적재량은 차량의 공차 중량에 따라 달라집니다. 탑승자 및 모든 액세서리(예: 견인바)의 총 증량은 해당 중량만큼 차량의 적재량을 감소시킵니다.

차량에는 트레일러 견인에 필요한 장비가 공급됩니다.

- 차량의 견인바는 승인된 유형이어야 합니다.
- 트레일러에서 하중을 분산시켜 견인바에 가해지는 하중이 지정된 최대 견인볼 하중을 준수하게 해야 합니다 . 견인볼 하중은 차량의 적재량의 일환으로 계산됩니다.
- 최대 하중을 지지하려면 타이어 공기압을 권장 공기압으로 높입니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ??????.

- [redacted]
- [redacted] 1000 km(620 [redacted])[redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted] 1000 [redacted](3280 [redacted]) [redacted]. [redacted] 1000 [redacted](3280 [redacted]) [redacted] 10%[redacted]
- [redacted] 12%[redacted]

> ⓘ [redacted]
>
> [redacted]

[redacted]

> ⚠ [redacted]
>
> [redacted]

> ⓘ [redacted]
>
> [redacted]

[redacted]*

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

자동 변속기를 엔진이 "수용할 수 있는" 기어보다 더 높은 기어로 체결하지 마십시오. 낮은 엔진 속도에서 고단 기어로 주행하는 것이 항상 좋은 것은 아닙니다.

경사로 주차

1. 브레이크 페달을 최대로 밟습니다.
2. 주차 브레이크를 체결합니다.
3. 기어 위치 P를 선택합니다.
4. 브레이크 페달에서 발을 뗍니다.

언덕길에서 트레일러를 연결한 상태로 주차할 때 휠을 굄목으로 괍니다.

언덕길에서 출발하기

1. 브레이크 페달을 최대로 밟습니다.
2. 기어 위치 D를 선택합니다.
3. 주차 브레이크를 해제합니다.
4. 브레이크 페달에서 발을 떼고 주행을 시작합니다.

* 옵션/액세서리.

11.8.8. 트레일러 스태빌리티 보조 시스템*

스태빌리티 시스템 ESC[1]에 포함된 트레일러 안정성 지원(TSA[2]) 기능은 스네이킹(snaking)이 발생한 상황에서 트레일러를 견인하는 차량을 안정화시키기 위한 것입니다. 이 기능은 견인바가 설치된 차량에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 볼보 딜러에 문의하십시오.

?????? ??

스네이킹 현상은 모든 차량-트레일러 조합에서 발생할 수 있습니다. 스네이킹은 일반적으로 고속에서 발생합니다. 그러나 트레일러에 과적을 했거나 부하가 적절하지 않게 배분된 경우(예: 너무 뒤쪽에 몰리는 경우)에는 저속에서도 발생할 위험이 있습니다.

스네이킹 트리거 요소는 다음과 같습니다.

- 트레일러가 연결된 차량에 갑작스럽게 강력한 측풍이 부는 경우.

- [redacted]
- [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

> ⓘ [redacted]
>
> [redacted] ESC [redacted]

[redacted]

[redacted](TSA)[redacted] ESC [redacted]

> ⓘ [redacted]
>
> [redacted]

* [redacted]

[1] [redacted](Electronic Stability Control)

[2] Trailer Stability Assist

11.8.9. [redacted]*

[redacted]

[redacted]* [redacted]

[redacted]

트레일러를 전기적으로 연결하면, 자동 램프 작동을 통해 트레일러 램프가 정상적으로 작동하고 있는지 점검할 수 있습니다. 이 기능은 운전자가 출발 전에 트레일러 램프가 작동하고 있는지 점검하는 데 도움이 됩니다.

점검하려면 차량 시동을 꺼야 합니다.

1 트레일러가 견인바에 연결되면 □레□러 램□ □동 점□이라는 메시지가 운전자 화면에 표시됩니다.

2 우측 스티어링휠 키패드의 ○ 버튼을 눌러 메시지를 확인합니다.

> 램프 점검이 시작됩니다.

3 차량에서 내려 램프 기능을 점검합니다.

> 모든 트레일러 램프가 깜박이기 시작합니다. 그런 다음 램프들이 한 번에 하나씩 켜집니다.

4 트레일러의 모든 램프가 작동하는지 육안으로 점검합니다.

5 잠시 후 트레일러의 모든 램프가 다시 깜박입니다.

> 점검이 완료됩니다.

□□ □□ □□

자동 점검 기능은 중앙 화면에서 끌 수 있습니다.

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 My Car → 라이트와 조명 버튼을 누릅니다.

3 트레일러 램프 자동 점□ 선택 해제.

수동 점검

자동 점검이 꺼지면 수동 점검을 시작할 수 있습니다.

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 My Car → 라이트와 조명 버튼을 누릅니다.

3 트레일러 램프 수동 점검 선택.

> 램프 점검이 시작됩니다. 차량에서 내려 램프 기능을 점검합니다.

트레일러의 후방 안개등

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
	• [illegible] • [illegible]
	• [illegible]

[illegible]

* [illegible].

11.9. [illegible]

11.9.1. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

11.9.2. ??? ???

???? ????? ???? ? ?? ???? ???? ????? ?????. ?? ???? ?? ???? ???? ? ?? ?????.

⚠ ??

?? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ????????.

???? ?? ???? ????? ???? ???? ???? ? ???? ?? ?? 15? ?? ?? ?? ? ???? ???? ? ?????.

???? ???? ???? ?????. ????, ???????? ? ???? ????, ???? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ?? ????? ???? ??????? ????? ? ?????. ???? ?? ????? ?? ???? ???? ????? ?.

⚠ ??

????? ???? ????? ?? ?? ? ?????.

?? ???? ????? ?? ?? ?? ???? ?????.

???? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ????? ?????. ? ???? ?? ????? ???? ? ???? ???? ???? ????? ???? ???? ???? ? ?????.

! ??

???? ?? ???? ??????? ????? ?? ???? ????? ???? ?? ? ???? ???? ???? ???? ?? ?. ???? ?? ???? ???????.

11.9.3. ???

?? ?? ? ???? ???? ????? ????. ????? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ? ?????.

? ???? ????? ????? ????????. ???? ????? ???? ???? ????? ?????. ????? EN 228 ?? ? ??????? ????.

! ??

- ????? 10%(?? ??) ?? ???? ???? ???? ? ?????.
- EN 228 E10 ????(???? 10% ??)? ???? ? ?????.
- E10?? ????? ?? ???? ????(???? 10% ??)(? : E85)? ???? ? ?????.

???

- RON 95? ?? ???? ???? ? ?????.
- RON 98? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???????.
- RON 95 ???? ????? ????? ???? ????.

+38 °C (100 °F)? ?? ????? ???? ???? ???? ???? ?? ????? ?? ?? ????? ???? ???? ?? ? ?????.

> ! ??
>
> - ?? ???? ???? ??????? ?? ????? ????????.
> - ???? ????? ???? ???? ????? ?????.
> - ???? ????? ?? ????? ????? ?????.

11.10. ?? ??

11.10.1. ?? ??

???? ????? ???? ? ?? ???? ???? ????? ?????. ?? ???? ?? ???? ???? ? ?? ?????.

> ⚠ ??
>
> ?? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ????????.
>
> ???? ?? ???? ????? ???? ???? ???? ? ???? ?? ?? 15? ?? ?? ?? ? ???? ???? ? ?????.
>
> ???? ???? ???? ?????. ????, ???????? ? ???? ????, ???? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ??????? ????? ? ?????. ???? ?? ????? ?? ???? ???? ????? ?.

> ⚠ ??
>
> ????? ???? ????? ?? ?? ? ?????.
>
> ?? ???? ????? ?? ?? ?? ???? ?????.
>
> ???? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ????? ?????. ? ???? ?? ????? ???? ? ???? ???? ???? ????? ???? ???? ???? ? ?????.

> ! ??
>
> ??? ?? ??? ?????? ???? ?? ??? ???? ??? ?? ? ??? ??? ??? ??? ??? ?. ??? ?? ??? ??????.

11.10.2. ?? ??? ? CO_2 ???

?? ??? ? CO_2 ?????? ?? ??? ???? ??? ?? ? ????.

?? ??? ?? ??? ?? ??? ????.

- ??? ??? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ??.
- ?? ???.
- ??? ?? ??? ?? ???? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ??. ?? ?? ??? ?? ? ????.
- ??? ??? ?? ??? ?????.
- ?? ??, ?? ? ?? ??, ?? ? ??? ??.

?? ??? ?? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ? ????.

> ⓘ ??
>
> ???? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??, ???? ??, ?? ???? ??? ?? ???? ??? ? ??? ? ????.

11.10.3. ???

?? ??? ???? ?? ?? ???? ??? ?????? ???*? ??????.

??? ?? ???? ??? ? ??? ?? ?? (??? ??, ??, ??? ????, ??? ?? ??)? ??? ?? ??????.

* ??/????.

11.10.4. ?? ?? - ??

?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ????.

	?? ??
?? (???)	54
?? ?? (???)	14.2

11.10.5. ??

?? ????? ?? ?? ????? ????? ?????.

?????? ?? ??

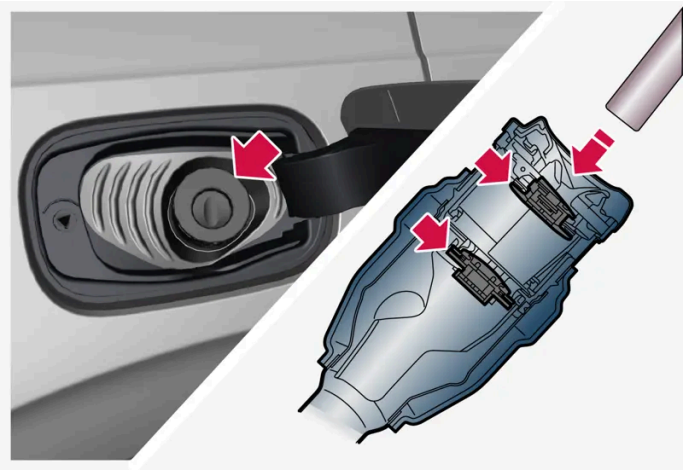

???? ????? ?? ?? ???? ????? 2?? ???? ???? ????? ????? ?? ??????.

?? ??:

1 ???? ?? ?? ???? ????.

2 ???? ???? ? ?? ???? ???? ???????. "????" ???? ???? ?? ???? ????????.

3 ???? ???? ????? ???????. ????? ? ?? ?? ?????. ???? ???? ? ?? ?? ??????? ?? ? ? ???? ????????.

4 ???? ???? ?? ?? ???? ????? ? ?? ????? ?????.

> ???? ?? ?????.

> ⓘ ??
>
> ???? ???? ????? ????? ?? ????? ???? ????? ?? ? ?????.

?? ???? ?? ??

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

연료 캔으로 보충할 때에는 트렁크 바닥 해치 밑에 있는 깔때기를 사용하십시오

1 연료 플랩을 엽니다.

2 깔때기를 연료 주유구에 삽입합니다. 주입구에는 두 개의 열림 캡이 있습니다. 깔때기를 두 캡을 지나 밀어 넣은 후에 연료 보충을 시작해야 합니다.

연료 구동식 보조 히터 *를 장착한 차량에 적용 가능

차량이 주유소에 있을 때에는 절대로 연료 구동 히터를 사용하지 마십시오 .

연료 플랩 내부의 라벨

* 옵션/액세서리.

11.10.6. 연료 플랩 열기 및 닫기

연료 플랩을 열려면 차량의 잠금을 해제해야 합니다 [1].

운전자 화면에서 탱크 심벌 옆의 화살표는 연료 플랩이 차량의 어느 쪽에 있는지를 나타냅니다 .

1 연료 플랩의 뒤쪽을 가볍게 눌러 엽니다.

2 주유가 끝난 후에는 연료 플랩을 가볍게 눌러 닫습니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

[1] 키, 키리스 방식* 또는 Volvo On Call을 통해 잠그고 잠금 해제하는 경우에만 연료 플랩의 상태에 영향을 줍니다.

11.11. 배출가스 제어

11.11.1. 가솔린 미립자 필터 [1]

가솔린 차량에는 더 효율적인 배출가스 제어를 위해 미립자 필터가 장착됩니다 .

정상적 주행 중에 가솔린 미립자 필터가 배기가스 미립자를 포집합니다 . 정상적 주행 상태에서는 수동적 재생이 발생하며, 이로 인해 미립자가 산화되고 연소되어 없어집니다. 필터는 이런 방식으로 비워집니다 .

차량을 저속으로 주행하거나 낮은 외부 온도에서 냉간 시동을 반복하는 경우에는 능동적 재생이 필요합니다 . 미립자 필터 재생은 자동으로 이루어지며 일반적으로 10-20분 걸립니다. 재생 중에 연료 소비량이 일시적으로 증가할 수 있습니다.

가솔린 차량을 저속으로 단거리 주행할 때

배출가스 시스템의 능력은 차량 주행 방식의 영향을 받습니다 . 다양한 거리와 속도로 운전하는 것은 가능한 한 에너지 효율이 높은 성능을 달성하는 데 중요합니다.

짧은 거리를 저속으로(또는 동절기에) 자주 주행하면, 엔진이 정상 작동 온도에 도달하지 않아 문제가 발생하여 오작동을 유발하고 경고 메시지가 표시될 수 있습니다. 차량이 대부분 시내에서 주행할 경우, 정기적으로 고속으로 주행하여 배출가스 시스템이 재생할 수 있도록 해야 합니다.

- 따라서 다음 주유 시점이 오기 전에 차량을 자동차 전용 도로에서 90 km/h (55 mph) 이상의 속도로 주행해야 합니다.

[1] 특정 모델에 적용할 수 있습니다.

11.12. HomeLink

11.12.1. HomeLink® * [1]

HomeLink® [2] 는 차량의 전기 시스템에 통합된 프로그래밍이 가능한 리모콘입니다 .

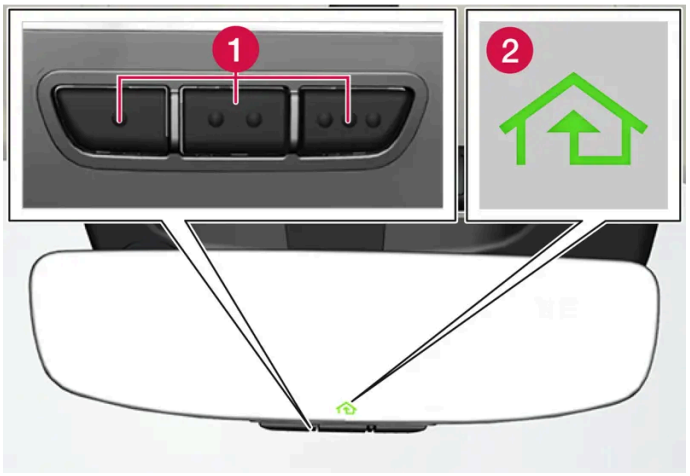

예를 들어 최대 3개의 다른 장치를 원격으로 제어 할 수 있습니다. (차고 도어 오프너 또는 경보 시스템) 따라서 리모콘을 교체하십시오.

그림은 참고 도면입니다. 버전은 다를 수 있습니다.

1 프로그램 가능한 버튼

2 표시등

HomeLink®는 실내 룸 미러에 내장된 상태이고 세 개의 프로그램식 버튼과 미러 유리에 있는 한 개의 표시등으로 구성되어 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> 나중에 재프로그래밍 할 수 있도록 원래 리모컨을 보관하십시오 (예 : 다른 차량으로 변경하거나 다른 차량에 사용하는 경우).
>
> 차량을 판매하는 경우는 버튼의 프로그래밍을 제거 할 것을 권장합니다 .

?? ??

homelink.com를 방문하거나 00 8000 466 354 65(또는 프리미엄 요금 번호+49 6838 907 277)에 전화하여 문의하십시오. [3].

* 옵션/액세서리.

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

[2] HomeLink 및 HomeLink 하우스 심벌은 Gentex Corporation의 등록상표입니다.

[3] 수신자 부담 전화번호는 운영사에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다 .

11.12.2. HomeLink®* [1] ??

HomeLink®를 완전히 프로그래밍하여 리모컨 대신에 사용할 수 있습니다 .

프로그래밍된 버튼을 누릅니다. 차고 도어, 게이트, 경보 시스템 등이 작동합니다(몇 초가 걸릴 수 있음). 버튼을 20초 이상 누르면 재프로그래밍이 시작됩니다. 버튼을 누르면 표시등이 켜지거나 깜박입니다. 필요한 경우 리모컨을 HomeLink®와 함께 사용할 수 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> 시동 스위치가 꺼지면 HomeLink®가 7분 이상 작동합니다.

> ⓘ ??
>
> 차량을 잠그고 외부에서 경보를 켜면 HomeLink®*를 사용할 수 없습니다.

> ⚠ 경고
>
> - HomeLink®를 사용하여 차고 도어나 게이트를 제어하는 경우에는 도어가 작동 중일 때 근처에 아무도 없어야 합니다.
> - 안전 중지 및 안전 역방향 작동 기능이 없는 차고 도어용으로는 HomeLink®를 사용하지 마십시오.

* 옵션/액세서리.

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

11.12.3. HomeLink®* [1] ?????

HomeLink® 프로그램, 프로그래밍 재설정 또는 개별 버튼 재설정.

?????

1 프로그래밍을 실시할 HomeLink® 버튼에서 약 2-8 cm (약 1-3 인치) 떨어진 위치에서 리모컨이 버튼을 향한 상태를 유지합니다. HomeLink®의 표시등을 가리지 마십시오.

2 리모컨의 버튼과 HomeLink®의 프로그래밍할 버튼을 모두 길게 누른 상태를 유지합니다.

3 표시등이 느린 깜박임(약 초당 1회)에서 빠른 깜박임(약 초당 10회) 또는 지속적인 켜짐으로 전환할 때까지 버튼을 누른 상태를 유지합니다.

> 표시등이 지속적으로 켜지는 경우: 프로그래밍이 완료되었음을 나타냅니다.
> 프로그램 완료 버튼을 두 번 눌러 활성화합니다.
> 표시등이 빨리 깜박이는 경우:HomeLink®에 프로그래밍 해야 하는 장치에 추가적인 단계가 필요한 보안 기능이 있을 수 있습니다.

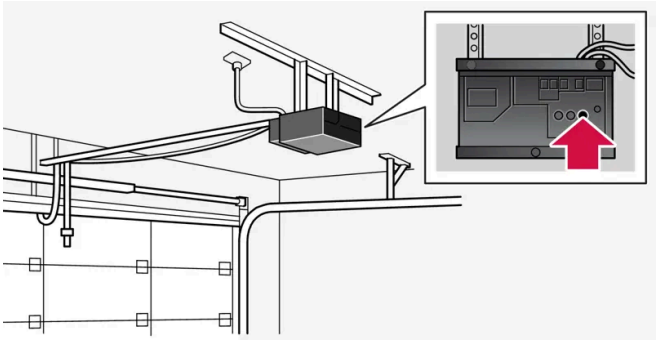

프로그램 완료 버튼을 두 번 눌러 프로그래밍이 작동하는지 확인하기 위한 테스트를 실시합니다 . 프로그래밍이 작동하지 않는 경우에는 다음 단계를 실시합니다.

4 차고 도어 등의 수신기에서 프로그래밍 버튼 [2]을 찾습니다. 일반적으로 버튼은 수신기 안테나 브래킷에 가까이 있습니다.

5 수신기의 프로그래밍 버튼을 한 번 눌렀다 놓습니다.

프로그래밍은 버튼을 누른 후 30초 이내에 완료되어야 합니다.

6 프로그래밍을 실시하고자 하는 HomeLink®의 버튼을 눌렀다 놓습니다. 수신기 모델에 따라 버튼 누름/누른 상태 유지/놓기를 한 번 또는 두 번 반복합니다.

> 프로그래밍 완료.

ⓘ ??

일부 리모콘의 프로그래밍 HomeLink® 기능은 약 15-20cm (약 6-12 인치) 거리에서 향상되었습니다.

개별 버튼 프로그래밍

1 원하는 버튼을 누른 후 약 20초 동안 누른 상태를 유지합니다.

2 HomeLink®의 표시등이 느리게 깜박이기 시작하면 프로그래밍을 정상적으로 계속할 수 있습니다 .

ⓘ 참고

재 프로그래밍 할 버튼이 새 장치로 프로그래밍되지 않은 경우 이전에 저장된 프로그래밍이 재개됩니다 .

HomeLink® 버튼 재설정하기

모든 HomeLink® 버튼을 동시에 재설정하는 것만 가능합니다 . 개별 버튼은 재프로그램만 가능합니다.

1 HomeLink®의 바깥쪽 버튼을 약 10초 동안 누르고 있습니다.

> [illegible]

[illegible]

homelink.com[illegible] 00 8000 466 354 65([illegible]+49 6838 907 277)[illegible] [illegible]. [3].

* [illegible].

[1] [illegible].

[2] [illegible].

[3] [illegible].

11.12.4. HomeLink®* [1] [illegible]

HomeLink®[illegible].

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] FCC [illegible](FCC rules part 15) [illegible](Industry Canada) RSS-210[illegible]. [illegible]. (1) [illegible] (2) [illegible].
[illegible]	Gentex Corporation[illegible] HomeLink® Model UAHL5[illegible] 2014/53/EU[illegible]. [illegible]: • 433.05MHz-434.79MHz <10mW E.R.P. • 868.00MHz-868.60MHz <25mW E.R.P. • 868.70MHz-868.20MHz <25mW E.R.P. • 869.40MHz-869.65MHz <25mW E.R.P. • 869.70MHz-870.00MHz <25mW E.R.P. [illegible]: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, USA

* [illegible].

[1] [illegible].

11.13. [illegible]

11.13.1. [illegible]*

[illegible].

□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□[1] □ □□□□□□.

□□□□ □□ □ □□

□□□ □□ 8□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□.

- N – □
- NE – □□
- E – □
- SE – □□
- S – □
- SW – □□
- W – □
- NW – □□

* □□/□□□□.

[1] □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□□□.

11.13.2. □□□* □□/□□

□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□[1] □ □□□□□.

□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

□□□□ □□□□ □□□ □□

1 □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□.

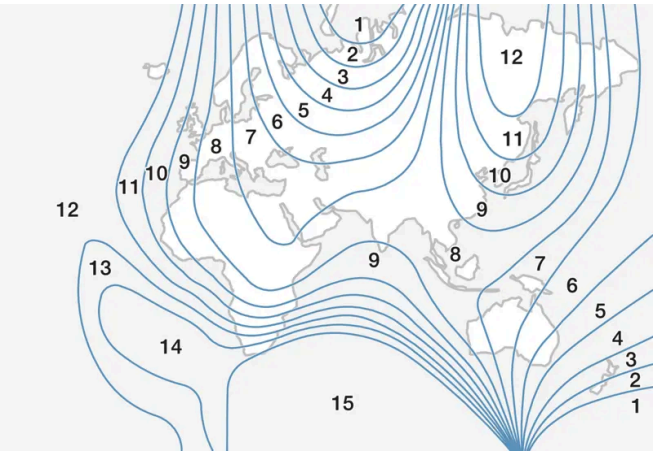

> 차량 전원이 꺼져 나침반이 꺼질 경우, 다음에 차량을 시동할 때 나침반이 켜지지 않습니다. 이 경우 나침반을 수동으로 켜야 합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 특정 마켓과 모델에서만 나침반이 달린 룸 미러가 옵션으로 제공됩니다.

11.13.3. ??? ??*

지구는 15개의 편차 지대(magnetic zone)로 나뉩니다. 차량이 몇 개의 편차 지대를 지났을 때에는 나침반[1]을 보정해 주어야 합니다.

1 철로 된 구조물이나 고압 송전선이 없는 넓은 개활지에 차량을 세웁니다.

2 시동을 걸고 전장품(에어컨, 와이퍼 등)을 모두 끄고 도어를 모두 닫습니다.

> ⓘ ??
> 전장품을 끄지 않으면 보정이 실패하거나 실행되지 않을 수 있습니다.

3 룸 미러 밑면의 버튼을 약 3초 누릅니다(페이퍼 클립 같은 도구 사용). 나침반에 현재의 편차 지대 번호가 표시됩니다.

4 ?? ??.

필요한 편차지대 번호(1-15)가 나타날 때까지 버튼을 반복적으로 누릅니다. 나침반 편차 지도를 참조하십시오.

5 디스플레이가 C 문자 표시로 돌아갈 때까지 기다리거나 C 문자가 표시될 때까지 약 6초 동안 도어 미러의 밑면에 있는 버튼을 누른 상태를 유지합니다.

6 10 km/h (6 mph) 이하의 속도로 나침반 방향이 디스플레이에 표시될 때까지 원을 그리면서 천천히 운전합니다. 나침반 방향이 표시되면 보정이 완료된 것입니다. 정밀 보정을 위해 원을 그리는 운전을 2회 반복하십시오.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ????????.

7 □□ □□□*가 있는 차량: 열선 앞유리를 작동시켰을 때 나침반에 C가 표시되면 위 6단계에 따라 보정을 실시합니다.

8 필요한 경우 위의 절차를 반복합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 특정 마켓과 모델에서만 나침반이 달린 룸 미러가 옵션으로 제공됩니다.

11.14. □□ □ □□ □□

11.14.1. □□

차를 견인한다는 것은 다른 차에 견인 로프를 연결하여 본 차량을 끄는 것을 가리킵니다.

견인을 시작하기 전에 법정 견인 최고 속도를 확인하십시오.

> ! □□
>
> 7단 변속기 장착 차량을 견인하는 것은 허용되지 않습니다. 대신에, 모든 차량을 평상 트럭에 실어 운반해야 합니다. 차량에 적합한 견인 방법을 결정하려면 볼보 딜러에 문의하십시오.

□□ □ □□

> ! 중요
>
> 일부 변속기 모델은 엔진이 가동하고 있지 않을 경우에 P 위치에서 다른 기어로의 변속을 방지합니다. 견인 시 볼보 서비스 센터에 문의하여 지원을 요청하거나 전문가의 도움을 요청하여 차량 구조를 하십시오.

> ! 중요
>
> 차량을 항상 바퀴가 앞으로 구르도록 견인해야 합니다.
>
> - 자동변속기 차량을 견인할 때는 주행 속도가 80 km/h(50 mph)를 초과하지 않도록 하고 주행 거리가 80 km (50 마일)를 초과하지 않도록 하십시오.

⚠ ??

- ????? ??? ?????? ?????? ??? ??????? ???????.
- ??? ??? II? ???? ? - ??? ??? I? ??? ????? ???? ??????.
- ??? ? ? ??? ??? ???? ????.

⚠ ??

???? ???? ????? ???? ??? ?????? ????? ?????. ????? ???? ? 5? ? ??? ??? ???? ??? ???????? ????? ??? ???? ???? ????.

1 ???? ????? ????.

2 ??? ???? ??? ???? ??????.

3 ???? ???? ????? ?????? ?????? ??????.

4 ???? ??? ????? II ???? ????. ????? ???? ??? ??? ????? ???? ???? ??? ? ? 4? ??? ? ? ???? ???????. ??? ??? ????? ??? ????.

5 ??? ????? ??? ???? ???? ? ??? ?????? ??????.

???? ???? ??? ????? ??? ??????? ???? ? ?????. ???? ???? ??? ??? ????? ???? ??? ? ????? ??????.

> ??? ??? ???? ???? ???? ? ?????.

6 ??? ???? ???? ???? ????? ???? ????? ??? ??? ???? ???? ???? ??????. ???? ??? ? ???? ????? ???? ??? ? ?????.

7 ??????? ??? ???? ???? ????.

?? ??

???? ????? ???? ??? ????? ?????. ???? ????? ????? ??? ???? ???? ??? ????? ??? ? ? ????? ????????.

! ??

???? ??? ??????? ??? ??? ????? ???? ? ?????.

11.14.2. ?? ?? ?? ? ??

? ????? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ??? ? ?????. ???? ???? ??? ??? ? ??? ? ??? ????? ????????.

?? ???? ?? ?? ???? ????????. ?? ???? ????? ???? ???? ???? ??(???? ???? ??)? ?? ?????.

?? ?? ??

1

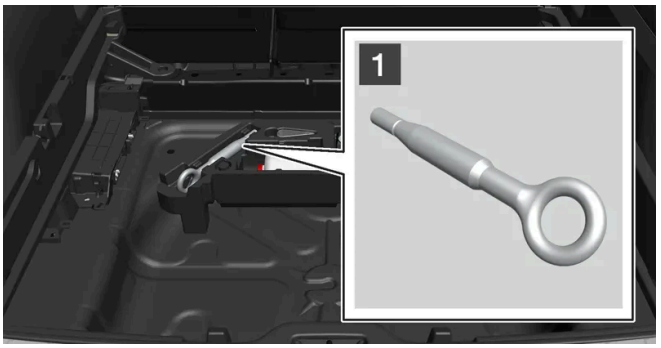

1
?? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ?????.

2

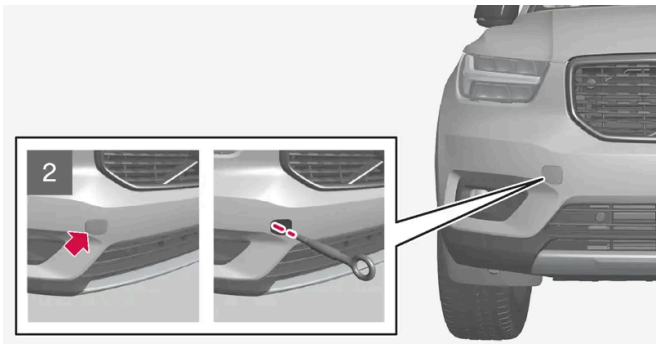

2
??: ?? ?? - ???? ?????.

> ???? ????? ?? ????? ????????.

3

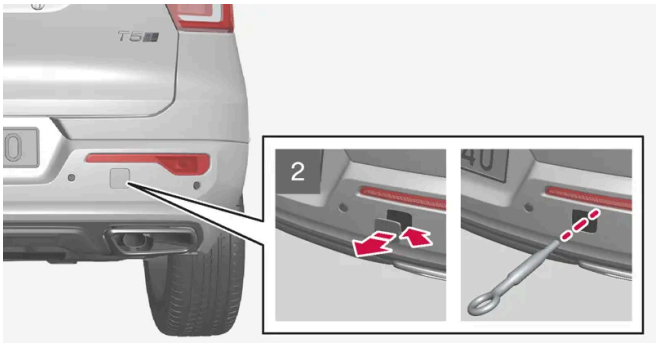

2
??: ?? ?? - ??, ? ?? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ???? ??????.

> ???? ???? ?? ??????.

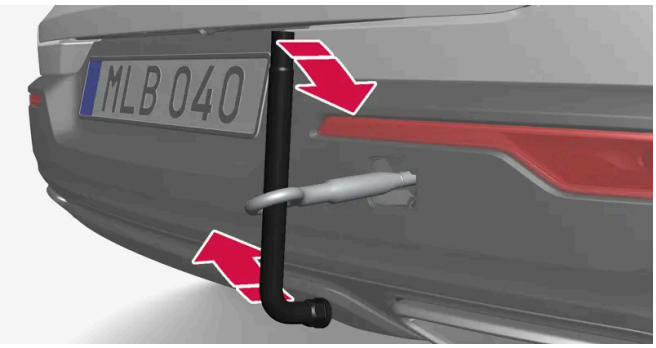

4 견인 고리를 단부 정지부에 닿을 때까지 돌려 끼웁니다.

견인 고리를 단단히 돌려 끼웁니다. 예를 들어 휠볼트 렌치*를 돌려 끼워 레버로 사용합니다.

> ! 중요
>
> 견인 고리를 멈출 때까지 단단히 돌려 끼워야 합니다.

견인 고리 사용전에 기억해야 할 사항

- 차를 평상 트럭으로 끌어올릴 때는 차의 위치와 지상고에 따라 견인 고리를 사용할 수 있는지 여부가 결정됩니다.
- 평상 트럭의 램프가 가파르거나 차의 지상고가 낮을 때 견인 고리를 사용하여 차를 끌어올리면 차가 손상될 수 있습니다.
- 이런 경우에는 리프팅 장비를 사용하여 차를 평상 트럭에 실으십시오. 견인 고리는 사용하지 마십시오.

> ⚠ 경고
>
> 차를 평상 트럭으로 끌어올릴 때는 평상 트럭 뒤에 사람이나 물건이 없어야 합니다.

> ! 중요
>
> 견인 고리는 도로에서 차를 견인하는 데 사용하게 되어 있고 차를 구조하는 데(구덩이나 도랑에 빠진 차를 꺼내는 데) 사용하게 되어 있지 않습니다. 차를 구조할 필요가 있을 때는 차량 구조 센터에 연락하십시오.

견인 고리 제거하기

1 견인 고리를 사용하지 않을 때는 빼서 발포재 블록에 다시 넣으십시오.
커버를 범퍼에 다시 끼워 마무리합니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

11.14.3. ?? ??

?? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ?????? ?? ?????.

?? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ????????.

?? ????? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ? ?????.

?? ???? ????? ?? ?? ????? ????? ? ???? ???? ????????. ?? ???? ???? ??????? ?? ????? ?? ? ?? ??????? ?? ???? ? ?????. ?? ????? ???? ???? ????? ?? ?? ???? ? ?????.

> ⚠ ??
>
> ?? ?? ????? ????? ?? ?? ?? ?? ????? ???? ???? ????.

> ! ??
>
> ?? ???? ????? ????? ?? ???? ???????? ???? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ? ??????. ?? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ????????.

> ! ??
>
> ???? ?? ???? ???? ????? ????? ????.
>
> ????? ?? ???? ????? ?? 4????(AWD) ??*? 70 km/h (40 mph)? ????? ???? ?? 50 km (30 ??)? ????? ???? ??????? ? ????.

* ??/?????.

11.14.4. ?? ??

?? ???? ?? ??, ?? ????? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ? ????? ?? ?? ? ????? ?? ???????.

???? ???? ??, ???? ???? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ???????. ? ????? ???? ???? ???????? ????? ?.

⚠ ??

???? ???? ?? ?? ???? ??????? ????? ?????? ? ?? ??? ?? ????? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ?????. ?? ???? ???????.

?? ?? ???? ?? ?? ????? ????? ???? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ? ?????(?? ???? ???? ?? ? ?).

⚠ ??

???? ?? ???? ?? ????? ???? ?? ???? ??????? ??????? ??????? ?? ?????. ???? ??????? ???? ??????? ????? ?? ? ?????. ?? ?? ????? ??????? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ???????.

⚠ ??

?? ?? ???? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ????? ????.

11.14.5. ?? ?? ?? ???? ?? ? ??

?? ?? ???? ?? ?? ????? ????? ???? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ? ?? ??(?? ???? ???? ?? ? ?).

?? ?? ? ???? ?? ? ??

1 ???? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ????????. ?? ?? ???? ?? ???? ????.

???? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ??, ???? ?? ? ? ?????.

⚠ ??

???? ???? ?? ?? ????? ??????? ????? ??????? ? ?? ???? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ?? ????? ?? ?????. ?? ???? ???????.

2 ?? ????? ????.

3 ???? ??????.

> ???? ?? ???? ????? ???? ? ?? ???? ????? ????.

> ! ??
>
> **?? ?? ???? ??????** ???? ??? ??? ??? ???? ??? ????? ???? ?????? ???? ?
> ?? ??, ?? ?? ???? ???? ???. ??? ?? ??? ??? ??? ???? ??? ???
> ??? ??? ??? ??? ? ??? ?? ? ????.

?? ?? ?? ?? ??

1. ?? ?? ? ??? ??? "?? ??. ?? ?? ??? ????"(Normal mode The car is now in normal mode)?
   ? ???? ??? ??, ??? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ? ????.
2. ??? ?? ???? ????? ????.

> ⚠ ??
>
> ?? ?? ??? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ???? ???.

11.15. ?? ??

?? ?? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ? ????.

?? ??? ??? ???? ?? ??? ??, ?? ??? ????? ??? ? ????. ??? ??? ?? ???
? ??? ??? ?? ??? ???? ???? ??? ? ????.

?? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ????.

??? ??? ? ?? ??

?? ??? ?? ???? ??? ????? ??? ??? ??? ?? ???? ???. ??? ?????. ???
? ??? ??? ??? ?????. ?? ??? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ??????? ??? ???
??????. ??? ???? ??? ? ?? ?? ???? ???? ?????.

11.16. ?? ??

??? ?? ??? ??? ???? ???? ? ? ???? ??? ??? ??? ??????.
??? ??? ?? ?? ???? ??????? ??? ???? ??? ? ?? ??? ?? ????
??? ?? ?? ?? ???? ????. ?? ??? ?? ??? ??????.

? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ?? ? ????. ??? ??? ?? ?? ?
?? ? ?? ???? ??????.

필요한 경우 긴급 지원 또는 도로 지원을 요청하십시오.

- 차량에서 내릴 때에는 안전에 주의하십시오 !
- 반사 조끼를 사용하고 경고 삼각대를 위치시켜 다른 도로 사용자에게 경보를 제공하십시오 .

야생동물과 충돌한 경우

조심하십시오. 부상 당한 동물이 함정에 빠졌다고 느끼고 자신을 방어하려 할 수 있습니다.

동물이 심각하게 부상 당한 경우에는 경찰에 연락하여 안락사 관련 도움을 받거나 죽은 동물을 도로에서 치워 다른 도로 사용자가 위험에 처하지 않도록 하십시오.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

12. 사운드, 미디어 및 인터넷

12.1. 라디오

12.1.1. 디지털 라디오

12.1.1.1. 디지털 라디오*

디지털 라디오(DAB[1])는 라디오용 디지털 방송 시스템입니다. 라디오는 DAB, DAB+ 및 DMB[2]를 지원합니다.

라디오는 음성 제어, 스티어링휠 키패드 또는 중앙 화면을 사용해 작동할 수 있습니다.

디지털 라디오 앱은 중앙 화면의 앱 화면에서 실행합니다.

디지털 라디오는 FM과 같은 다른 라디오 밴드들과 동일하게 재생됩니다. □□□, □□□□ 및 □□ 항목에서 재생을 선택하기 위한 옵션 이외에도, 서브채널과 □□□ 항목에서 재생을 선택하기 위한 옵션이 있습니다. 앙상블은 동일한 주파수로 방송하는 라디오 채널 세트(채널 그룹)입니다.

라디오 채널이 로고 타입을 전송할 경우, 로고 타입이 다운로드되어 방송국 이름 옆에 표시됩니다(다운로드 시간은 다릅니다).

DAB □□□□

2차 컴포넌트를 통상적으로 하위 채널이라 합니다. 하위 채널은 임시 채널이며 주요 프로그램의 다국어 번역본 등을 포함할 수 있습니다. 하위 채널은 채널 목록에 화살표 기호로 표시됩니다.

* 옵션/액세서리.

[1] Digital Audio Broadcasting

[2] Digital Multimedia Broadcasting

12.1.1.2. FM과 디지털 라디오* 간의 연결

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

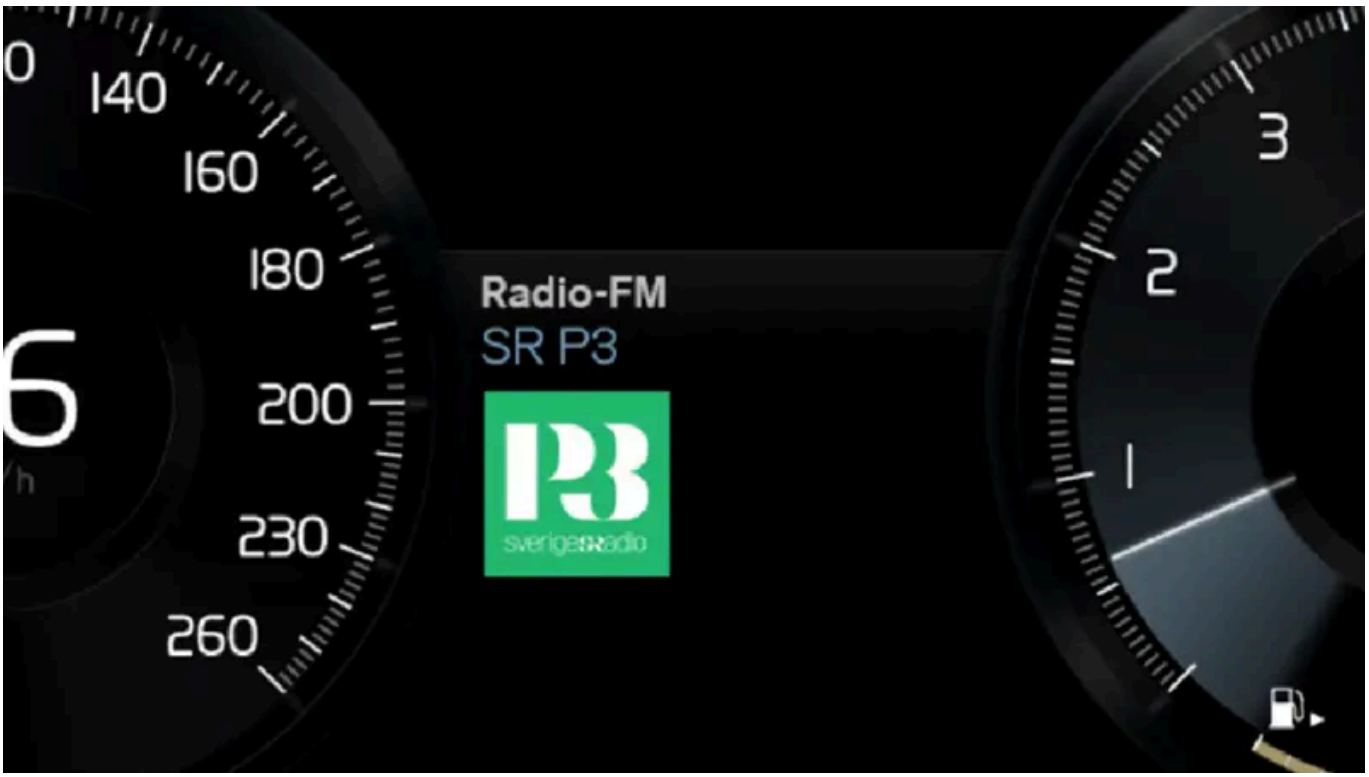

이 기능을 사용하면 디지털 라디오(DAB)를 수신이 잘 되지 않거나 전혀 되지 않는 채널에서 수신이 잘 되는 다른 채널 그룹(앙상블)의 같은 채널로 전환할 수 있습니다. 이는 DAB 내에서도 가능하고 DAB와 FM 사이에서도 가능합니다.

DAB - DAB □ DAB - FM □□□□

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 미디어 → DAB 버튼을 누릅니다.

3 DAB-DAB 핸드□버 및/또는 DAB-FM 핸□오□ 항목을 선택/선택 취소하여 각 기능을 작동/정지합니다.

* 옵션/액세서리.

12.1.2. 라디오와 미디어의 음성 제어

라디오 및 미디어 플레이어 음성 제어 명령은 아래와 같습니다 [1].

버튼을 터치한 후 다음 명령 중 하나를 말합니다.

- "Media" - 미디어 및 라디오용 대화가 시작되며 명령의 예가 표시됩니다.
- "Play [아□스□]" - 선택한 아티스트의 음악을 재생합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

- "Play [곡□]" - 선택한 곡을 재생합니다.
- "Play [곡□] 출□ [앨범]" - 선택한 앨범에서 선택한 곡을 재생합니다.
- "Play [TV □널□]" - 선택한 TV 채널을 시작합니다* [1].
- "Play [라□오 방□]" - 선택한 라디오 방송을 시작합니다.
- "Tune to [주□수]" - 활성 상태의 라디오 대역에서 선택한 라디오 주파수를 시작합니다. 활성 상태의 라디오 소스가 없는 경우에는 FM 대역이 시작되도록 기본 설정되어 있습니다.
- "Tune to [주□수] [파장]" - 선택한 라디오 대역에서 선택한 라디오 주파수를 시작합니다.
- "Radio" - FM 라디오를 시작합니다.
- "Radio FM" - FM 라디오를 시작합니다.
- "DAB " - DAB 라디오를 시작합니다.*
- "TV" - TV에서 재생을 시작합니다* [1].
- "USB" - USB에서 재생을 시작합니다.
- "iPod" - iPod에서 재생을 시작합니다.
- "Bluetooth" - Bluetooth를 통해 연결된 미디어 소스에서 재생을 시작합니다.
- "Similar music" — USB 장치에서 현재 재생 중인 음악과 유사한 음악을 재생합니다.

> ⓘ 참고
>
> 모든 시스템 언어가 음성 인식 시스템을 지원하는 것은 아닙니다. 지원하는 언어는 제공되는 시스템 언어의 목록에 심벌로 강조 표시되어 있습니다. 음성 인식 시스템 설정 관련 섹션에서 이러한 정보를 찾을 수 있는 장소에 대한 상세 정보를 확인하십시오.

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

* 옵션/액세서리.

12.1.3. □□□

FM 라디오와 디지털 라디오(DAB)*를 들을 수 있습니다. 차량이 온라인인 경우에는 인터넷 라디오도 들을 수 있습니다.

라디오는 음성 제어, 스티어링휠 키패드 또는 중앙 화면을 사용해 작동할 수 있습니다.

* □□/□□□□.

12.1.4. □□□ □□

라디오는 중앙 화면 앱 보기에서 시작됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

1 앱 화면에서 요구되는 주파수 밴드(예를 들어 FM)를 엽니다.

2 라디오 방송국을 선택합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

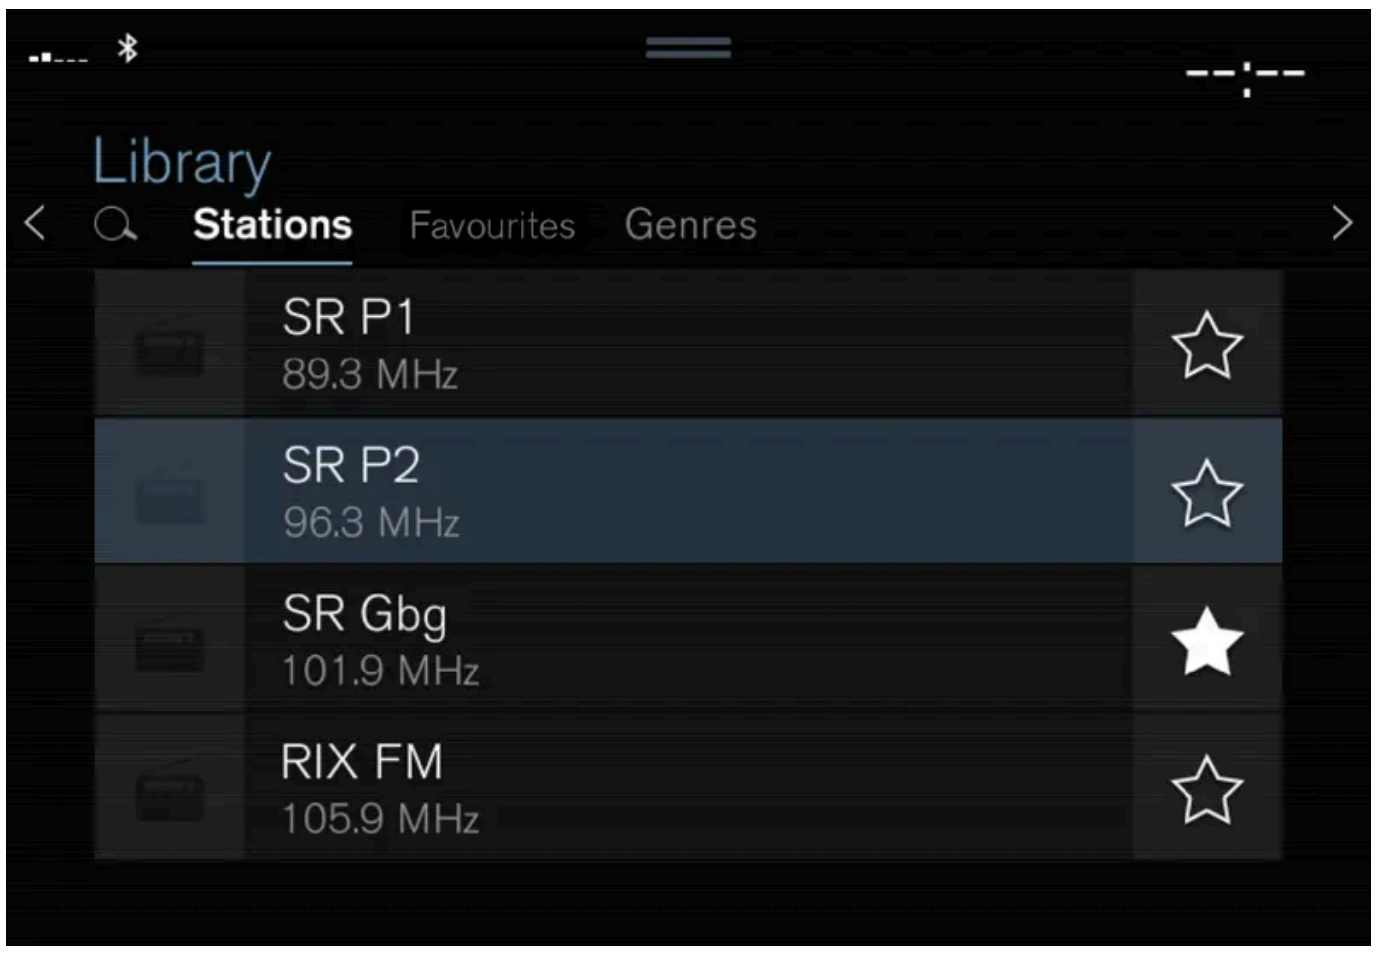

12.1.5. 라디오 밴드 (주파수 대역) 및 방송국의 변경

여기에는 라디오 대역 목록 및 선택한 목록에서 방송국을 변경하는 방법이 설명되어 있습니다 .

라디오 밴드 변경

중앙 화면에서 스와이프하여 앱 보기가 나타나면 원하는 라디오 대역 (예 FM)을 선택하거나 스티어링휠의 오른쪽 키패드를 사용하여 운전자 화면의 앱 메뉴를 열고 거기서 선택합니다.

주파수 대역 에서 목록 변경

1 라이브러리 버튼을 누릅니다.

2 방송국, 즐겨찾기, 장□ 또는 앙□블[1] 에서 재생을 선택합니다.

3 목록에서 원하는 방송국을 누릅니다.

즐겨찾기 - 선택한 즐겨찾기 채널만 재생합니다.

장르 — 선택한 장르/프로그램 유형을 방송하는 채널만 재생합니다 (예: 팝 또는 클래식).

선택한 목록 내에서 채널 변경

1 중앙 화면 아래 또는 스티어링휠의 오른쪽 키패드 아래에 있는 ⏮ 또는 ⏭을 누릅니다.

> 선택한 재생 목록에서 강조 표시가 한 칸 위로 또는 아래로 이동합니다.

중앙 화면에서 선택한 목록에서 라디오 채널을 변경할 수도 있습니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

* □□/□□□□.

[1] □□□ □□□(DAB*)□□ □□□□□.

12.1.6. □□□ □□□ □□□□

□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□.

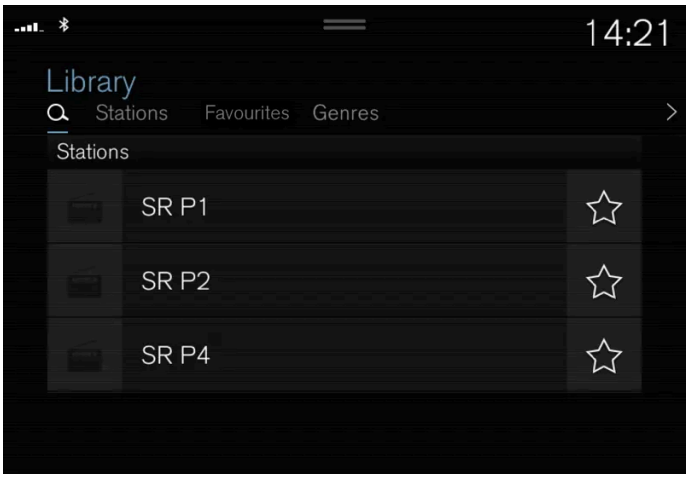

□□□ □ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□□.

- FM — □□□, □□ □ □□□.
- DAB* - □□□ □ □□□.

1 □□□□□ □□□ □□□□.

2 □ □□□□.

> □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□.

3 □□□□ □□□□□.

> □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□, □□ □□□ □□ □□ □□□□□.

수동 선국

수동으로 검색하면 자동으로 작성된 지역 내의 가장 강한 방송국의 목록에 없는 방송국을 찾아 선국할 수 있습니다.

수동 선국으로 전환하면, 수신 불량 시 라디오가 더 이상 주파수를 자동으로 변경하지 않습니다.

1 수동 튜닝 버튼을 누르거나, 컨트롤을 당기거나 ⏮ 또는 ⏭ 항목을 누릅니다. 길게 누르면 검색이 주파수 대역 내의 사용 가능한 다음 방송국으로 건너뜁니다. 또한 스티어링휠의 우측 키패드를 사용할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

12.1.7. □□□ □□

켜거나 끌 수 있는 여러 라디오 기능이 있습니다.

교통 메시지 취소

교통 정보 등의 방송을 우측 스티어링휠 키패드의 ○ 버튼을 터치하여 또는 중앙 화면의 취소 버튼을 터치하여 일시적으로 중단시킬 수 있습니다.

라디오 기능 켜기/끄기

상단 보기를 아래로 드래그한 후 설정 → 미디어 및 원하는 라디오 대역을 선택하여 이용할 수 있는 기능을 확인합니다.

FM 라디오

- 방□ □보 표□: 프로그램 내용, 아티스트 등에 대한 정보를 표시합니다.
- 프□그□ □름 고□: 선택하면 프로그램 서비스 이름의 연속적 스크롤링이 중지됩니다. 대신에 20초 후 정지합니다.
- 방□ □택:[1]

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

- - 로컬 인터럽션: 현재의 미디어 재생을 중단하고 주변의 교통 혼잡에 대한 정보를 방송합니다 . 메시지가 끝나면 이전 미디어 소스의 재생이 다시 시작됩니다 . 로컬 인터럽션 기능은 교통 방송 기능의 지리적 제한 버전입니다 . 동시에 교통 방송 기능을 켜야 합니다 .
- - 뉴스 : 현재의 미디어 재생을 중단하고 뉴스를 방송합니다 . 뉴스 브로드캐스트가 끝나면 이전 미디어 소스의 재생이 다시 시작됩니다 .
- - 알람: 현재의 미디어 재생을 중단하고 주요 사고 및 재난에 대한 경보를 전송합니다 . 메시지가 끝나면 이전 미디어 소스의 재생이 다시 시작됩니다 .
- - 교통 방송: 현재의 미디어 재생을 중단하고 교통 혼잡에 대한 정보를 방송합니다 . 메시지가 끝나면 이전 미디어 소스의 재생이 다시 시작됩니다 .

DAB* (□□□ □□□)

- 서비스 정렬: 채널 정렬 방법 옵션. 알파벳 순서로 또는 서비스 번호 순서로.
- **DAB-DAB** 핸드오버: DAB 내에서 연결하기 위한 기능을 시작합니다 . 라디오 채널 수신이 중단되면 , 다른 채널 그룹에서 다른 채널을 자동으로 찾습니다 (앙상블).
- **DAB-FM** 핸드오버: DAB와 FM 간의 연결을 위한 기능을 시작합니다 . 라디오 채널 수신이 중단되면 다른 FM 주파수를 자동으로 검색합니다 .
- 방송 정보 표시: 선택하면 라디오 텍스트를 또는 아티스트 등 선택한 유형의 라디오 텍스트를 표시합니다 .
- 프로그램 관련 이미지 표시: 프로그램 이미지를 화면에 표시할 것인지 아닌지 선택합니다 .
- 방송 선택: DAB가 작동하는 동안 수신할 메시지의 유형을 선택합니다 . 메시지를 선택하면 현재의 미디어 재생이 중단되고 메시지가 재생됩니다 . 메시지가 끝나면 이전 미디어 소스의 재생이 다시 시작됩니다 .
  - - 알람: 현재의 미디어 재생을 중단하고 주요 사고 및 재난에 대한 경보를 전송합니다 . 메시지가 끝나면 이전 미디어 소스의 재생이 다시 시작됩니다 .
  - - 교통 속보: 교통 혼잡에 대한 정보를 수신합니다 .
  - - 뉴스 속보: 뉴스를 수신합니다 .
  - - 운송 속보: 페리 및 기차 시간표 등 대중 교통 정보를 수신합니다 .
  - - 경고/서비스: 전원 고장 등 경보 기능보다 중요도가 낮은 사고에 대한 정보를 수신합니다 .

[1] 모든 채널이 모든 메시지 종류를 지원하는 것은 아닙니다 .

* 옵션/액세서리.

12.1.8. RDS □□□

RDS(Radio Data System)란 라디오가 가장 강한 송신기로 자동으로 변경된다는 것을 뜻합니다 . RDS는 교통 정보 등을 제공하고 특정 프로그램 타입을 검색할 수 있습니다 .

RDS? FM ????? ??????? ???????. ???? ???????? FM ????? RDS ????? ?? ???? ????? ? ?? ???????.

- ?? ???? ???? ???? ?? ? ?? ????? ????? ???????.
- ????? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ???????.
- ?? ???? ??????? ???? ???? ???????.

> ⓘ ??
> ?? ???? ????? RDS ?? ? ???? ???? ????? ?????.

?? ?? ?? ????? ???? ????? ?, ????? ????? ????? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ? ?? ??. ???? ????? ???? ? ?? ???? ??????? ???? ????? ?? ???? ???? ????? ???????. ? ???? ??????? ?? ??????? ????? ○ ???? ????? ?? ???? ?? ???? ?????.

12.1.9. ???? ????? ?? ???? ?? ??

???? ????? ?? ???? ?? ? ???? ??????(? FM) ???? ???? ? ??????. ???? ?? ?? ? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ? ??????.

???? ?????

???? ????? ?? ?? ???? ????? ???? ???? ???? ???????.

1 ? ????? ???? ????? ?? ????.

2 ???? ??????? ????? ???? ???? ?????.

???? ????? ?? ? ??

1 ☆? ????? ???? ?? ????? ? ???? ????? ?? ???? ???? ? ?????.

2 ?????? ???? ????? ?? ???? ???? ? 🗑? ????? ???????? ???? ???? ???????.

???? ???? ???? ???????? ?????, ????? ????? ???? ????? ???????. ???? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ????? ????? ????? ? ?? ????? ????? ?????.

???? ????? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ????? ?????? ?? ???? ???????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

12.2. 미디어 플레이어

12.2.1. TV

12.2.1.1. TV*

차량이 특정 속도에 도달하면 이미지가 표시되지 않지만 소리는 항상 들립니다 . 차량이 거의 정지하거나 완전히 정지하면 그림이 한 번 더 표시됩니다.

TV는 중앙 화면에서 제어합니다. 또한 스티어링휠의 우측 키패드 또는 음성 인식을 사용하여 여러 기능을 제어할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

12.2.1.2. TV* 사용하기

TV는 앱 화면에서 시작됩니다. TV 앱을 터치한 후 채널을 선택합니다.

TV는 수신 상태가 가장 좋은 채널을 자동으로 검색합니다.

□ □ □□ □□ □□ □□

1 라이브러리 버튼을 누릅니다.

2 TV 채널 또는 즐겨찾기에서 재생을 선택합니다.

3 원하는 채널을 선택합니다.

□□□ □□□□ □□ □□

1 중앙 화면에서 또는 스티어링휠 키패드에서 ⏮ 버튼 또는 ⏭ 버튼을 누릅니다.

> 선택한 재생 목록에서 강조 표시가 한 칸 위로 또는 아래로 이동합니다.

중앙 화면에서는 방송국도 변경할 수 있습니다.

즐겨찾기

TV 채널을 즐겨찾기로 저장할 수 있습니다.

1 ☆ 버튼을 터치하면 채널을 즐겨찾기 목록에 추가하거나 즐겨찾기 목록에서 삭제할 수 있습니다 .

TV 가이드

최대 48시간 동안의 TV 프로그램에 대한 정보가 포함된 프로그램 가이드가 제공됩니다.

1 □□□ 버튼을 터치하면 TV 프로그램 관련 정보가 표시됩니다.

ⓘ 참고

차량을 국내에서, 예를 들어 이 도시에서 저 도시로 이동하면, 주파수가 변경되었을 수 있기 때문에 □□□□ 기능을 사용할 수 없습니다.

긴급 경고

시스템이 현재의 미디어 재생을 중단하고 주요 사고 및 재난에 대한 경보를 전송합니다 . 메시지가 끝나면 이전 미디어 소스의 재생이 다시 시작됩니다. 중앙 화면에서 또는 스티어링휠 키패드에서 ⏮ 버튼 또는 ⏭ 버튼을 눌러 메시지를 중단시킬 수 있습니다.

ⓘ □□

이 시스템은 MPEG-2 형식 또는 MPEG-4 형식으로 방송하고 TDMB 표준을 따르는 국가들에서만 TV 방송을 지원합니다. 아날로그 방송은 지원하지 않습니다.

* 옵션/액세서리.

12.2.1.3. TV ??*

?? ???? ????? ?? ???? ?? ????? ?? TV? ?? ?? ???? ? ??????.

TV? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ???? ? ? ?? → ??? → TV ???? ???? ?? ???? ???? ? ???? ?.

- ?? ??
- ??? ??

?? ??

??? ?? ???? ????? ?? ????? TV ???? ?????? ???? ???? ? ?????.

1. ?? - TV ???? ?? ?? ???? ????? ??????.
2. ?? ??? - TV ???? ????? ?? ????????.

* ??/?????.

12.2.2. ???

12.2.2.1. ???

???? ??????? ????? USB ?? ???? ???????? ????? ???? ? ?????.

???? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ???????. ???? ????? ???? ?? ???????.

????? ???? ???? ????? ?? ???? ???? ? ?????.

12.2.2.2. ??? ??

????? ? ????? USB ?? ?????? ????????.

1 ???? ??(USB ??) ??.

2 ? ????? USB ?? ????.

3 ??????? ???? ???? ???????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

> [illegible].

USB [illegible] [illegible] [illegible]

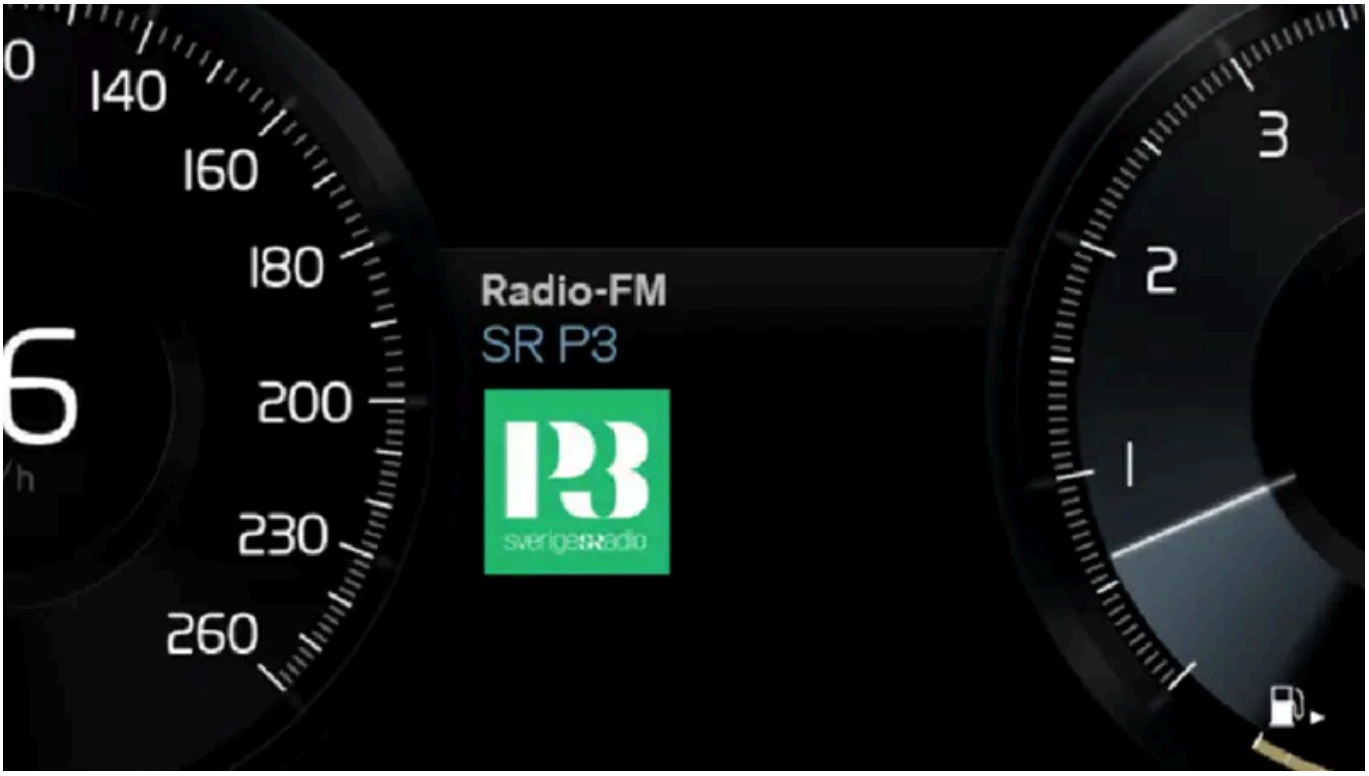

오늘날 시중의 여러 전화에는 무선 Bluetooth® 기술이 적용되어 있지만 이러한 모든 전화가 차량을 지원하는 것은 아닙니다.

미디어 장치를 연결하기 위한 절차는 Bluetooth®[1]를 통해 휴대폰을 차량에 연결하는 절차와 동일합니다.

> ⓘ 참고
>
> 일부 전화의 경우에 전화의 Bluetooth 볼륨을 수동으로 100%로 설정해야 차량의 오디오 볼륨이 충분히 높습니다. 이 설정은 연결된 각 전화에 대해 실행해야 합니다. 이 설정은 전화 통화용으로 한 번, 미디어 스트리밍용으로 한 번 실행됩니다. 그러면 시스템이 이러한 설정을 기억하기 때문에 다음 번에 전화를 연결하면 이를 반복할 필요가 없습니다.

[1] Bluetooth를 통해 재생될 수 있도록 미디어 재생을 위해 장치를 연결해야 합니다.

12.2.5. 라디오와 미디어의 음성 제어

라디오 및 미디어 플레이어 음성 제어 명령은 아래와 같습니다 [1].

버튼을 터치한 후 다음 명령 중 하나를 말합니다.

- "Media" - 미디어 및 라디오용 대화가 시작되며 명령의 예가 표시됩니다.
- "Play [□□□□]" - 선택한 아티스트의 음악을 재생합니다.
- "Play [□□]" - 선택한 곡을 재생합니다.
- "Play [□□] □□ [□□]" - 선택한 앨범에서 선택한 곡을 재생합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

- "Play [TV ???]" - ???? TV ???? ??????* [1].
- "Play [???? ??]" - ???? ???? ???? ??????.
- "Tune to [???]" - ?? ???? ???? ????? ???? ???? ????? ??????. ?? ???? ???? ???? ?? ????? FM ???? ??????? ?? ????? ?????.
- "Tune to [????] [??]" - ???? ???? ????? ???? ???? ????? ??????.
- "Radio" - FM ????? ??????.
- "Radio FM" - FM ????? ??????.
- "DAB " - DAB ????? ??????.*
- "TV" - TV?? ???? ??????* [1].
- "USB" - USB?? ???? ??????.
- "iPod" - iPod?? ???? ??????.
- "Bluetooth" - Bluetooth? ?? ???? ???? ????? ???? ??????.
- "Similar music" — USB ????? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ??????.

> ⓘ ??
>
> ?? ???? ???? ?? ?? ????? ????? ?? ?????. ????? ???? ????? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ????? ?????. ?? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ???? ?? ? ?? ???? ?? ?? ???? ????????.

[1] ?? ????? ??????.

* ??/?????.

12.2.6. ??? ????

???? ??????? USB ?? ?? Bluetooth? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ? ? ????. ?? USB ???? ?? ???? ???? ???? ?? ?????.

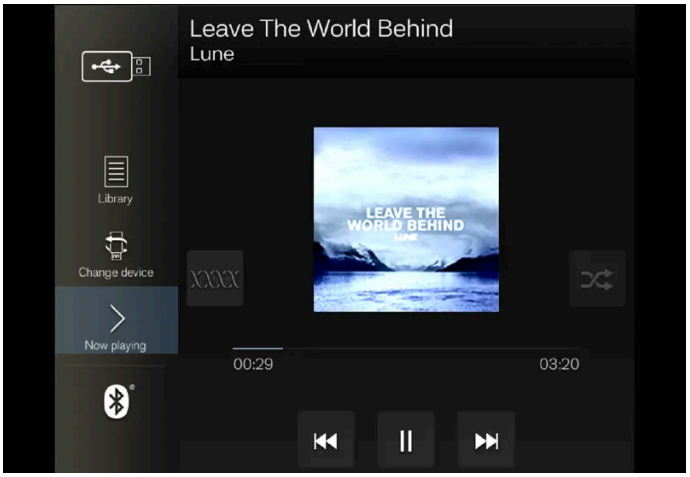

차량이 인터넷에 연결되면 앱을 통해 웹 라디오, 오디오 북 및 음악 서비스를 청취할 수도 있습니다.

미디어 플레이어는 중앙 화면에서 작동하지만 스티어링휠의 우측 키패드 또는 음성 제어를 사용하여 여러 기능을 작동할 수도 있습니다.

라디오는 미디어 플레이어에서 작동하며 별도 섹션에서 설명됩니다.

12.2.7. □□□ □□□

미디어 플레이어는 중앙 화면에서 제어됩니다. 또한 여러 기능을 스티어링휠의 우측 키패드 또는 음성 컨트롤을 사용하여 작동할 수 있습니다.
또한 미디어 플레이어는 라디오를 작동하며, 이는 별도의 단원에 설명되어 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

???? ?? ?????

13:45
Applications
FM
Radio favourites
Bluetooth
USB
iPod
FM
iPod
Sound Experience
Messages
Car status
Driver performance
Download Centre
Internet Map
Apple CarPlay
Android Auto
22 °C
AUTO
22 °C

? ??. (?? ????, ?? ?? ?? ? ???? ?? ?????.)

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

USB □□□

1 USB 메모리를 끼웁니다.

2 앱 보기에서 **USB** 앱을 엽니다.

3 재생할 항목을 선택합니다.

> 재생이 시작됩니다.

MP3 플레이어 및 iPod®

> ⓘ □□
>
> iPod에서 재생을 시작하려면 USB를 사용하지 말고 iPod 앱을 사용하십시오.
>
> iPod를 오디오 소스로 이용하면 차량의 오디오 및 미디어 시스템이 iPod 플레이어의 자체 메뉴 구조와 비슷한 메뉴 구조를 갖습니다.

1 미디어 소스를 연결합니다.

2 연결된 미디어 소스에서 재생을 시작합니다.

3 앱 보기에서 앱(**USB**, **iPod**)을 엽니다.

> 재생이 시작됩니다.

Bluetooth □□ □□

1 미디어 소스에서 Bluetooth를 켭니다.

2 미디어 소스를 연결합니다 [1].

3 연결된 미디어 소스에서 재생을 시작합니다.

4 앱 보기에서 □□□□ 앱을 엽니다.

> 재생이 시작됩니다.

ⓘ ??

일부 전화의 경우에 전화의 Bluetooth 볼륨을 수동으로 100%로 설정해야 차량의 오디오 볼륨이 충분히 높습니다. 이 설정은 연결된 각 전화에 대해 실행해야 합니다. 이 설정은 전화 통화용으로 한 번, 미디어 스트리밍용으로 한 번 실행됩니다. 그러면 시스템이 이러한 설정을 기억하기 때문에 다음 번에 전화를 연결하면 이를 반복할 필요가 없습니다.

??? ?? ???

미디어를 인터넷 연결 앱에서 재생합니다.

1 차량을 인터넷에 연결합니다.

2 앱 화면에서 현재 앱을 엽니다.

> 재생이 시작됩니다.

앱을 다운로드하는 방법에 대해서는 별도의 단원을 참조하십시오.

비디오

1 미디어 소스를 연결합니다.

2 앱 보기에서 USB 앱을 엽니다.

3 재생하려는 항목의 제목을 터치합니다.

> 재생이 시작됩니다.

Apple CarPlay

CarPlay는 별도의 단원에 설명되어 있습니다.

Android Auto

Android Auto는 별도의 단원에 설명되어 있습니다.

[1] Bluetooth를 통해 재생될 수 있도록 미디어 재생을 위해 장치를 연결해야 합니다.

12.2.8. 미디어 조작 및 변경

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ?? ????? ????????.

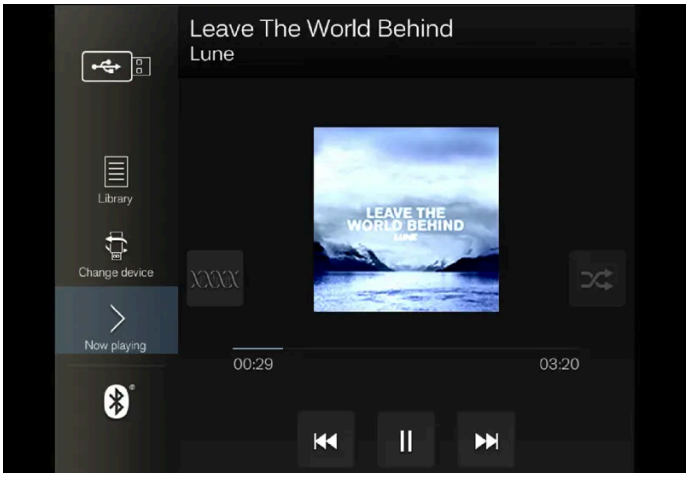

미디어 재생은 음성 컨트롤, 스티어링휠 키패드 또는 중앙 화면에서 할 수 있습니다.

미디어 플레이어는 음성 인식 시스템, 스티어링휠 키패드 또는 중앙 화면을 사용해 작동할 수 있습니다.

볼륨 - 중앙 화면 아래에 있는 조절 노브를 돌리거나 스티어링휠의 오른쪽 키패드에서 ▲ ▼을 눌러 볼륨을 조절합니다.

재생/일시정지 - 재생 중인 노래에 속하는 이미지, 중앙 화면 아래의 버튼 또는 스티어링휠의 오른쪽 키패드에서 ⏯을 누릅니다.

트랙/노래 변경 - 중앙 화면에서 원하는 트랙을 누르고, 중앙 화면의 아래 또는 스티어링휠의 오른쪽 키패드에 있는 ⏮ 또는 ⏭을 누릅니다.

빨리 감기/이동 - 중앙 화면의 시간 축을 누르고 가로로 드래그하거나 중앙 화면 아래 또는 스티어링휠의 오른쪽 키패드에서 ⏮ 또는 ⏭을 길게 누릅니다.

미디어 변경 - 앱의 (앱 보기에서) 이전 소스 중에서 선택하고 원하는 앱을 누르거나 스티어링휠의 오른쪽 키패드로 선택한 앱 메뉴 를 통해 합니다.

라?브?리 - 라이브러리에서 재생하려면 이 버튼을 누릅니다.

셔? - 버튼을 누르면 재생 순서가 섞입니다.

유?한 음? - Gracenote를 사용하여 USB 장치에 있는 유사한 음악을 검색하고 거기에서 재생 목록을 만들 때 이 버튼을 누릅니다. 재생 목록은 최대 50 곡까지 넣을 수 있습니다.

장? ?경 - 여러 USB 기가가 연결되어있을 때 USB 기가간 전환하려면 이 버튼을 누릅니다.

12.2.9. ???

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ???????.

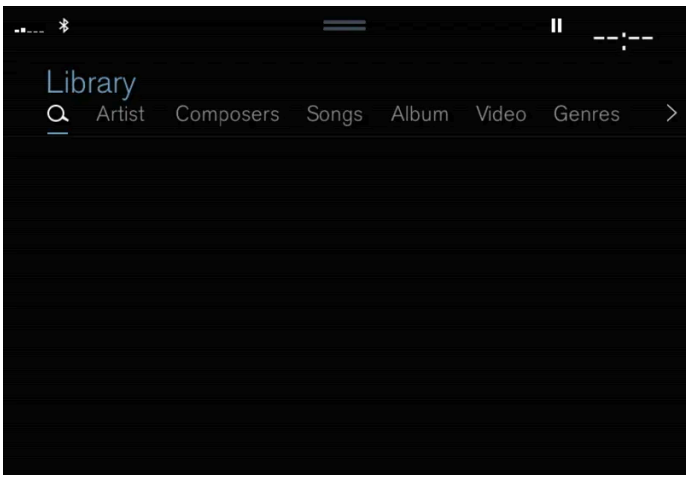

아티스트, 작곡가, 곡목, 앨범, 비디오, 오디오북, 재생목록, 차량이 인터넷에 연결되는 시간, 팟캐스트(인터넷을 통해 이용하는 디지털 미디어) 등을 기준으로 검색할 수 있습니다.

1 를 누릅니다.

> 키보드를 이용한 검색 화면이 열립니다.

2 검색어를 입력합니다.

3 □□ 버튼을 누릅니다.

> 연결된 장치가 검색되고 검색 결과가 범주별로 표시됩니다.

화면을 가로질러 옆으로 밀어 각 카테고리를 별도로 표시합니다.

12.2.10. 호환되는 미디어 형식

다음 파일 형식을 미디어 재생에 사용해야 합니다.

□□□ □□

형식	파일 확장명	코덱
MP3	.mp3	MPEG1 Layer III, MPEG2 Layer III, MP3 Pro (mp3 compatible), MP3 HD(mp3 □□)
AAC	.m4a, .m4b, .aac	AAC LC(MPEG-4 part III Audio), HE-AAC(aacPlus v1/v2)
WMA	.wma	WMA8/9, WMA9/10 Pro
WAV	.wav	LPCM
FLAC	.flac	FLAC

□□□ □□

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

□□	□□ □□□□
MP4	.mp4, .m4v
MPEG-PS	.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v
AVI	.avi
AVI(DivX)	.avi, .divx
ASF	.asf, .wmv

자막

□□	□□ □□□□
SubViewer	.sub
SubRip	.srt
SSA	.ssa

DivX®

DivX 인증 장치는 고화질 DivX(.divx, .avi) 비디오 재생용으로 테스트되었습니다. DivX 로고가 표시된 경우 DivX 동영상을 자유롭게 재생할 수 있습니다.

프로필	DivX Home Theater
비디오 코덱	DivX, MPEG-4
해상도	720x576
비트 레이트	4.8Mbps
프레임 레이트	30 fps
파일 확장명	.divx, .avi
최대 파일 크기	4 GB
오디오 코덱	MP3, AC3
자막	XSUB
특수 기능	다중 자막, 다중 오디오, 재생 재시작
참조	DivX Home Theater 프로필의 모든 요구사항을 충족합니다. 자세한 내용과 파일을 DivX Home Theater 비디오로 변환하는 소프트웨어 도구에 대해서는 divx.com을 참조하십시오.

12.2.11. Gracenote®

Gracenote는 재생 중에 표시되는 아티스트, 앨범, 곡목 및 관련 이미지를 식별합니다.

Gracenote MusicID®는 음악 인식의 표준입니다. 음악에 대한 정보는 음악 파일에 포함된 메타데이터의 식별 및 분석을 통해 제시할 수 있습니다. 때로는 여러 소스의 메타데이터가 불일치하거나 부적절할 수 있습니다 .

Gracenote는 아티스트 이름, 앨범 제목 및 장르의 음성학적 처리를 지원하며 이를 통해 음성 컨트롤을 음악 재생에 사용할 수 있습니다.

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 미디어 → **Gracenote®** 버튼을 누릅니다.

3 Gracenote 데이터의 설정을 선택합니다.

- **Gracenote®** 온□인 검색 -Gracenote의 미디어 재생용 온라인 데이터베이스에서 검색합니다.
- **Gracenote® Multiple Results** - 검색 결과가 두 개 이상일 경우 Gracenote 데이터를 표시하는 방법을 선택합니다.

1 - 파일의 원래의 데이터가 사용됩니다 .
2 - Gracenote 데이터가 사용됩니다.
3 - Gracenote 데이터 또는 원래의 데이터를 선택할 수 있습니다.

- 없□ - 결과가 표시되지 않습니다.

Gracenote 업데이트

Gracenote 데이터베이스의 내용은 계속 업데이트됩니다. 최신 업데이트를 다운로드하여 개선된 장점을 취하십시오.

12.2.12. Gracenote® □□□□

볼보는 차량을 최신 업데이트 상태로 유지하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다 . 따라서 Gracenote® 는 정기적으로 업데이트하는 것이 좋습니다 . 업데이트는 빈 USB 메모리를 사용하여 두 단계로 실시합니다.

Gracenote® 파일 다운로드 및 업데이트

정기적으로 Gracenote®를 업데이트하는 것이 좋습니다 . 볼보 차량에서 Gracenote® 업데이트 파일을 다운로드 및 업데이트하는 방법에 대한 설명이 아래에 나와 있습니다.

준비

파일은 8 GB 이상의 빈 USB 메모리에 다운로드할 수 있습니다. 메모리는 FAT32, NTFS 또는 exFAT 형식 중 하나이어야 합니다.

프로그램 다운로드

Gracenote® 파일은 업데이트 파일을 다운로드할 때 컴퓨터에 설치된 프로그램을 사용하여 다운로드됩니다.

Gracenote® 파일 업데이트

Gracenote® 업데이트 파일을 다운로드하려면 volvocars.com/intl/support [https://www.volvocars.com/intl/support] 로 이동하여 해당 마켓을 선택한 후 상단 메뉴에서 다운로드를 클릭합니다 . **Gracenote®** 영역에서, Gracenote □데□트 버튼을 클

릭한 다음 차량에 관련된 시스템을 선택합니다. 아래 지침을 따르십시오.

지침

1. 보유 중인 시스템에 따라 Windows 또는 Mac용 다운로드 링크를 선택합니다.
2. 실행을 선택하여 다운로드 프로그램을 설치합니다.
3. 새로운 다운로드를 클릭하여 파일을 USB 메모리 스틱으로 다운로드합니다.
4. 차량에서 파일을 설치하기 전에 1-2단계를 반복하고 다운로드 프로그램의 ?운?드 점? 버튼을 눌러 USB 메모리 스틱에 다운로드/복사가 올바르게 실시되었는지 확인할 수 있습니다.
5. 다운로드한 파일이 포함된 USB 메모리를 차량으로 가져간 후 인포테인먼트 시스템을 켭니다.
6. USB 메모리를 USB 포트에 삽입합니다. 두 개의 USB 포트가 있는 경우 두 개의 포트를 동시에 사용하지 않아야 합니다.

포트의 위치는 차량 모델에 따라 다를 수 있습니다.

7. 시스템은 업데이트를 이용할 수 있는지 여부를 자동으로 감지하며 업데이트가 진행 중임을 표시하는 메시지가 화면에 표시됩니다.
8. 설치가 완료되면 업데이트가 설치되었음을 나타내는 알림이 표시됩니다. 이제 USB 메모리를 제거할 수 있습니다.

   업데이트 관련 문제가 있는 경우에는 고객 지원 센터 또는 볼보 딜러에 문의하십시오.

????

- 업데이트는 15분 정도 걸리며 인포테인먼트 시스템이 켜져 있어야 합니다. 여행 중과 같은 경우에는 업데이트가 진행되는 동안 배터리 충전기를 사용하거나 차량의 엔진을 작동 상태로 두십시오.
- Gracenote®는 항상 업데이트됩니다. 새로운 업데이트가 있는지 지속적으로 확인하십시오.

12.2.13. USB 포트를 통한 미디어

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ???????.

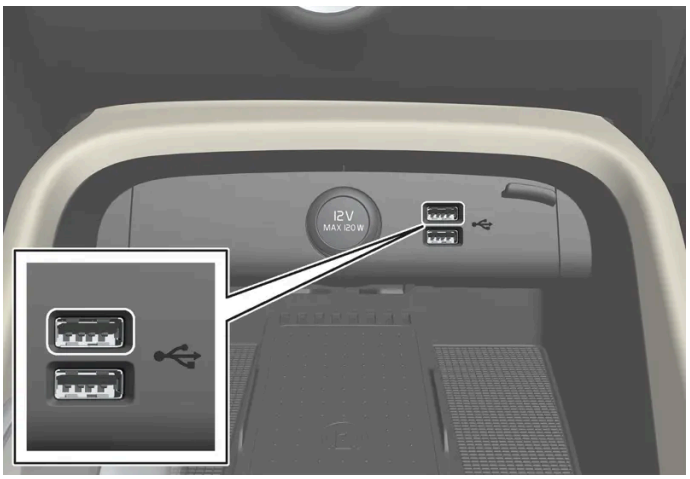

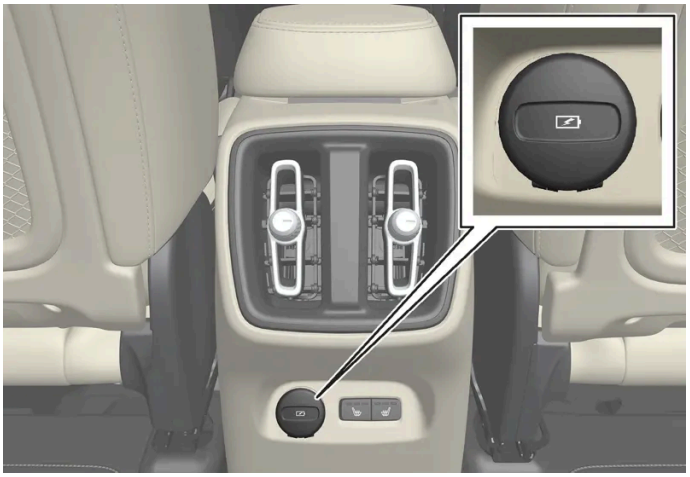

iPod® 또는 MP3 플레이어와 같은 외부 오디오 소스는 차량의 USB 포트를 통해 오디오 시스템에 연결할 수 있습니다.

충전식 배터리가 장착된 장치는 USB를 통해 연결되어 있는 경우 점화 장치가 I, II 위치에 있거나 엔진이 작동 중일 때 충전됩니다.

외부 소스의 콘텐츠는 호환 형식의 파일로 구성되어 있는 경우 로딩 시간이 짧아집니다 . USB 포트를 통해 비디오 파일도 재생할 수 있습니다.

MP3 플레이어에 차량이 지원하지 않는 독자적인 파일 시스템을 채용하고 있는 것도 있습니다 .

12.2.14. USB 포트를 통한 장치 연결

iPod® 또는 MP3 플레이어와 같은 외부 오디오 소스는 차량의 USB 포트 중 하나를 통해 오디오 시스템에 연결할 수 있습니다.

Apple CarPlay* 및 Android Auto*를 사용할 때는 전화를 흰색 프레임의 USB 포트(USB 포트가 2개 있을 때)에 연결해야 합니다.

중앙 화면 아래의 USB 포트(타입 A).

터널 콘솔 후면의 전화 및 태블릿 등을 위한 충전용 USB 포트* [1](타입 C).

* □□/□□□□.

[1] □ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

12.2.15. USB □□□ □□ □□

USB □□□ □□□ □□ □ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□.

□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□.

	□□□
□□	1000
□□□□	100
□□□□ □□ □□	1000
□□	15000
□□ □□	8
□□ □□	□□□

USB A □□□□ □□ □□

- A □□ □□
- □□ 2.0
- □□ □□ 5 V
- □□ □□ □□ 2.1 A

USB C □□□□ □□ □□

- C □□ □□
- □□ 3.1
- □□ □□ 5 V
- □□ □□ □□ 3.0 A

12.3. □□

12.3.1. □□ □□

12.3.1.1. Bluetooth를 통해 차량에 전화 자동 연결

Bluetooth를 통해 전화를 차량에 자동으로 연결할 수 있습니다. 전화는 차량에 최초로 연결하는 것이어야 합니다.

마지막으로 연결된 두 대의 휴대폰만 자동으로 연결될 수 있습니다.

1 휴대폰의 Bluetooth를 켠 후 차량을 점화 위치 I로 설정할 수 있습니다.

2 차량을 점화 위치 I 이상으로 설정합니다.

> 전화가 연결됩니다.

12.3.1.2. Bluetooth를 통해 차량에 전화 최초 연결

Bluetooth 기능이 활성 상태인 전화를 연결하면 차량에서 전화 걸기, 메시지 송수신, 무선으로 미디어 재생, 인터넷에 차량 연결을 실시할 수 있습니다.

두 개의 Bluetooth 장치를 동시에 연결할 수 있습니다. 이러한 경우에 이 중 하나는 미디어 무선 재생 전용일 수 있습니다. 마지막으로 연결되었던 휴대폰이 자동으로 연결되어 전화 걸기, 메시지 보내기/받기, 미디어 재생, 인터넷 연결 제공 등을 실시할 수 있습니다.[1] 중앙 화면의 상단 보기에 있는 설정 메뉴를 통해 ????? ??에서 전화를 어떤 목적으로 사용할 것인지를 변경할 수 있습니다. 휴대폰은 Bluetooth를 탑재하고 테더링을 지원해야 합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ?????? ????????.

장치가 Bluetooth를 통해 최초로 연결/등록된 후에는 장치를 볼 수 있거나 찾을 수 있는 상태로 둘 필요가 없고 Bluetooth 기능을 켜 놓기만 하면 됩니다. 최대 20개의 연결된 Bluetooth 장치를 차량에 저장할 수 있습니다.

새 장치가 있고 새 장치의 이름이 이전에 차량에 연결한 적이 있는 장치의 이름과 동일한 경우, 우선 기존 장치의 차량의 이전에 연결된 장치의 목록에서 삭제해야 합니다. 그런 다음 새 장치가 평소와 같이 연결됩니다.

두 가지 연결 방식이 있습니다. 차량에서 폰을 검색하거나 폰에서 차량을 검색할 수 있습니다.

옵션 1 - 차량에서 전화 검색

1 Bluetooth를 통해 폰을 검색 가능하거나 보일 수 있게 합니다.

2 중앙 화면에서 전화 타일을 엽니다.
- 전화가 차량에 연결되지 않은 경우에는 전화기 추가 버튼을 누릅니다.
- 전화가 차량에 연결된 경우에는 변경 버튼을 누릅니다. 팝업창에서 전[?]기 추가 버튼을 누릅니다.

> 사용 가능한 Bluetooth 장치가 나열됩니다. 새 장치가 탐지되면 목록이 업데이트됩니다.

3 연결할 폰의 이름을 누릅니다.

4 차량에 명시된 번호 코드가 폰의 번호 코드와 일치하는지 점검합니다. 일치하는 경우에는 차량과 폰에서 승인을 선택합니다.

5 전화에서 전화 연락처 및 메시지 옵션을 승인하거나 거부합니다.

ⓘ [?][?]
- 일부 휴대 전화에서는 메시지 기능을 활성화해야 합니다.
- 일부 휴대 전화는 완벽하게 호환되지 않기 때문에 차내에서 연락처와 메시지가 표시되지 않을 수 있습니다.

옵션 2 - 전화에서 차량 검색

1 중앙 화면에서 전화 타일을 엽니다.
- 전화가 차량에 연결되지 않은 경우에는 전화기 추가 → 차량이 검색되도록 설[?] 버튼을 누릅니다.
- 전화가 차량에 연결된 경우에는 변경 버튼을 누릅니다. 팝업창에서 전[?]기 추가 → 차량이 검색되도록 설정 버튼을 누릅니다.

2 전화에서 Bluetooth를 활성화합니다.

3 전화에서 Bluetooth 장치를 검색합니다.

> 사용 가능한 Bluetooth 장치가 나열됩니다.

4 전화에서 차량의 이름을 선택합니다.

5 차량에 연결 팝업창이 표시됩니다. 연결을 확인합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전[?][?] [?] [?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?][?][?].

6 차량에 명시된 번호 코드가 외부 장치에 표시된 번호 코드와 일치하는지 점검합니다 . 일치하는 경우에는 차량과 폰에서 승인을 선택합니다 .

7 전화에서 전화 연락처 및 메시지 옵션을 승인하거나 거부합니다 .

ⓘ ??

- 일부 휴대 전화에서는 메시지 기능을 활성화해야 합니다 .
- 일부 휴대 전화는 완벽하게 호환되지 않기 때문에 차내에서 연락처와 메시지가 표시되지 않을 수 있습니다 .

ⓘ ??

휴대폰 운영 시스템이 업데이트되었을 경우 연결이 차단될 가능성이 있습니다 . 차량에서 휴대폰을 삭제한 후 다시 연결하십시오.

[1] 설정에서 수동으로도 조정할 수 있습니다 .

12.3.1.3. Bluetooth로 연결된 전화 분리

Bluetooth에 연결된 전화를 분리할 수 없고, 따라서 차량에 더 이상 연결되지 않습니다 .

- 전화가 차량의 범위에서 벗어나면 자동으로 분리됩니다. 통화 중일 때 분리가 되는 경우에는 전화에서 통화가 계속됩니다.
- 또한 Bluetooth를 수동으로 꺼서 전화를 분리할 수 없습니다.

12.3.1.4. Bluetooth 연결된 휴대폰의 전환

Bluetooth에 연결되는 복수의 휴대폰 간 전환이 가능합니다 .

1 폰 보기를 엽니다.

2 변경을 누르거나 상단 보기를 아래로 드래그한 후 설정 → 통신 → 블루투스 기기 → 장치 추가를 누릅니다.

> 사용 가능한 Bluetooth 장치가 나열됩니다.

3 연결할 휴대폰을 누릅니다 .

12.3.1.5. Bluetooth에 연결된 장치 제거

휴대폰을 등록된 Bluetooth 장치 목록 등에서 삭제할 수 있습니다.

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 통신 → 블루투스 기□ 버튼을 누릅니다.

> 등록된 Bluetooth 장치가 표시됩니다.

3 제거할 장치를 터치합니다.

4 장치 제거 버튼을 터치하고 선택을 확인합니다.

> 장치가 더 이상 차량에 등록되어 있지 않습니다.

새 장치가 있고 새 장치의 이름이 이전에 차량에 연결한 적이 있는 장치의 이름과 동일한 경우, 우선 기존 장치의 차량의 이전에 연결된 장치의 목록에서 삭제해야 합니다. 그런 다음 새 장치가 평소와 같이 연결됩니다.

12.3.1.6. Sensus Connect Bluetooth 프로파일

Sensus Connect IHU[1] 은 Bluetooth Core 버전 2.1+EDR[2] 를 지원합니다. 아래의 표는 차량의 인포테인먼트 시스템에서 지원되는 어떤 Bluetooth 프로파일 정보가 기재되어 있습니다. (이 항목은 Sensus Connect IHU 3.2 인포테인먼트 시스템이 있는 차량에 해당됩니다.)

Sensus Connect □ □□ □□.

□□□	□□
Hands-Free Profile (HFP)	Hands-Free (HF)
	HFP-version 1.6

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

???	??
Phone Book Access Profile (PBAP)	Phone Book Client Equipment (PCE)
	PBAP version 1.0
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)	Controller (CT)
	AVRCP version 1.4
Advanced Audio Distrubtion Profile (A2DP)	Sink (SNK)
	A2DP version 1.2
Object Push Profile (OPP)	Object Push Server

?? ?? ? ?? ?? ? IHU ??

??	??/?? ??	??
?? 40-?? XC40 ? XC40 Recharge	2018? 17???	IHU 3.2
?? 60 ?? S60, S60 Recharge, V60, V60 Recharge, V60 Cross Country, XC60 ? XC60 Recharge	2018? 17???	IHU 3.2
?? 90-?? S90, S90 Recharge, V90, V90 Recharge, V90 Cross Country, XC90 ? XC90 Recharge	2018? 17???	IHU 3.2

[1] Infotainment Head Unit

[2] Enhanced Data Rate

12.3.1.7. Bluetooth? ?? ???? ?? ?? ??

Bluetooth? ?? ???? ???? ????? ???? ? ?????. ???? ???? ???? ????? ???? ? ????.

1 ????? Bluetooth? ???????.

2 ? ???? ????.

> ???? ???? ??????.

3 ???? ?? ???? ?????.

> ???? ??????.

12.3.2. Apple CarPlay

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

12.3.2.1. Apple® CarPlay®*

CarPlay[1]는 음악 청취, 전화 걸기, 길 안내 받기, 메시지 발신/수신, Siri를 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 모든 것을 운전에 집중한 상태에서 실시할 수 있습니다.

CarPlay는 선택한 iOS 장치와 함께 작동합니다. 차량이 이미 CarPlay를 지원하지 않는 경우에는 이를 추후 설치할 수 있는 옵션이 있습니다. CarPlay를 설치하려면 볼보 서비스 센터에 연락하십시오.

지원되는 앱과 호환되는 iOS 장치에 대한 정보는 Apple 웹사이트를 참조하십시오: www.apple.com/ios/carplay/ [https://www.apple.com/ios/carplay/]. CarPlay와 호환되지 않는 앱을 사용하는 것은 때로는 장치와 차량 간의 연결이 중단된다는 것을 뜻합니다. Volvo는 CarPlay의 내용에 대해 책임지지 않습니다.

CarPlay를 통해 지도 내비게이션을 이용하는 경우에는 운전자 화면이 아니라 중앙 화면을 통해서만 안내가 제공됩니다 .

Apple CarPlay에서 내비게이션을 시작하면, 진행 중인 실시간 경로 안내가 종료됩니다.

CarPlay는 중앙 화면, iOS 장치 또는 스티어링휠의 우측 키패드(특정 기능에 적용됨)를 사용하여 조절할 수 있습니다. 앱은 Siri를 사용하여 음성으로도 제어할 수 있습니다. 스티어링휠의 버튼을 길게 누르면 Siri를 통한 음성 제어가 시작되고 짧게 누르면 차량 자체의 음성 제어 시스템이 활성화됩니다. Siri가 너무 일찍 중단되는 경우에는 스티어링휠의 버튼을 길게 누릅니다 [2].

Apple CarPlay를 사용함으로써 다음 사항을 승인합니다 . **Apple CarPlay**는 **Apple Inc.**에서 이용 약관에 따라 제공하는 서비스입니다.**Volvo Cars**는 **Apple CarPlay**의 기능 또는 응용 프로그램에 대한 책임이 없습니다. **Apple CarPlay**를 사용할 때 고객의 일부 차량 정보(위치 포함)가 고객 **iPhone**으로 전송됩니다. **Apple CarPlay**의 사용에 관한 책임은 **Volvo Cars**가 아닌 사용자 본인에게 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 제공 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다.

[2] Apple 및 CarPlay는 Apple Inc. 소유의 등록상표입니다.

12.3.2.2. Apple® CarPlay®* □□

CarPlay[1]를 사용하려면, Siri 음성 컨트롤을 iOS 장치에서 켜야 합니다. 또한 모든 기능이 작동하려면 장치를 와이파이 또는 모바일 네트워크를 통해서 인터넷에 연결해야 합니다 .

iOS ?? ?? ? CarPlay ??

> ⓘ 참고
>
> CarPlay는 Bluetooth가 꺼질 경우에만 사용할 수 있습니다. 따라서 Bluetooth를 통해 차량에 연결된 휴대폰 또는 미디어 플레이어는 CarPlay가 켜지면 사용할 수 없습니다. 차량 앱용 인터넷에 연결하려면 대체 인터넷 소스를 사용해야 합니다. Wi-Fi 또는 차량의 내장 모뎀*을 사용하십시오.

이전에 연결한 적이 없는 iOS 장치에서 CarPlay를 시작하는 방법:

1. CarPlay를 지원하는 iOS 장치를 USB 포트에 연결합니다. USB 포트가 두 개인 경우에는 포트 주변에 백색 프레임이 있는 것을 사용합니다.
2. 약관을 읽은 후 ??을 눌러 연결합니다.

> CarPlay 하위 보기가 열리며 호환되는 앱이 표시됩니다.

3. 원하는 앱을 누릅니다.

> 앱이 시작됩니다.

CarPlay ??

이전에 연결한 적이 있는 iOS 장치에서 CarPlay를 시작하는 방법:

1 iOS 장치를 USB 포트에 연결합니다. USB 포트가 두 개인 경우에는 포트 주변에 백색 프레임이 있는 것을 사용합니다.

> 자동 시작 설정이 □택□ □우 - 장치의 이름이 표시됩니다. iOS 장치를 연결할 때 홈 보기가 표시되는 경우 CarPlay 타일이 자동으로 열립니다.

2 CarPlay 타일이 자동으로 열리지 않으면, 장치 이름을 터치합니다. CarPlay 하위 보기가 열리며 호환되는 앱이 표시됩니다.

3 동일한 타일에서 앱이 활성화되면 앱 보기에서 **Apple CarPlay**를 터치합니다.

> CarPlay 하위 보기가 열리며 호환되는 앱이 표시됩니다.

4 원하는 앱을 누릅니다.

> 앱이 시작됩니다.

동일한 타일에서 다른 앱이 시작된 경우 또는 연결 시 이미 다른 앱이 활성화된 경우 CarPlay는 백그라운드에서 실행됩니다. CarPlay를 하위 보기에 다시 표시하려면 앱 보기에서 CarPlay 아이콘을 누릅니다.

CarPlay□ iPod □□ □□ □□

CarPlay에서 **iPod**로

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 이동: 통신 → **Apple CarPlay**.

3 USB 케이블을 연결할 때 더 이상 CarPlay를 자동으로 시작하는 iOS 장치 상자의 체크 표시를 삭제합니다.

4 iOS 장치를 분리한 후 USB 포트에 연결합니다.

5 앱 보기에서 **iPod** 앱을 엽니다.

iPod□□ CarPlay□

1 앱 보기에서 **Apple CarPlay** 버튼을 누릅니다.

2 팝업창에서 정보를 읽은 후 **OK** 버튼을 누릅니다.

3 iOS 장치를 분리한 후 USB 포트에 연결합니다.

> Apple CarPlay가 포함된 하위 보기가 열리며 호환되는 앱이 표시됩니다 [2].

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

* 옵션/액세서리.

[1] 제공 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다.

[2] Apple, CarPlay, iPhone 및 iPod는 Apple Inc. 소유의 등록상표입니다.

12.3.2.3. Apple® CarPlay®* □□ □

CarPlay®[1] 사용을 위한 몇 가지 유용한 팁이 있습니다.

- iOS 장치를 최신 버전의 iOS 운영 체제로 업데이트하여 앱을 최신 버전으로 유지하십시오.
- CarPlay 관련 문제가 발생한 경우에는 USB 포트에서 iOS 장치를 분리한 후 다시 연결합니다. 그렇지 않은 경우 작동하지 않는 장치의 앱을 닫은 후 앱을 다시 시작하거나 모든 앱을 닫은 후 장치를 다시 시작합니다.
- CarPlay가 시작될 때 앱이 나타나지 않는 경우(검은 화면)에는 CarPlay 타일을 최소화한 후 확대해 봅니다.
- CarPlay와 호환되지 않는 앱을 사용하면 iOS 장치와 차량 간의 연결이 끊어졌다는 것을 의미할 수도 있습니다. 지원되는 앱과 호환되는 전화 장치는 Apple의 웹사이트에서 찾을 수 있습니다. 또한 App Store에서 CarPlay를 검색하여 해당 국가의 CarPlay와 호환되는 앱 관련 정보를 찾을 수도 있습니다.
- Siri를 사용하여 메시지를 쓰고/기록하고 읽을 수 있습니다. Siri 설정에서 선택한 언어로 메시지를 읽고 기록합니다. 메시지를 쓰거나 구술하면 중앙 화면에 메시지가 표시되지 않고 iOS 장치에 메시지가 표시됩니다. Siri를 사용하면 휴대폰의 마이크가 사용되며 따라서 휴대폰의 위치에 따라 음질이 달라집니다 .
- 장치가 Bluetooth를 통해 차량에 연결되면, CarPlay를 사용할 때 연결이 중단됩니다. 장치에서 Wi-Fi 핫스팟을 통해 인터넷을 공유하여 차량에서 인터넷 연결을 다시 합니다.
- CarPlay의 기능 중 일부 기능(음성 통화와 메시지와 같은)을 사용할 경우 차량 자체의 기능 사용이 중지되고 CarPlay가 자동으로 표시됩니다. 이러한 동작을 원하지 않을 경우, 휴대폰의 알림 설정에서 CarPlay의 동일한 기능 표시를 선택 취소합니다.
- CarPlay는 iPhone[2]과만 작동합니다.

> ⓘ 참고
>
> 가용성과 기능은 시장에 따라 다를 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 제공 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다.

[2] Apple, CarPlay 및 iPhone는 Apple Inc. 소유의 등록상표입니다.

12.3.2.4. Apple® CarPlay®* □□

CarPlay[1],[2]와 연결된 iOS 장치 설정하기

□□ □□

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 통신 → **Apple CarPlay** 항목으로 이동하여 설정을 선택합니다.

- 상자에 체크 표시를 합니다. USB 케이블을 연결하면 CarPlay가 자동으로 시작됩니다.
- 상자에서 체크 표시를 삭제합니다. USB 케이블을 연결하면 CarPlay가 자동으로 시작되지 않습니다.

카풀 등의 경우와 같이 차량을 여러 사람이 공유하면 iOS 장치를 최대 20대까지 동시에 목록에 저장할 수 있습니다. 목록이 다 차고 새 장치가 연결되면 가장 오래된 장치가 삭제됩니다.

목록을 삭제하려면 중앙 화면에서 설정을 재설정해야 합니다 (공장 재설정).

??? ??

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 사운드 → 시스템 볼륨 버튼을 누른 후 다음 항목의 설정을 실시합니다.

- 음성 컨트롤
- 내비 음성 안내
- 전화 벨소리

* 옵션/액세서리.

[1] Apple 및 CarPlay는 Apple Inc. 소유의 등록상표입니다.

[2] 제공 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다.

12.3.3. Android Auto

12.3.3.1. Android Auto*

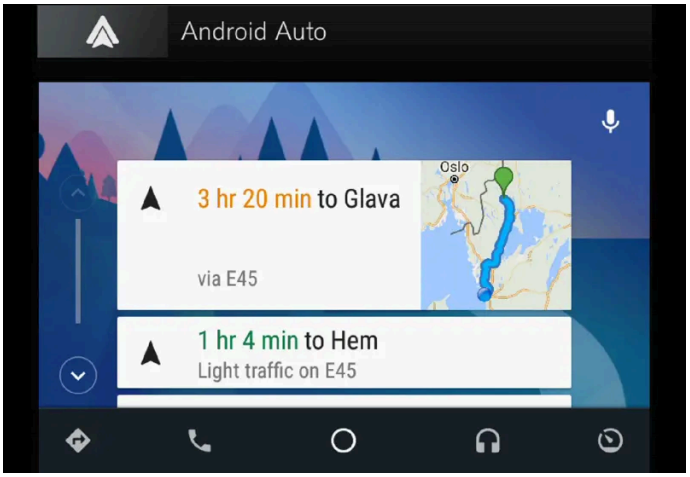

Android Auto[1]는 음악을 듣고, 전화를 걸고, 방향 안내를 받고, Android 장치의 차량용 앱을 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. Android Auto는 일부 Android 장치와 작동합니다.

어느 앱이 지원되고 어느 Android 장치가 호환성이 있는지 알려면 웹사이트 www.android.com/auto/ [https://www.android.com/auto/]에서 확인할 수 있습니다. 타사 앱은 Google Play를 참조하십시오. Volvo는 Android Auto의 내용에 대해 책임지지 않습니다.

Android Auto는 앱 보기에서 시작합니다. Android Auto가 한 번 시작된 후에는 해당 장치가 다음 번에 연결되면 앱이 자동으로 시작됩니다. 자동 시작은 설정에서 비활성화할 수 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> 기기를 Android Auto에 연결하면 Bluetooth를 통해 다른 미디어 플레이어로 스트리밍할 수 있습니다. Bluetooth는 Android Auto가 사용되고 있을 때 활성화되어 있습니다.

Android Auto를 통해 지도 내비게이션을 이용하는 경우에는 운전자 화면이 아니라 중앙 화면을 통해서만 안내가 제공됩니다.

Android Auto는 중앙 화면을 통해서나 스티어링휠 우측 키패드 또는 음성 제어를 사용하여 제어할 수 있습니다. 스티어링휠 버튼 을 길게 누르면 Google Assistant가 시작되고 짧게 누르면 꺼집니다.

Android Auto를 사용하는 것은 다음을 인정하는 것입니다. **Android Auto**는 이용 약관에 따라 **Google Inc.**가 제공하는 서비스입니다. **Volvo Cars**는 **Android Auto**나 해당 기능 또는 응용 프로그램에 대한 책임이 없습니다. **Android Auto**를 이용할 때, 차량에서 일부 정보(위치 포함)가 연결된 **Android** 휴대전화에 전송됩니다. 본인 또는 다른 사람의 **Android Auto** 이용에 대한 책임은 전적으로 고객 본인에게 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 제공 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다.

12.3.3.2. Android Auto □□*

Android Auto[1] 앱을 사용하려면 Android 장치에 앱을 설치해야 하며, 장치를 차량의 USB 포트에 연결해야 합니다.

ⓘ ??

Android Auto를 설치하려면 차량에 USB 포트(USB 허브)* 2개가 장착되어 있어야 합니다. 차량에 USB 포트가 1개만 장착된 경우 Android Auto를 사용할 수 없습니다.

Android? ?? ???? ?

1 Android 장치를 흰색 프레임이 있는 USB 포트에 연결합니다.

2 팝업창에서 정보를 읽은 후 OK 버튼을 누릅니다.

3 앱 보기에서 Android Auto 버튼을 누릅니다.

4 약관을 읽은 후 ??을 눌러 연결합니다.

> Android Auto 하위 보기가 열리며 호환되는 앱이 표시됩니다.

5 원하는 앱을 누릅니다.

> 앱이 시작됩니다.

이전에 연결된 **Android**

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ???????.

1 장치를 흰색 프레임이 있는 USB 포트에 연결합니다.

> 자동 시작 설정이 □택□ □우 - 장치의 이름이 표시됩니다.

2 장치 이름을 터치합니다 - Android Auto 하위 보기가 열리며 호환되는 앱이 표시됩니다.

3 자동 시작 설정을 □택□지 않□ □우 - 앱 화면에서 **Android Auto** 앱을 엽니다.

> Android Auto 하위 보기가 열리며 호환되는 앱이 표시됩니다.

4 원하는 앱을 누릅니다.

> 앱이 시작됩니다.

Android Auto는 동일한 하위 보기에서 다른 앱이 시작된 경우 백그라운드에서 실행됩니다. Android Auto를 하위 보기에 다시 표시하려면 앱 보기에서 Android Auto 아이콘을 누릅니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 제공 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다.

12.3.3.3. Android Auto* □□ □

Android Auto[1] 사용을 위한 몇 가지 유용한 팁이 있습니다.

- 앱을 업데이트된 상태로 유지합니다.
- 차량의 시동을 걸 때에는 중앙 화면이 시작되고 장치가 연결될 때까지 기다린 후 앱 화면에서 Android Auto를 엽니다.
- Android Auto 관련 문제가 발생하면 Android 장치를 USB 포트에서 분리한 후 USB를 통해 다시 연결합니다. 문제가 지속되면 장치에서 앱을 닫은 후 다시 시작합니다.
- 장치가 Android Auto에 연결되어도 Bluetooth를 통해 미디어를 다른 미디어 플레이어로 재생할 수 있습니다. Android Auto가 사용되면 Bluetooth 기능이 켜집니다.
- Android Auto 아이콘이 회색으로 표시되면 장치가 연결되지 않은 것입니다. 장치를 연결하면 이 아이콘이 점등합니다. 이 아이콘이 전혀 표시되지 않으면 장치를 이 목적으로 연결하기 위한 지원 기능이 차량에 없는 것입니다.
- 장치가 Bluetooth를 통해 차량에 연결되면, Android Auto를 사용할 때 연결이 중단됩니다. 장치에서 Wi-Fi 핫스팟을 통해 인터넷을 공유하여 차량에서 인터넷 연결을 다시 합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 제공 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다.

12.3.3.4. Android Auto* □□

Android Auto[1]에 최초로 연결된 Android 장치의 설정.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

자동 시작

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 통신 → **Android Auto** 버튼을 누른 후 설정을 선택합니다.

- 상자에 체크 표시를 합니다. USB 케이블을 연결하면 Android Auto가 자동으로 시작됩니다.
- 상자에서 체크 표시를 삭제합니다. USB 케이블을 연결하면 Android Auto가 자동으로 시작되지 않습니다.

목록에는 최대 20개의 Android 장치를 저장할 수 있습니다. 목록이 다 차고 새 장치가 연결되면 가장 오래된 장치가 삭제됩니다.

목록을 삭제하려면 공장 재설정을 실시해야 합니다.

시스템 볼륨

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 사운드 → 시스템 볼륨 버튼을 누른 후 다음 항목의 설정을 실시합니다.

- 음성 컨트롤
- 내비 음성 안내
- 전화 벨소리

* 옵션/액세서리.

[1] 제공 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다.

12.3.4. Bluetooth □□□ □□

Bluetooth-□□ □□□□ □□

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 통신 → 블루투스 기기 버튼을 누른 후 설정을 선택합니다:

- 장치 추가 - 새 장치의 페어링을 시작합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

- 이전에 페어링된 장치 – 등록된/페어링된 장치를 나열합니다.
- 장치 제거 - 연결된 장치를 삭제합니다.
- 이 장치에 허용된 서비스 - 장치 사용 옵션(전화 걸기, 메시지 송수신, 미디어 스트리밍, 인터넷 연결)을 설정합니다.
- 인터넷 연결 - 차량을 장치의 Bluetooth 연결을 통해 인터넷에 연결합니다.

> ⓘ 참고
>
> 일부 전화의 경우에 전화의 Bluetooth 볼륨을 수동으로 100%로 설정해야 차량의 오디오 볼륨이 충분히 높습니다. 이 설정은 연결된 각 전화에 대해 실행해야 합니다. 이 설정은 전화 통화용으로 한 번, 미디어 스트리밍용으로 한 번 실행됩니다. 그러면 시스템이 이러한 설정을 기억하기 때문에 다음 번에 전화를 연결하면 이를 반복할 필요가 없습니다.

12.3.5. 폰과 Bluetooth의 호환성

Bluetooth는 여러 미디어 장치 간의 연결을 가능하게 해주는 무선 기술입니다. 폰을 볼보의 Bluetooth 시스템에 연결하려면 폰이 차량과 호환되어야 합니다.

호환되는 폰 및 기능

모든 폰이 볼보의 Bluetooth 시스템과 호환되는 것은 아닙니다. 볼보의 Bluetooth 시스템에 연결할 수 있는 폰에는 사용할 수 있는 다양한 기능도 있을 수 있습니다. 시스템의 모든 기능을 모든 폰에서 이용할 수 있는 것은 아닙니다.

12.3.6. Bluetooth 기능이 켜진 전화를 통한 차량의 인터넷 연결

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

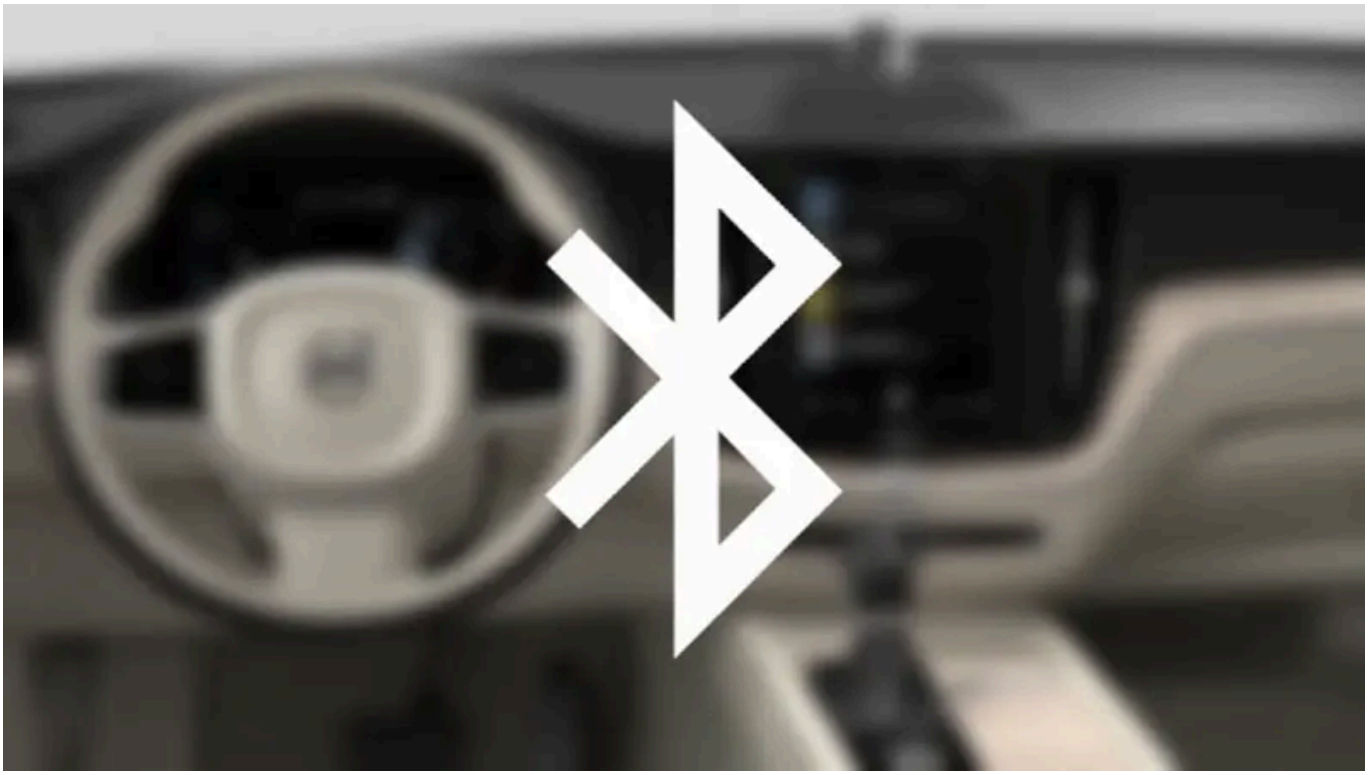

휴대폰의 인터넷 접속을 공유하여 Bluetooth를 통해 인터넷 연결을 설정하고 차량의 여러 온라인 서비스에 접근합니다.

1 Bluetooth 연결 휴대폰을 통해 차량을 인터넷에 연결할 수 있으려면, 휴대폰이 처음에 Bluetooth를 통해 차량에 이미 연결된 적이 있어야 합니다.

2 전화가 테더링을 지원하고 이 기능이 켜져 있는지 확인합니다. iPhone에서는 이 기능을 "테더링"이라고 합니다. Android 폰에서는 이 기능은 다른 이름을 갖고 있을 수 있지만 "핫스팟"이라고 합니다. 또한 iPhone의 경우에는 인터넷에 연결될 때까지 "테더링" 메뉴 페이지가 열려 있어야 합니다.

3 휴대폰이 Bluetooth를 통해 이미 연결된 경우, 중앙 화면 상단 보기에서 □□ 버튼을 누릅니다.

4 통신 → 블루투스 기기 버튼을 누릅니다.

5 인터넷 연결 제목 밑의 블□투□ □터□ □결 박스에 체크 표시를 합니다.

6 다른 연결 소스가 사용된 경우에는 연결 변경 옵션을 확인합니다.

> 이제 차량이 Bluetooth 연결 휴대폰을 통해 인터넷에 연결됩니다.

ⓘ 참고

휴대폰 및 네트워크 서비스 제공사가 테더링(인터넷 연결 공유)을 지원해야 하며 데이터 서비스가 포함되어 있어야 합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

ⓘ ??

Apple CarPlay? ???? ??, Wi-Fi ?? ?? ??*?? ????? ???? ????? ???? ? ?????.

* ??/?????.

12.3.7. ??

Bluetooth ???? ?? ???? ???? ?? ????? ????? ????? ???? ? ?????.

???? ? ???? ????? ??????? ???? ? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ? ?????. ? ?? ???? ???? ????? ?? ?? ???? ? ?????.

???? ????? ???? ??????? ? ?? ??, ???? ????/??, ????? ???? ???? ????? ? ???? ? ???? ???? ????? ???? ? ?????.

???? ?? ????? ??????? ?? ?? ? ??????? ?? ????? ?? ???? ? ?? ? ???? ????? ?? ? ? ?????.

??

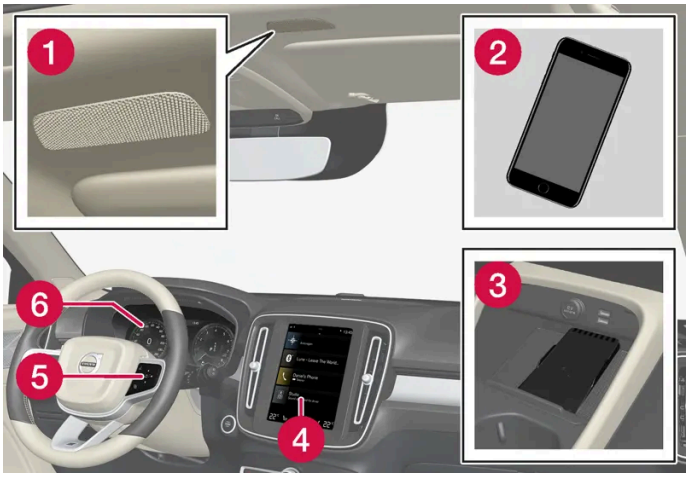

1 ????.

2 ??.

3 ???? ?? ????.

4 ?? ????? ?? ??

5 ???? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ? ?? ??.

6 ???? ??

12.3.8. [illegible]

[illegible] Bluetooth [illegible], [illegible] [illegible].[1]

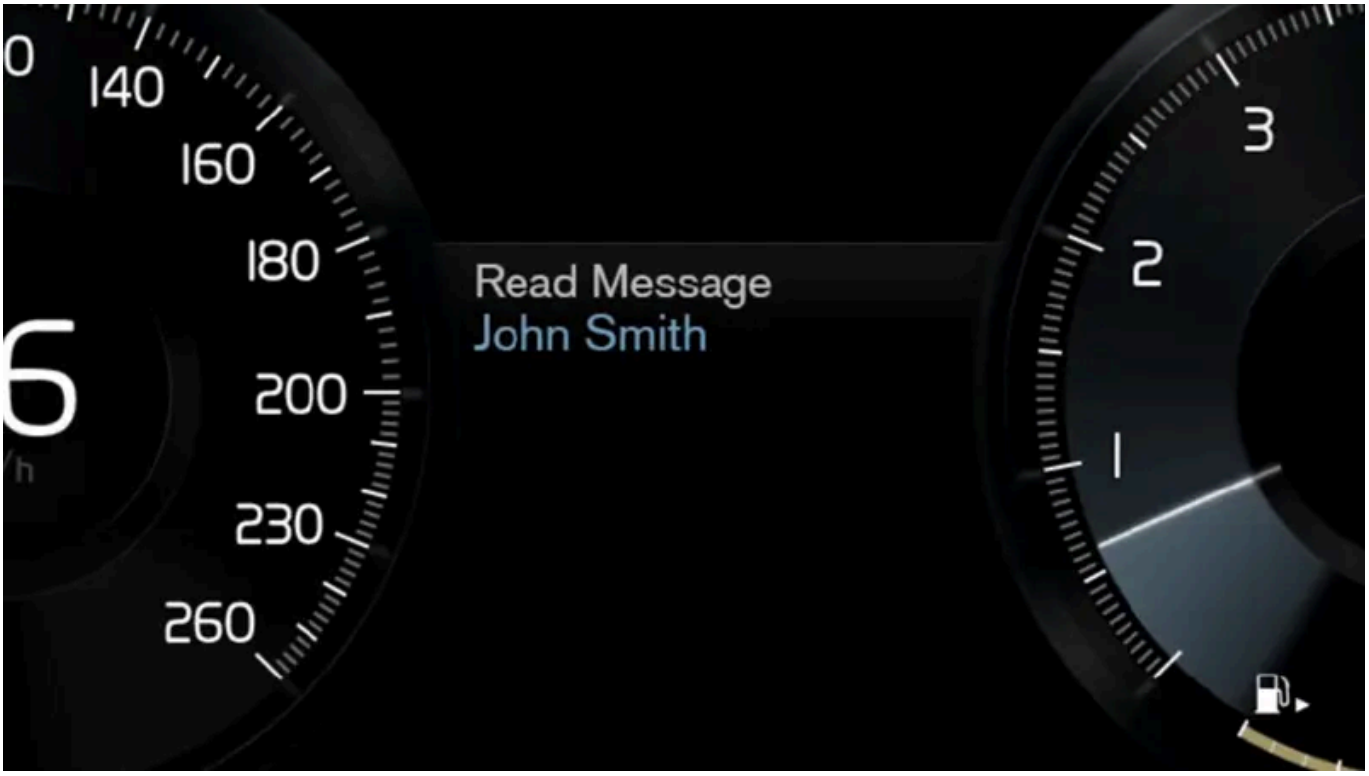

[illegible] Robyn Smith [illegible] Mobile: "Call Robin Smith Mobile".

[illegible]

버튼을 누른 후 다음 명령 중 하나를 말합니다.

- "Call [contact] (□락처) " - 전화번호부에서 선택한 연락처에 전화를 합니다.
- "Call [□화□호]" - 전화번호에 전화를 합니다.
- "Recent calls" - 통화 기록을 표시합니다.
- "Read message" - 메시지가 읽힙니다. 메시지가 여러 개일 경우 - 어떤 메시지를 읽게 해야 할지 선택합니다.
- "Message to [contact] (연락처)" - 메시지를 짧게 말하라는 표시가 나타납니다. 그런 다음 메시지를 큰 소리로 반복하여 사용자가 [2]을 전송할 수 있거나 메시지를 수정할 수 있도록 합니다. 이 기능이 작동하려면 차량이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

> ⓘ □□
>
> 모든 시스템 언어가 음성 인식 시스템을 지원하는 것은 아닙니다. 지원하는 언어는 제공되는 시스템 언어의 목록에 심벌로 강조 표시되어 있습니다. 음성 인식 시스템 설정 관련 섹션에서 이러한 정보를 찾을 수 있는 장소에 대한 상세 정보를 확인하십시오.

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

[2] 일부 휴대폰에서만 차량을 통해 메시지를 보낼 수 있습니다.

12.3.9. 전화 설정

차량에 전화가 연결되면 다음 설정을 실시할 수 있습니다.

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 통신 → 전화기 버튼을 누른 후 설정을 선택합니다:

- 벨□리 - 벨소리를 선택합니다. 휴대폰 또는 차량에서 벨소리를 사용할 수 있습니다. 일부 휴대폰은 완전히 호환되지 않기 때문에 해당 휴대폰의 벨소리를 차량에서 사용하지 못할 수도 있습니다.

> ⓘ □□
>
> 일부 전화의 경우에 전화의 Bluetooth 볼륨을 수동으로 100%로 설정해야 차량의 오디오 볼륨이 충분히 높습니다. 이 설정은 연결된 각 전화에 대해 실행해야 합니다. 이 설정은 전화 통화용으로 한 번, 미디어 스트리밍용으로 한 번 실행됩니다. 그러면 시스템이 이러한 설정을 기억하기 때문에 다음 번에 전화를 연결하면 이를 반복할 필요가 없습니다.

12.3.10. 전화번호부 관리하기

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

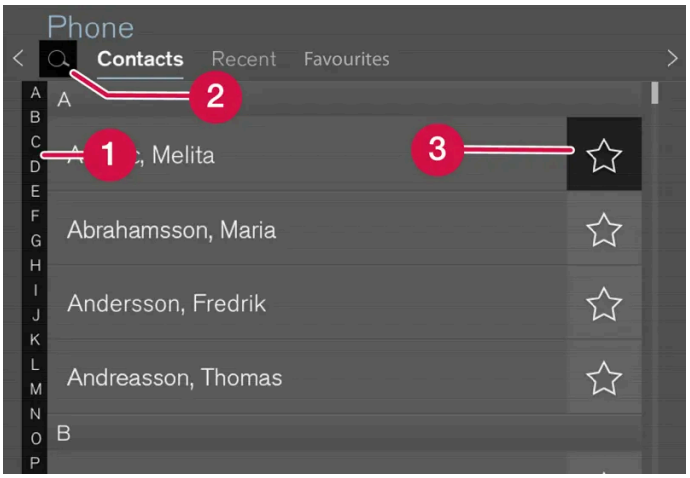

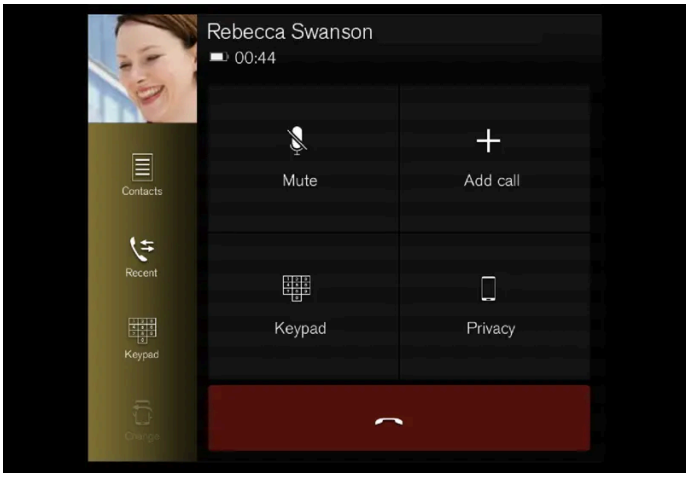

Bluetooth를 통해 전화가 차량에 연결되면 중앙 화면에서 직접 연락처를 관리할 수 있습니다 .

전화에서 선택한 최대 3000개의 연락처를 중앙 화면에 표시할 수 있습니다.

1 글자와 # 사이에서 탐색하여 일치하는 연락처를 찾습니다. 전화번호부의 기존 연락처에 따라 일치하는 글자만 표시됩니다.

2 ???? ?? - 을 터치하여 연락처 목록에 있는 이름의 전화번호를 검색합니다 .

3 ???? - ☆ 버튼을 터치하면 즐겨찾기 목록에/에서 연락처를 추가/삭제할 수 있습니다.

????

연락처 목록은 알파벳 순서로 정렬되고 특수 문자와 숫자는 # 하에 정렬됩니다. 이름 또는 성을 기준으로 정렬할 수 있으며, 이 설정은 전화 설정에서 변경할 수 있습니다.

12.3.11. ?? ??

차량 내에서 Bluetooth 연결된 폰의 통화 처리.

그림은 참고 도면입니다.

?? ??

1 폰 보기를 엽니다.

2 통화 기록 사용, 키패드를 사용한 번호 입력, 연락처 목록을 통한 통화 중 선택합니다. 연락처 목록에서 검색하거나 찾아볼 수 있습니다. 연락처 목록에서 ☆ 버튼을 터치하면 ?겨?기에서 연락처를 추가할 수 있습니다.

3 버튼을 눌러 통화를 합니다.

4 버튼을 터치하여 통화를 끝냅니다.

앱 메뉴를 통해 통화 기록에서 전화를 걸 수도 있습니다. 이는 스티어링휠의 우측 키패드에서 이용할 수 있습니다.

?? ?? ?? ??

통화 중:

1 통화 추가 버튼을 누릅니다.

2 통화 기록, 즐겨찾기 또는 연락처 목록에서 선택하여 전화를 겁니다.

3 통화 기록에서 항목/행을 터치하거나 연락처 목록에서 연락처 옆의 버튼을 터치합니다.

4 통화 전환 버튼을 터치하면 통화 상대방 간에 전환할 수 있습니다.

5 버튼을 터치하면 활성 상태의 통화를 끝낼 수 있습니다.

전화 회의

활성 상태의 다중 통화 중:

1 통화 참여 버튼을 터치하면 활성 상태의 다중 통화를 병합할 수 있습니다.

2 버튼을 터치하여 통화를 끝냅니다.

?? ?? ??

걸려오는 전화는 운전자 화면 및 중앙 화면에 표시됩니다. 통화는 스티어링휠의 우측 키패드 또는 중앙 화면에서 처리합니다.

1 응답거부 버튼을 터치합니다.

2 버튼을 터치하여 통화를 끝냅니다.

1 응답거부 버튼을 터치합니다.

2 ☎ 버튼을 터치하여 통화를 끝냅니다.

개인 통화

1 현재 통화 중 비밀 버튼을 누르고 설정을 선택합니다.
- 휴□전□로 전환 - 핸즈프리 기능이 중단되고 통화가 휴대폰에서 계속됩니다.
- 운□자□게 맞춤 - 조수석 측 루프에 있는 마이크가 꺼지고 차량의 핸즈프리 기능을 통해 통화가 계속됩니다.

> ⓘ 참고
>
> 일부 전화의 경우에 전화의 Bluetooth 볼륨을 수동으로 100%로 설정해야 차량의 오디오 볼륨이 충분히 높습니다. 이 설정은 연결된 각 전화에 대해 실행해야 합니다. 이 설정은 전화 통화용으로 한 번, 미디어 스트리밍용으로 한 번 실행됩니다. 그러면 시스템이 이러한 설정을 기억하기 때문에 다음 번에 전화를 연결하면 이를 반복할 필요가 없습니다.

12.3.12. 문자 메시지 관리하기

차량 내에서 Bluetooth 연결된 폰의 메시지 처리.[1]

일부 휴대폰에서는 메시지 기능을 활성화해야 합니다. 모든 휴대폰이 호환되는 것은 아닙니다. 호환되지 않는 경우 휴대폰은 연락처와 메시지를 차량의 화면에 표시할 수 없습니다.

중앙 화면에서 문자 메시지 관리

문자 메시지는 설정을 선택할 경우에만 중앙 화면에 표시됩니다.

앱 보기에서 메□지 버튼을 눌러 중앙 화면에서 문자 메시지를 관리합니다.

중앙 화면에서 문자 메시지 읽기

아이콘을 눌러 메시지를 큰소리로 읽게 합니다.

중앙 화면에서 텍스트 메시지 보내기[2]

1 메시지에 응답하거나 새 메시지를 작성할 수 있습니다.
   - 메시지에 응답하기 — 응답하려는 메시지를 보낸 연락처를 터치한 후 응답 버튼을 터치합니다.
   - 새 메시지 생성 - 새로 만들기 버튼을 터치합니다. 연락처를 선택하거나 전화번호를 입력합니다.
2 메시지를 작성합니다.
3 보내기 버튼을 누릅니다.

운전자 화면의 문자 메시지 관리

문자 메시지는 설정을 선택할 경우에만 운전자 화면에 표시됩니다.

운전자 화면에서 새 문자 메시지 읽기

1 메시지를 큰소리로 읽게 하기 – 스티어링휠 키패드의 ?기 버튼을 선택합니다.

운전자 화면에 답장 구술하기

차량이 인터넷에 연결된 경우, 문자 메시지를 큰소리로 읽게 한 후 구술하여 간단하게 회신할 수 있습니다.

1 스티어링휠 키패드의 응? 버튼을 누릅니다. 음성 대화가 시작됩니다.

메시지 알림

문자 메시지 설정에서 알림을 켜거나 끌 수 있습니다.

[1] 특정 국가에서만 유효합니다. 상세 정보는 볼보 딜러에 연락하십시오.

[2] 특정 전화만 차량을 통해 메시지를 보낼 수 있습니다. 연결된 전화는 Bluetooth MAP(Message Access Profile)를 지원해야 합니다.

12.3.13. ?? ??? ??

연결된 전화의 문자 메시지 설정.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ????????.

1 [illegible]

2 [illegible] → [illegible]:

- [illegible] - [illegible]
- [illegible] - [illegible]
- [illegible] - [illegible]

12.3.14. [illegible]*

[illegible]

[illegible](Qi). [illegible]

⚠ [illegible]

[illegible]

* [illegible].

12.3.15. [illegible]* [illegible]

[illegible]

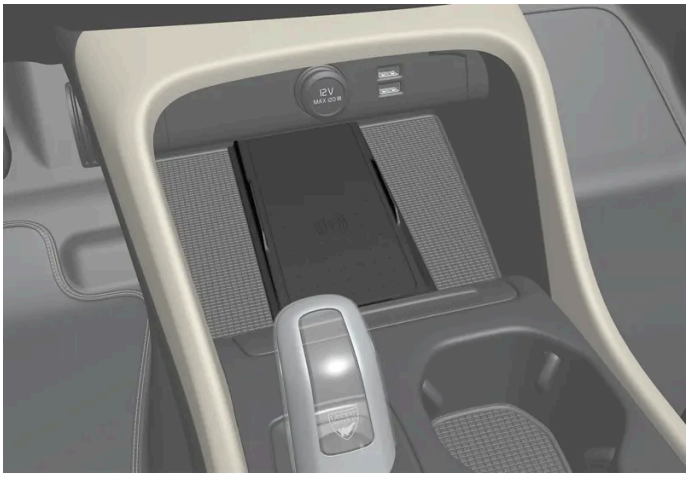

기어 셀렉터 앞쪽의 무선 전화 충전기

> ⚠ 경고
> 무선 충전은 심박 박동 조율기 및 기타 의료 장비의 작동에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 의료 기기를 사용하는 경우 무선 충전 시스템을 사용하기 전에 의사와 상담할 것을 권장합니다.

무선 충전 플레이트 사용:

1 충전 플레이트에서 다른 모든 물체를 제거한 후 전화를 충전 플레이트의 중앙에 둡니다.

> 전화 충전이 시작되고 (( )) 심벌이 중앙 화면 상단에 표시됩니다.

> ! 중요
> 비접촉식 결제용 직불 카드와 같은 NFC(근거리 무선 통신) 카드를 전화와 함께 보관하는 것은 피해야 합니다. 이러한 유형의 카드는 충전이 진행중인 동안 손상될 수 있습니다.

> i 참고
> 무선 충전 시 일부 휴대폰이 뜨거워질 수 있습니다. 이는 정상입니다.

□□□ □□□□ □□ □□:

- 충전 플레이트에 다른 물체가 없는지 확인합니다.
- 전화가 무선 충전(Qi)을 지원하는지 확인합니다.
- 장착된 경우 케이스를 전화에서 제거합니다.
- 전화를 들어 올린 후 다시 한번 충전 플레이트의 중앙에 놓습니다.
- 차량이 작동 중인지 확인합니다.
- 주행 시 전화가 충전 패드에서 미끄러 떨어지지 않았는지 확인하세요.
- 충전 시 배터리 온도가 너무 높아지는 경우에 충전 기능이 꺼집니다.
- 도어 중 어느 것이라도 열리면 몇 초 동안 충전이 중단됩니다.

충전 플레이트에 충전을 방해하는 것이 있다면 중앙 화면에 메시지가 표시됩니다.

> ! 중요
> 충전 중에는 전화와 충전 패드에 다른 물체가 없도록 하여 과열을 방지하십시오.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

12.3.16. 무선 충전기 인증서

??/ ??	
중국:	（一）符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法； （二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线； （三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护； （四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰； （五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用； （六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定； （七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器； （八）微功率设备使用时温度和电压的环境条件。
멕시코:	RCPVAPVO 18-1919 [https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/certificates/VOLVO_Mexico_57442C.pdf]
파라과이:	 2018-11-1-000541 [https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/certificates/Volvo_Paraguay_57442C.pdf]
대만:	根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定: 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
우크라이나:	Ци Діапазон частот: 107 кГц - 115 кГц Максимальна потужність радіосигналу: 5 Вт (сполучена), 63 Вт наномасштабів (випромінюється) Коефіцієнт викидів: N / A Модуляції: 2 кГц NFC Діапазон частот: 13,56 МГц, у межах +/- 0,01% Максимальна вихідна потужність РФ: 10 мВт - виробник: Ел-Джі Електронікс Інк.(LG Electronics Inc) 10, Магок'юнганг 10-ро, Гангсео-гу, Сеул, 07796, Корея Frequency range 111 кГц / Максимальна потужність РЧ: 42 дБмк А / м справжнім Ел-Джі Електронікс Інкзаявляє, що тип радіообладнання WC510MVV20 відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc. імпортер : Віннер Імпортс Україна Вул. Дачна, 5-А, с.Капітанівка, Київська область, 08112, Україна Тел.: +38(044) 585 63 00 Контактна особа : Alla Haidai (ahaidai@winner.ua)

??/ ??	
??/ ???	FCC ID : BEJWC510MVV20 IC : 2703H-WC510MVV20 This device complies with part 15 of the FCC rules and with RSS-Gen,RSS-216 rules of Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changed or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. FCC RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC RF Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 15cm between the radiator and your body. - IDéclaration d'avertissement ISED Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquerd'interferences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interference recue, y compris les interferences pouvant entrainerun fonctionnement indesirable. Les changements ou modifications non expressement approuves par LG Vehicle Components Company pourraient annuler l'autorite de l'utilisateura utilizer l'equipement. Déclaration d'exposition aux radiations RF de l'ISED: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de l'ISED définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé pour fonctionner avec une distance minimale de 10cm entre le radiateuret le corps de l'utilisateur final.

12.4. ?

12.4.1. ?? ??? ?? ??

12.4.1.1. Android Auto*

Android Auto[1]? ???? ??, ???? ??, ?? ???? ??, Android ???? ???? ?? ???? ? ? ? ???? ??????. Android Auto? ?? Android ???? ??????.

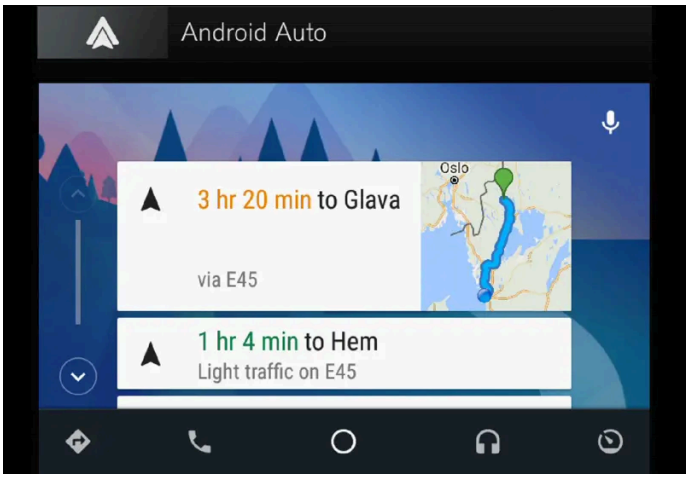

어느 앱이 지원되고 어느 Android 장치가 호환성이 있는지 알려면 웹사이트 www.android.com/auto/ [https://www.android.com/auto/] 에서 확인할 수 있습니다. 타사 앱은 Google Play를 참조하십시오. Volvo는 Android Auto의 내용에 대해 책임지지 않습니다.

Android Auto는 앱 보기에서 시작합니다. Android Auto가 한 번 시작된 후에는 해당 장치가 다음 번에 연결되면 앱이 자동으로 시작됩니다. 자동 시작은 설정에서 비활성화할 수 있습니다.

> ⓘ ??
>
> 기기를 Android Auto에 연결하면 Bluetooth를 통해 다른 미디어 플레이어로 스트리밍할 수 있습니다. Bluetooth는 Android Auto가 사용되고 있을 때 활성화되어 있습니다.

Android Auto를 통해 지도 내비게이션을 이용하는 경우에는 운전자 화면이 아니라 중앙 화면을 통해서만 안내가 제공됩니다.

Android Auto는 중앙 화면을 통해서나 스티어링휠 우측 키패드 또는 음성 제어를 사용하여 제어할 수 있습니다. 스티어링휠 버튼 을 길게 누르면 Google Assistant가 시작되고 짧게 누르면 꺼집니다.

Android Auto를 사용하는 것은 다음을 인정하는 것입니다. **Android Auto**는 이용 약관에 따라 **Google Inc.**가 제공하는 서비스입니다. **Volvo Cars**는 **Android Auto**나 해당 기능 또는 응용 프로그램에 대한 책임이 없습니다. **Android Auto**를 이용할 때, 차량에서 일부 정보(위치 포함)가 연결된 **Android** 휴대전화에 전송됩니다. 본인 또는 다른 사람의 **Android Auto** 이용에 대한 책임은 전적으로 고객 본인에게 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 제공 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다.

12.4.1.2. ?? ??? ?

볼보는 차량을 사용할 수 있도록 다양한 서비스, 앱 및 프로그램을 제공합니다.

Sensus Connect는 사용자에게 차량 내 엔터테인먼트, 내비게이션 및 정비용 앱에 접근하는 것을 가능하게 합니다. 어느 앱을 다운로드할 수 있는지 확인하려면 차량의 중앙 화면에서 다운로드 센터으로 이동합니다 [1].

? ??? ??? ?

여러 앱의 특정 기능을 이용하려면 온라인에 연결되어 있어야 합니다 [2].

앱이 작동을 중지한 경우 앱을 제거한 후 다시 설치하십시오.

> ⓘ 참고
>
> 제공되는 앱의 범위는 시장에 따라 다를 수 있습니다. 볼보의 제3자 공급사가 제공하는 서비스 지원도 다를 수 있습니다. 차량이 판매되거나 사용되고 있는 시장에서 한 개 이상의 앱 사용이 불가능할 수 있습니다.

[1] 제공 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다.

[2] 인터넷을 사용할 때는 데이터가 전송되고 (데이터 트래픽) 비용이 부과될 수 있습니다.

12.4.1.3. Apple® CarPlay® *

CarPlay[1]는 음악 청취, 전화 걸기, 길 안내 받기, 메시지 발신/수신, Siri를 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 모든 것을 운전에 집중한 상태에서 실시할 수 있습니다.

CarPlay는 선택한 iOS 장치와 함께 작동합니다. 차량이 이미 CarPlay를 지원하지 않는 경우에는 이를 추후 설치할 수 있는 옵션이 있습니다. CarPlay를 설치하려면 볼보 서비스 센터에 연락하십시오.

지원되는 앱과 호환되는 iOS 장치에 대한 정보는 Apple 웹사이트를 참조하십시오: www.apple.com/ios/carplay/ [https://www.apple.com/ios/carplay/]. CarPlay와 호환되지 않는 앱을 사용하는 것은 때로는 장치와 차량 간의 연결이 중단된다는 것을 뜻합니다. Volvo는 CarPlay의 내용에 대해 책임지지 않습니다.

CarPlay를 통해 지도 내비게이션을 이용하는 경우에는 운전자 화면이 아니라 중앙 화면을 통해서만 안내가 제공됩니다 .

Apple CarPlay에서 내비게이션을 시작하면, 진행 중인 실시간 경로 안내가 종료됩니다.

CarPlay는 중앙 화면, iOS 장치 또는 스티어링휠의 우측 키패드 (특정 기능에 적용됨)를 사용하여 조절할 수 있습니다. 앱은 Siri를 사용하여 음성으로도 제어할 수 있습니다. 스티어링휠의 버튼을 길게 누르면 Siri를 통한 음성 제어가 시작되고 짧게 누르면 차량 자체의 음성 제어 시스템이 활성화됩니다. Siri가 너무 일찍 중단되는 경우에는 스티어링휠의 버튼을 길게 누릅니다 [2].

Apple CarPlay를 사용함으로써 다음 사항을 승인합니다 . **Apple CarPlay**는 **Apple Inc.**에서 이용 약관에 따라 제공하는 서비스입니다.**Volvo Cars**는 **Apple CarPlay**의 기능 또는 응용 프로그램에 대한 책임이 없습니다. **Apple CarPlay**를 사용할 때 고객의 일부 차량 정보(위치 포함)가 고객 **iPhone**으로 전송됩니다. **Apple CarPlay**의 사용에 관한 책임은 **Volvo Cars**가 아닌 사용자 본인에게 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 제공 여부는 국가에 따라 다를 수 있습니다.

[2] Apple 및 CarPlay는 Apple Inc. 소유의 등록상표입니다.

12.4.1.4. ????

실내온도 센서는 실내의 $PM_{2.5}$ 입자(2.5 µm보다 작은 입자) 농도를 측정합니다*.

차량 외부의 오염물질 농도는 외부 서비스가 측정하며 공식 데이터에 따른 것입니다 .

이 앱을 사용하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 앱을 시작했을 때, 또는 차량을 다시 시작할 때 차량이 네트워크에 1 분 이상 액세스 할 수 있을 것.
- PM 2.5 센서가 측정 할 수 있도록 차량이 주행하고 있을 것.

* 옵션/액세서리.

12.4.1.5. Record & Send

Record & Send[1] 는 차량 내 앱으로서 이를 통해 사용자는 개인 음성 메시지를 녹음하고 선택한 수신자에게 보낼 수 있습니다.

녹음하기 및 녹음 보내기

앱이 시작되면 두 가지 옵션이 표시됩니다: 수신자 입력 및 마이크 심벌을 눌러서 기록.

1 ??? 버튼을 눌러 녹음을 보낼 이메일 주소를 입력합니다.

2 마이크 심벌을 눌러 녹음을 시작합니다.

3 메시지를 말합니다.

4 마이크 심벌을 다시 눌러 녹음을 종료합니다.

> 녹음을 보낼 것인지 폐기할 것인지 선택하는 옵션이 나타납니다.

음성 녹음 열기

녹음이 발송되면 수신자는 휴대폰 또는 컴퓨터의 일반 이메일 프로그램에서 열 수 있는 이메일 메시지를 받습니다 . 녹음은 MP3 형식의 첨부 파일로 포함됩니다.

공개 소프트웨어

LAME 공개 소프트웨어 라이브러리를 사용하여 MP3 형식의 녹음을 압축하십시오. LAME 관련 상세 정보는 웹사이트 (www.mp3dev.org)에서 확인할 수 있습니다.

[1] 제공되는 기능은 시장에 따라 다릅니다.

12.4.1.6. Spotify

차량이 인터넷에 연결된 경우에는 볼보 차량에서 Spotify[1] 앱을 사용하여 음악을 들을 수 있습니다.

Spotify 시작하기

Spotify를 사용하려면 Spotify 프리미엄 계정이 필요합니다. 현재는 차량에서 앱을 통해 계정을 생성할 수 없지만 Spotify 웹사이트에서 손쉽게 계정을 생성할 수 있습니다. 이미 Spotify 프리미엄 계정이 있는 경우에는 물론 이를 사용할 수 있습니다.

Spotify 사용 시 인터넷 연결

차량에서 Spotify를 사용하려면 앱이 인터넷을 이용할 수 있어야 합니다. 현재 오프라인 모드는 제공되지 않습니다.

음질

앱의 설정에서는 선호하는 음질을 선택할 수 있습니다. Normal, High, Extreme 음질 중 선택할 수 있습니다.

- Normal (96 kbps)
- High (160 kbps)
- Extreme (320 kbps)

기능

Spotify 앱은 다음과 같은 다양한 옵션과 기능을 제공합니다.

- 프리 텍스트 검색
- 자동 검색
- 재생/일시 정지/다시 시작

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

- ??, ?? ??, ?? ?? ?? ??
- ???????? ?? ??/??
- ???/??
- ?? ? ????
- Spotify Connect
- Spotify Radio

> ⓘ ??
>
> ??? ?? ????? ??? ????? ??? ???? ????? Spotify ??? ??? ??? ???? ????. ??? ????? ???? ?? ??? ??? ???????? ?? ???? ? ??? ??? ??? ?? ?? ???? ???.

??? ?? ??

??? ??? ????? ?? ??? ?? Spotify ??? ????????. ??? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ????.

Spotify ?? ?? ?

Spotify ?? ??? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ??? ???? ???????.

[1] ????? ???? ??? ?? ????.

12.4.1.7. TuneIn

TuneIn[1]? ???? ????? ???? ???? ???? ? ?? ???? ????. TuneIn? ?? ????? 100,000?? ?? ???? ???? ???? ????? 2?? ?? ?? ???? ?????(?: ????, ?? ? ? ????)? ??????.

TuneIn ??

TuneIn? ???? ???? TuneIn ???? ???? ?? ???????. ?? www.tunein.com?? ?? ? ????. TuneIn ?? ? ???? ????? ???? ? ???? ?? ???? ???????. ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ?? ????? ???? ?? ? ????.

??

???? ???? ??, ?? ?? ?? ??????? ? ???? ? ????. ????? ????? ?? ????? ????? ?? ? ?? ???????. ?? ???? ????????.

?? (kbps)	?? (??)	?? (MB)
32 (?? ??)	1	14

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

□□ (kbps)	□□ (□□)	□□ (MB)
64 (기본 음질)	1	28
96 (중간 음질)	1	42
128 (높은 음질)	1	56

TuneIn 사용 관련 팁

TuneIn 관련 문제가 있는 경우에는 인터넷이 연결되어 있고 신호 강도가 양호한지 확인하십시오 .

[1] 제공되는 기능은 시장에 따라 다릅니다.

12.4.1.8. TuneIn □□

인터넷 라디오 서비스인 TuneIn[1]에는 다양한 기능이 있습니다. 예를 들어, 로컬 라디오를 틀거나, 라디오 방송국에 즐겨찾기를 추가하거나, 선호하는 경우에 라디오 방송국에 바로 가기를 만들 수 있습니다 . 이 항목에서는 이들 서비스를 사용하는 방법과 차량에서 이들 서비스에 접근하는 방법을 설명합니다.

TuneIn 시작

1 앱 화면의 □□□□ □□에서 TuneIn 앱을 다운로드합니다.

2 앱 보기에서 TuneIn 앱을 엽니다.

> 차량이 TuneIn에 연결됩니다. 최초로 연결하면 음악 버퍼링이 발생합니다 . 이는 몇 초 걸릴 수 있습니다.

사용자의 TuneIn 계정 정보에 접근하기

1 앱 보기에서 TuneIn 앱을 엽니다.

2 보기를 확장한 후 □□□ 버튼을 누릅니다.

> 팝업창이 열리면 여기서 로그인할 수 있습니다 .

3 사용자 이름과 비밀번호를 입력한 후 □□□ 버튼을 누릅니다.

> 계정 정보에 접근할 수 있게 됩니다.

TuneIn 카테고리

TuneIn은 다양한 카테고리를 통해 손쉽게 스크롤할 수 있도록 해줍니다.

1 앱 보기에서 TuneIn 앱을 엽니다.

2 보기를 확장한 후 □□□□□ 버튼을 누릅니다.

> 방송국 및 카테고리의 목록이 표시됩니다.

TuneIn □□□

차량에서 TuneIn에 로그인한 경우에는 사용자가 선택한 즐겨찾기가 사용자 계정과 동기화됩니다. 그렇지 않은 경우에는 사용자가 선택한 즐겨찾기는 차량에서만 이용할 수 있습니다.

1 확장된 보기에서: 즐겨찾기로 설정하고자 하는 라디오 방송국을 누릅니다.

2 우측에 별 아이콘을 표시합니다.

> 방송국이 사용자의 즐겨찾기에 추가됩니다.

[1] 제공되는 기능은 시장에 따라 다릅니다.

12.4.1.9. WikiLocations

WikiLocations[1] 앱을 사용하면 차량의 위치 및 목적지와 관련된 Wikipedia 항목을 읽을 수 있습니다.

WikiLocations □

WikiLocations를 사용하여 Wikipedia에 기반하여 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다. 이것은 차량 내비게이션 시스템의 일부를 구성하지 않는 서비스이지만 차량의 위치 및 목적지와 관련된 항목, 이미지 및 요약 정보를 볼 수 있습니다.

WikiLocations에 표시된 항목에는 지리적 위치가 배정되어 있습니다. WikiLocations는 영어 항목과 차량의 언어 설정에 일치하는 항목만 표시합니다.

WikiLocations □□

WikiLocations는 무료 서비스로 계정이 필요하지 않습니다.

데이터 요금제에 따라 데이터 사용 비용이 발생할 수 있습니다. 상세 정보는 통신사에 문의하십시오.

운전하는 동안 더욱 안전하게 서비스를 사용하려면 스티어링휠 컨트롤을 사용하는 것이 권장됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

WikiLocations 사용 관련 팁

WikiLocations 관련 문제가 있는 경우에는 인터넷이 연결되어 있고 신호 강도가 양호한지 확인하십시오 .

[1] 제공되는 기능은 시장에 따라 다릅니다.

12.4.1.10. Yelp

Yelp[1] 앱을 사용하면 현지 업체(예: 레스토랑 또는 매장)을 찾을 수 있고 근처에 있는 업체에 대한 다른 사용자의 평점 및 리뷰를 읽을 수 있습니다. Yelp는 차량에 Sensus Connect 및 Sensus Navigation이 모두 장착되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

Yelp 앱

Yelp를 사용하면 레스토랑, 매장, 스파, 현지 서비스 등을 검색할 수 있습니다. 관심이 있어 상세 정보를 알고자 하는 업체에 대한 리뷰를 읽을 수 있습니다.

리뷰의 표시는 작성된 언어에 따라 다를 수 있습니다.

Yelp 사용

Yelp는 무료 서비스로서 등록이나 계정이 필요하지 않습니다.

데이터 요금제에 따라 데이터 사용 비용이 발생할 수 있습니다. 적용되는 서비스 가입 관련 상세 정보는 통신사에 문의하십시오.

운전하는 동안 더욱 안전하게 서비스를 사용하려면 스티어링휠 컨트롤을 사용하는 것이 권장됩니다.

인근 업체 검색

목적지 인근의 업체를 검색하려면 이 목적지를 내비게이션 시스템에 설정해야 합니다 .

구체적인 용어를 사용해야 검색 결과가 양호합니다 . 프리 텍스트 검색은 업체의 이름과 리뷰의 텍스트를 모두 매칭하기 때문입니다.

Yelp 사용 관련 팁

선택한 업체로 내비게이션을 시작할 수 없는 경우 이는 Yelp에 해당 업체의 정확한 위치 관련 정보가 없기 때문일 가능성이 높습니다. 지도에 위치를 표시할 수 없는 경우에도 동일한 이유가 있을 수 있습니다.

Yelp 관련 문제가 있는 경우에는 인터넷이 연결되어 있고 신호 강도가 양호한지 확인하십시오 .

[1] 제공되는 기능은 시장에 따라 다릅니다.

12.4.1.11. 차량 상태

차량의 일반 상태에 대한 정보는 중앙 화면에 표시될 수 있습니다.

차량 상태 항목이 중앙 화면의 앱 화면에서 열립니다. 다음 탭이 표시됩니다.

- 메시지 - 상태 메시지
- 상태 – 엔진 오일 레벨 및 AdBlue 레벨 점검 [1]
- 타이어 공기압장치 - 타이어 공기압 점검
- 예약 – 차량 정보 [2]

[1] AdBlue 디젤 엔진 장착 차량에 적용됩니다.

[2] 특정 국가에만 해당됩니다.

12.4.1.12. 다운로드 센터

앱과 맵 등의 소프트웨어 [1] 는 차량의 중앙 화면에서 다운로드 센터 앱을 사용해 처리하세요.

다운로드 센터는 중앙 화면의 앱 화면에서 시작되며 다음과 같은 기능을 실시할 수 있습니다.

- 특정 소프트웨어 검색 및 업데이트
- 센서스 내비게이션(Sensus Navigation)* 지도 데이터 업데이트
- 앱 다운로드, 업데이트 및 제거.

[1] 인터넷을 사용할 때는 데이터가 전송되고 (데이터 트래픽) 비용이 부과될 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

12.4.2. 앱

앱 화면에는 차량의 특정 서비스를 사용하기 위한 앱이 표시됩니다.

중앙 화면에서 우측에서 좌측으로 가로질러 살짝 밀면 [1] 홈 보기에서 앱 보기에 접근할 수 있습니다. 다운로드한 앱(타사

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

앱) 및 포함된 기능용 앱(예: FM □□□)을 이곳에서 확인할 수 있습니다.

앱 화면. (도해 이미지, 기본 앱은 마켓및 모델에 따라 다름)

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

[1] [illegible]

12.4.3. [illegible]

[illegible]

> [illegible]
> [illegible]

> [illegible]
> [illegible]

1 [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible]

4 [illegible]

> [illegible]
> [illegible]

1 취소를 누르면 진행 중인 다운로드가 취소됩니다.

다운로드만 취소할 수 있다는 점에 유의하십시오. 일단 시작된 후에는 설치 단계를 취소할 수 없습니다.

12.4.4. □ □□

설치된 앱은 차량이 인터넷에 연결되었을 때 제거할 수 있습니다.

사용 중인 앱은 닫아야만 제거할 수 있습니다.

1 앱 보기에서 다운로□ □터 앱을 엽니다.

2 앱 업데이트를 선택하여 설치된 모든 앱의 목록을 봅니다.

3 원하는 앱을 찾은 후 □거를 선택합니다. 설치된 앱의 삭제가 시작됩니다.

> 제거되면 앱이 목록에서 사라집니다.

12.4.5. □ □□□□

앱은 차량이 인터넷에 연결되었을 때 업데이트할 수 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> 다운로드 시 다른 온라인 서비스 속도가 영향을 받을 수 있습니다. 다운로드를 취소하고 나중에 다시 시작할 수 있습니다. 또는 인터넷 라디오 등 다른 온라인 서비스를 끄고 업데이트에 우선순위를 둘 수 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> 휴대폰으로 다운로드할 경우에는 데이터 다운로드 비용에 유의하십시오.

업데이트 중인 앱을 사용하면 업데이트를 완료할 수 있도록 앱이 다시 시작됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

모두 업데이트

1 앱 보기에서 다운로□ □터 앱을 엽니다.

2 모두 설치를 선택합니다.

> 업데이트가 시작됩니다.

일부 업데이트

1 앱 보기에서 다운로드 센터 앱을 엽니다.

2 앱 업데이트를 선택하여 사용 가능한 모든 업데이트의 목록을 엽니다 .

3 필요한 앱을 찾은 후 □치를 선택합니다.

> 업데이트가 시작됩니다.

12.4.6. Volvo ID

Volvo ID는 개인 ID로서, 단일 사용자 이름과 비밀번호를 통해 다양한 서비스를 이용할 수 있게 해줍니다 .

> ⓘ □□
> 사용 가능한 서비스는 시간이 흐름과 기기 레벨 및 국가에 따라 다를 수 있습니다.

Volvo ID는 Volvo Cars 앱[1]을 사용하여 휴대폰에서 차량을 확인할 때 필요합니다 .

> ⓘ □□
> 서비스(예: Volvo On Call)를 위한 사용자 이름/암호를 변경한 경우, 다른 서비스에 대해서도 자동으로 변경됩니다.

Volvo ID는 차량, volvoid.eu.volvocars.com/Account [https://volvoid.eu.volvocars.com/Account/] 또는 Volvo Cars 앱에서 만들 수 있습니다.

Volvo ID를 차량에서 등록하면 여러 서비스를 이용할 수 있습니다 . 여러 Volvo ID를 동일한 차량에 사용할 수 있고 여러 대의 차량을 동일한 Volvo ID에 연결할 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

* 옵션/액세서리.

[1] Volvo On Call*을 탑재한 경우.

12.4.7. Volvo ID ??

Volvo ID를 여러 방법으로 만들 수 있습니다. Volvo ID를 volvoid.eu.volvocars.comm/Account [https://volvoid.eu.volvocars.com/Account/] 에서 또는 Volvo Cars 앱에서 만들 경우, Volvo ID를 차량에 등록해야만 다양한 Volvo ID 서비스를 사용할 수 있습니다.

Volvo ID 앱에서 **Volvo ID** 만들기

1. 중앙 화면의 앱 보기에 있는 ???? ??에서 Volvo ID 앱을 다운로드합니다.
2. 앱을 실행하여 개인 이메일 주소 또는 휴대폰 번호를 등록합니다.
3. 명시한 이메일 주소/휴대폰 번호로 자동으로 전송된 지침을 따릅니다.

> Volvo ID가 생성되어 자동으로 차량에 등록됩니다. Volvo ID 서비스를 사용할 수 있습니다.

Volvo Cars 앱을 이용해 **Volvo ID** 만들기

1. 최신 버전의 Volvo Cars 앱을 폰[1]에 다운로드하십시오.
2. Volvo ID 만들기를 선택합니다.
3. Volvo ID를 만들기 위한 웹 페이지가 표시됩니다.
4. 개인 이메일 주소 또는 휴대폰 번호를 입력합니다.
5. 명시한 이메일 주소/휴대폰 번호로 자동으로 전송된 지침을 따릅니다.

> Volvo ID가 만들어지고 사용 할 수 있습니다.

볼보자동차 웹사이트에서 **Volvo ID** 만들기

1. volvoid.eu.volvocars.com/Account [https://volvoid.eu.volvocars.com/Account/] 로 이동합니다. Volvo ID 만들기를 선택합니다.
2. 개인 이메일 주소 또는 휴대폰 번호를 입력합니다.
3. 명시한 이메일 주소/휴대폰 번호로 자동으로 전송된 지침을 따릅니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ???????.

> Volvo ID가 만들어지고 사용 할 수 있습니다.

??? Volvo ID ??

온라인으로 또는 Volvo Cars 앱을 사용하여 Volvo ID를 생성한 경우에는 이를 차량에 등록합니다.

1 아직 만들지 않은 경우에 Volvo ID 앱을 중앙 화면에 있는 앱 보기의 ???? ?? 항목에서 다운로드합니다.

> ⓘ ??
> 앱을 다운로드하려면 차량에 인터넷이 접속되어 있어야 합니다.

2 앱을 시작하고 Volvo ID를 입력합니다.

3 사용자의 Volvo ID와 연결된 이메일 주소/휴대폰 번호로 자동으로 전송되어 오는 지침을 따릅니다.

> 사용자의 Volvo ID가 차량에 등록되어 Volvo ID 서비스를 사용할 수 있게 됩니다.

[1] Apple App Store 또는 Google Play 등을 통해 다운로드할 수 있습니다.

12.5. 인터넷 연결

12.5.1. 온라인 서비스

12.5.1.1. 앱

앱 화면에는 차량의 특정 서비스를 사용하기 위한 앱이 표시됩니다.

중앙 화면에서 우측에서 좌측으로 가로질러 살짝 밀면 [1] 홈 보기에서 앱 보기에 접근할 수 있습니다. 다운로드한 앱(타사

앱) 및 포함된 기능용 앱(예: FM □□□)을 이곳에서 확인할 수 있습니다.

앱 화면. (도해 이미지, 기본 앱은 마켓및 모델에 따라 다름)

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

일부 기본 앱은 항상 사용할 수 있습니다. 차량이 인터넷에 연결되면 웹 라디오, 음악 서비스 등 더 많은 앱을 다운로드할 수 있습니다.

일부 앱은 차량이 인터넷에 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다.

앱을 터치하여 시작합니다.

사용한 모든 앱을 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.

[1] 좌측 운전 차량에 적용됩니다. 우측 운전 차량의 경우 반대 방향으로 살짝 미십시오.

12.5.1.2. 이용 약관 및 데이터 공유

특정 서비스 및 앱이 최초로 시작될 때에는 계약 조건 및 데이터 공유 등과 같은 제목의 팝업창이 표시될 수 있습니다.

이는 볼보의 이용 약관 및 데이터 공유 정책 관련 정보를 제공하기 위한 목적입니다. 데이터 공유를 승인하면 사용자는 특정 정보가 차량에서 전송되는 것을 승인하는 것입니다. 이는 특정 서비스 및 앱이 완전히 작동할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.

온라인 서비스 및 앱용 데이터 공유 기능은 꺼져 있도록 기본 설정되어 있습니다 [1]. 차량에서 일부 온라인 서비스 및 앱을 사용할 수 있으려면 데이터 공유를 켜야 합니다. 데이터 공유는 중앙 화면의 설정 메뉴에서 또는 중앙 화면에서 시작되는 서비스 또는 앱과 관련하여 설정할 수 있습니다.

개인정보 보호와 데이터 공유

2017년 11월에 소프트웨어 업데이트를 이용할 수 있게 됨에 따라, 개인정보 보호와 데이터 공유 설정이 온라인 서비스 및 다운로드한 앱용으로 적용되었습니다. 설정은 차량 중앙 화면의 설정 메뉴의 □□□□ □ □□□ 항목에 있습니다.

여기에서 데이터 공유가 허용된 온라인 서비스를 선택할 수 있습니다. 또한 다운로드한 앱용 데이터 공유를 여기에서 비활성화할 수 있습니다. 데이터 공유가 비활성화되면 서비스와 앱을 의도한 대로 사용할 수 없습니다.

공장 재설정 후, 예를 들어 서비스 센터 방문 또는 소프트웨어 업데이트 후, 데이터 공유 설정이 기본 설정으로 재설정되었을 수 있습니다. 이러한 경우 온라인 서비스 및 다운로드한 앱용 데이터 공유를 재활성화하십시오.

> ⓘ □□
> 개인정보 보호 및 데이터 공유 설정은 모든 운전자 프로필에 고유합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] Volvo On Call*에 적용되지 않습니다.

12.5.1.3. 데이터 공유 켜기/끄기

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

필요한 서비스 및 앱 데이터 공유는 중앙 화면의 설정 메뉴에서 실시할 수 있습니다 .

1 중앙 화면의 상단 보기에서 설[?] 버튼을 터치합니다.

2 시스템 → 개인정보 및 데이터 버튼을 누릅니다.

3 개별 서비스 및 모든 앱을 위한 데이터 공유 활성화 또는 비활성화를 선택합니다.

온라인 서비스 또는 다운로드한 앱에 대해 데이터 공유가 활성화되지 않은 경우 , 온라인 서비스 또는 다운로드한 앱을 중앙 화면에서 시작할 때 데이터 공유가 활성화될 수 있습니다. 이번이 서비스를 처음 시작하는 때인 경우 또는 공장 재설정 또는 특정 소프트웨어 업데이트 후인 경우, 볼보의 온라인 서비스 이용 약관을 승인해야 합니다. 그럴 경우 이미 공유가 승인된 다른 서비스 또는 앱에 대해서도 데이터 공유가 활성화됩니다 .

> ⓘ 참고
>
> 볼보 서비스 센터 방문 후 데이터 공유를 다시 켜야 온라인 서비스 및 앱이 다시 작동할 수 있습니다.

12.5.1.4. 운전자 프로필용 데이터 공유

새 운전자 프로필을 사용하기 시작하면 , 프로필용 데이터 공유 설정이 차량의 표준 설정으로 설정되고 비활성화됩니다.

새 운전자 프로필을 사용하기 시작하는 것을 선택하면 , 새 운전자 프로필이 온라인 서비스를 사용하도록 데이터 공유를 활성화해야 합니다. 이것은 이전에 다른 운전자 프로필에서 온라인 서비스용으로 데이터 공유를 활성화한 적이 있을 경우에도 적용됩니다 .

때때로 서비스 센터 방문 후 또는 소프트웨어 업데이트 후, 차량의 일부 설정이 표준 설정으로 재설정되어 있을 수 있습니다. 데이터 공유 설정은 각 운전자 프로필에 고유하기 때문에 , 데이터 공유를 각 운전자 프로필에 대해 개별적으로 다시 활성화해야 합니다.

> ⓘ 참고
>
> 볼보 차량을 구입할 때 딜러는 종종 차량 설정을 도와주고 고객과 함께 다양한 설정 옵션을 설정합니다 . 특히, 이것은 인도 시점에 신차에서 데이터 공유가 연결된 서비스용으로 이미 활성화되어 있다는 것을 뜻하는 것일 수 있습니다.
>
> 그런 다음 새 운전자 프로필을 사용하기 시작하면 , 새 프로필의 데이터 공유 설정이 활성화므로 , 사용할 연결된 서비스에 대해 새 프로필의 데이터 공유 설정을 활성화해야 합니다 . 이것은 다운로드한 앱의 데이터 공유 설정에도 적용됩니다.

어떤 운전자 프로필을 사용 중인지 확인

데이터 공유 설정은 차량에서 운전자 프로필마다 다르게 표시될 수 있습니다 . 예를 들어, 하나의 프로필이 하나의 온라인 서비스만을 위해 데이터 공유를 활성화했을 수 있는 반면에 다른 프로필은 모든 서비스 및 다운로드한 앱을 위해 기능을

활성화했을 수 있습니다.

일부 앱 또는 온라인 서비스가 차량에서 올바로 작동하지 않는 것처럼 보일 경우, 예를 들어 일부 기능에 대해 데이터 공유를 허용하라는 메시지가 반복적으로 표시될 경우, 어떤 운전자 프로필이 켜져 있는지 확인하고 운전자 프로필이 데이터 공유를 활성화한 서비스를 확인하십시오.

중앙 화면의 상단 보기의 □□□ 항목에서 운전자 프로필을 변경할 수 있습니다.

운전자 프로필에서 사용하려는 온라인 서비스용으로 데이터 공유를 활성화할 것을 항상 선택할 수 있지만 프로필 설정이 보호되고 저장되면 운전자가 변경하는 모든 사항이 임시적인 것이 됩니다. 왜냐하면 차량 전원을 꺼서 잠그면 보호되는 운전자 프로필의 모든 설정이 최근의 저장값으로 복귀하기 때문입니다.

보호되는 운전자 프로필에서 변경한 사항을 저장하려면 중앙 화면에서 설정 → 시□템 → □전□ □로□ → 프□필 편□으로 이동하여 화면 하단에서 프로필 변경사항 저장을 선택하여 누르십시오.

12.5.1.5. 서비스용 데이터 공유

온라인 서비스 또는 다운로드한 앱을 위해 데이터 공유를 활성화하지 않은 경우 중앙 화면에서 온라인 서비스 또는 앱을 시작하면서 데이터 공유를 활성화할 수 있습니다. 이번이 서비스를 처음 시작하는 때인 경우 또는 공장 재설정 또는 특정 소프트웨어 업데이트 후인 경우, 볼보의 온라인 서비스 이용 약관을 승인해야 합니다.

서비스를 시작할 때 데이터 공유 활성화

1 활성화할 기능이나 서비스를 선택합니다.

> 이번이 서비스를 처음 사용하는 때인 경우이고 또한 공장 재설정 또는 특정 소프트웨어 업데이트 후인 경우에는 계

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□.

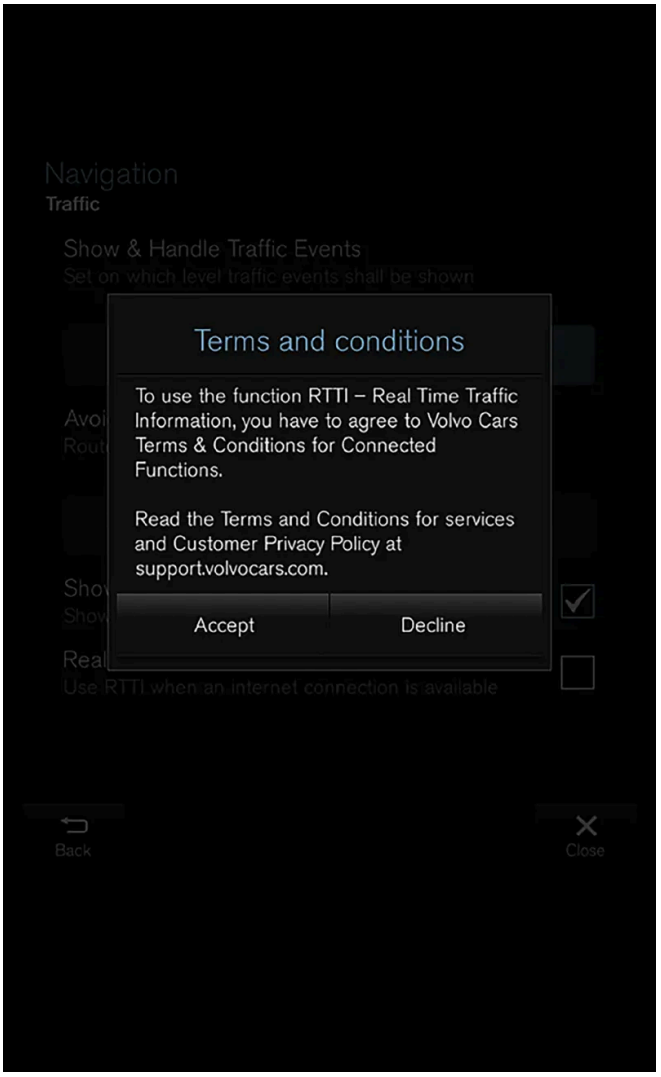

2 □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□.

□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□□ □ □□□ □□ □□

□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ **□□** □□□□.

□□ □□□ □□□ → □□□□ □ □□□ → □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□□□□ □ □□□ □.

12.5.1.6. Volvo ID

Volvo ID□ □□ ID□□, □□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□□□.

ⓘ ??

?? ???? ????? ???? ???? ?? ?? ? ???? ?? ?? ? ?????.

Volvo ID? Volvo Cars ?[1]? ????? ??????? ???? ???? ? ??????.

ⓘ ??

????(?: Volvo On Call)? ?? ???? ??/???? ???? ??, ?? ????? ????? ????? ??????.

Volvo ID? ??, volvoid.eu.volvocars.com/Account [https://volvoid.eu.volvocars.com/Account/] ?? Volvo Cars ???? ? ? ? ?????.

Volvo ID? ????? ????? ?? ????? ???? ? ?????. ?? Volvo ID? ???? ???? ???? ? ?? ?? ? ? ???? ???? Volvo ID? ???? ? ?????.

* ??/?????.

[1] Volvo On Call*? ???? ??.

12.5.1.7. Volvo ID ??

Volvo ID? ?? ????? ?? ? ?????. Volvo ID? volvoid.eu.volvocars.comm/Account [https://volvoid.eu.volvocars.com/Account/] ?? ?? Volvo Cars ???? ?? ??, Volvo ID? ???? ? ????? ???? Volvo ID ????? ???? ? ?????.

Volvo ID ??? Volvo ID ???

1. ?? ???? ? ???? ?? ???? ???? Volvo ID ?? ?????????.
2. ?? ????? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ??????.
3. ???? ???? ??/???? ???? ????? ???? ???? ?????.

> Volvo ID? ????? ????? ???? ???????. Volvo ID ????? ???? ? ?????.

Volvo Cars ?? ??? Volvo ID ???

1. ?? ???? Volvo Cars ?? ?[1]? ??????????.
2. Volvo ID ????? ???????.

3 Volvo ID? ???? ?? ? ????? ??????.

4 ?? ???? ?? ?? ???? ???? ??????.

5 ???? ???? ??/???? ???? ????? ???? ???? ?????.

> Volvo ID? ??????? ?? ? ? ?????.

????? ??????? Volvo ID ???

1 volvoid.eu.volvocars.com/Account [https://volvoid.eu.volvocars.com/Account/] ? ???????. Volvo ID ????? ?? ????.

2 ?? ???? ?? ?? ???? ???? ??????.

3 ???? ???? ??/???? ???? ????? ???? ???? ?????.

> Volvo ID? ??????? ?? ? ? ?????.

??? Volvo ID ??

??????? ?? Volvo Cars ?? ????? Volvo ID? ???? ????? ?? ???? ???????.

1 ?? ???? ?? ???? Volvo ID ?? ?? ???? ?? ? ???? ???? ?? ????? ?????????.

> **??**
> ?? ????????? ???? ????? ????? ???? ????.

2 ?? ????? Volvo ID? ??????.

3 ????? Volvo ID? ???? ???? ??/???? ???? ????? ????? ?? ???? ?????.

> ????? Volvo ID? ???? ????? Volvo ID ????? ???? ? ?? ????.

[1] Apple App Store ?? Google Play ?? ?? ??????? ? ?????.

12.5.1.8. ??? ?? ??

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

차량이 인터넷에 연결되면 운전자는 확장 교통 정보 [1] (RTTI[2])에 액세스하여 교통 정체, 폐쇄 도로, 그리고 주행 시간에 영향을 줄 수 있는 기타 요인을 확인할 수 있습니다.

RTTI 서비스가 활성화된 경우, 인터넷 서비스를 통해 교통 사고와 교통 흐름에 대한 정보를 계속 검색합니다. 차량이 교통 흐름 정보를 요청하면, 차량의 현재 위치의 교통 흐름에 대한 익명의 데이터가 동시에 제공되어 교통 정보 서비스 기능을 강화합니다. 익명의 데이터는 RTTI가 켜져 있을 때만 전송됩니다. 이 서비스가 활성화되지 않으면 데이터가 제공되지 않습니다.

특정 소프트웨어 업데이트 후, 서비스 센터 방문 후 또는 새 운전자 프로필을 만들 때 이 서비스를 다시 활성화해야 할 수도 있습니다.

자동차 도로, 주요 도로, 국도 및 특정 도심 노선의 교통 상황이 내비게이션 시스템*에 표시됩니다.

지도에 표시되는 교통 정보의 양은 차량과의 거리에 따라 다르며 차량의 현재 위치에서 약 120 km(75 마일) 이내의 교통 정보만 표시됩니다.

지도의 문자와 심벌은 일상적으로 표시되며, 교통 흐름은 도로의 속도 제한에 비해 교통이 얼마나 신속하게 움직이는지 표시합니다. 교통 흐름은 지도에 표시되는 도로의 양쪽에 주행 방향 별로 한 가지 색의 선으로 표시됩니다.

- 녹색 - 문제 없음.
- 오렌지색 - 서행.
- 빨간색 - 정체/막힘/사고.
- 검은색 - 도로 차단.

> ⓘ 참고
>
> 모든 영역/국가에서 교통 정보를 이용할 수 있는 것은 아닙니다.
>
> 교통 정보 사용 가능 영역이 지속적으로 증가하고 있습니다.

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

[2] Real Time Traffic Information

* 옵션/액세서리.

12.5.2. Bluetooth ?? ?? ?? ?

차량과 Bluetooth 장치 간의 연결 또는 기능이 예상대로 작동하지 않을 경우 다음 팁이 도움이 될 수 있습니다.

Bluetooth를 ?해 모?일 장?를 차?에 연?할 때

Bluetooth를 통해 모바일 장치를 차량에 연결할 때 어려움을 겪을 경우:

- 장치 배터리가 충분히 충전되었는지 확인합니다(장치가 50% 이상 충전되었는지 확인하는 것이 좋습니다).
- Bluetooth를 장치와 차량에서 켰는지 확인합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ?????? ????????.

- Bluetooth 연결을 했고 차량을 사용할 장치와 연결했는지 확인합니다 .
- 가능한 경우 Bluetooth를 통해 다른 장치를 차량에 연결하여 문제가 장치에 있는지 또는 차량에 있는지 확인합니다 .

여전히 문제가 계속될 경우:

1. 차량의 Bluetooth 설정에서 이전에 추가한 모든 장치를 지웁니다 .
2. 연결하는 장치를 다시 시작합니다 .
3. 장치를 다시 연결해봅니다 .

Bluetooth를 통한 미디어 재생

차량에서 모바일 장치를 통한 미디어 재생에 문제가 있을 경우:

- 앱 또는 미디어를 재생하려는 소스를 다시 시작해봅니다 .
- 모바일 장치의 다른 소스에서 미디어를 재생하면 문제가 소스에 있는지 또는 장치에 있는지 확인할 수 있습니다 .
- 장치 위치를 변경하고 재생이 더 잘 되는지 확인합니다 .
- 백그라운드에 열려 있는 앱을 닫습니다 .
- 미디어를 재생하려는 장치를 다시 시작합니다 .

위의 조치 중 어떠한 것도 도움이 되지 않을 경우 모바일 장치와 차량 사이의 Bluetooth 연결을 확인합니다 . "Bluetooth를 통해 모바일 장치를 차량에 연결할 때" 단원을 참조합니다 .

오디오 음량

Bluetooth를 통해 핸즈프리 기능을 사용할 때 음량이 예상보다 낮을 경우, 차량의 오디오 음량을 높이기 전에 우선 모바일 장치의 오디오 설정을 높여야 하는지 확인합니다 .

> ⓘ 참고
>
> 일부 전화의 경우에 전화의 Bluetooth 볼륨을 수동으로 100%로 설정해야 차량의 오디오 볼륨이 충분히 높습니다 . 이 설정은 연결된 각 전화에 대해 실행해야 합니다 . 이 설정은 전화 통화용으로 한 번, 미디어 스트리밍용으로 한 번 실행됩니다 . 그러면 시스템이 이러한 설정을 기억하기 때문에 다음 번에 전화를 연결하면 이를 반복할 필요가 없습니다 .

12.5.3. Bluetooth 기능이 켜진 전화를 통한 차량의 인터넷 연결

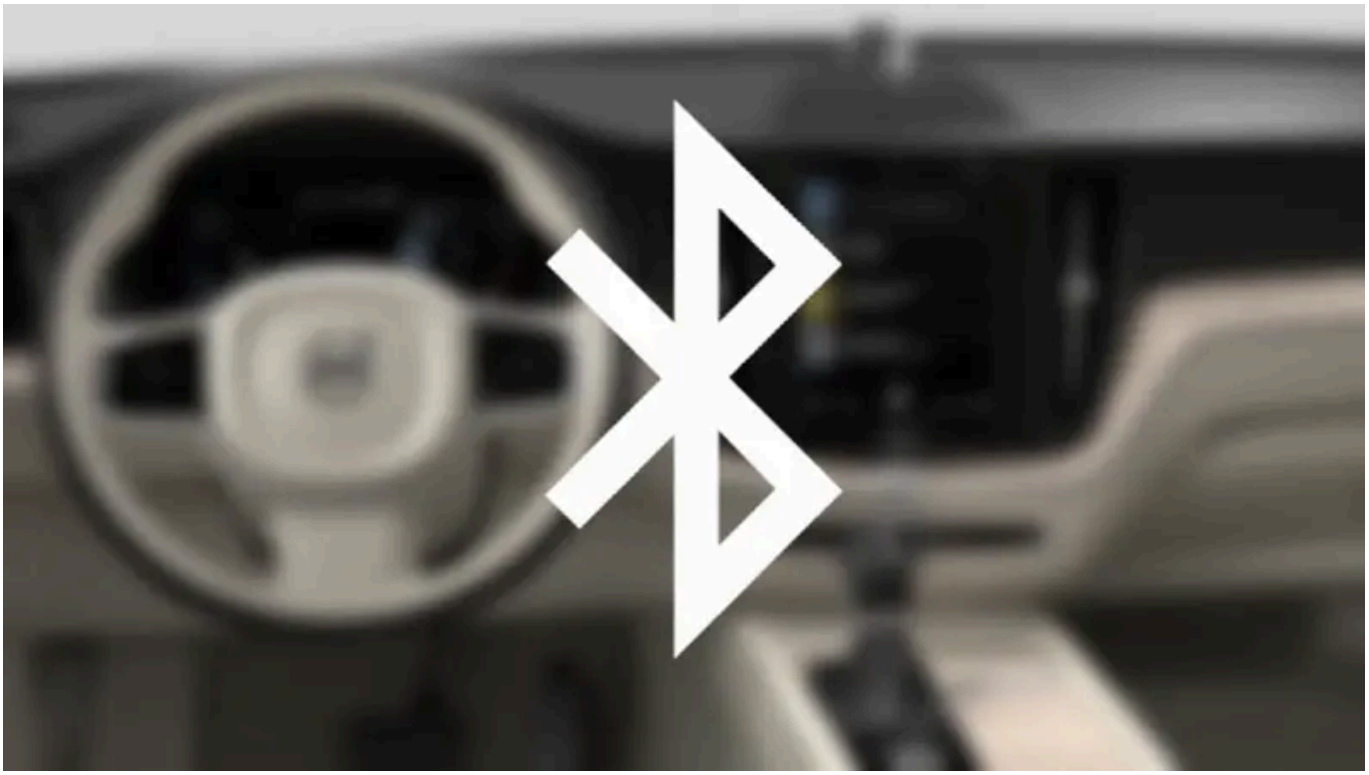

휴대폰의 인터넷 접속을 공유하여 Bluetooth를 통해 인터넷 연결을 설정하고 차량의 여러 온라인 서비스에 접근합니다.

1 Bluetooth 연결 휴대폰을 통해 차량을 인터넷에 연결할 수 있으려면, 휴대폰이 처음에 Bluetooth를 통해 차량에 이미 연결된 적이 있어야 합니다.

2 전화가 테더링을 지원하고 이 기능이 켜져 있는지 확인합니다. iPhone에서는 이 기능을 "테더링"이라고 합니다. Android 폰에서는 이 기능은 다른 이름을 갖고 있을 수 있지만 "핫스팟"이라고 합니다. 또한 iPhone의 경우에는 인터넷에 연결될 때까지 "테더링" 메뉴 페이지가 열려 있어야 합니다.

3 휴대폰이 Bluetooth를 통해 이미 연결된 경우, 중앙 화면 상단 보기에서 ?? 버튼을 누릅니다.

4 통신 → 블루투스 기기 버튼을 누릅니다.

5 인터넷 연결 제목 밑의 블?투? ?터? ?결 박스에 체크 표시를 합니다.

6 다른 연결 소스가 사용된 경우에는 연결 변경 옵션을 확인합니다.

> 이제 차량이 Bluetooth 연결 휴대폰을 통해 인터넷에 연결됩니다.

ⓘ ??

휴대폰 및 네트워크 서비스 제공사가 테더링(인터넷 연결 공유)을 지원해야 하며 데이터 서비스가 포함되어 있어야 합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

??

Apple CarPlay? ???? ??, Wi-Fi ?? ?? ??*?? ????? ???? ????? ???? ? ?????.

* ??/?????.

12.5.4. ??? ?? ??*

???? ????? ????? ???? ?? ?? ? ???? ? ?? ???? ??, ??????? ?????, ?? ?? ?? ????? ???? ? ?????.

??? Bluetooth, Wi-Fi ?? ???? ?? ??(SIM ??)? ?? ???????*.

???? ????? ????? ???? ???? ???? ?????(Wi-Fi ????) ???? ? ?? ???? ????? ???? ? ?? ??[1].

???? ???? ?? ???? ?? ????? ???? ???????.

??

????? ???? ?? ????? ?????(???? ????) ???? ???? ? ?????.

???? ???? ??????? ?? ???? ???? ? ?????.

???? ???? ?? ???? ?? ?? ??????? ????????.

??

Apple CarPlay? ???? ??, Wi-Fi ?? ?? ??*?? ????? ???? ????? ???? ? ?????.

ⓘ ??

Android Auto? ???? ??, Wi-Fi, Bluetooth ?? ?? ??*? ????? ???? ????? ???? ? ?????.

???? ????? ????? ?? volvocars.com [https://www.volvocars.com/] ?? ???? ?? ? ???? ????? ?? ???? ????????.

* ??/?????.

[1] ?? Wi-Fi? ????? ???? ????? ????? ?????.

12.5.5. ??? ??? ??? ??? ??? ?

????? ???? ????? ????? ???? ? ???? ????? ???? ???? ? ?? ?? ???? ? ?????.

- ??? ????? ??(?: ?? ???? ?? ?? ? ???? ???? ???? ?)?? ?? ????? ????? ???? ? ?????.
- ?? ?? ????? ???? ???? ??(? Wi-Fi ??????? ????? ?? ?? ???? ????? ??) ????? ? ??. ????? ?? ??????? ?? ????(????/???? ????)? ????????.
- Volvo On Call*- ???? ???? ?? ??(P-SIM)? ?? ????? ???? ? ?????. ???? ????? ???? ?? ?? ????? ????? ???????.

* ??/?????.

12.5.6. Wi-Fi ????? ?? ????? ???? ?? ??

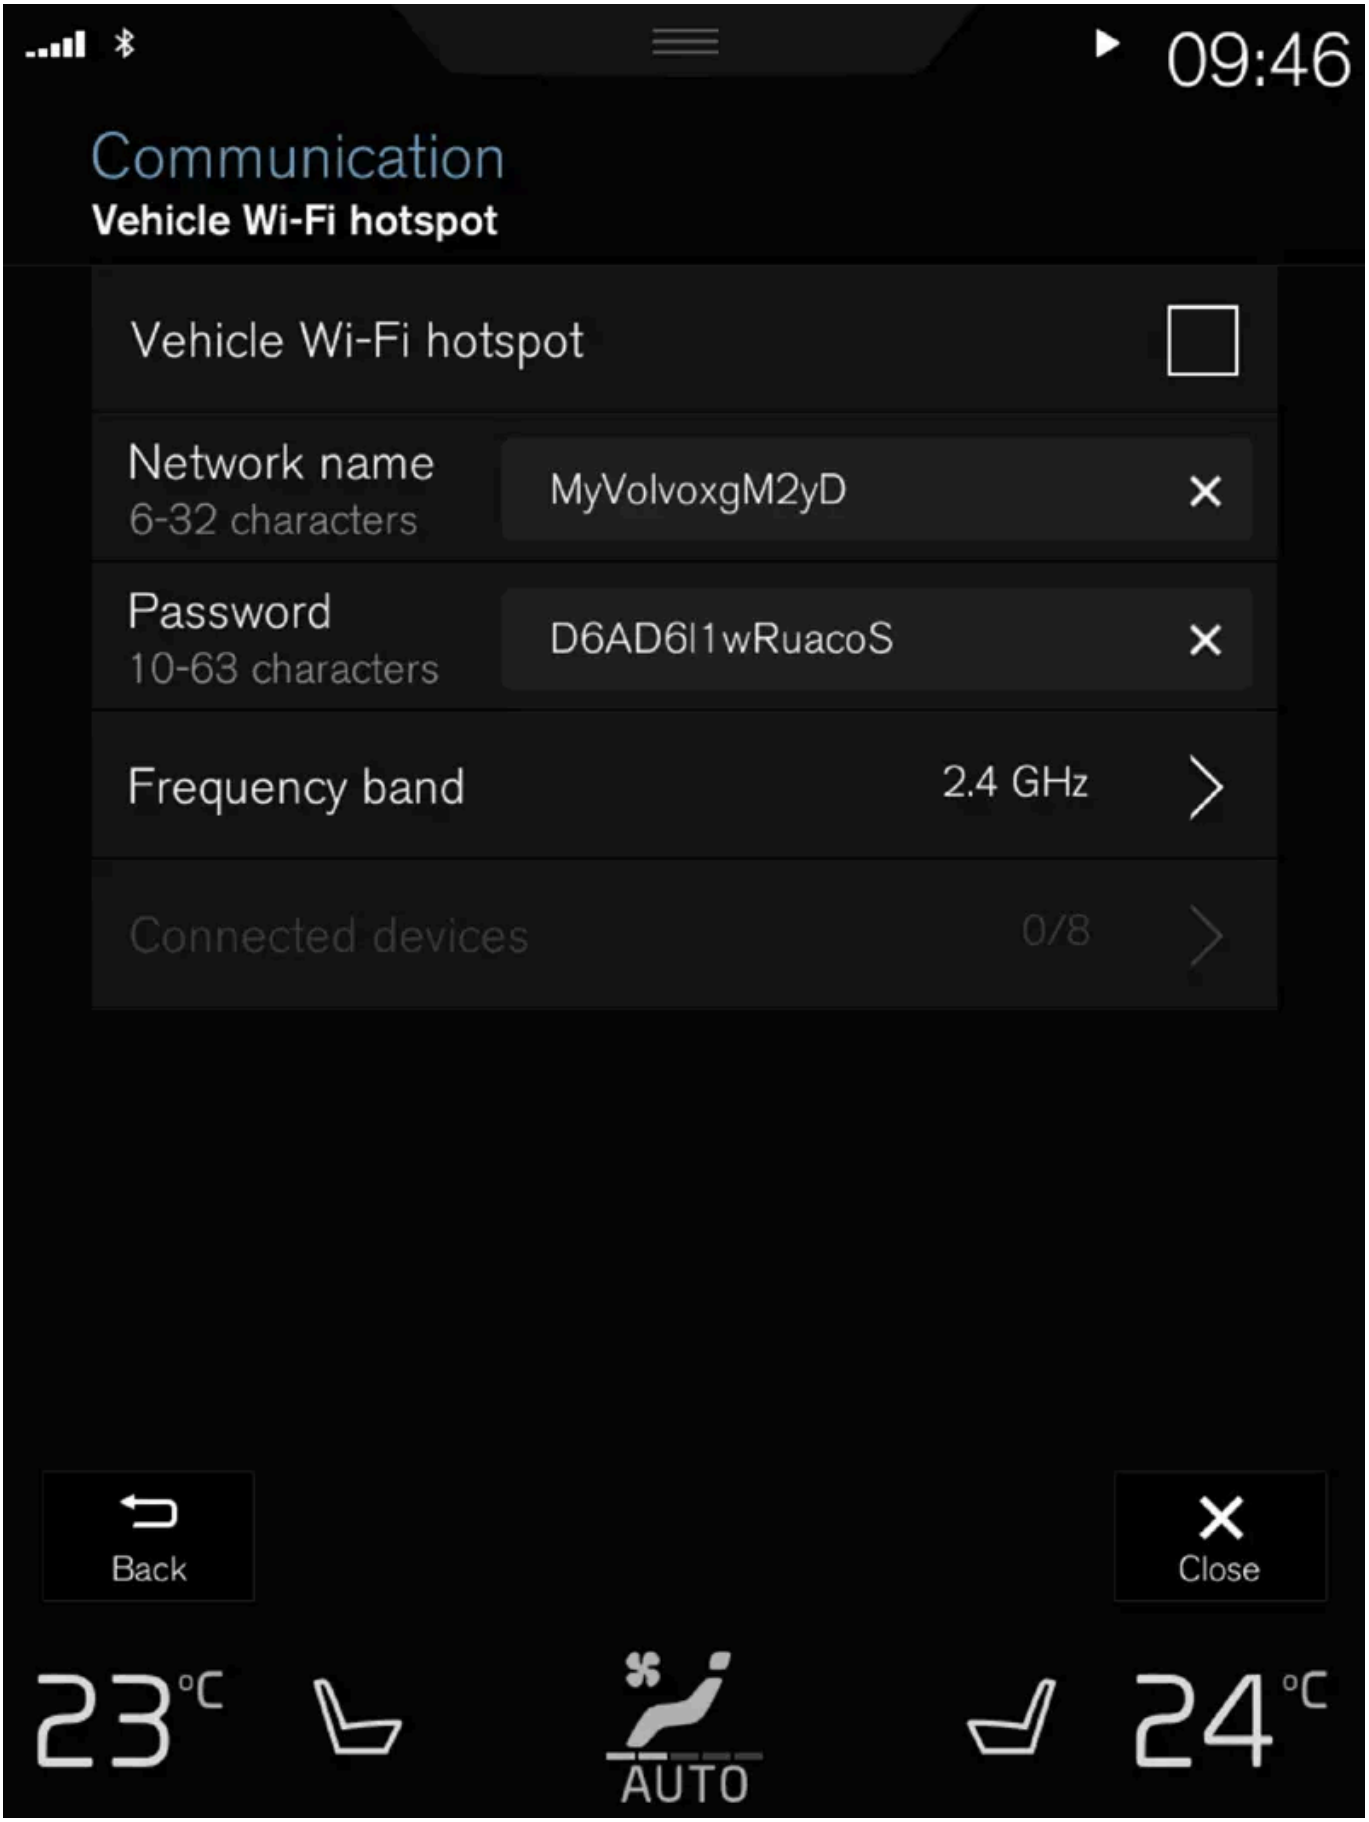
09:46
Communication
Vehicle Wi-Fi hotspot
Vehicle Wi-Fi hotspot
Network name
6-32 characters
MyVolvoxgM2yD
Password
10-63 characters
D6AD6l1wRuacoS
Frequency band
2.4 GHz
Connected devices
0/8
Back
Close
23°C
AUTO
24°C

통신사(SIM 카드)가 테더링(인터넷 연결 공유)을 지원해야 합니다.

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 통신 → 차량 Wi-Fi ?스? 버튼을 누릅니다.

3 네트워크 이름을 누른 후 인터넷 공유 이름을 짓습니다.

4 암호를 누른 후 연결 장치에 입력해야 하는 비밀번호를 선택합니다.

5 인터넷 공유가 데이터를 전송할 주파수 대역 주파수를 누릅니다. 주파수 대역 선택이 제공되지 않는 마켓도 있다는 점을 유의하십시오.

6 차량 Wi-Fi 핫스? 박스에 체크 표시를 넣거나 빼서 켜거나 끕니다.

7 Wi-Fi를 연결원으로 사용한 경우에는 연결 변경 옵션을 확인합니다.

> 외부 장치를 차량의 인터넷(Wi-Fi-핫스팟)에 연결할 수 있게 됩니다.

> ⓘ ??
> Wi-Fi 핫스팟을 활성화하면 고객의 네트워크 사업자가 추가 요금을 부과할 수 있습니다.
> 데이터 트래픽 사용 요금은 해당 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

연결 상태가 중앙 화면의 상태 필드에 심벌로 표시됩니다.

연결된 장치를 누르면 현재 연결된 장치의 목록을 볼 수 있습니다.

[1] 차량이 Wi-Fi를 통해 온라인 상태일 때에는 적용되지 않습니다.

12.5.7. 전화를 통한 차량의 인터넷 연결 (Wi-Fi)

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

휴대폰의 테더링 기능을 이용해 Wi-Fi를 통한 인터넷 연결을 생성한 후 차량에서 온라인 서비스에 접속합니다.

1 전화가 테더링을 지원하고 이 기능이 켜져 있는지 확인합니다. iPhone에서는 이 기능을 "테더링"이라고 합니다. Android 폰에서는 이 기능은 다른 이름을 갖고 있을 수 있지만 "핫스팟"이라고 합니다. 또한 iPhone의 경우에는 인터넷에 연결될 때까지 "테더링" 메뉴 페이지가 열려 있어야 합니다.

2 상단 보기에서 □□ 버튼을 누릅니다.

3 이동: □□ → **Wi-Fi**.

4 Wi-Fi 박스에 체크 표시/표시 해제를 통해 켜거나/끕니다.

5 다른 연결 소스가 사용된 경우에는 연결 변경 옵션을 확인합니다.

6 SSID를 눌러 네트워크가 연결되게 합니다.

7 네트워크 패스워드를 입력합니다.

> 차량이 네트워크에 연결됩니다.

일부 휴대폰은 차량과의 연결이 끊어진 후, 예를 들어 차량에서 내릴 때, 그리고 다음에 사용할 때까지 테더링을 끕니다. 따라서 다음에 사용할 때 휴대폰 테더링을 다시 켜야 합니다.

휴대폰이 차량에 연결되면 향후 사용을 위해 해당 휴대폰이 저장됩니다. 저장된 네트워크의 목록을 표시하거나 저장된 네트워크를 수동으로 삭제하려면 □□ → □□ → **Wi-Fi** → □□□ □□□□ 메뉴로 이동합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

ⓘ ??

???? ? ????? ???? ????? ????(???? ?? ??)? ????? ?? ???? ????? ????? ???? ????.

Wi-Fi ???? ?? ???? ??????? ?? ??????? ???? ???? ????? ?????.

12.5.8. ?? ??(SIM ??)? ?? ???? ???? ??

?? ?? ? ???? SIM ??(P-SIM)*? ?? ????? ???? ? ?????.

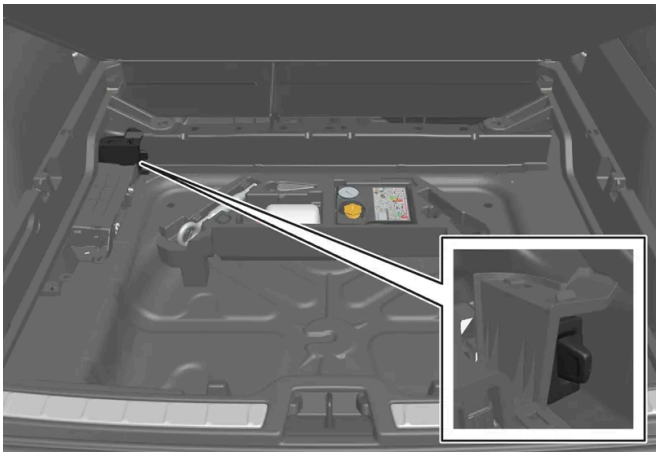

Volvo On Call이 장착된 차량은 차량 모뎀을 인터넷에 연결하여 서비스를 사용합니다 .

1 개인용 SIM 카드를 트렁크 바닥 아래의 홀더에 끼웁니다 .

차량의 카드 리더에는 [?]니 SIM을 사용해야 합니다 .

2 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다 .

3 통신 → 차량 모[?] [?]터[?] 버튼을 누릅니다 .

4 차량 모뎀 인터넷 박스에 체크 표시를 넣거나 빼서 켜거나 끕니다 .

5 다른 연결 소스가 사용된 경우에는 연결 변경 옵션을 확인합니다 .

6 SIM 카드용 PIN 코드를 입력합니다 .

> 차량이 네트워크에 연결됩니다 .

ⓘ 참고

P-SIM을 통해 인터넷 연결에 사용된 SIM 카드에는 휴대폰이 사용하는 SIM 카드와 동일한 전화번호를 저장할 수 없습니다 . 동일한 전화번호를 저장할 경우 전화에 통화를 올바로 연결할 수 없습니다 . 따라서 인터넷 연결을 위한 별도의 전화번호가 저장된 SIM 카드, 또는 전화번호를 처리할 수 없고 전화 기능을 교란하지 않을 수 있는 데이터 카드를 사용하십시오 .

* 옵션/액세서리 .

12.5.9. [?][?] [?][?] [?][?]*

차량에는 인터넷에 차량을 연결하는 데 사용할 수 있는 모뎀이 장착되어 있습니다 . 또한 Wi-Fi를 통해 인터넷 연결을 공유할 수도 있습니다 .

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 통신 → 차량 모뎀 인터넷 버튼을 누른 후 설정을 선택합니다:

- 차량 모뎀 인터넷 - 차량 모뎀을 인터넷 연결로 사용할 것인지 여부를 선택합니다.
- 데이터 사용량 - 재설정 버튼을 터치하면 수신 및 송신 데이터량이 재설정됩니다.
- 네트워크

통신사 선택 - 이동통신 사업자의 자동 또는 수동 선택.

데이터 로밍 - 확인란을 선택하면 차량이 외국에 있고 본국의 네트워크 외부에 있을 때 차량 모뎀이 인터넷에 연결하려고 합니다. 이로 인해 요금이 많이 청구될 수 있습니다. 본국의 네트워크 서비스 제공업체와 맺은 로밍 계약서에서 외국의 데이터 트래픽에 대한 부분을 확인하십시오 .

- SIM 카드 PIN

PIN 변경 - 최대 4 자릿수를 입력할 수 있습니다.

PIN 비활성화 - SIM 카드에 접근하기 위해 PIN 코드가 필요한지 여부를 선택합니다.

- 요청 코드 전송 — 선불 카드 잔액을 확인하거나 충전할 때 사용합니다. 기능은 제공업체에 따라 다릅니다.

> ⓘ ??
>
> P-SIM을 통해 인터넷 연결에 사용된 SIM 카드에는 휴대폰이 사용하는 SIM 카드와 동일한 전화번호를 저장할 수 없습니다. 동일한 전화번호를 저장할 경우 전화에 통화를 올바로 연결할 수 없습니다. 따라서 인터넷 연결을 위한 별도의 전화번호가 저장된 SIM 카드, 또는 전화번호를 처리할 수 없고 전화 기능을 교란하지 않을 수 있는 데이터 카드를 사용하십시오.

* 옵션/액세서리.

12.5.10. 인터넷 미연결 또는 연결 불량

인터넷 연결에 영향을 미치는 요소.

전송된 데이터의 양은 차량에서 사용하는 서비스 또는 앱에 따라 다릅니다. 예를 들어, 오디오 스트리밍을 하려면 다량의 데이터가 필요하며, 이를 위해서는 양호한 연결과 양호한 신호 강도가 요구됩니다.

휴대폰과 차량 연결

인터넷 연결 속도는 차량 내의 휴대폰 위치에 따라 다를 수 있습니다. 신호 강도를 높이려면 휴대폰을 중앙 화면에 가까이 놓습니다. 휴대폰과 중앙 화면 사이에 간섭원이 없어야 합니다.

휴대폰과 통신사 간의 연결

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ????????.

모바일 네트워크 속도는 현재 위치의 수신 범위에 따라 다릅니다. 예를 들어 터널, 산악 지대, 깊은 계곡 또는 실내에서는 네트워크 수신 불량이 발생할 수 있습니다. 또한 연결 속도는 통신사와 체결한 계약에 따라 다릅니다.

> ⓘ 참고
> 데이터 트래픽에 문제가 있으면 통신 사업자에게 문의하십시오.

휴대폰 재시작하기

인터넷 연결에 문제가 있을 경우 휴대폰을 재시작하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

12.5.11. Wi-Fi 네트워크 삭제

사용하지 않을 네트워크의 삭제.

1 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.

2 이동: 통신 → Wi-Fi → 저[?]된 네[?]워[?].

3 제거할 네트워크 옆의 무시 버튼을 터치합니다.

4 선택을 확인합니다.

> 앞으로 차량은 이 네트워크에 더 이상 연결하지 않습니다.

모든 네트워크 삭제

공장 설정을 복원하면 모든 네트워크를 동시에 삭제할 수 있습니다. 모든 사용자 데이터와 시스템 설정은 원래의 공장 설정으로 재설정됩니다.

12.5.12. Wi-Fi 기술 및 보안

연결 가능한 네트워크 유형.

다음 유형의 네트워크에만 연결할 수 있습니다.

- 주파수 대역 — 2.4 또는 5 GHz[1].
- 표준 — 802.11 a/b/g/n.
- 보안 유형 — WPA2-AES-CCMP.

차량의 Wi-Fi 시스템은 차내의 Wi-Fi 장치에 맞도록 설계되어 있습니다.

해당 주파수 대역에서 동시에 여러 장치가 작동하면 성능이 저하 될 수 있습니다.

[1] 주파수 대역의 선택은 모든 마켓에서 사용할 수 없습니다.

12.6. 사운드, 미디어 및 인터넷

오디오 및 미디어 시스템은 미디어와 라디오로 구성되어 있습니다 . 또한 Bluetooth를 사용하여 휴대폰을 연결하여 핸즈프리 기능을 사용하거나 차량에서 음악을 무선으로 재생할 수 있습니다. 또한 차량이 인터넷에 연결되면 미디어 재생 앱을 사용할 수 있습니다.

□□□ □ □□□ □□

음성, 스티어링휠 키패드 또는 중앙 화면으로 기능을 제어합니다 . 스피커와 앰프의 수는 차량에 장착되는 오디오 시스템에 따라 다릅니다.

□□□ □□□□

오디오 및 미디어 시스템은 지속적으로 개선됩니다 . 새 시스템 업데이트를 이용할 수 있을 때 시스템 업데이트를 다운로드할 것을 권장합니다.

12.7. 오디오 및 미디어의 라이선스 계약

라이선스는 특정 활동을 실시할 수 있는 권리 또는 계약의 조건에 따라 다른 사람의 소유권을 사용할 수 있는 권리에 관한 계약입니다. 다음 텍스트는 볼보와 제조사/개발사 간의 계약입니다. 대부분의 문장은 영어로 되어 있습니다.

Dirac Unison®

Dirac Unison은 라우드스피커의 주파수, 시간 및 공간을 공동으로 최적화하여 저음을 최상으로 통합하고 선명한 음질을 제공합니다. 이를 통해 특정 공연장의 사운드 특성을 충실하게 재현합니다 . 첨단 알고리즘을 사용하는 Dirac Unison은 고정밀 사운드 측정에 기반해 모든 라우드스피커를 디지털 방식으로 제어합니다 . 오케스트라 지휘자처럼 라우드스피커들이 완벽한 조화를 이루어 성능을 발휘하도록 합니다.

DivX®

DivX®, DivX Certified® 및 관련 로고 타입은 DivX, LLC의 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다.

이 DivX Certified® 장치는 DivX® Home Theater 비디오 파일을 최대 576p로 재생합니다(.avi, .divx 포함). 무료 소프트웨어를 www.divx.com에서 다운로드하여 디지털 비디오를 작성 , 재생 및 스트리밍하십시오.

DIVX VOD(VIDEO-ON-DEMAND) 소개: 이 DivX Certified® 장치를 등록해야만 구입한 DivX VOD(Video-on-Demand) 동영상을 재생할 수 있습니다. 장치의 설정 메뉴에서 DivX VOD 영역을 찾아 등록 코드를 얻으십시오. vod.divx.com에서는 상세 정보와 등록을 완료하는 방법을 확인할 수 있습니다.

특허 번호

다음 미국 특허 중 한 가지 이상에 의해 보호됩니다. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.

Gracenote®

내용의 일부는 Gracenote 또는 그 공급자의 저작권 © 으로 보호됩니다.

Gracenote, Gracenote 로고 및 로고타입, "Powered by Gracenote" 및 Gracenote MusicID는 미국 및/기타 마켓에서 사용되는 Gracenote, Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.

Gracenote® 최종 사용자 라이선스 계약

이 프로그램 또는 장치에는 미국 캘리포니아 주 에머리빌에 소재한 Gracenote, Inc.("Gracenote")의 소프트웨어가 내장되어 있습니다. Gracenote의 소프트웨어("Gracenote 소프트웨어")는 이 프로그램을 실행하여 디스크 및/또는 파일을 식별하고, 온라인 서버 또는 임베디드 데이터베이스("Gracenote 서버"로 총칭)에서 이름, 아티스트, 트랙 및 곡을 포함하는 음악 관련 정보("Gracenote 데이터")를 가져오고 다른 동작을 수행합니다. 귀하는 Gracenote 데이터를 이 프로그램 또는 이 장치의 지정된 최종 사용자 기능에 따라서만 사용할 수 있습니다.

귀하는 Gracenote 데이터, Gracenote 소프트웨어 및 Gracenote 서버를 귀하 자신의 개인적이고 비상업적인 용도로만 사용하는 것에 동의합니다. 귀하는 이 Gracenote 소프트웨어 또는 어떠한 Gracenote 데이터도 어떠한 서드파티에게도 양도, 복사, 이전 또는 전송하지 않는 것에 동의합니다. GRACENOTE 데이터, GRACENOTE 소프트웨어 또는 GRACENOTE 서버를 본 계약에서 명시적으로 허용되는 경우 이외의 경우에는 사용하지 않는 것에 동의합니다 .

귀하는 Gracenote 데이터, Gracenote 소프트웨어 및 Gracenote 서버를 사용할 수 있는 귀하의 비배타적 권리는 귀하가 본 제한을 위반할 경우 종료된다는 것에 동의합니다 . 라이선스가 종료될 경우 귀하는 Gracenote 데이터, Gracenote 소프트웨어 및 Gracenote 서버의 모든 사용을 중지하는 것에 동의합니다 . Gracenote는 모든 소유권을 포함하여 모든 Gracenote 데이터, 모든 Gracenote 소프트웨어 및 모든 Gracenote 서버에 대한 독점적 권리를 보유합니다 . Gracenote는 어떠한 경우에도 귀하가 제공하는 어떠한 정보에 대해서도 지불할 어떠한 의무도 갖지 않습니다 . 귀하는 Gracenote, Inc.가 본 계약에 따른 회사의 권리를 자신의 이름으로 귀하에 대해 직접 행사할 수 있다는 것에 동의합니다 .

Gracenote 서비스는 고유한 식별자를 사용하여 통계적 목적으로 질의를 추적합니다. 임의로 지정되는 숫자 식별자의 목적은 Gracenote 서비스가 귀하에 대해 아무것도 모르는 상태에서 질의를 검토할 수 있게 하는 것입니다 . 자세한 내용은 Gracenote 서비스를 위한 Gracenote 개인정보 취급방침 웹 페이지에서 알 수 있습니다 .

Gracenote 소프트웨어와 Gracenote 데이터에 포함된 모든 것은 "있는 그대로" 사용이 허가됩니다. Gracenote는 Gracenote 서버에 포함된 Gracenote 데이터의 정확성에 대해 명시적이든 묵시적이든 어떠한 약속이나 보증도 제공하지 않습니다. Gracenote는 Gracenote가 충분하다고 판단하는 이유로 Gracenote 서버에서 데이터를 삭제하거나 데이터 범주를 변경할 수 있는 권리를 보유합니다. Gracenote 소프트웨어 또는 Gracenote 서버에 결함이 없거나 Gracenote 소프트웨어 또는 Gracenote 서버가 중단 없이 작동할 것이라는 어떠한 보증도 제공하지 않습니다 . Gracenote는 Gracenote가 미래에 제공할 수도 있는 새로운, 개선된 또는 추가적 데이터 유형 또는 범주를 귀하에게 제공할 어떠한 의무도 없으며 , 회사는 언제든지 서비스를 중지할 권리를 보유합니다.

GRACENOTE는 상업성, 특정 목적을 위한 적합성, 권리 및 지적재산권의 비침해를 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다. GRACENOTE는 귀하의 GRACENOTE 소프트웨어 또는 GRACENOTE 서버 사용으로 얻는 결과에 대해 보장하지 않습니다. 어떠한 경우에도 GRACENOTE는 어떠한 결과적 손해에 대해서도 또는 어떠한 이익 상실 또는 수입 손실에 대해서도 책임지지 않습니다 .

© Gracenote, Inc. 2009

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California.All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

???? ??

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
SANDA WORKS
2-3-33, Miwa, Sanda-City, Hyogo 669-1513, Japan
Phone: +81-79-559-3952

DECLARATION of CONFORMITY
For

CE

Product: Audio Navigation Unit
Model: NR-0V

Supplied by
Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works
2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan

Technical File held by
Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works
2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan

Standard used for comply

R&TTE Directive (Safety)	EN 60950-1: 2006 + Amd.11: 2009 + Amd.1: 2010 + Amd.12: 2011 + Amd.2: 2013 EN 62479: 2011
RE Directive (EMC)	EN 301 489-1 V2.1.1: 2017-02 EN 301 489-17 V3.3.1: 2017-02
RE Directive (Spectrum)	EN 300 328 V2.2.1: 2016-11 EN 303 345 V1.1.7: 2017-03(Final Draft)

Means of Conformity
We declare under our sole responsibility that the Product (s) is conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment (RE) Directive (2014/53/EU).

Date of issue: May 30, 2017

Signature of Responsible Person:

Hirotaka Minato
Senior Manager
Design B
Car Multimedia Manufacturing-A Dept.
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
SANDA WORKS
Minato.Hirotaka@ap.MitsubishiElectric.co.jp

??/? ?	
???:	ANATEL 3801-14-5334 Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário. Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
??? ???:	TRA REGISTERED No. ER0133275/14 DEALER No. DA0088122/12
??? ??:	EAC ?? ??: NR 0V ???: Mitsubishi Electric Corporation ???: ??

??/? ?	
중국:	1. ■使用频率：2.4 - 2.4835 GHz ■等效全向辐射功率(EIRP)： 天线增益＜10dBi 时：≤100 mW 或≤20 dBm ① ■最大功率谱密度： 天线增益＜10dBi 时：≤20 dBm / MHz(EIRP) ① ■载频容限：20 ppm ■带外发射功率(在 2.4-2.4835GHz 频段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP) ■杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)： • ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz) • ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz) • ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz) • ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz) • ≤-30 dBm / 1 MHz (其它1 - 12.75 GHz) 2.不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线； 3.使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用； 4.使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰； 5.不得在飞机和机场附近使用。
한국:	B 급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 .
말레이시아:	This device has been certified under the Communications & Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards) Regulations 2000. To retrieve your device's serial number, please visit (volvocars.com/intl/support [https://www.volvocars.com/intl/support]) and search for “SIRIM Label Verification”. Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth) Model: NR-0V Type Approval No.: RDBV/25A/1118/S(18-4228), RDBV/26A/1118/S(18-4229), RDBV/37A/0619/S(19-2241), RDBV/39A/0619/S(19-2240)
멕시코:	
EU:	제조사: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan 이에 따라 Mitsubishi Electric Corporation은 이러한 종류의 무선 장비 [오디오 내비게이션 장치]가 지침 2014/53/EU에 부합한다고 선언합니다. 자세히 알려면 www.volvocars.com [https://www.volvocars.com/] 에서 지원 정보를 검색하십시오.
대만:	低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自 變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應 立停用，改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線 電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備 之干擾。

MPEG4-AVC (H.264):

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

VC-1:

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

MPEG-4 VISUAL:

USE OF THE PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE BY A CONSUMER ENGAGING IN PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITIES.

12.8. 하드 디스크의 저장 공간

차량 하드 디스크의 사용 가능 공간을 볼 수 있습니다.

총 용량, 사용 가능한 용량, 설치한 앱이 차지하는 공간을 포함하여 차량 하드 디스크의 저장 공간 정보를 표시할 수 있습니다. 이 정보는 □□ → □□□ → □□□ □□ → □□□□ 항목에서 볼 수 있습니다.

12.9. 오디오 설정

사운드 재생 품질은 사전설정 되어 있지만 조정할 수도 있습니다.

볼륨은 일반적으로 중앙 화면 아래의 볼륨 컨트롤을 이용해 또는 스티어링휠의 우측 키패드를 이용해 조절할 수 있습니다. 이는 음악의 재생, 라디오, 진행 중인 통화, 활성 상태의 교통 메시지에 적용됩니다.

> ⓘ 참고
>
> 일부 전화의 경우에 전화의 Bluetooth 볼륨을 수동으로 100%로 설정해야 차량의 오디오 볼륨이 충분히 높습니다. 이 설정은 연결된 각 전화에 대해 실행해야 합니다. 이 설정은 전화 통화용으로 한 번, 미디어 스트리밍용으로 한 번 실행됩니다. 그러면 시스템이 이러한 설정을 기억하기 때문에 다음 번에 전화를 연결하면 이를 반복할 필요가 없습니다.

사운드 재생

사운드 시스템은 디지털 신호 처리를 통해 사전 보정됩니다. 이 보정은 차량 모델과 오디오 시스템의 각 조합에 대해 스피커, 앰프, 실내 사운드, 청취자 위치 등을 고려합니다. 볼륨 컨트롤의 설정 및 차량 속도를 고려하는 동적인 보정도 있습니다.

사용자 설정

차량의 오디오 시스템에 따라 설정 → 사운드의 상단 보기에서 다양한 설정을 이용할 수 있습니다.

Premium Sound* (Harman Kardon)

- 이퀄라이저 – 이퀄라이저 설정.
- 밸런스 - 좌우측 스피커 간의 밸런스 및 전후방 스피커 간의 밸런스.
- 시스템 볼륨 – 음성 컨트롤, 주차 보조장치, 전화 벨소리 등 차량의 다양한 시스템 볼륨을 조절합니다.

High Performance*

- 음성 톤 - 베이스, 트레블, 이퀄라이저 등의 설정.
- 밸런스 - 좌우측 스피커 간의 밸런스 및 전후방 스피커 간의 밸런스.
- 시스템 볼륨 – 음성 컨트롤, 주차 보조장치, 전화 벨소리 등 차량의 다양한 시스템 볼륨을 조절합니다.

Performance

- 음색 및 밸런스 – 스피커 간의 밸런스와 저음 및 고음 등의 설정.
- 시스템 볼륨 – 음성 컨트롤, 주차 보조장치, 전화 벨소리 등 차량의 다양한 시스템 볼륨을 조절합니다.

* 옵션/액세서리.

12.10. 사운드 경험*

사운드 경험은 추가적인 오디오 설정을 이용할 수 있게 해주는 앱입니다.

음향 경험 - 중앙 화면의 앱 화면에서 열립니다. 이 옵션을 사용하여 다음 설정을 구성할 수 있습니다.

- 시트 최적화 – 운전자, 모두 및 뒤쪽에 주로 적용 할 수 있도록 사운드를 조정할 수 있습니다.
- 서라운드 - 레벨 설정이 있는 서라운드 사운드 모드.
- 음성 톤 - 베이스, 트레블, 이퀄라이저 등의 설정.

* 옵션/액세서리.

12.11. 개인정보 보호정책

볼보는 자사 웹사이트를 방문하는 고객을 존중하고 보호하는 정책을 운영합니다.

본 정책은 고객 데이터를 취급하는 데 적용되는 것으로 현재, 과거, 미래의 고객에게 다음을 이해시킨다는 목적을 갖습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

- 볼보가 귀하의 개인 정보를 수집하고 처리하는 상황.
- 볼보가 수집하는 개인 정보의 유형.
- 볼보가 귀하의 개인 정보를 수집하는 이유.
- 볼보가 귀하의 개인 정보를 취급하는 방식.

이 정책에 대해 자세히 알려면 volvocars.com [https://www.volvocars.com/] 에서 지원 정보를 검색하십시오.

12.12. Sensus - 온라인 연결 및 엔터테인먼트

Sensus가 장착되어 다양한 종류의 앱을 사용할 수 있으며 차량을 Wi-Fi 핫스팟으로 사용할 수 있습니다.

센서스(Sensus)의 기능

Sensus는 디지털 기술을 통해 지능형 인터페이스와 온라인 연결을 제공합니다. 직관적인 내비게이션 구조에 따라 필요할 때 적절한 지원, 정보 및 엔터테인먼트를 제공할 수 있습니다.

Sensus는 차량 내에서 엔터테인먼트, 온라인 연결, 내비게이션* 및 운전자와 차량 간의 사용자 인터페이스와 연결된 모든 솔루션을 커버합니다. 운전자와 차량, 외부 세계와의 통신을 가능하게 해주는 것이 Sensus입니다.

필요한 시점과 장소에서 제공되는 정보

차량의 서로 다른 디스플레이는 올바른 시점에 정보를 제공합니다. 정보는 운전자에 대한 우선순위에 따라 서로 다른 위치에 표시됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

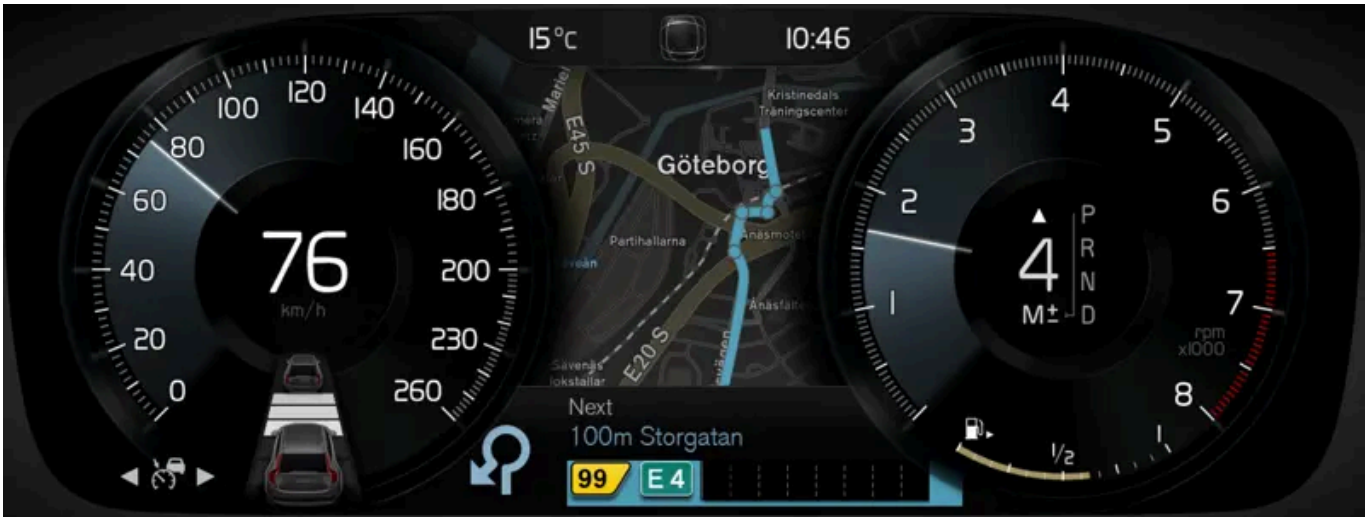

정보의 우선 순위에 따라 여러 종류의 정보가 여러 화면에 표시됩니다 .

□전자 화면

운전자 화면[1].

운전자 화면은 속도 관련 정보 및 걸려오는 전화 또는 재생 중인 곡의 트랙 등의 정보를 표시합니다. 이 화면은 스티어링휠의 두 키패드를 통해 작동됩니다.

중앙 화면

중앙 화면은 터치에 반응하는 터치스크린으로서 차의 많은 기능을 제어하는 데 사용합니다 . 중앙 화면의 이런 기능 때문에 실제 컨트롤(버튼 등)의 수가 최소화됩니다. 화면은 장갑을 낀 상태에서도 작동할 수 있습니다.

여기서는 온도 조절 시스템, 엔터테인먼트 시스템, 시트 위치* 등을 제어할 수 있습니다. 중앙 화면에 표시된 정보에 대해서는 운전자 또는 필요한 경우 차량 내의 다른 사람이 조치를 취할 수 있습니다.

□성 제어 시스□

음성 제어 시스템은 운전자가 스티어링휠에서 손을 뗄 필요 없이 사용할 수 있습니다 . 이 시스템은 사람의 언어를 이해할 수 있습니다. 음성 제어를 사용하면 곡의 재생, 전화 걸기, 온도 높이기, 문자 메시지 읽기 등을 실시할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

[1] [illegible].

12.13. [illegible]

[illegible].

[illegible], [illegible], [illegible] [illegible].

[illegible] volvocars.com [https://www.volvocars.com/] [illegible].

---

13. ?????

13.1. ??? ??

13.1.1. ??? ?? ??? ??

?????? ????*???? ???? ????? ????? ???? ? ?????. ?????? ?? ?? ?? ? ????? ?? ? ?? ??????.

?? ?? ???? ???? ??????? ??????? ???? ?? ?? ???? ???? ?????.

1. ?? ???? ?? ????? ??????.
2. ???? ???? ?? ???? ???? ????????.
3. ???? ?? ???? ????? ????? ???? ?????.
4. ??? ?? ???? ????? ???? ??????.

???? ??

????? ????? ????? ??:

- ?? ??

????? ?? ??

????? ???? ????? ??:

- ????? ?? ????? ???? ???? ????? ? ?????.

* ??/?????.

13.1.2. ??? ??? ??? ??

?????? ????*???? ???? ????? ????? ???? ? ?????. ???? ????? ?? ? ? ???????.

1 [illegible]

> [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible]. [illegible]

4 [illegible]

- [illegible]/[illegible]/[illegible]
- [illegible]/[illegible]/[illegible]
- [illegible]/[illegible]
- [illegible]
- [illegible]

* [illegible]/[illegible].

13.1.3. [illegible]

[illegible]* [illegible]. [illegible](POI[1]) [illegible].

[illegible].

1 [illegible]

> [illegible]

2 [illegible]

> [illegible]

3 **[illegible]** - [illegible]

[illegible] - [illegible]

- [illegible]
- [illegible] - [illegible].

- 경로상 - 목적지를 입력한 경우에만 표시됩니다.
- 지도 지점 주변

좌표

목적지는 지도 좌표를 이용해 설정할 수도 있습니다.

- 예를 들어 “N 58.1234 E 12.5678”을 입력한 후 검색 터치.

나침반의 방위 **N**, **E**, **S**, **W**는 다음과 같이 다른 방식으로 입력할 수 있습니다.
N 58,1234 **E** 12,5678 (자간 있□)
N58,1234 **E**12,5678 (자간 없□)
58,1234**N** 12,5678**E** (나침반 방위가 좌표 □)
58,1234-12,5678 (나침반의 방□ □□ □□□ □□)

선호하는 경우 온점[.] 대신 쉼표[]를 사용할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] Point of Interest

13.1.4. 관심 지역을 이용해 목적지 설정

내비게이션 시스템*에서는 다양한 방식으로 목적지를 설정할 수 있습니다. 관심지(POI[1])를 선택하는 것은 그 중 하나입니다.

1 지도가 표시되면 좌측의 아래쪽 화살표를 사용해 도구 필드를 확장한 후 목적지 버튼을 누릅니다.

> 지도 이미지가 프리 텍스트 검색으로 변경됩니다.

2 POI 버튼을 누릅니다.

3 원하는 필터를 터치합니다(일부 옵션은 설정된 목적지 또는 중간 목적지만 표시합니다).
- 차량 근처
- 목적지 근처
- 중간 목적지 닫기
- 경로상의
- 지도 상 지점 주변

4 원하는 관심 지역을 검색하여 선택합니다.

> 정보 카드가 표시됩니다.

5 안내 시작 또는 경유지 추가 선택.

여러 POI(예: 레스토랑)에는 하위 카테고리(예: 패스트 푸드)가 있습니다.

지도 설정에서는 어느 POI를 지도에 표시해야 할지 여부를 변경할 수 있습니다. 이 설정은 목적지로 POI를 검색하는 데 영향을 미치지 않습니다. 제외된 POI도 대체 목적지로 표시됩니다.

특정 POI는 축척이 1 km(1 mile)일 때 지도에 먼저 표시됩니다.

> ⓘ 참고
>
> - POI 심벌과 POI의 수는 시장마다 다릅니다.
> - 지도 데이터를 업데이트한 후 새로운 심벌이 나타날 수 있고 다른 심벌들이 사라질 수 있습니다. 메뉴 시스템을 탐색하여 현재의 지도 시스템에서 사용되는 모든 심벌을 찾을 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] Point of Interest

13.1.5. 최신/즐겨찾기/라이브러리를 이용해 목적지 설정

내비게이션 시스템*에서는 다양한 방식으로 목적지를 설정할 수 있습니다. 목록에서 선택하는 것은 그 중 하나입니다.

1 지도가 표시되면 좌측의 아래쪽 화살표를 사용해 도구 필드를 확장한 후 목적지 버튼을 누릅니다.

> 지도 이미지가 프리 텍스트 검색으로 변경됩니다.

2 그런 다음 화면 상단에서 다음 목록 중 하나를 선택합니다.

- 최근
- 즐겨찾기
- 라이브러리

목록의 한 대안이 표시된 후 이는 안내 시작 버튼 또는 경유지 추가 버튼을 사용하여 목적지로 추가됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

???

?? ????? ???? ????? ?????. ??????? ???????.

???? ??????? ?? ????? ????? ????????? ?? ????? ????? ? ?? ?????.

????? ?? ???? ???? ??????? ?? ??.

?????

??????? ???? ? ??????? ???? ? ???? ???????. ??????? ???????.

??????? ???? ???? ??????? ??????? ???? ?? ?????. ??????? ???? ??????? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ???????.

?? ????? ????? ????????? ???? ? ??????(? ?? ?? ??). ???? ? ????? ???? ??????? ?? ????? ????? ????????? ?? ????? ????? ? ?? ?????.

????? ?? ???? ???? ??????? ?? ??.

??????

???? ?? ? ???? ???? ?? ?????. ?? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ???????.

???? ???? ????? ??????? ??/?? ???? ? ?????. ?? ????/?? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ?? ????? ?????.

??????? ???? ????? ?????? ???? ???????.

???????? ???? ????? ???? ? ?????.

- ??? - ?? ????? ???????.
- ?? - ???? ????? ???????.
- ?? - ?? ??????? ?? ???? ???????.
- ??? - Send to Car? ???? ????? ???? ???? ????? ?? ???????. ?? ?? ? ????? ?? ?? ? ????, ???? ???? ?? ???????.

????? ?? ???? ???? ??????? ?? ??.

??????? ???? ???? ???????, ????? ???? ?? ????? ?? ??? ???????. ?? ?? ???? ? ?? ??????, ???? ????? ???? ?? ?????, ?? ?? ?? ???? ???? ???? ? ?????.

* ??/?????.

13.1.6. Send to Car? ????? ???? ??

??????? ????*???? ???? ????? ????? ???? ? ?????. Send to Car? ?????? ? ? ? ? ???????.

????? ???? ??

Send to Car는 목적지/위치를 Volvo Cars 앱*을 통해 차량의 내비게이션 시스템에 보낼 수 있게 해줍니다.

Send to Car를 사용하려면 Volvo ID를 차량에 등록해야 합니다.

차량에서 목적지 수신 및 사용하기

차량이 데이터를 수신할 수 있으려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

1 차량이 목적지를 수신하면 중앙 화면에 알림이 표시됩니다. 알림/심볼을 터치합니다.

> 정보 카드가 열립니다.

2 목적지의 원하는 용도를 선택합니다.

저장된 목적지 사용하기

수신된 목적지는 내비게이션 시스템의 라이브러리에 저장되며 나중에 사용할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

13.1.7. 내비게이션 시스템*에서 우회 선택

도로가 폐쇄된 경우 등으로 운전자가 경로의 일부를 피하고자 하는 경우에는 우회로를 선택할 수 있습니다.

1 하향 화살표와 세 개의 점으로 좌측의 툴 필드를 확장합니다.

2 □□□ 심벌을 누르면 가장 긴/가장 짧은 경로에 대한 정보가 포함된 대체 경로가 계산된 여행 시간과 함께 표시됩니다. 일반적으로는 원래의 여정에 신속하게 다시 합류하는 짧은 우회로만 제시됩니다.

3 제안을 □□하는 경우: 우회 정보가 있는 심벌을 터치합니다. 제안된 도로를 주행 중인 경우에도 경로가 승인됩니다. 제안이 승인된 후 안내가 다시 시작됩니다. 이제는 선택한 우회로가 경로가 된 상태입니다. 제안이 □□□□ □□ 경우에는 원래 경로 상의 주행이 지속됩니다.

□□□ 기능의 대안은 여정의 경로에서 벗어나는 것입니다. 그러면 시스템은 자동으로 경로를 업데이트하며 가장 적합한 경로를 따라 목적지까지 안내를 계속합니다.

운전이 계속되는 동안에도 대체 경로를 표시할 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

* 옵션/액세서리.

13.2. 주행 여정 및 경로

13.2.1. 내비게이션 시스템*의 정보 카드

목적지, 중간 목적지, 저장한 즐겨찾기와 같은 모든 지도 아이콘에는 정보 카드가 있어서 아이콘을 터치하면 열립니다.

정보 카드를 한 번 누르면 작은 카드가 표시되고, 두 번 누르면 더 많은 정보를 제공하는 큰 카드가 표시됩니다. 정보 카드의 내용 및 옵션은 아이콘의 종류에 따라 다릅니다.

예를 들어 표시된 관심 지역(POI[1])을 이용해 운전자는 다음 사항을 선택할 수 있습니다.

- 안내 시작 - 위치가 목적지로 저장됩니다.
- 경유지 추가 - 위치가 중간 목적지로 저장됩니다(지정된 목적지에서만 표시).
- 저장 - 위치가 라이브러리에 저장됩니다.
- 여정에서 제거 - 위치가 주행 경로에 포함된 경우 삭제됩니다.
- 주변 **POI** - 차량의 위치가 표시되는 관심지

* 옵션/액세서리.

[1] Point of Interest

13.2.2. 경로를 따라 POI 표시

내비게이션 시스템*은 경로를 따라 시설(POI[1])의 목록을 표시 할 수 있습니다.

1 전방 버튼을 누릅니다.

2 **POI** 버튼을 누릅니다.

> POI가 경로에 따라 표시됩니다.

3 같은 위치에 여러 개의 POI가 있는 경우 하나의 그룹으로 표시됩니다. 그룹을 눌러 POI를 표시합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

4 POI? ??????.

5 ?? ?? ?? ? ???? ???? ? ???? ?????.

* ??/?????.

[1] Point of Interest

13.2.3. ??

???? ????? ????? ????? ??????? ????*? ????? ???????.

?? ????? ???? ???? **???**????.

???? ????? ???? ???? **???**????.

??(?? ???? ? ????)? ???? ?? ?? ? ? ?????.

* ??/?????.

13.2.4. ?? ?? ??

?? ?? ?? ??????? ????*?? ?? ???? ???? ? ?????.





1 아래쪽 화살표와 세 점으로 도구 필드를 확장합니다.

2 여정의 심벌을 터치하여 경로 계획을 엽니다.

3 대체 경로 버튼을 누릅니다.

4 대체 경로를 선택합니다:

- Eco
- 빠[?]
- 관[?]

5 지도를 터치합니다.

> 업데이트된 경로가 지도에 표시되고 경로 안내가 다시 시작됩니다.

* 옵션/액세서리.

13.2.5. 경로 계획의 편집 또는 삭제

경로 안내 중에 내비게이션 시스템*에서 중간 목적지를 삭제하거나 전체 경로 계획을 삭제할 수 있습니다.

1 아래쪽 화살표와 세 점으로 도구 필드를 확장합니다.

2 여정의 심벌을 터치하여 경로 계획을 엽니다.

3 휴지통을 터치하여 경로 계획에서 중간 목적지를 삭제하거나 [?][?][?][?] [?]제 버튼을 터치하여 전체 경로 계획을 삭제합니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전[?][?] [?] [?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?][?][?].

13.2.6. ?? ?? ??

?? ?? ?? ?????? ????*? ???? ?? ? ? ?????.

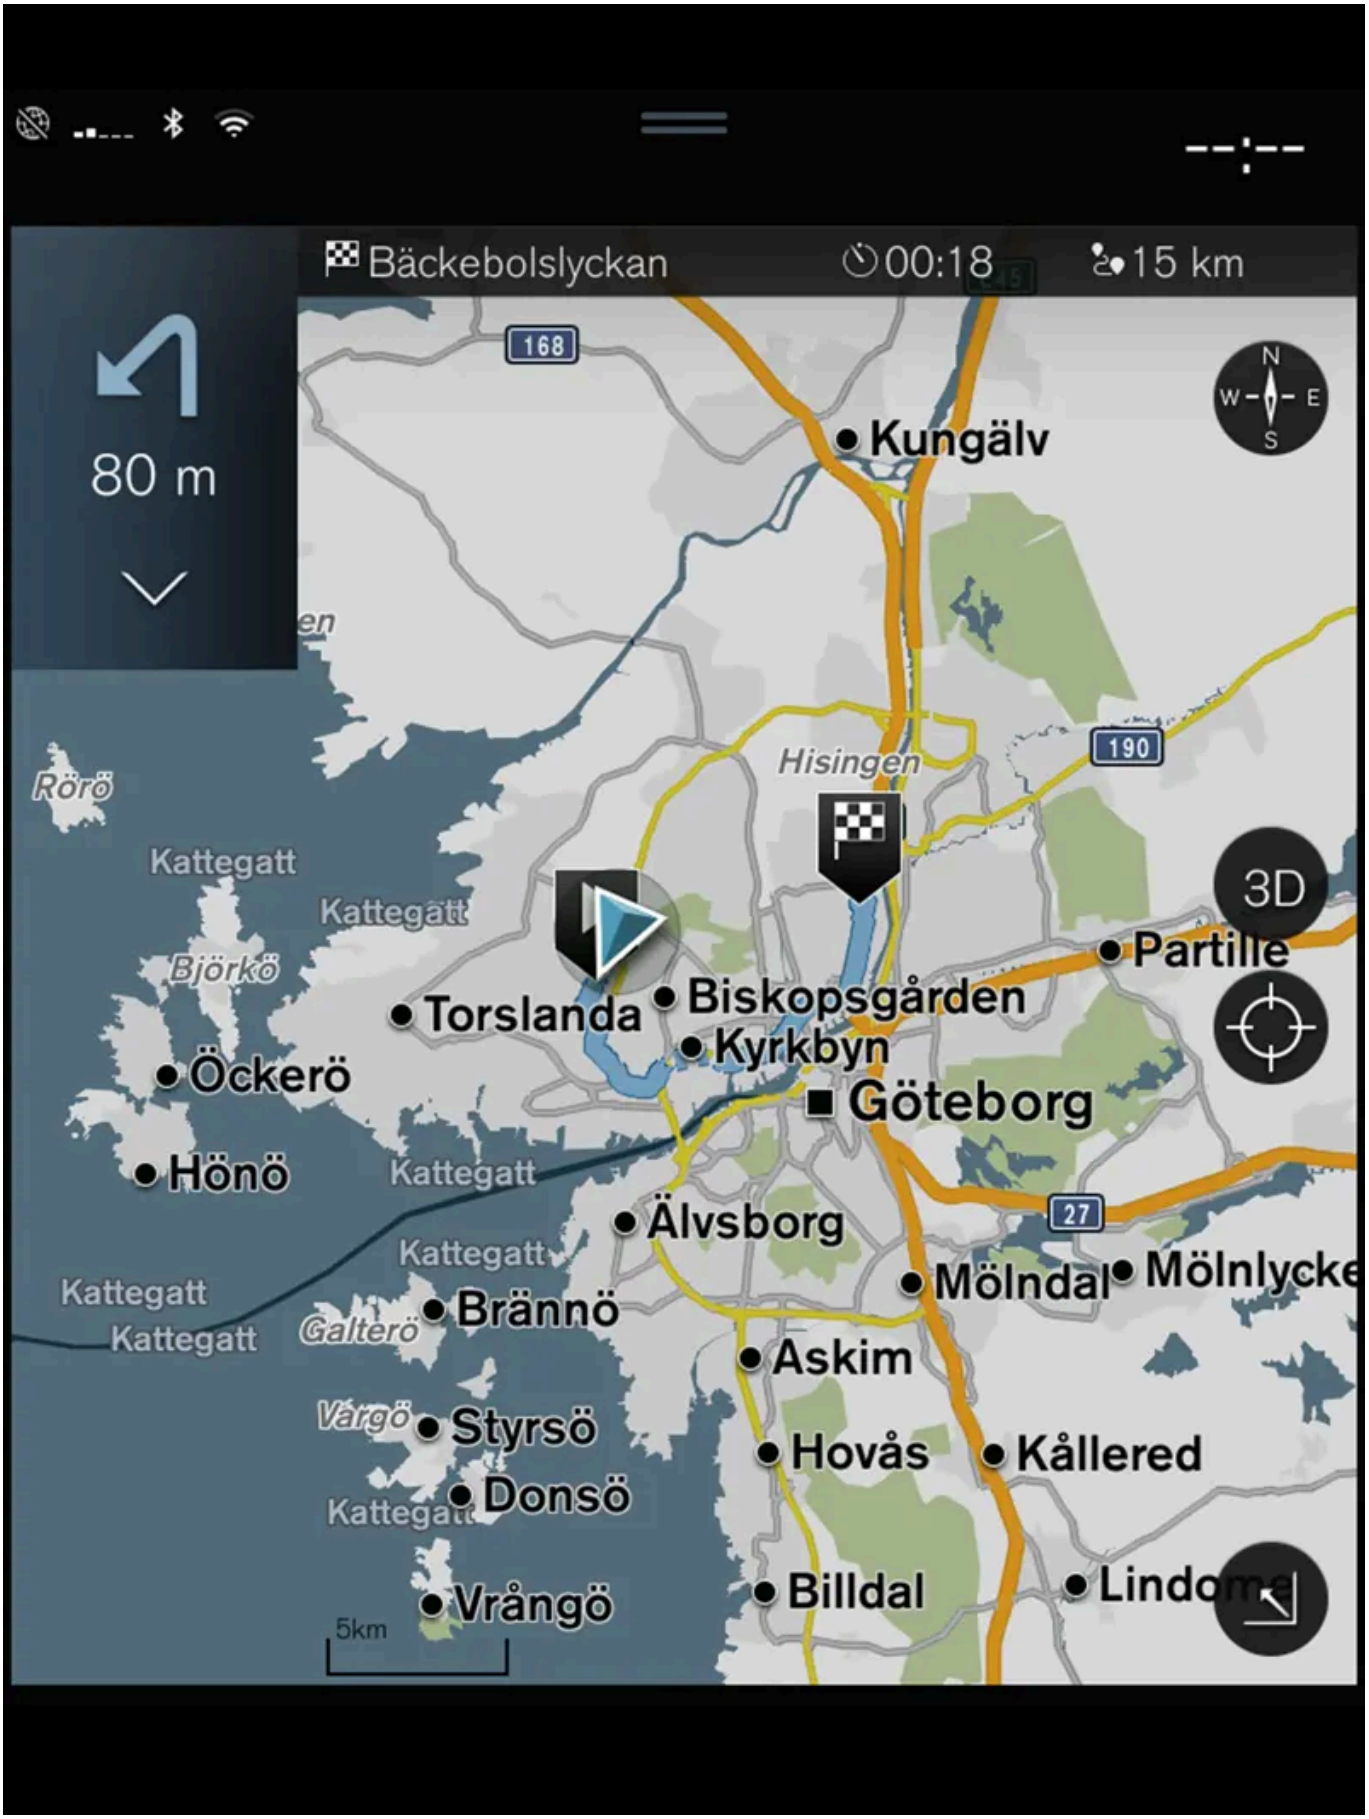
Bäckebolslyckan
00:18
15 km
80 m
168
190
27
Kungälv
Hisingen
Rörö
Kattegatt
Kattegatt
Björkö
Torslanda
Biskopsgården
Kyrkbyn
Partille
Öckerö
Göteborg
Hönö
Kattegatt
Älvsborg
Kattegatt
Kattegatt
Kattegatt
Mölndal
Mölnlycke
Bränno
Galterö
Askim
Vårgö
Styrsö
Hovås
Kållered
Donsö
Kattegatt
Billdal
Lindome
Vrångö
5km
3D

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

1 [illegible]

2

[illegible]

* [illegible]

13.2.7. [illegible]

[illegible], [illegible].

[illegible]*[illegible].

1 [illegible]

2 3 [illegible]

3 [illegible] ([illegible])[illegible].

[illegible] (). [illegible].

[illegible].

[illegible]. [illegible] ([illegible])[illegible].

* [illegible]

13.2.8. [illegible]*[illegible]

도로가 폐쇄된 경우 등으로 운전자가 경로의 일부를 피하고자 하는 경우에는 우회로를 선택할 수 있습니다.

1 하향 화살표와 세 개의 점으로 좌측의 툴 필드를 확장합니다.

2 우회로 심벌을 누르면 가장 긴/가장 짧은 경로에 대한 정보가 포함된 대체 경로가 계산된 여행 시간과 함께 표시됩니다. 일반적으로는 원래의 여정에 신속하게 다시 합류하는 짧은 우회로만 제시됩니다.

3 제안을 승인하는 경우: 우회 정보가 있는 심벌을 터치합니다. 제안된 도로를 주행 중인 경우에도 경로가 승인됩니다. 제안이 승인된 후 안내가 다시 시작됩니다. 이제는 선택한 우회로가 경로가 된 상태입니다. 제안이 승인되지 않은 경우에는 원래 경로 상의 주행이 지속됩니다.

우회로 기능의 대안은 여정의 경로에서 벗어나는 것입니다. 그러면 시스템은 자동으로 경로를 업데이트하며 가장 적합한 경로를 따라 목적지까지 안내를 계속합니다.

운전이 계속되는 동안에도 대체 경로를 표시할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

13.3. 교통 정보

13.3.1. 내비게이션 시스템*의 정보 카드

목적지, 중간 목적지, 저장한 즐겨찾기와 같은 모든 지도 아이콘에는 정보 카드가 있어서 아이콘을 터치하면 열립니다.

정보 카드를 한 번 누르면 작은 카드가 표시되고, 두 번 누르면 더 많은 정보를 제공하는 큰 카드가 표시됩니다. 정보 카드의 내용 및 옵션은 아이콘의 종류에 따라 다릅니다.

예를 들어 표시된 관심 지역(POI[1])을 이용해 운전자는 다음 사항을 선택할 수 있습니다.

- 안내 시작 - 위치가 목적지로 저장됩니다.
- 경유지 추가 - 위치가 중간 목적지로 저장됩니다(지정된 목적지에서만 표시).
- 저장 - 위치가 라이브러리에 저장됩니다.
- 여정에서 제거 - 위치가 주행 경로에 포함된 경우 삭제됩니다.
- 주변 POI - 차량의 위치가 표시되는 관심지

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

* 옵션/액세서리.

[1] Point of Interest

13.3.2. 내비게이션 시스템*에서 우회 선택

도로가 폐쇄된 경우 등으로 운전자가 경로의 일부를 피하고자 하는 경우에는 우회로를 선택할 수 있습니다.

1 하향 화살표와 세 개의 점으로 좌측의 툴 필드를 확장합니다.

2 □□□ 심벌을 누르면 가장 긴/가장 짧은 경로에 대한 정보가 포함된 대체 경로가 계산된 여행 시간과 함께 표시됩니다. 일반적으로는 원래의 여정에 신속하게 다시 합류하는 짧은 우회로만 제시됩니다.

3 제안을 □□하는 경우: 우회 정보가 있는 심벌을 터치합니다. 제안된 도로를 주행 중인 경우에도 경로가 승인됩니다. 제안이 승인된 후 안내가 다시 시작됩니다. 이제는 선택한 우회로가 경로가 된 상태입니다. 제안이 □□□□ □□ 경우에는 원래 경로 상의 주행이 지속됩니다.

□□□ 기능의 대안은 여정의 경로에서 벗어나는 것입니다. 그러면 시스템은 자동으로 경로를 업데이트하며 가장 적합한 경로를 따라 목적지까지 안내를 계속합니다.

운전이 계속되는 동안에도 대체 경로를 표시할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

13.3.3. 지도에 교통 혼잡 표시

내비게이션 시스템*은 교통 사고 및 교통 혼잡에 대한 정보를 수신하여 지도에 표시합니다..

> ⓘ □□
> 모든 영역/국가에서 교통 정보를 이용할 수 있는 것은 아닙니다.
> 교통 정보 사용 가능 영역이 지속적으로 증가하고 있습니다.

어떤 교통 관련 정보를 지도에 표시할지 설정할 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

지도를 충분히 확대하면 교통 정체, 도로공사 및 사고와 같은 교통 혼란이 서로 다른 심벌로 표시됩니다.

도로 공사는 다음과 같이 표시됩니다. 또한 교통 혼란이 더 심각하면, 교통 혼란의 정도가 도로 옆에 적색선으로 표시됩니다. 동시에 적색선은 교통 혼란이 어떤 주행 방향으로 발생한 상태인지 알려줍니다 . 양쪽 방향으로 교통 혼란이 발생한 경우, 도로 부분의 양쪽에 선이 표시됩니다.

교통 혼란에 대한 정보

1 교통 혼란의 심벌을 터치합니다.

> 정보 카드가 표시됩니다. 정보에는 교통 혼란이 발생한 위치와 거리명 또는 도로 번호, 교통 혼란의 성격, 정도 및 지속 시간 등이 포함될 수 있습니다.

교통 정체 회피

경로를 따라 교통 정체가 있을 경우, 대체 ?? 선택을 할 수 있습니다. 그럴 경우 시스템이 대체 경로를 계산합니다.

실시간 교통 정보[1]

차량이 인터넷에 연결되면 RTTI[2]로 실시간 교통 정보를 수신할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

[2] Real Time Traffic Information

13.3.4. 경로를 따라 정체 구역 표시

내비게이션 시스템*에서 목적지를 설정하면 교통 혼잡 목록을 생성할 수 있습니다.

1 지도가 표시되면 아래쪽 화살표와 세 개의 점으로 좌측의 도구 필드를 확장합니다.

2 ?? 버튼을 누릅니다.

3 ??? 버튼을 누릅니다. 경로에 교통 관련 이벤트가 없는 경우에는 교통 버튼이 회색입니다.

> 경로 상에 있는 모든 교통 이벤트는 거리에 기초하여 표시됩니다.

4 교통 혼잡에 대한 상세 정보가 필요한 경우에 해당 행을 터치하면 정보 카드가 열립니다. 정보 카드 대안 중 하나를 선택한 후 지침을 따릅니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ???????.

5 교통 혼잡을 피하려면 ?? 버튼을 터치합니다.

> 경로가 다시 계산되며 대체 경로를 통한 안내가 제공됩니다.

* 옵션/액세서리.

13.3.5. ??? ?? ??

차량이 인터넷에 연결되면 운전자는 확장 교통 정보 [1] (RTTI[2])에 액세스하여 교통 정체, 폐쇄 도로, 그리고 주행 시간에 영향을 줄 수 있는 기타 요인을 확인할 수 있습니다.

RTTI 서비스가 활성화된 경우, 인터넷 서비스를 통해 교통 사고와 교통 흐름에 대한 정보를 계속 검색합니다. 차량이 교통 흐름 정보를 요청하면, 차량의 현재 위치의 교통 흐름에 대한 익명의 데이터가 동시에 제공되어 교통 정보 서비스 기능을 강화합니다. 익명의 데이터는 RTTI가 켜져 있을 때만 전송됩니다. 이 서비스가 활성화되지 않으면 데이터가 제공되지 않습니다.

특정 소프트웨어 업데이트 후, 서비스 센터 방문 후 또는 새 운전자 프로필을 만들 때 이 서비스를 다시 활성화해야 할 수도 있습니다.

자동차 도로, 주요 도로, 국도 및 특정 도심 노선의 교통 상황이 내비게이션 시스템*에 표시됩니다.

지도에 표시되는 교통 정보의 양은 차량과의 거리에 따라 다르며 차량의 현재 위치에서 약 120 km(75 마일) 이내의 교통 정보만 표시됩니다.

지도의 문자와 심벌은 일상적으로 표시되며, 교통 흐름은 도로의 속도 제한에 비해 교통이 얼마나 신속하게 움직이는지 표시합니다. 교통 흐름은 지도에 표시되는 도로의 양쪽에 주행 방향 별로 한 가지 색의 선으로 표시됩니다.

- 녹색 - 문제 없음.
- 오렌지색 - 서행.
- 빨간색 - 정체/막힘/사고.
- 검은색 - 도로 차단.

> ⓘ 참고
>
> 모든 영역/국가에서 교통 정보를 이용할 수 있는 것은 아닙니다.
>
> 교통 정보 사용 가능 영역이 지속적으로 증가하고 있습니다.

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

[2] Real Time Traffic Information

* 옵션/액세서리.

13.3.6. 실시간 교통 정보 작동 및 정지하기

차량을 인터넷에 연결한 상태에서 운전자는 실시간 교통 정보 [1] (RTTI [2])를 내비게이션 시스템 * 에서 이용할 수 있습니다.

RTTI는 다음과 같이 켜지고 꺼집니다.

1. 중앙 화면의 상단 보기에서 설정 버튼을 터치합니다.
2. 내비게이션 → 교통량을 누릅니다.
3. 실시간 교통 정보 버튼을 선택하여 RTTI를 켜거나(일반적 교통 정보를 RTTI로 대체) 끕니다.
4. RTTI를 처음 사용하면 계약 조건 팝업 창과 데이터 공유 팝업 창이 표시됩니다.

RTTI가 작동 상태일 때 차량의 인터넷 연결이 분리되는 경우 일반 교통 정보가 자동으로 작동합니다. 인터넷에 다시 연결하면 RTTI가 다시 작동합니다.

녹색선 비활성화

차량 통행이 문제가 없음을 보여주는 녹색선의 표시를 중지하는 방법 :

1. 상단 보기에서 설정 버튼을 누릅니다.
2. 내비게이션 → 교통량을 선택하고 원활한 교통 흐름 표시 선택을 취소합니다.

[1] Real Time Traffic Information

[2] 특정 국가에만 해당됩니다.

* 옵션/액세서리.

13.4. 내비게이션용 설정

13.4.1. 지도 설정

여기서는 설정을 선택하여 내비게이션 시스템 * 에서 지도가 어떻게 표시되어야 하는지 정의할 수 있습니다.

설정 → 내비게이션 → 지도

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

다음과 같은 영역 내에서 설정을 실시할 수 있습니다.

- 지도 디스플레이 형식
- 속도 카메라 표시
- 즐겨찾기 표시
- 관심지(POI)

지도 디자인

지도 디스플레이 형식 사용을 통해 지도의 색상이 어떻게 표시되어야 하는지 선택합니다 .

- 주간 - 밝은 색상.
- 야간 - 야간 시야를 방해하지 않도록 어두운 색상.
- 자동 - 실내의 조명에 따라 시스템은 주간 및 야간 사이에서 전환합니다.

속도 카메라 [1]

속도 카메라 표시 - 속도 카메라가 지도에 표시되어야 하는지 여부를 나타냅니다.

즐겨찾기

지도에 즐겨찾기 표시 여부를 선택합니다.

관심 지역(POI [2])

지도에 표시해야 할 POI는 관심지(POI) 아래에 나타납니다. 원하는 카테고리(예를 들어 "교통")를 터치한 후 선택하여 모든 또는 특정 하위 카테고리를 표시합니다. 뒤로 또는 닫기 버튼을 눌러 메뉴를 종료합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 이 기능이 모든 국가에서 제공되는 것은 아닙니다.

[2] Point of Interest

13.4.2. 내비게이션 시스템 설정*

여기에서 설정을 선택하여 경로 및 기타 정보가 내비게이션 시스템에서 표시되는 방법을 설정할 수 있습니다.

설정 → 내비게이션

다음과 같은 영역 내에서 설정을 실시할 수 있습니다.

- 지도 - 지도 내용 및 표시를 관리합니다.
- 경로와 안내 - 경로 안내와 경로 표시 및 계산을 관리합니다.
- 교통량 - 교통 혼잡에 대한 정보를 관리합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

* 옵션/액세서리.

13.4.3. 경로 및 도로 안내용 설정

여기에서 설정을 선택하여 경로 계산 방법 및 도로 안내가 내비게이션 시스템 *에서 제공되는 방법을 설정합니다.
음성 지시 중에 볼륨 노브를 돌려 볼륨을 조절합니다.

설정 → 내비게이션 → 경로와 안내

다음과 같은 영역 내에서 설정을 실시할 수 있습니다.

- 도착 시간 형식
- 음성 안내 레벨
- 기본 경로 유형 선택
- 학습경로
- 회피 설정
- 주유소 제안

시간 형식

도착 시간을 설정하는 방식을 선택합니다.

- ETA[1](목적지 도착 예상 시간)
- RTA[2](도착할 때까지 남은 시간)

표시된 시간은 목적지의 시간대에 적용됩니다.

음성 안내 레벨

1. 음성 안내 레벨 버튼을 누릅니다.
2. 필요한 음성 안내를 터치합니다.
   - 없음(자동 음성 안내는 제공되지 않지만 현재의 음성 안내를 수동으로 한 번 요청할 수 있음)
   - 낮음(경로 지점별로 메시지 한 개만 제공)
   - 중간(경로 지점당 최대 3개의 메시지, 정보 제한)
   - 최대(경로 지점당 최대 4개의 메시지 및 모든 사용 가능 정보)

표준 경로 유형

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

선호하는 표준 경로 유형을 선택합니다:

- 빠름
- Eco
- 관광(자동차 전용 도로를 최대한 회피하여 주행 시간이 길어질 수 있음)

운전이 계속되는 동안에도 대체 경로를 표시할 수 있습니다.

경로 학습

경로 계산 최적화를 위한 데이터 수집을 허용해야 할 경우 학습경로 항목을 선택합니다.

회피

회피 설정 버튼을 눌러 경로 계산 시, 가능하면 자동으로 회피할 수 있는 여러 옵션이 포함된 메뉴를 엽니다. 예를 들어, 터널, 혼잡 통행료 징수 구간 및 페리를 선택합니다.

주유소 제안

연료 레벨이 낮을 때 주유소 제안 버튼을 누르면 운전자 화면에서 인근 주유소 제안 기능을 켜고 끌 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] Estimated Time of Arrival

[2] Remaining Time to Arrival

13.4.4. □□ □□ □□

여기서는 설정을 선택하여 내비게이션 시스템*에서 교통 정보가 어떻게 표시되어야 하는지 정의할 수 있습니다.

설정 → 내비게이션 → 교통량

다음과 같은 영역 내에서 설정을 실시할 수 있습니다.

- 교통 이벤트 표시 및 처리
- 교통 이벤트 회피
- 원활한 교통 흐름 표시
- 실시간 교통 정보

교통 상황 표시

교통 상황을 지도에 표시하고 경로 계산에 사용할 것인지 선택합니다:

- 없음
- 메이저

- ??

?? ?? ??

???? ???? ? ?? ???? ???? ???? ??????:

- ?? ??
- ?? (?? ?? ?? ?? ???? ????)
- ??

???? ?? ?? ??

???? ???? ??????? ???? ?? ?? ?? ???? ???????.

???? ???? ?? ??[1]

????? ?? ???? ?? ?? ??(RTTI)? ??????? ???? ?? ?? ???? ???????.

* ??/?????.

[1] ?? ????? ???????.

13.5. ?? ?????

13.5.1. ????? ??????? ?? ????????

???? ????? ?????, ??????? ????* ???? ??????? ? ?????[1].

??????? ?? ?? ????? ???????? ????? ? ???? ????? ????. ???? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ???? ???????. ???? ?? ??????? ?? ???? ???? ??????? USB ???? ????? ????? ????????? ???? ????? ?????.

다운로드 센터 → 지도 메뉴를 터치하여 홈 지역을 선택합니다. 지역을 선택한 후 홈 지□으□ □정 항목을 터치합니다.

원격 업데이트의 원리.

1 앱 보기에서 다운로드 센터 버튼을 누릅니다.

> 앱이 시작되고 지도에서 지정된 홈 지역에 대한 업데이트 가능성을 나타내는 번호가 표시됩니다 . 이 그림은 업데이트를 새로 검색할 때까지 또는 업데이트를 설치할 때까지 계속 표시됩니다.

2 지도 버튼을 누릅니다.

3 설치 버튼을 누른 후 확인 선택.

> 선택한 지도/지도 업데이트의 설치가 시작됩니다.

자세한 내용은 volvocars.com [https://www.volvocars.com/] 에서 지원 정보를 검색하거나 볼보 딜러에 문의하십시오 .

지도 데이터 자동 업데이트하기

다운로드 센터에서 홈 지역의 자동 업데이트를 선택할 수 있습니다.

1 앱 보기에서 다운로드 센터 버튼을 누릅니다.

2 지도 버튼을 누릅니다.

3 지도 데이터의 자동 업데이트는 홈 지역에 대해서만 선택할 수 있습니다. 홈 지역을 아직 선택하지 않은 경우 - 아래쪽 화살표를 눌러 지역을 확장합니다.

> 상세 지도 정보가 표시됩니다.

4 홈 지역으로 설정 버튼을 누릅니다.

5 그런 다음 지역 목록의 맨 위로 이동하여 현재 선택한 홈 지역을 찾습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

6 [illegible].

7 **[illegible]**: [illegible].

> [illegible].

[illegible]

[illegible], [illegible].

[illegible], [illegible]. [illegible] volvocars.com [https://www.volvocars.com] [illegible] USB [illegible].

* [illegible]/[illegible].

[1] [illegible].

13.5.2. [illegible] USB[illegible]

[illegible] USB [illegible] USB [illegible]*[illegible].

[illegible]

[illegible] USB [illegible]

USB [illegible]

USB [illegible].

[illegible]	[illegible]
USB [illegible]:	[illegible] 2.0

[illegible]. [illegible].

파라미터	요구 사항
파일 시스템:	FAT32, exFAT 또는 NFTS
용량:	최대 128 GB 마켓에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 volvocars.com [https://www.volvocars.com/] 의 지원 정보 하의 각 마켓 지도에 제공되어 있습니다.

[illegible]

1 앱 보기에서 다운로드 센터 버튼을 누릅니다.

2 지도 버튼을 누릅니다.

> 이용 가능한 지도 지역이 표시됩니다.

3 화살표를 터치하여 선택한 지역을 확대합니다.

> 상세 지도 정보가 표시됩니다.

4 지도 이미지 아래에서 지도 정보를 확인합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 [illegible].

인터넷에서 USB 메모리로 지도 데이터 다운로드

USB 메모리와 확인한 지도 정보를 즉시 이용할 수 있도록 준비합니다.

1 컴퓨터에서 인터넷에 연결하여 Volvo Cars 지원 사이트(volvocars.com/intl/support [https://www.volvocars.com/intl/support])에 접속하여 ????에서 지도 다운로드를 선택합니다.

2 업데이트할 지도의 유형을 선택합니다.

3 업데이트할 지역을 클릭합니다.

> 지도 이미지가 해당 지역에 대한 최신 지도 데이터 관련 정보와 함께 표시됩니다.

4 지도 버전이 차량에 있는 것보다 새것인지 확인합니다.

5 보유 중인 시스템에 따라 Windows 또는 Mac용 다운로드 링크를 선택합니다.

6 "실행"을 선택하여 다운로드 프로그램을 설치합니다.

7 "새 다운로드"를 클릭하여 지도를 USB 메모리 스틱 또는 컴퓨터의 하드 디스크에 다운로드합니다.

8 차량에서 지도를 설치하기 전에 1-2단계를 반복하고 다운로드 프로그램의 "다운로드 확인"을 눌러 USB 메모리 스틱에 다운로드/복사가 올바르게 실시되었는지 확인할 수 있습니다.

다운로드 시간은 지도의 크기와 연결 대역폭에 따라 다를 수 있습니다. 다운로드 프로그램에서 다운로드 확인란을 선택하여 지도를 차량에 설치하기 전에 USB 메모리 스틱에 올바로 다운로드되었는지 확인할 수 있습니다.

모바일 장치를 통해 모바일 연결을 하거나 사용한 서비스에 월간 데이터 한도가 있는 경우에는 다운로드가 잘 되지 않을 수 있습니다.

USB에서 차량으로 지도 전송

USB 메모리로부터 차량으로 전송하는 데 걸리는 시간은 지도 데이터 크기에 따라 다릅니다. 업데이트는 주행 중 수행할 수 있습니다. 내비게이션 시스템을 특정 지도 지역을 업데이트하는 데 사용할 수 있지만 EU 등의 전체 지도 마켓을 업데이트하려는 경우 업데이트 중에 내비게이션 시스템을 사용할 수 없습니다. 엔진을 끌 때 설치가 완료되지 않으면 다음 주행을 시작할 때 업데이트를 재개합니다. 주행 중에는 업데이트를 수행할 필요가 없지만 시동이 켜져 있어야 합니다. 업데이트 중에 차량을 주행하지 않을 경우 배터리 지원이 권장됩니다.

업데이트

1 내비게이션 시스템을 켭니다.

2 USB 메모리를 차량의 USB 포트에 연결합니다. 두 개의 USB 포트가 있는 경우에는 다른 하나를 사용하지 않는 상태로 두어야 합니다.

3 내비게이션 시스템은 이용 가능한 업데이트를 자동으로 감지하며, 전체 지도 데이터베이스의 업데이트 중에 업데이트 진행률(퍼센트)을 화면에 표시합니다.

> 개별 지도 지역의 업데이트의 경우에 업데이트가 즉시 시작됩니다.
전체 지도 데이터베이스의 업데이트를 시작하려면 사용자는 ?? 버튼을 터치해야 합니다. ?? 버튼을 터치하면 설치가 취소됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ?????? ????????.

4 ?? ???? ??????. ??? ??? ????????? ?????? ????? ???? ???? ????? ????? ??? ???? ??? ???? ??????.

5 ???? ????? ??? ???? ??????. ? ???? USB ????? ??????.

6 ??????? ????? ??? ??????.

7 ??? "??? ??? ??? ???"??? ???? ???? ????? ???? ??? ????? ????? ???????? ??????.

ⓘ ??

??????? ??????? ??? ???? ????? ????.

- ???? ???? ????? ???? ????? ???? ????. ????? ??? ??? ???? ???? ??? ???????? ???? ??????? ? ?????. ??? ? ???? ????????? ? ???? ??? ???? ???????.
- ???? ???? ???? ???? ???? ????? ??? ??????.
- ???? ???? ???? ???????? ???????. ??????? ????? ??? ??? ? ???????? ??????? ? ????.
- ???? ???? ??? ???? ???????. ???? ????? ??? ??? ???? ????? ????.

??

????? ? ???? ????? ????? ??? ??? ???? ??? ????? ???????.

??	??
????? ? ???????? ????? ???? ???? ? ??? ????????	??????? ??? ???????? ????? ??? ???????(?: ??? ???? ????) ??????? ? ??? ????? ??? ???????.
??????? ????? ??? USB ????? ??? ???? ????????	??????? ??? ???????? UBS ????? ???? ??? ????? ??????? ???? ????? ??? ???????.

???? ???? volvocars.com [https://www.volvocars.com/] ??? ??? ???? ??????? ??? ???? ????????.

* ??/?????.

13.5.3. ?? ????

MapCare? Sensus Navigation*? ???? ??? ???? ??? ??? ????? ????????.

?????? ?? ?? ??

???? ???? 2-12? ??????? ? ?????(????? ??? ??).

???? ? ??? ????? ??????? ? ?????. ????? USB ????? ????? ????????? ????? ??? ??? ???? ? ?????[1](???? ????? ???? ??).

차량의 지도는 미리 정의된 여러 지역들로 나누어져 있습니다. 지도 데이터를 업데이트할 때 모든 지역을 업데이트할 필요가 없기 때문에 운전자는 한 개 또는 몇 개의 특정 지역만 업데이트하면 됩니다.

차량이 인터넷에 연결되면 한 개 또는 여러 개의 지역을 업데이트할 수 있습니다. 다수의 지역 또는 전체 지도를 업데이트해야 할 경우, 지도 데이터의 용량이 매우 클 수 있으므로 이런 경우 USB 메모리를 사용하여 컴퓨터를 통해 업데이트하는 것이 훨씬 더 쉽습니다.

> ⓘ 참고
>
> 주행 경로가 여러 지역을 통과할 경우, 이러한 지역들 모두는 동일한 버전 번호를 가져야 합니다. 그렇지 않으면 계산된 경로에 예상치 못한 도로 구간이 포함될 수 있습니다.

지도 구조의 업데이트

지역을 추가해야 할 경우 또는 넓은 지역을 작은 지역으로 나누어야 할 경우 지도 구조를 변경해야 합니다. 지도 구조를 변경할 경우 정상적 절차를 사용하여 개별 지역을 업데이트할 수 없으며 메시지가 이유를 표시합니다 .

대신에, 전체 지도를 USB 메모리 스틱을 사용하여 다시 설치해야 합니다. 자세한 내용은 www.volvocars.com [https://www.volvocars.com/] 에서 지원 정보를 검색하거나 볼보 딜러에 문의하십시오 .

내비게이션 시스템 소프트웨어의 업데이트

지도 데이터 이외에도, 지속적으로 발전하고 있는 내비게이션 시스템 소프트웨어도 수시로 업데이트해야 합니다. 따라서 내비게이션 시스템의 기존 소프트웨어가 지도 데이터의 최신 업데이트를 지원하지 못하는 상황이 발생할 수 있습니다 . 이러한 경우, 내비게이션 시스템 소프트웨어도 업데이트해야 한다는 메시지가 나타납니다. 서비스 센터에서 내비게이션 시스템 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. 또한 볼보 서비스 센터에서 정비사의 도움을 받아 지도를 업데이트할 수 있습니다. 그러나 지도 업데이트 자체는 무료이지만, 서비스 센터가 업데이트를 수행하는 데 소모하는 시간에 대해 비용을 청구할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

질문	답변
지도 데이터의 플랫폼을 변경할 수 있습니까(예를 들어 유럽에서 북미로)?	예. 단, 몇 가지 예외 사항이 있습니다. 최신 정보는 볼보 딜러에 문의하십시오.
지도 업데이트를 다운로드하는 데 시간이 얼마나 걸립니까?	지도 파일 크기와 연결 대역폭에 따라 다릅니다. 업데이트의 크기(MB)에 대한 정보가 화면에 표시됩니다.
업데이트의 크기는 얼마나 됩니까 ?	시장에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 volvocars.com [https://www.volvocars.com/] 의 지원 정보 하의 각 시장 지도에 제공되어 있습니다.
업데이트할 수 없습니다. 무엇을 해야 합니까?	추가 지원 정보를 volvocars.com [https://www.volvocars.com/] 에서 검색하거나 볼보 딜러에 문의하십시오.
지도 업데이트에 대한 불필요한 알림이 표시됩니다 - 무엇을 해야 합니까?	홈 지역을 설정하여 알림 횟수를 줄입니다. 다른 지역에 대한 업데이트가 제외되기 때문입니다 . 다운로드 센터 → 지도 메뉴를 터치하여 지역을 선택한 후 홈 지역으로 설정 항목을 터치합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 특정 시장에만 적용됩니다.

13.6. [redacted]

[redacted]

[redacted]

- “[redacted]” - [redacted].
- "Take me home" - [redacted].
- "Go to [redacted]" - [redacted]. [redacted]: "Drive to London"([redacted]).

- "Add intersection" - [redacted].
- "[redacted]" - [redacted].

[redacted]

1. "Go to [redacted]" [redacted] [redacted]".
2. "Go to [redacted]" [redacted] [redacted]".
3. "Go to [redacted]" [redacted] [redacted]".
4. "Go to [redacted]" [redacted] [redacted]".

[redacted]

1. "Go to [redacted]" [redacted] [redacted]".
2. "Go to [redacted]" [redacted] [redacted] [redacted]".
3. "Go to [redacted]" [redacted] [redacted]".
4. "Go to [redacted]" [redacted] [redacted]".
5. "Go to [redacted]" [redacted] [redacted] [redacted]".
6. "Go to [redacted]" [redacted] [redacted]".

- "Go to [redacted]" - [redacted]. [redacted]: "Drive to 1 2 3 4 5"(1 2 3 4 5[redacted]).
- "Go to [contact] ([redacted])" - [redacted]. [redacted]: "Drive to Robyn Smith"([redacted]).[2].
- "Search [POI [redacted]]" - [redacted]([redacted]: [redacted]) [redacted](POI)[redacted][3]. [redacted]. "[redacted]".
- "Search [POI [redacted]] in [redacted]" - [redacted](POI)[redacted]. [redacted]. [redacted]: "Search for restaurant in London"([redacted]).
- "Search [POI [redacted]]". [redacted] "[redacted]".
- "Show favourites" - [redacted].
- "Clear itinerary" - [redacted].
- "Repeat voice guidance" - [redacted].
- "Turn off voice guidance" - [redacted].
- "Turn on voice guidance" - [redacted].

일반적으로 상황과 무관하게 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

- "Repeat" - 지속되는 대화의 마지막 음성 명령이 반복됩니다.
- "Help" – 도움말 대화 시작. 시스템은 현재 상황, 요청은 예에서 사용할 수 있는 명령으로 응답합니다.
- 시스템이 말을 하지 않을 때와 말을 할 때 모두 음성 컨트롤을 중지할 수 있습니다.
  - "Cancel" – 시스템이 말을 하지 않을 때 대화를 중지합니다.
  - 두 번의 신호음이 들릴 때까지 버튼을 길게 누르면 시스템이 말하는 중이라도 대화가 중지됩니다.

주소

주소를 입력하면, 검색 지역이 내비게이션 시스템에서 미리 설정된 검색 지역으로 정의됩니다. 다른 검색 지역으로 전환할 수 있습니다. 새 검색 지역이 다른 언어를 선택한 시스템 언어로 사용할 경우, 시스템이 다른 검색 엔진으로 자동 전환합니다. 따라서, 새 검색 지역에서 사용된 언어로 주소를 입력합니다.

> ⓘ 참고
>
> 내비게이션 시스템에 사전 설정된 국가 또는 주의 주소만 검색할 수 있습니다. 다른 국가 또는 주의 주소를 검색하려면 우선 검색 지역을 변경해야 합니다.

> ⓘ 참고
>
> 모든 시스템 언어가 음성 인식 시스템을 지원하는 것은 아닙니다. 지원하는 언어는 제공되는 시스템 언어의 목록에 심벌로 강조 표시되어 있습니다. 음성 인식 시스템 설정 관련 섹션에서 이러한 정보를 찾을 수 있는 장소에 대한 상세 정보를 확인하십시오.

* 옵션/액세서리.

[1] 생략 가능합니다.

[2] 지도 데이터베이스에서 주소를 찾으려면 전화 번호부에 주소를 올바르게 입력해야 합니다 (예: 철자 실수와 약어 없이). 맞춤법 검사 내용은 wego.here.com [https://wego.here.com] 에서 확인할 수 있습니다.

[3] 사용자는 POI를 호출하거나 이를 목적지로 명시할 수 있습니다.

13.7. Sensus Navigation*

Sensus Navigation은 위성 기반의 교통 정보 및 내비게이션 시스템입니다.

시스템은 목적지로 안내를 제공하고, 경로 주행 중에 사고 및 도로 공사가 있을 경우 대체 경로 등 경로를 따라 정보를 제공합니다.

경로 계획을 조정하고, 경로를 따라 관심지(POI[1])를 검색하고 자신의 위치를 저장할 수 있습니다.

차량의 정확한 위치가 표시되며, 잘못된 회전을 하는 경우에 목적지로 안내를 제공합니다.

실용적인 장점 이외에도, Sensus Navigation은 교통 흐름을 개선하고 운전자의 설정에 기반하여 최상의 경로를 선택하여 환경 개선에 기여할 수 있습니다.

* □□/□□□□.

[1] Point of Interest

13.8. 내비게이션 시스템* 켜기 및 끄기

내비게이션 시스템은 운전석 도어가 열릴 때 켜지고 운전자가 차량에서 내려 차량을 잠글 때에만 정지합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

?????? ??

13:45
Ånäsvägen
Current position
1
Lune - Leave The World...
Daniel's Phone
Telenor
Studio
Sound optimized for driver
22 °C
AUTO
22 °C
2

1 ?????? ???? ??

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

❷ 홈 버튼

홈 화면의 최상위 영역 (1)을 터치하여 지도 이미지를 중앙 화면에 표시합니다.

중앙 화면에 내비게이션 시스템 타일이 표시되지 않을 경우 - 홈 버튼(2)을 한 번 짧게 누른 다음 내비게이션 시스템 (1) 타일을 터치합니다.

현재 지역의 지도가 표시되고 차량은 파란색 삼각형 심벌로 표시됩니다.

이 심벌을 누르면 전체 중앙 화면에 지도 이미지가 표시됩니다.

⚠ ??

다음 사항을 준수하십시오.

- 도로에 모든 주의를 집중하고 운전에만 신경을 쓰십시오.
- 적용되는 교통 법규를 따르고 올바른 판단을 하며 운전하십시오.
- 도로 조건에 영향을 미치는 날씨 상태나 계절로 인해 일부 권장사항은 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.

내비게이션 끄기

내비게이션 시스템은 끌 수 없지만 항상 백그라운드에서 작동합니다 - 운전자가 차량을 잠그고 차량에서 내릴 때만 꺼집니다.

ⓘ 참고

시동이 꺼져 있을 때도 내비게이션 시스템을 사용할 수 있습니다. 배터리 레벨이 너무 낮아지면 시스템이 꺼집니다.

* 옵션/액세서리.

13.9. 음성 인식을 통한 내비게이션 시스템 * 제어

차량에 Sensus Navigation이 장착된 경우 음성 컨트롤을 사용하여 음성 명령으로 내비게이션 시스템의 일부를 컨트롤할 수 있습니다.

내비게이션 시작

여기에서는 차량의 내비게이션 시스템을 컨트롤하기 위해서 음성 컨트롤을 사용하는 방법을 소개합니다.

내비게이션 명령 켜기

1 스티어링휠의 음성 인식 시스템 버튼( )을 누릅니다.

> 이제 내비게이션 대화를 시작하고 명령의 예를 보여주는 "□□□□□" 등의 명령을 할 수 있습니다.

참고

모든 시스템 언어가 음성 인식 시스템을 지원하는 것은 아닙니다. 지원하는 언어는 제공되는 시스템 언어의 목록에 심벌로 강조 표시되어 있습니다. 음성 인식 시스템 설정 관련 섹션에서 이러한 정보를 찾을 수 있는 장소에 대한 상세 정보를 확인하십시오.

음성 컨트롤을 사용하여 집 위치로 지정된 주소로 경로 안내 받기

내비게이션 시스템에 특정 주소를 □ 위치로 입력한 경우, 음성 명령을 사용하여 해당 위치로 경로 안내를 받을 수 있습니다.

1 Take me home 명령을 말합니다.

> 내비게이션 시스템에 집 위치가 저장된 경우, 이제 집 위치로 경로 안내를 받습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

??? ???? ????? ?? ?? ????? ????? ?? ??, ?? ?? ?? ? ? ?????? ?? ?? ??

??????? ????? ????? ?? ????(POI [1])?? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ??????? ?? ???? ?? ? ?????. ????? ???? ??, ??, ????, ???? ?? ?? ? ???? ?? ?? ?????.

Search ???? ????? ????? ???????. ?? ????? ???? ??????? ???? ? ?????.

?? ?? ?? ???? ??

[POI ??]? ?????? ??, ??, ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ?? ????? ???????.

1 Search ???? ?????.

> ?? ?? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ? ?????.

2 [POI ??], ?? ?? "?? ?????"?? ?????.

> ? ?? ?? ???? "Search ?? ?????"? ????. ???? ????? ?? ?? ??????? ????? ?? ?? ???? ?? ???? ?????.

??, ??, ??, ???? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ????? ??

[POI ?????]? ?????? ??, ??, ???? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ????? ???????.

1 Search ???? ?????.

> ?? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ? ?????.

2 [POI ?????], ?? ?? "??"???? ?????.

> ? ?? ?? ???? "Search ??"? ????. ??????? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ???? ? ? ???? ???????. ????? ???? ????? ????? ???? ????? ????? ???? ????? ?????. ????? ? ???? ???? ? ?? ?????, ?? ???? ????? ????? ????? ? ????? ???????. ? ????? ??????? ?? ?????, ?? ???? ?? ???? ????? ???? ????? ?? ?? ???? ? ? ????.

3 ???? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ?????(? ?????? "? ?")? ???????.

> ?? ?? ???? ?? ???? ???? ???????.

?? ????? ????? ?? ?? ??

?? ???? ?? ?? ???? ? ?? ???? ???? ??????? ?? ????? ???? ? ?????.

1 Clear itinerary 명령을 말합니다.

> 내비게이션 시스템이 경로 안내를 중지하고 주행 경로에 있는 모든 중간 목적지와 최종 목적지를 삭제합니다 .

우편번호와 동/호수를 말하는 방법

숫자 명령은 기능에 따라 다르게 말합니다.

- ????는 개별적으로, 숫자를 하나씩 말해야 합니다(예: 제로 쓰리 원 투 투 포 포 쓰리(03122443)).
- ?/??는 개별적으로 또는 그룹으로 말할 수 있습니다(예: 투 투 또는 트웬티-투 (22)). 일부 언어의 경우에는 백 단위로도 말할 수 있습니다. 예: 나인틴 헌드레드 트웬티 투(19 hundred 22 (1922)). 영어 및 네덜란드어의 경우 여러 그룹을 연속으로 말할 수 있습니다(예: 트웬티-투 트웬티-투 (22 22)). 영어의 경우, 더블 또는 트리플을 사용할 수 있습니다(예: 더블 지로 (00)). 번호는 0~2300 범위 내에서 제공할 수 있습니다.

전화번호부의 연락처를 사용한 목적지 설정

전화 번호부의 연락처 주소를 목적지로 설정하려면 "Go to [contact] (???)" 명령을 하여 이를 수행할 수 있습니다. 그러나 데이터베이스에서 주소를 찾으려면 올바른 철자를 사용하고 약어 없이 주소를 입력해야 합니다 .

HERE 데이터베이스의 주소를 맞춤법 검사하려면 wego.here.com [https://wego.here.com] 로 이동합니다.

* 옵션/액세서리.

[1] 관심지(Point Of Interest)

13.10. 내비게이션 시스템* 관련 자주 묻는 질문

내비게이션 시스템(Sensus Navigation)과 관련하여 자주 묻는 일부 질문은 다음과 같습니다.

시스템이 항상 가장 빠르고 가장 짧은 경로를 계산하지는 않음

경로를 계산할 때에는 이론적으로 최상의 해결책을 결정하기 위해 여러 요소가 고려됩니다 . 이러한 요소에 포함되는 것으로는 경로 거리, 도로 폭, 도로 등급, 교통 밀도, 속도 제한 등이 있습니다. 그러나 현지를 잘 아는 경험 많은 운전자가 더 나은 경로를 선택할 가능성이 큽니다.

예를 들어 시스템은 유료 도로나 페리를 사용하는 반면 운전자는 이를 피하는 경로를 선택할 수 있습니다.

기술적인 이유로 시스템은 장거리에 걸친 경로를 계산할 때 보다 큰 도로만 사용할 수 있습니다.

운전자가 유료 도로 및 고속도로를 피하는 것으로 선택하는 경우에 이러한 도로는 가능한 한 회피하고 다른 합리적인 대안이 없는 경우에만 사용합니다.

지도에서 차량의 위치가 올바르지 않음

내비게이션 시스템은 약 20 미터(65 피트)의 정확도로 차량의 위치를 표시합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ??????? ?????????.

다른 도로와 평행으로 놓인 도로, 굽이치는 도로, 여러 층이 있는 도로에서 주행하거나 큰 회전 없이 장거리를 주행한 후에는 오류가 발생할 위험이 큽니다.

높은 산, 빌딩, 터널, 고가도로, 지하차도 등도 위성 신호 수신에 영향을 미칩니다. 이는 차량의 위치 계산상의 정확도가 낮아질 수 있다는 것을 의미합니다.

??

보정은 차량을 잠근 후 15-30초 동안 잠긴 상태로 유지되도록 허용하는 경우에 발생합니다. 보정 후 올바르지 않은 위치 문제가 지속되는 경우에 서비스 센터에 연락하여 안테나 장치의 점검/보정을 받으세요.

운송 후 지도에서 차량의 위치가 올바르지 않음

페리나 열차 등을 이용하거나 위성 신호의 수신을 방해하는 방식으로 차량을 운송하는 경우에는 차량의 위치를 올바르게 계산하는 데 약 5분이 걸릴 수 있습니다.

타이어를 교환한 후 화면의 차량 심벌이 이상하게 작동됨

위성 수신기 이외에도 차량의 속도 센서와 자이로스코프가 차량의 현재 위치, 속도 및 주행 방향 계산을 지원합니다. 스페어 타이어를 장착한 후 또는 여름 타이어와 겨울 타이어 간의 교체를 실시한 후에는 시스템이 새로운 휠의 사이즈를 "학습"해야 합니다.

따라서 시스템이 최적의 상태로 작동하도록 하려면 위성 수신 상태가 양호한 상태(시야가 양호한 상태)에서 한동안 도로 주행을 실시할 것을 권장합니다.

지도 이미지가 실제 상황과 일치하지 않음

도로망의 지속적인 확장과 재건설, 새로운 교통 규제의 지속적인 도입 등과 같은 요소로 인해 지도 데이터가 모든 상황에서 항상 완전한 것은 아닙니다.

지도 데이터는 지속적으로 개발 및 업데이트되기 때문에 업데이트가 있는지 여부를 정기적으로 확인해야 합니다 .

화면의 차량 심벌이 앞쪽으로 점프하거나 회전함

차량이 출발하기 전에 시스템이 몇 초 동안 위치와 움직임을 감지하는 것이 필요할 수 있습니다.

시스템과 엔진을 모두 끄십시오. 다시 시작한 후 잠시 정지 상태를 유지하다가 주행을 시작하십시오.

지도 정보가 최신 상태가 아님

다음 주제의 답변을 참조하십시오.

최신 지도 정보가 설치되었습니까?

지도 데이터는 지속적으로 업데이트 및 향상됩니다. 컴퓨터와 USB를 통한 지도 업데이트와 관련하여 차량의 현재 지도 버전이 표시될 수 있습니다. 차량에서 지도 버전을 확인하고 volvocars.com [https://www.volvocars.com/] 에서 제공하는 지원 정보에서 이용 가능한 지도 버전과 비교합니다.

현재 교통 정보가 표시되지 않음

교통 혼잡, 도로 폐쇄 및 주행 시간에 영향을 줄 수 있는 기타 상황에 대한 정보를 지속적으로 가져오려면 실시간 교통 정보(RTTI [1])를 켭니다. 교통 정보를 지속적으로 가져오려면 연결 범위 내에 있을 경우 차량을 인터넷에 연결해야 합니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ????????.

* □□/□□□□.

[1] Real Time Traffic Information

13.11. 내비게이션 시스템*의 심벌 및 버튼

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

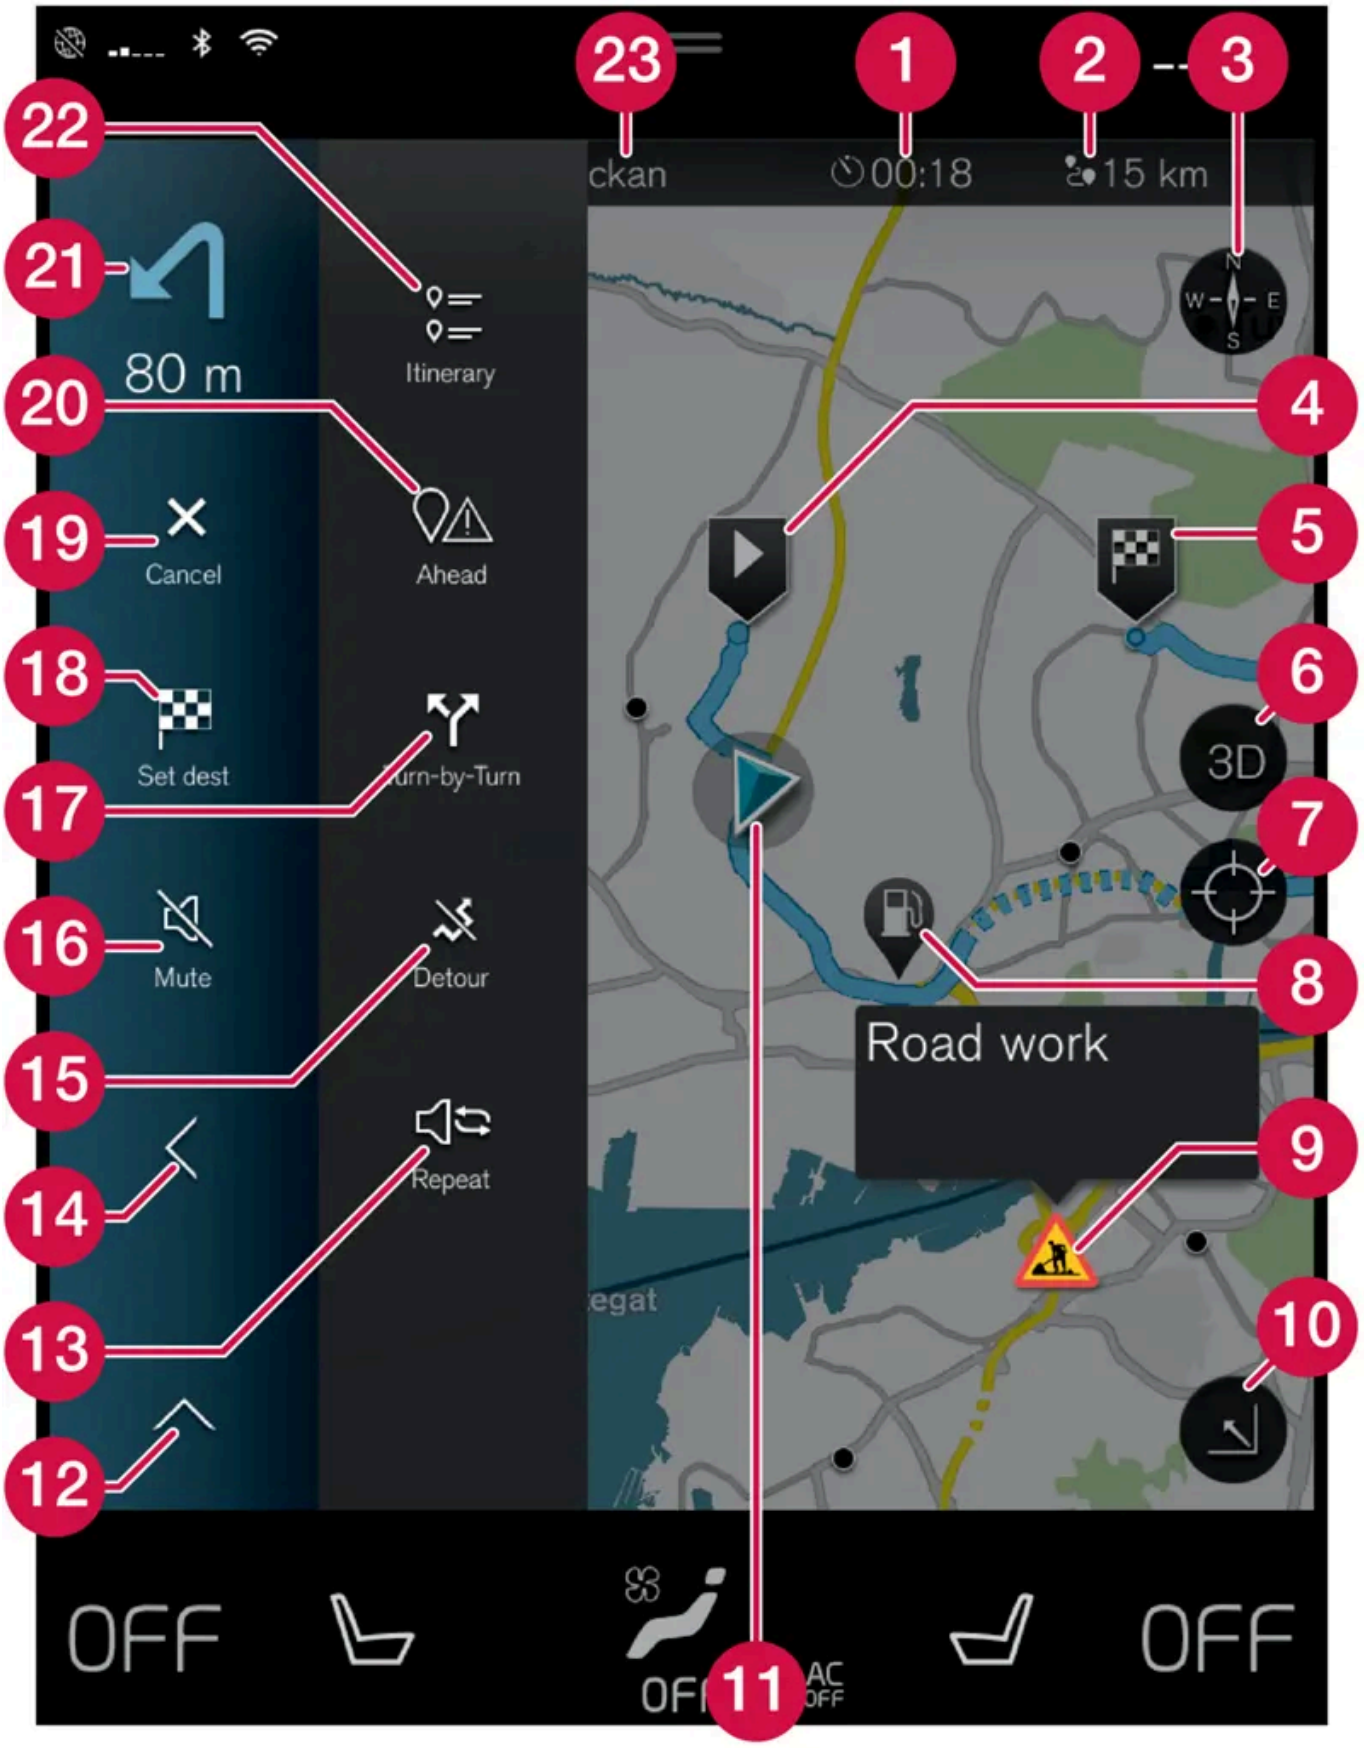
23
1
2
3
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
4
5
6
7
8
9
10
ckan
00:18
15 km
80 m
Itinerary
Ahead
Cancel
Set dest
Turn-by-Turn
Mute
Detour
Repeat
Road work
3D
OFF
OFF

지도에 표시되는 심벌 및 버튼

❶	도착 시간/남은 주행 시간
❷	목적지까지 남은 거리
❸	나침반/북쪽 고정 및 차량 방향 간의 변경
❹	시작
❺	목적지/최종 목적지
❻	지도 디스플레이를 2D와 3D 사이에서 전환합니다.
❼	지도를 차량 방향을 따라가도록 재설정
❽	관심 지역(POI[1])
❾	교통 정보
❿	지도 이미지를 최소화하거나 (□□ □□) 최대화합니다(전체 화면).
⓫	계획된 경로에 차량 표시
⓬	도구 필드를 최소화합니다.
⓭	현재의 음성 안내 반복
⓮	도구 필드를 최소화합니다.
⓯	우회 경로 계산
⓰	음성 안내 일시 ON/OFF
⓱	주행 경로의 안내 지점 목록을 표시합니다.
⓲	목적지/중간 목적지 설정하기
⓳	안내를 취소합니다.
⓴	주행 경로의 관심지(POI[1]) 목록과 교통 정보를 표시합니다.
㉑	다음 거동
㉒	주행 경로 및 대체 경로
㉓	목적지/최종 목적지

* □□/□□□□.

[1] Point of Interest

13.12. 내비게이션 라이선스 계약*

라이선스[1]는 특정 활동을 실시하거나 계약의 조건에 따라 다른 사람의 권한을 사용할 수 있는 권리를 제공하는 계약입니다.

* □□/□□□□.

[1] EULA = End User License Agreement

13.13. 중앙 화면의 내비게이션 시스템*

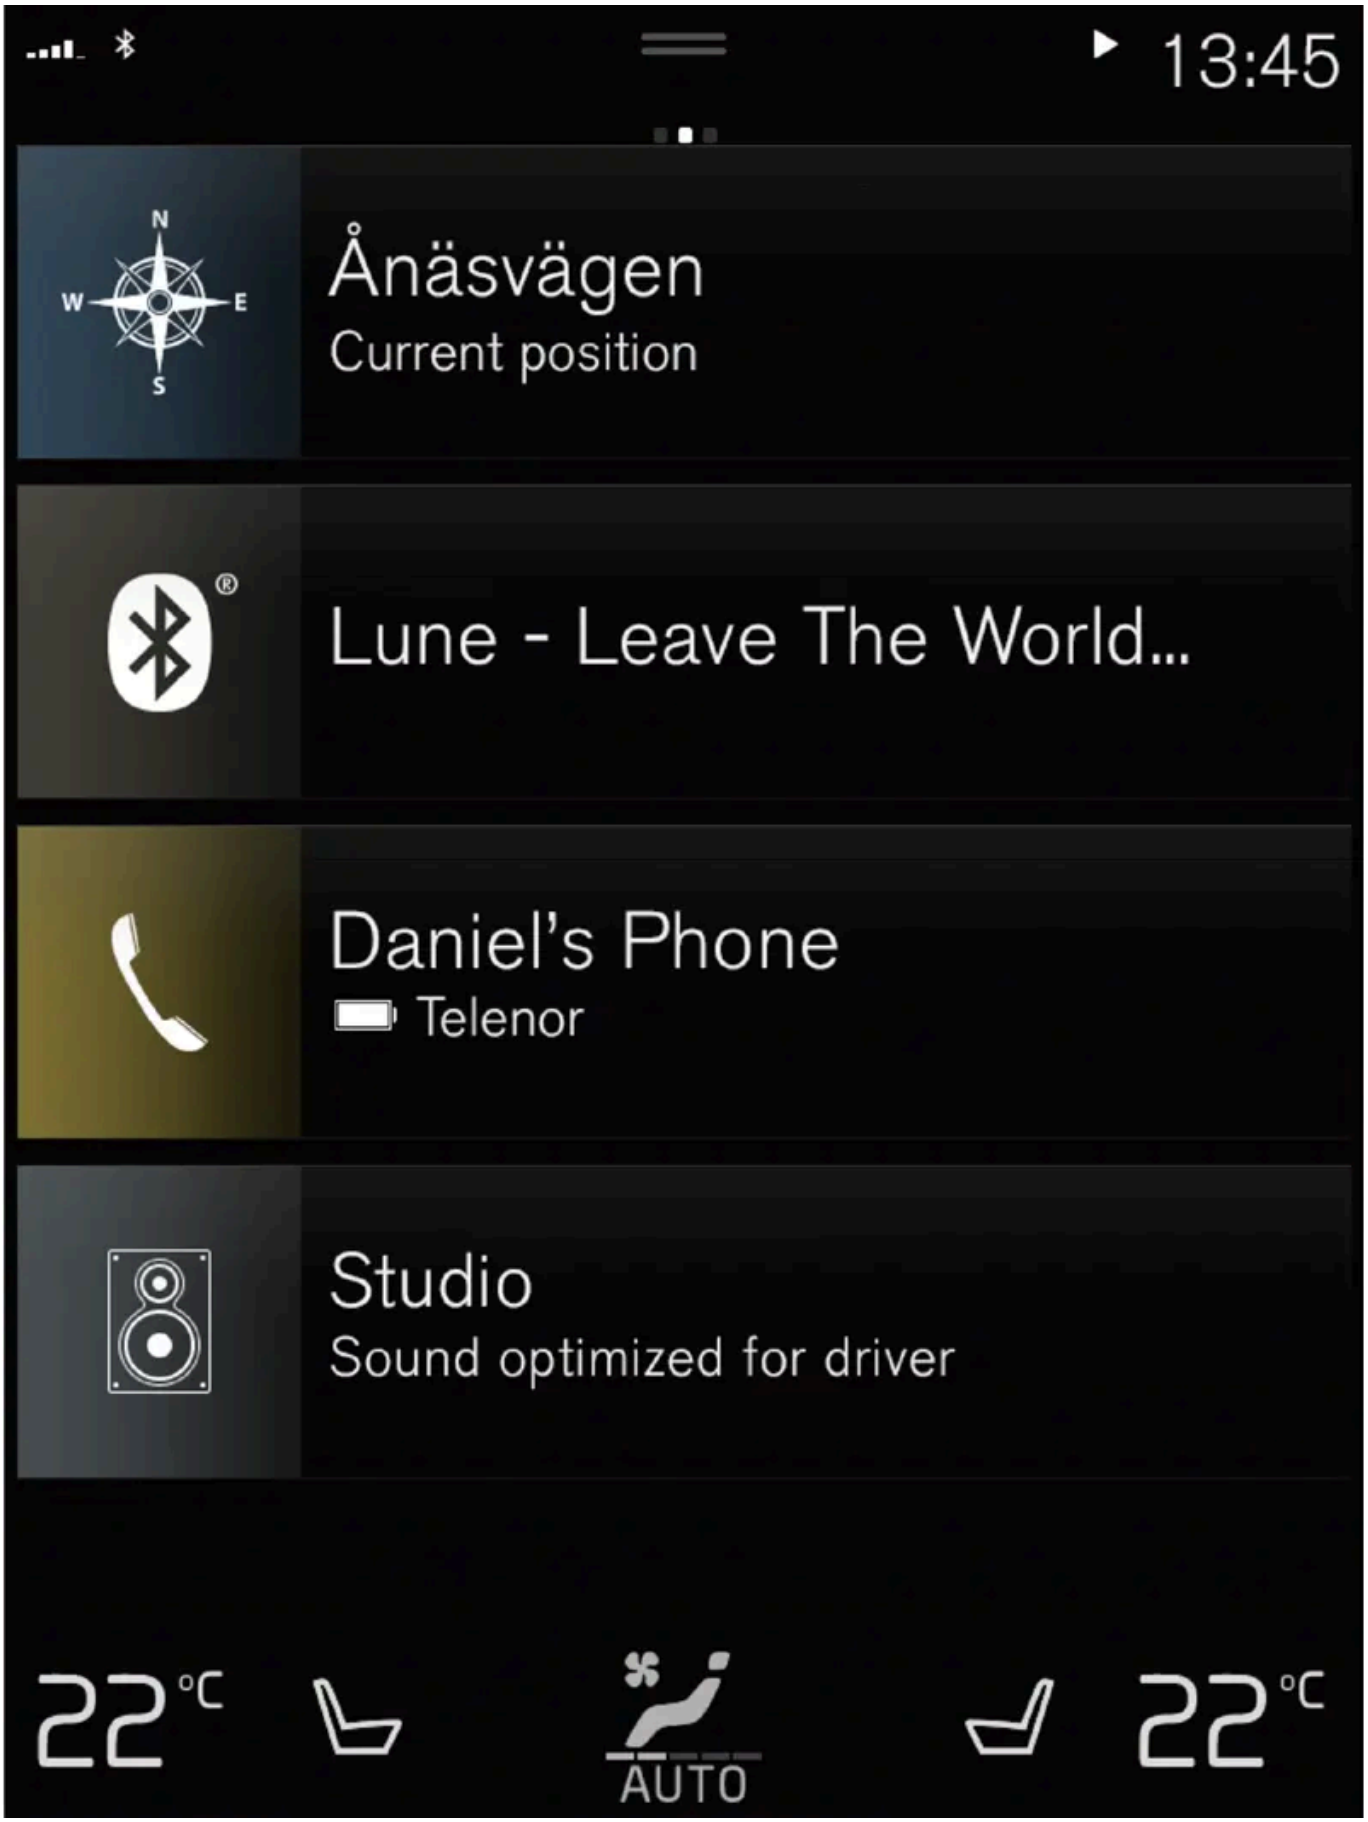

내비게이션 시스템은 중앙 화면 등을 통해 여러 다른 방식으로 표시되고 작동합니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

내비게이션 시스템용 모든 설정은 중앙 화면을 통해 정의됩니다. 여기서 운전자는 지도가 표시되는 방식을 설정하거나 목적지를 입력합니다.

중앙 화면에 지도 이미지가 표시되지 않으면 (내비게이션 시스템용) 상단 타일을 터치합니다.

어디인가요?

현재 차량이 있는 지리적 위치는 어디입니까?

- 지도의 차량 심벌(청색 삼각형)을 누르면 지도에 직접 정보가 표시됩니다.

지도에서 차량 심벌 찾기

지도를 이동하면서 줌인 및 줌아웃을 한 후 차량이 있는 위치로 돌아가기가 어려운 경우가 가끔 있을 수 있습니다. 십자 심벌을 누르면 지도가 리셋되어 차량 심벌을 따릅니다.

지도 상의 북쪽 또는 위로 향하는 여행 방향

지도에서 차량의 움직임을 보여주는 두 가지 방법이 있습니다. 심벌을 눌러 지도에서 북쪽 표시를 하는 것과 위쪽으로 여행하는 방향 간의 전환을 합니다.

북쪽이 위로 향한 지도가 표시되는 경우에 차량 심벌은 지도에서 현재 나침반 방향으로 움직입니다. 차량 심벌이 지도에서 좌측으로 이동하면 차량이 왼쪽 방향으로 주행합니다.

차량 심벌이 위쪽을 가리키고 있는 경우에는 차량이 어떻게 회전하는지에 따라 차량 심벌 아래에서 지도가 회전합니다. 나침반 심벌은 지도에서 북쪽(N)을 가리키며 나침반의 중앙은 차량이 향하는 방향을 표시합니다.

□□□ □□	□□□ □□
N	□
NE	□□
E	□
SE	□□
S	□
SW	□□
W	□
NW	□□

2D 또는 3D 디스플레이

심벌을 터치하면 2D와 3D 디스플레이 간에 전환할 수 있습니다.

3D 디스플레이의 경우 차량의 여행 방향이 항상 위쪽을 향해 표시됩니다. 차량이 회전하는 방식에 따라 차량 심벌 아래에서 지도가 회전합니다. 나침반 심벌은 지도에서 어느 방향이 북쪽(N)인지를 가리키며 나침반의 중앙은 차량의 전면이 향하는 방향을 표시합니다. 지도 축척은 3D 모드로 표시됩니다.

2D 디스플레이의 경우에 북쪽이 위를 향한 상태에서 지도가 표시되며 차량 심벌은 지도에서 현재의 나침반 방향으로 이동합니다.

줌인

중앙 화면을 연속으로 두 번 신속하게 누르거나 중앙 화면에 두 손가락을 함께 대고 나서 넓게 벌려 지도를 확대합니다.

줌아웃

중앙 화면에서 손가락 두 개로 한 번 터치하거나 중앙 화면을 두 손가락으로 끌어 지도에서 줌아웃을 실시합니다.

스크롤

손가락 하나를 지도에 대고 원하는 방향으로 살짝 민 후 손을 뗍니다. 스크롤 기능은 지도가 최대화(최소화가 아님)된 상태에서만 가능합니다.

제목 표시 전환

지도를 최대화한 후 중앙 화면의 상부에서 지도 제목을 누릅니다. 지도 상의 제목으로 다음 디스플레이 중 선택합니다.

1. 목적지(Destination), 도착 시간(ETA) 또는 목적지까지 남은 주행 시간(RTA) 및 거리(Distance). ETA 또는 RTA 선택을 실시하려면 "경로 및 도로 내비게이션 설정" 섹션을 참조하십시오.
2. 현재 위치의 주소(Address) 또는 좌표(Coordinates). 좌표가 표시되면 고도도 표시됩니다(Altitude). 주소와 좌표 중에서 선택하려면 "지도 설정" 섹션을 참조하십시오.

* 옵션/액세서리.

13.14. 운전자 화면의 내비게이션 시스템*

내비게이션 시스템은 운전자 화면 등을 통해 여러 다른 방식으로 표시되고 작동합니다 .

지도는 12인치 운전자 화면에만 표시됩니다.

주행 중 음성 안내와 운전자 화면의 지시를 통해 운전자에게 안내를 제공합니다. 운전자 화면의 지도 표시는 설정된 목적지가 없어도 활성 상태를 유지할 수 있습니다.

스티어링 휠 우측 키패드 및 운전자 화면

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

스티어링휠 우측 버튼을 사용하면 내비게이션 시스템의 기능 중 일부 (예: ??로 및 안? ?소)를 제어할 수 있습니다 운전자 화면에 메시지가 표시되는 경우에는 먼저 메시지를 승인하거나 거부해야 메뉴가 표시됩니다 .

1 메뉴 열기/닫기. 한동안 사용하지 않거나 특정 옵션이 있는 경우에는 메뉴가 자동으로 닫힙니다 .

2 메뉴 간 탐색.

3 메뉴 옵션 간 탐색.

4 확인 또는 옵션 강조 표시.

* 옵션/액세서리.

13.15. 운전자 화면의 내비게이션 시스템* 켜기/끄기

목적지가 설정되면 내비게이션 시스템이 운전자 화면에 자동으로 표시됩니다. 내비게이션 시스템은 목적지를 지정하지 않고도 표시할 수 있습니다.

1 중앙 화면의 상단 보기를 끌어서 내립니다.

2 설정 버튼을 누릅니다.

3 My Car → 디스플레이 → 주행 정보창 정보을 누릅니다.

4 라디오 버튼 지도 표시를 누르면 목적지를 입력하지 않고도 운전자 화면에 내비게이션 시스템을 표시할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ???????.

13.16. Map Creator로 새 지도 정보 제안

볼보 차량에 Sensus Navigation이 장착되어 있는 경우, 지도 공급사 Here의 지도가 표시됩니다. 지도에 누락된 정보가 있거나 변경을 제안하고자 하는 경우, Here의 Map Creator 서비스에서 하실 수 있습니다. 이러한 정보는 새 주소 또는 다시 개통된 도로를 포함할 수 있습니다.

Here의 Map Creator [https://mapcreator.here.com/?site=volvo-com-consumers] 서비스에서 계정을 생성하여 로그인한 후 지도 변경을 제안할 수 있습니다. 이를 실시하는 방법에 대한 지침도 사이트에서 제공됩니다.

제안한 변경은 Here로 전송되어 검토됩니다. 정보의 확인 및 승인이 완료되면 제안된 정보가 지도에 추가됩니다. 사용자의 제안을 Here가 승인하고 사용자 내비게이션 시스템에 설치하는 지도 업데이트에서 구현된 후에는 사용자의 볼보 차량에서 이러한 변경 사항을 이용할 수 있습니다.

신고된 변경 제안은 승인 전에 철저히 검토 및 점검된 후 Here에 의해 지도에 추가됩니다. 변경이 사용자의 차량 지도에 반영되기까지 최대 12개월이 걸릴 수 있습니다.

> ⓘ ??
>
> 볼보는 Here에 보낸 지도 변경 요청을 확인, 승인 또는 실행할 수 있는 위치에 있지 않습니다.

13.17. 교통 정보 공급자

서로 다른 국가에서 귀하의 차량과 시스템에 어느 회사가 교통 정보를 제공하는지에 대한 정보는 아래에서 확인할 수 있습니다.

지역	국가	RTTI[1]	RDS-TMC[2]	Sirius XM[3]	VICS	T-DMB
아프리카	남아프리카	INRIX				
아시아	중국	INRIX				
	인도네시아	INRIX				
	일본				VICS	
	한국					KBS
	싱가포르	INRIX				
	태국	INRIX				

지역	국가	RTTI[1]	RDS-TMC[2]	Sirius XM [3]	VICS	T-DMB
유럽	오스트리아	INRIX	[4]			
	벨기에	INRIX				
	체코	INRIX	[4]			
	덴마크	INRIX	[4]			
	핀란드	INRIX				
	프랑스	INRIX				
	독일	INRIX	[4]			
	헝가리	INRIX				
	이탈리아	INRIX				
	룩셈부르크	INRIX				
	네덜란드	INRIX				
	노르웨이	INRIX				
	폴란드	INRIX				
	포르투갈	INRIX				
	러시아	INRIX				
	슬로바키아	INRIX				
	슬로베니아	INRIX				
	스페인	INRIX	[4]			
	스웨덴	INRIX	[4]			
	스위스	INRIX	[4]			
	터키	INRIX				
	영국	INRIX	ITIS			
중동	바레인	INRIX				
	쿠웨이트	INRIX				
	오만	INRIX				
	카타르	INRIX				
	사우디아라비아	INRIX				
	아랍에미리트	INRIX				
북미 및 중미	캐나다	INRIX				
	멕시코	INRIX				
	미국	INRIX				
오세아니아 및 태평양	호주	INRIX				
	뉴질랜드	INRIX				
남미	브라질		HERE			

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

[1] [illegible] ([illegible])

[2] FM [illegible]

[3] Sirius [illegible]

[4] [illegible].

---

14. □ □ □□□

14.1. □ □□

14.1.1. □ □□

휠 교환은 항상 올바르게 수행해야 합니다. 휠 탈거 및 장착 지침과 기억할 중요 사항은 아래에 나와 있습니다. 타이어 치수가 차량에서 사용하도록 승인되었는지 확인합니다.

> ⚠ 경고
>
> - 교통이 번잡한 환경에서 휠을 교환해야 하는 경우에 탑승자는 안전한 위치에 서있어야 합니다 .
> - 타이어를 교환할 때에는 차량에 맞게 설계된 잭을 사용합니다 . 모든 작업을 할 때에는 지지대를 사용하여 차량을 고정합니다.
> - 잭으로 차량을 올렸을 때에는 절대로 차량 밑으로 들어가거나 신체의 일부를 차량 아래로 넣지 마십시오 .
> - 차량을 잭으로 올리는 경우에 탑승자는 차량에서 내려야 합니다 .

> ⓘ 중요
>
> 차에 제공된 잭*은 고장난 타이어를 교체할 때와 같이 가끔씩 짧은 시간 동안만 사용하게 되어 있습니다 . 차량을 들어 올릴 때, 그 모델 전용 잭만을 사용하십시오 . 차를 자주 들어올릴 필요가 있거나 타이어를 교체하는 데 필요한 시간보다 오래 차를 들어올릴 필요가 있을 때는 정비용 잭을 사용하는 것이 권장됩니다 . 정비용 잭을 사용할 때는 정비용 잭에 딸려 오는 설명서를 참조하십시오 .
>
> 사용하지 않을 때는 잭을 트렁크 바닥 아래의 수납 공간에 보관해야 합니다 . 잭은 올바른 위치로 돌려 접어야 공간을 확보할 수 있습니다.

□ □□□□

시작하기 전에 모든 지침을 주의하여 읽습니다 . 차량을 올리기 전에 필요한 공구를 꺼냅니다 .

1 교통량이 많은 장소에서 타이어를 교체하는 경우 점멸등을 작동시키고 안전 삼각대를 세우십시오 .

2 반드시 주차 브레이크를 걸고 기어 위치를 P에 넣어주세요.

3 휠의 지면 접촉부 앞과 뒤에 괴목을 놓습니다 . 예를 들어 무거운 괴목 또는 커다란 돌을 사용합니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

4 견인 고리와 휠 렌치를 정지 위치까지 함께 돌려 끼웁니다.

5 플라스틱 캡을 해당 공구로 휠볼트에서 탈거합니다 .

6 차량이 여전히 지면에 있는 상태에서, 휠볼트 렌치/견인 고리를 사용하여 휠볼트를 아래로 눌러 시계 반대 방향으로 ½-1 바퀴 돌립니다. 항상 잠금 휠볼트부터 시작합니다 *.

7 차량을 잭을 사용하여 안전하게 올리는 방법에 대한 지침을 따릅니다 .

8 차량을 휠을 분리하여 자유롭게 움직이기에 충분한 높이로 올립니다 . 휠볼트를 탈거하고 휠을 분리합니다.

□□□

1 휠과 허브 사이의 표면을 세척합니다.

2 휠을 장착합니다. 앞뒤 휠/타이어의 치수가 다른 차량의 경우 올바른 치수의 휠/타이어를 제자리에 장착합니다. 휠볼트를 완전히 조입니다.

휠볼트의 나사산에는 윤활제를 사용하지 □□□ 합니다.

3 차량을 낮춰 휠이 돌 수 없도록 합니다.

4 휠볼트를 대각선 방향으로 교차하여 조입니다. 휠볼트는 올바르게 조여야 합니다 . 140 Nm(103 ft-lb)으로 조여야 합니다. 토크 렌치를 사용하여 조임 토크를 점검합니다 .

5 휠볼트에 다시 플라스틱 캡을 끼웁니다.

6 타이어 공기압을 점검하고 새 타이어 공기압을 타이어 공기압 모니터링 시스템 *에 저장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

⚠ ??

????? ???? ? ?? ?? ????? ?? ???? ? ? ?????. ?? ???? ????? ????? ???? ?? ?? ?? ? ?????.

ⓘ ??

- ????? ???? ???? ????? ????? ?? ? ???? ???? ????? ???? ???? ???? ?? ???? ??.
- ???? ?? ????????? ? ?? ????????. ????? ? ?? ?? ?? ????? ???? ? ? ?????.

* ??/?????.

14.1.2. ?*

?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ? ???? ? ?????.

! ??

?? ???? ?*? ???? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ????? ?? ?????. ???? ? ? ??? ?, ? ??? ??? ???? ?????????. ?? ??? ????? ???? ???? ????? ????? ? ???? ? ???? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ????? ?? ???????. ???? ?? ???? ?? ? ?? ?? ?? ?? ????? ????????.

????? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ????. ?? ???? ???? ?? ???? ?? ? ???? ? ?????.

* ??/?????.

14.1.3. 휠볼트

휠볼트는 휠을 허브에 부착하는 데 사용됩니다.

볼보가 테스트하고 승인하고 볼보 순정 액세서리인 림만 사용합니다.

휠볼트의 조임 토크를 토크 렌치로 확인합니다.

휠볼트의 나사산에는 윤활제를 사용하지 ???? 합니다.

> ⚠ 경고
>
> 타이어를 교체한 후 며칠 후에 휠볼트를 다시 조여야 할 수 있습니다. 온도 차이나 진동으로 휠볼트가 고르게 조여지지 않을 수 있습니다.

> ! 중요
>
> 휠 볼트는 140 Nm(103 ft-lb)으로 조여야 합니다. 과도하게 조이거나 느슨하게 조이면 너트와 볼트가 손상될 수 있습니다.

???? ???? ???*

잠금 휠볼트를 풀거나 조일 때는 코드 홈에 완전히 끼워질 때까지 렌치로 잠금 볼트를 돌리십시오. 휠을 탈거할 경우에는 잠금 휠볼트에서 시작합니다. 휠을 장착할 때에는 록 스크류로 마무리합니다.

> ! 중요
>
> 휠볼트를 풀거나/조일 때는 굽히는 힘을 사용하지 않도록 주의합니다. 이로 인해 잠금 볼트와 휠 렌치의 홈이 손상되면 휠을 장착/탈거할 수 없습니다.

휠 렌치를 사용하지 않을 때는 화물칸 바닥 아래 발포재 블록의 제 위치에 보관해야 합니다. 서비스 센터에서 방문해야 하는 경우 공구를 사용할 수 있도록 꼭 제 위치에 보관하도록 하십시오. 렌치를 잃어버린 경우 볼보 딜러에 문의하십시오.

* 옵션/액세서리.

14.1.4. 스페어 휠/타이어*

스페어 휠/타이어(Temporary Spare 타입)는 펑크 난 정상 타이어를 임시로 교체하는 데 사용할 수 있습니다.

스페어 타이어는 임시용으로만 고안되었습니다. 차에 스페어 타이어를 부착했을 때는 가능한 한 빨리 일반 타이어로 교체하십시오.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ???? ? ??? ????? ???????.

차에 스페어 타이어를 부착하면 지상고가 낮아져 차의 주행 특성이 바뀔 수 있습니다. 차에 스페어 타이어(Temporary Spare)를 부착했을 때는 자동 세차장에서 세차하지 마십시오.

스페어 타이어를 어느 위치에 부착했든 권장 타이어 공기압을 유지해야 합니다.

스페어 타이어가 손상된 경우 볼보 딜러에서 새 타이어를 구입할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 차에 스페어 타이어를 부착했을 때는 80 km/h (50 mph)를 초과하는 속도로 운전하지 마십시오.
- 차에 두 개 이상의 템포러리 타입 스페어 타이어(Temporary Spare)를 부착하고 운전하지 마십시오.
- 스페어 휠을 장착한 상태로 주행하는 동안에는 차량의 주행 특성이 다를 수 있습니다. 스페어 휠은 가능한 한 빨리 정상 휠로 교체해야 합니다.
- 스페어 휠은 정상 휠보다 작으며, 이로 인해 차량의 지상고에 영향을 줍니다. 높은 연석에 주의하고 차량을 기계 세차하지 마십시오.
- 스페어 휠에는 제조사가 권장하는 타이어 공기압을 적용하십시오.
- AWD 차량의 경우에 리어 액슬의 구동은 해제할 수 있습니다.
- 프런트 액슬에 스페어 휠이 장착된 경우에는 스노 체인을 동시에 사용할 수 없습니다.
- 스페어 휠은 수리하지 않아야 합니다.

! 중요

차에 치수가 서로 다른 타이어를 부착하거나 차에 제공된 스페어 타이어 이외의 스페어 타이어를 부착하고 운전해서는 안 됩니다. 치수가 다른 타이어를 사용하면 회전 원주의 차이로 인해 차량의 변속기에 심각한 손상이 발생할 수 있습니다.

앞쪽 타이어 및 뒤쪽 타이어에 크기가 다른 타이어 또는 휠을 장착하도록 설계되어 있는 차량의 경우 프론트 액슬과 리어 액슬에는 동일한 유형 및 제조업체의 타이어를 사용해야 합니다.

ⓘ 참고

차량에는 스페어 휠/타이어가 장착되지 않은 경우 타이어 수리 키트가 장착됩니다.

* 옵션/액세서리.

14.1.5. 스페어 휠/타이어 취급*

스페어 휠/타이어취급은 이 지침을 따릅니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

스페어 타이어 꺼내기

그림은 일반적 장착 상태를 나타내며 실제 장착 상태는 이와 다를 수 있습니다 .

48V 지원 배터리 장착 차량에 적용됩니다.

스페어 타이어는 트렁크 바닥 아래의 스페어 타이어 웰에 있으며 바깥쪽이 위로 향해 있습니다 . 스페어 휠은 차체에 부착되는 볼트로 고정됩니다. 발포재 블록에는 휠 교환에 필요한 모든 공구가 포함되어 있습니다.

1 트렁크 바닥을 접어 올립니다.

2 고정 나사를 풉니다.

3 스페어 타이어를 들어 꺼냅니다.

스페어 타이어 꺼내기

그림은 일반적 장착 상태를 나타내며 실제 장착 상태는 이와 다를 수 있습니다 .

48V 보조 배터리 비장착 차량에 적용됩니다.

스페어 타이어는 트렁크 바닥 밑에 있으며 스트랩으로 부착되어 있습니다 . 발포재 블록에는 휠 교환에 필요한 모든 공구가 포함되어 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

1 트렁크 바닥을 접어 올립니다.

2 스트랩을 풀고 스페어 타이어를 들어 꺼냅니다.

펑크 난 타이어 보관

1 스페어 타이어를 제자리에 고정하는 장착 나사를 다시 끼웁니다.

> 중요
>
> 고정 나사가 차체에 고정된 경우 고정 나사의 하부를 돌려 빼려 하지 마십시오. 부러질 위험이 있습니다.
>
> 스페어 타이어 아래에서 고정 나사의 하부가 헐거워져 덜렁거리면 고정 나사를 구멍에 다시 끼운 다음 시계 방향으로 돌려 재고정하십시오.

> 경고
>
> 48 V 배터리 차량의 경우, 나사가 차체 대신에 배터리 박스에 장착되어 있습니다. 스페어 타이어를 탈거했을 때 고정 나사의 하부가 여전히 장착되어 있을 경우, 손상된 타이어를 다시 제자리에 장착할 때 끼임 부상을 방지하기 위해서 고정 나사를 탈거해야 합니다.

2 공구를 발포재 블록의 올바른 위치에 넣습니다.

3 트렁크 바닥을 아래로 접어 펑크난 타이어를 트렁크에 넣습니다.

* 옵션/액세서리.

14.1.6. □□ □□

겨울에 스노 체인이나 스노 타이어를 사용하면 차의 트랙션 (접지력)이 개선될 수 있습니다.

볼보는 18인치보다 큰 휠에는 스노 체인을 사용하지 않을 것을 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

⚠ ??

??, ????, ? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???(?? ????)? ????????.

??? ???? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ???? ????????. ??? ??? ??? ??? ???? ????? ??? ???? ? ??? ???? ? ??? ?????.

??? ???? ????? ???? ??? ????? ????* [1]? ???? ???? ? ?????.

! ??

??? ???? ???? ??? ??? ??? ???? ???????.

- ??? ????? ??? ???? ????? ???????. ???? ???? ????? ??? ????? ??????? ??? ??? ? ????????.
- ??? ???? ???? ???? ????? ????(AWD ????? ??).
- ??? ???? ? ?? ?? ???? ?????, ??????? ?? "??" ????? ?? ???? ?? ???? ?? ? ?? ????? ?????. ???? ?????, ????? ? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????.
- ??? ???? ????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ????????.
- ??? ????? ??? ??? ???? ????? ????? ?????. ?? ????? 50 km/h (30 mph)? ????? ? ???? ?????.
- ??? ???? ????? ???? ? ?? ????, ???? ?? ????? ???????.
- ????? ????? ?????. ?? ???? ???? ???? ???????.
- ??? ???? ????? ????? ???? ??? ???? ???? ???? ? ? ?????. ????? ?? ?? ???? ???? ???????.
- ??? ???? ???? ????? ????? ???? ???? ????? ?????.

??? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ? ?????.

* ??/?????.

[1] Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

14.1.7. ?? ???

?? ????? ???? ????? ???? ????????.

???? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ???????. ?? ? ???? ???? ???? ???? ?? ????????. ?? ????? ??????? ???? ?? ?? ?????? ? ?? ???? ? ???? ????.

?? ????? ???? ? ???? ?

일반 타이어와 겨울(스노) 타이어 사이에서 교체할 때는 이들 타이어가 차의 어느 쪽에 부착되어 있었는지 표시해 두십시오(예 : 좌측에 부착되어 있었을 때는 **L**로 표시하고 우측에 부착되어 있었을 때는 **R**로 표시).

볼보 딜러에 문의하여 차량에 어떤 림과 타이어 종류가 가장 적합한지 알아 보십시오.

스파이크 타이어

차에 스파이크 타이어를 부착했을 때는 500-1000 km(300-600마일)를 조심스럽게 운전하여 스파이크가 타이어에 적절히 자리잡도록 해야 합니다. 스파이크가 타이어에 적절히 자리잡으면 타이어 자체와 스파이크의 수명이 길어집니다.

> ⓘ 참고
>
> 스파이크 타이어 사용에 관한 법률은 다를 수 있습니다. 항상 현지 법률과 규정을 따르십시오.

트레드 깊이

얼음이나 슬러시가 덮인 도로나 낮은 기온은 정상적인 도로나 높은 기온보다 타이어에 부담을 많이 줍니다 . 볼보는 이를 고려하여 트레드 깊이가 4 mm(0.15인치)에 미달하는 스노 타이어는 사용하지 않는 것을 권장합니다 .

14.1.8. □□

차량 통행이 많은 장소에서 타이어 펑크가 발생할 경우 비상등을 켭니다 .

안전을 생각합니다. 가능하면 차량을 안전한 장소로 이동합니다. 필요한 경우 긴급 출동 서비스를 호출합니다.

가능한 경우 차량 통행이 적은 쪽으로 하차합니다.

반사 조끼를 입은 다음 안전 삼각대를 세워 다른 도로 사용자들에게 적시에 위험을 경고합니다 .

타이어 수리

차량에는 일시적 타이어 수리용 타이어 수리 키트 또는 스페어 타이어 *가 장착됩니다. 사용자 지침에 대해서는 해당 단원을 참조하십시오.

* 옵션/액세서리.

14.1.9. □□ □□

견인, 휠 교환 등에 유용한 공구가 차량 트렁크에 있습니다.

□□□ □.

1 잭*

2 플라스틱 캡을 휠볼트에서 탈거하기 위한 공구

3 오일 보충용 깔때기

4 휠 렌치*와 견인 고리

차량에 스페어 타이어*가 장착된 경우, 타이어 수리 키트 대신 잭과 휠볼트 렌치가 있습니다.

* 옵션/액세서리.

14.2. 타이어

14.2.1. 타이어의 치수 표시

타이어 치수, 하중 지수 및 속도 등급의 표시.

차량은 휠 림과 타이어의 특정 조합이 포함된 전체 차량에 대해 승인되었습니다.

□□ □□

모든 타이어는 235/55 R18 100V 형식으로 표시됩니다.

235	타이어 폭(mm)
55	타이어 월 높이와 타이어 폭 사이의 비율(%)
R	레이디얼 플라이
18	림 직경(인치)

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

100	최대 허용 타이어 하중 코드, 타이어 하중 지수(LI)
V	최고 허용 속도의 속도 등급, 속도 등급(SS).(이 경우 240 km/h (149 mph).)

하중 지수

타이어마다 특정 하중을 운반할 수 있는 능력, 즉 하중 지수(LI)를 갖고 있습니다. 차량 중량이 타이어에 요구되는 하중 용량을 결정합니다.

속도 등급

타이어마다 특정 최고 속도를 견딜 수 있습니다. 타이어 속도 등급, SS (Speed Symbol)는 차량의 최고 속도와 일치해야 합니다. 아래 표에는 각 속도 등급(SS)의 최고 허용 속도가 나와 있습니다. 이러한 기준의 유일한 예외는 더 낮은 속도 동급이 사용될 수 있는 스노 타이어입니다.[1] 그러한 타이어를 선택하면, 차량을 타이어의 속도 등급보다 빠른 속도로 주행하지 않아야 합니다(예를 들어 Q 등급 타이어는 최고 160 km/h(100 mph)로 주행할 수 있음). 도로 조건과 해당 도로 교통 규칙은 타이어의 속도 등급이 아니라 차량의 주행 속도를 결정합니다.

> ⓘ 참고
>
> 최고 허용 속도는 표에 나와 있습니다.

Q	160 km/h (100 mph)(스노 타이어에만 사용)
T	190 km/h (118 mph)
H	210 km/h (130 mph)
V	240 km/h (149 mph)
W	270 km/h (168 mph)
Y	300 km/h (186 mph)

> ⚠ 경고
>
> 해당 각 엔진 버전 타이어용으로 허용되는 가장 낮은 하중 지수(LI)와 속도 등급(SS)이 차량의 등록 서류에 표시되어 있습니다. 하중 지수나 속도 등급이 너무 낮은 타이어를 사용하는 경우에는 과열되고 손상될 수 있습니다.

[1] 금속 스터드가 있는 타이어와 없는 타이어.

14.2.2. 승인된 타이어 공기압

표에서는 각 엔진 버전에 맞는 승인된 타이어 공기압을 찾을 수 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> 모든 엔진, 타이어 또는 이들의 조합을 모든 판매국에서 항상 제공하는 것은 아닙니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

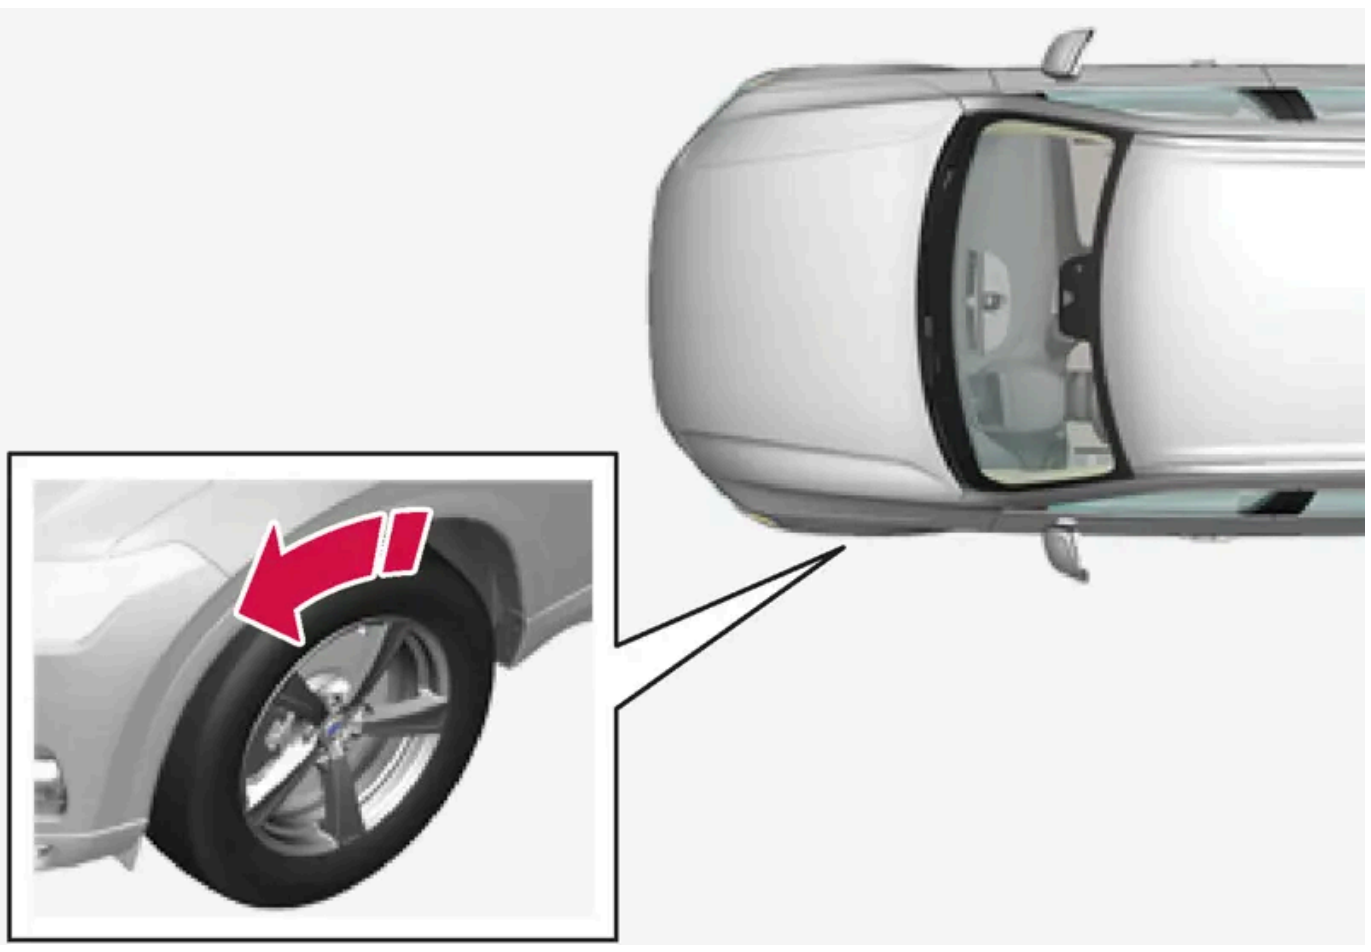

엔진	타이어 크기	속도	부하, 1-3명		최대 부하	
			전방 kPa (psi)[1]	후방 kPa (psi)	전방 kPa (psi)	후방 kPa (psi)
모든 엔진	235/60 R17 235/55 R18 235/50 R19 245/45 R20 245/40 R21	0-180 km/h(0-112 mph)	260 (38)	260 (38)	260 (38)	260 (38)
	임시 예비 타이어	최고 80 km/h(최고 50 mph)	420 (60)	420 (60)	420 (60)	420 (60)

[1] 특정 국가에서는 "bar"(바) 단위가 SI 단위 "Pascal"(파스칼)과 함께 사용됩니다. 1 bar = 100 kPa.

14.2.3. □□□ □□ □□

한 방향으로만 회전하도록 설계된 트레드 패턴을 갖는 타이어에는 회전 방향이 화살표로 표시되어 있습니다.

화살표는 타이어의 회전 방향을 나타냅니다.

- 타이어는 수명 전체에 걸쳐서 동일한 방향으로 회전하도록 장착하십시오.
- 타이어는 앞쪽 위치와 뒤쪽 위치 사이에서만 교환해야 하며, 절대로 좌우측 사이에서 교환해서는 안 됩니다.
- 타이어를 올바르지 않게 장착하면, 차량의 제동 특성 및 빗물과 진창눈을 헤치고 나아가는 능력이 감소합니다.
- 미끄러질 위험을 줄이기 위해서 트레드가 깊은 타이어를 뒷바퀴에 장착해야 합니다 .
- 전륜과 후륜 타이어 또는 휠의 크기가 다른 차량의 경우 장착 위치를 전후로 교체 할 수 없습니다.
- 볼보는 젖은 노면을 주행 중에 미끄러짐 위험을 줄이기 위해, 후륜 타이어가 전륜 타이어보다 트레드의 깊이가 적은 타이어를 장착하지 않도록 할 것을 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

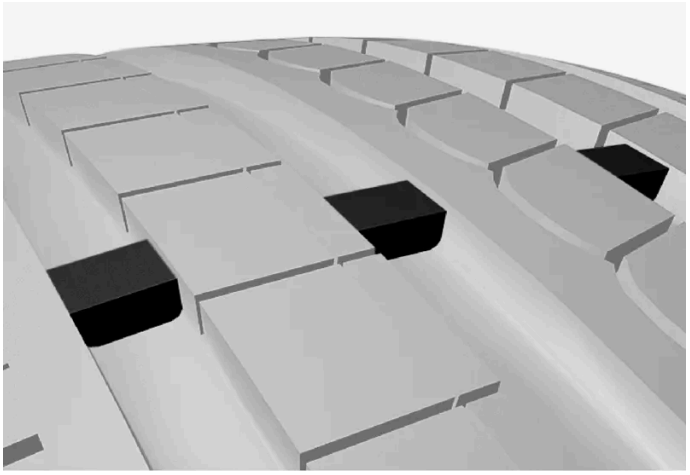

참고

프론트 액슬과 리어 액슬에 장착하는 타이어의 종류, 크기 및 제조업체가 동일한지 확인하십시오.

앞쪽 타이어 및 뒤쪽 타이어의 크기가 다른 차량의 경우 프론트 액슬과 리어 액슬에는 동일한 유형 및 제조업체의 타이어를 사용해야 합니다.

14.2.4. 타이어의 트레드 마모 표지

트레드 마모 표지는 타이어의 트레드 깊이의 상태를 보여줍니다.

트레드 마모 표지는 타이어의 트레드 패턴의 세로 홈을 따라 있는 좁은 융기부입니다. 타이어 측면에는 TWI (Tread Wear Indicator)라는 글자가 있습니다. 타이어의 트레드 깊이가 1.6 mm(1/16 인치)가 되면, 트레드 높이가 트레드 마모 표지와 동일해집니다. 최대한 빨리 새 타이어로 교환하십시오. 트레드 깊이가 얼마 남지 않은 타이어는 빗길과 눈길에서 매우 낮은 접지력을 제공합니다.

14.2.5. 휠 림의 치수 표시

휠 치수와 림 치수 표시는 아래 표에 나오는 방식으로 표시됩니다.

차량은 휠 림과 타이어의 특정 조합이 포함된 전체 차량에 대해 승인되었습니다.

휠 림 치수는 7.5Jx18x50.5 형식으로 표시됩니다.

7.5	림 폭(인치)
J	림 플랜지 프로필
18	림 직경(인치)
50.5	오프셋(mm)(휠 중심에서 휠과 허브의 접촉면까지의 거리)

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

14.2.6. 최저 허용 타이어 하중 지수 및 타이어 속도 등급

아래 표에는 최저 허용 타이어 하중 지수(LI)와 속도 등급(SS)이 나와 있습니다.

엔진	수동/자동	최저 허용 하중 지수(LI)[1]	최저 허용 속도 등급(SS)[2]
T2(B3154T9)	□□	96	H
T2(B3154T9)	□□	96	H
T3(B3154T7)	□□	96	H
T3(B3154T2)	□□	96	H
T3(B3154T4)	□□	96	H
T4(B4204T47)	□□	96	H
T4(B4204T31)	□□	96	H
T4 AWD(B4204T47)	□□	96	H
T4 AWD(B4204T31)	□□	96	H
T4 AWD(B4204T51)	□□	96	H
T5 AWD(B4204T18)	□□	96	H
T5 AWD(B4204T36)	□□	96	H
B3(B420T4)	□□	96	H
B4(B420T6)	□□	96	H
B4(B420T5)	□□	96	H
B4 AWD(B420T6)	□□	96	H
B4 AWD(B420T5)	□□	96	H
B5 AWD(B420T2)	□□	96	H
B5 AWD(B420T10)	□□	96	H

[1] 타이어 하중 지수는 표에 나와 있는 값과 동일해야 하거나 그보다 커야 합니다.

[2] 타이어 속도 등급은 표에 나와 있는 값과 동일해야 하거나 그보다 커야 합니다.

14.3. 타이어 공기압

14.3.1. 타이어 공기압 모니터링 시스템

14.3.1.1. 타이어 공기압 모니터링 시스템*

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

[illegible][1] [illegible]

[illegible]

[illegible] 1[illegible].

[illegible]

[illegible] ABS [illegible]

[illegible]

[illegible] TPMS[illegible].

[illegible]* [illegible]

[illegible] TPMS[illegible]

[illegible] TPMS[illegible]

[illegible] TPMS[illegible] TPMS [illegible]. TPMS[illegible] 1[illegible] TPMS[illegible]

TPMS[illegible]/[illegible] TPMS[illegible]

[illegible] TPMS [illegible] TPMS[illegible].

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]*[illegible]
- [illegible]
- [illegible]

⚠ ??

- ???? ????? ????? ???? ???? ???? ???? ? ????, ?? ?? ????? ???? ????? ?? ? ?????.
- ????? ????? ???? ???? ?? ???? ? ?????.

* ??/?????.

[1] Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

14.3.1.2. ?? ????? ???? ???? ?? ??*

???? ???? ????? ????[1]? ???? ????? ?? ????? ???? ???? ???? ???? ? ?????.

?? ??

????? ???????? 35 km/h (22 mph)? ????? ???? ? ?? ????? ????.

1 ? ????? ?? ?? ?? ????.

2 ???? ??????? ???? ????? ???? ???? ???????.

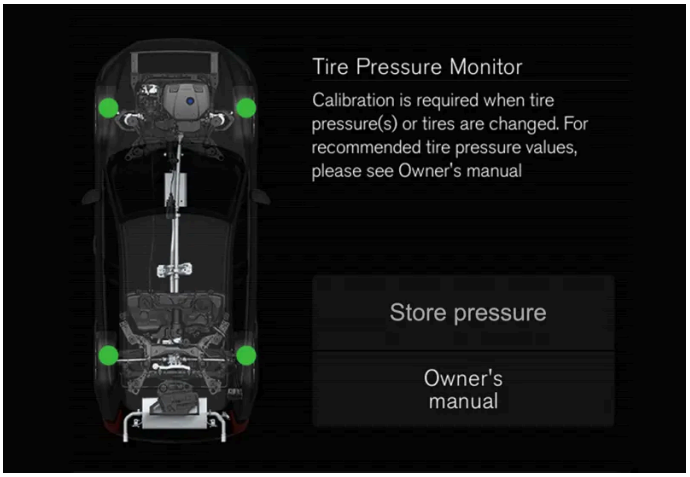

???? ?? ???????. ??????? ?? ????? ??????? ???????? ?? ?? ? ?????.

* ??/?????.

[1] Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

14.3.1.3. 낮은 타이어 공기압 경고가 발생한 경우의 조치

타이어 공기압 시스템[1]이 타이어 공기압이 너무 낮다고 경고하면 조치를 취해야 합니다.

시스템 경고등이 켜지고 타이어 공기압 부족이라는 메시지가 표시되면 타이어 공기압을 점검한 후 바로 잡으십시오.

1. 차량을 끕니다.
2. 타이어 공기압 게이지로 타이어 네 개 모두의 타이어 공기압을 점검합니다.
3. 타이어에 올바른 공기압으로 공기를 주입합니다. 공장 장착 타이어 권장 공기압이 표시된 운전석 도어 필라의 데칼을 참조합니다.
4. 타이어 공기압을 조정한 후 항상 중앙 화면에서 새 타이어 공기압을 시스템에 저장하십시오.
   공기압이 낮은 타이어의 공기압을 보충한 후 새 타이어 공기압을 저장할 때까지는 표시등이 꺼지지 않습니다.
   시스템에 새로운 기준치를 저장하려면 35 km/h (22 mph)를 넘는 속도로 차량을 몇 분간 주행 시킬 필요가 있습니다.

ⓘ 참고

타이어 공기압이 잘못 측정되는 것을 방지하기 위해 타이어 공기압은 상온 타이어 상태에서 (타이어가 식었을 때) 점검하십시오. 상온 타이어는 온도가 대기 온도와 같은 타이어를 가리킵니다. 운전을 마친 후 차를 약 3시간 동안 세워 놓으면 타이어 온도가 대기 온도와 같아집니다. 차를 몇 킬로미터 운전하면 타이어 온도가 올라가 타이어 공기압이 높아지게 됩니다.

ⓘ 참고

- 타이어에 공기를 주입한 다음에는 노면에서 튀는 돌 등으로 밸브가 손상되지 않도록 밸브에 더스트 캡을 씌우십시오.
- 더스트 캡은 플라스틱으로 된 것을 사용하십시오. 금속으로 된 것은 녹이 슬어 돌리기가 어렵게 될 수 있습니다.

⚠ 경고

- 타이어 공기압이 올바르지 않으면 타이어 고장이 발생할 수 있으며, 이로 인해 운전자가 차량의 제어력을 잃을 수 있습니다.
- 시스템은 갑작스런 타이어 손상을 미리 가리킬 수 없습니다.

[1] Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

14.3.1.4. [illegible]*

[illegible][1][illegible]

[illegible]

1 [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible]

4 [illegible]

5 [illegible]

6

> **[illegible]**
>
> [illegible]

[illegible]

7 OK [illegible]

8 [illegible] 35 km/h(22 mph) [illegible]

> [illegible]

[illegible]

> **[illegible]**
>
> [illegible]

* [illegible]/[illegible].

[1] Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

14.3.1.5. 타이어 공기압 모니터링 시스템*의 메시지

타이어 공기압 모니터링 시스템 [1],의 여러 메시지를 표시할 수 있습니다. 아래에 몇 가지 예가 나와 있습니다.

운전자 화면: 타이어 공기압 부족 중앙 화면의 차량 상태 앱을 점검하세요	표시등 심벌이 켜져 한 개 이상의 타이어의 공기압이 낮음을 나타냅니다. 자세한 내용은 중앙 화면에서 차량 상태 앱을 참조하십시오.
운전자 화면: 타이어 공기압장치 일시적 이용 불가	표시등이 깜박이고 약 1분 후에 지속적 점등 상태로 변경됩니다. 현재 시스템을 이용할 수 없으며 잠시 후 활성화됩니다.
운전자 화면: 타이어 공기압장치 서비스 필요함	표시등이 깜박이고 약 1분 후에 지속적 점등 상태로 변경됩니다. 시스템이 올바르게 작동하지 않습니다. 서비스 센터에 연락하십시오 [2].

* 옵션/액세서리.

[1] Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

[2] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

14.3.2. 타이어 공기압 점검하기

올바른 타이어 공기압은 주행 안정성 향상에 도움이 되고, 연료를 절약하고 타이어의 사용 수명을 연장합니다.

시간이 지나면 타이어 공기압이 낮아지며 이는 자연스런 현상입니다 . 또한 타이어 공기압은 주변 온도에 따라 다릅니다. 타이어 공기압이 너무 낮은 타이어로 주행하면 타이어가 과열되어 손상될 수 있습니다 . 타이어 공기압은 승차감, 접지 소음 및 주행 특성에 영향을 줍니다.

타이어 공기압을 매달 점검합니다. 좋은 타이어 성능을 유지하기 위해서는 권장 타이어 공기압(차가운 타이어)을 사용하십시오. 타이어 공기압이 너무 낮거나 너무 높으면 타이어가 균일하지 않게 마모될 수 있습니다 .

> ⚠ 경고
>
> - 공기압 부족은 타이어 결함의 가장 일반적인 원인입니다 . 이로 인해 심각한 타이어 균열, 트레드 분리 또는 "펑크"와 차량 조종력 감소가 발생하여 부상 위험이 높아질 수 있습니다.
> - 타이어 공기압이 너무 낮으면 차량의 하중 용량이 감소합니다 .

?? ???

타이어 공기압은 타이어가 식었을 때 점검해야 합니다 . 타이어 온도가 대기 온도와 같으면 타이어가 상온 상태인(식은) 것으로 봅니다. 차를 3시간 이상 주차해 놓으면 타이어가 상온 상태가 됩니다.

차를 약 1.6 km(1 마일) 운전하면 타이어 온도가 높아집니다. 타이어 공기압을 높이기 위해 이보다 더 많이 주행해야 할 경우, 우선 타이어 공기압을 점검하고 기록합니다. 그런 다음 펌프에 도착하면 타이어 공기압을 적절한 공기압으로 높입니다.

대기 온도가 바뀌면 타이어 공기압도 바뀝니다. 대기 온도가 10도 낮아지면 타이어 공기압이 7 kPa (1 psi) 낮아집니다. 정기적으로 타이어 공기압을 점검하여 타이어 정보 플레이트나 인증 라벨에 표시된 공기압에 맞추십시오 .

타이어 온도가 높을 때 공기압을 점검했다면 타이어에서 공기를 빼지 마십시오 . 차를 운전하면 타이어 온도가 높아지므로 타이어 공기압이 상온 타이어에 권장되는 공기압보다 높아지는 것은 정상입니다 . 타이어 온도가 높을 때 타이어 공기압이 상온 타이어에 권장되는 공기압 이하이면 타이어 공기압이 너무 낮을 수 있습니다 .

14.3.3. 타이어 공기압 조절

시간이 지나면 타이어 공기압이 낮아지며 이는 자연스런 현상입니다 . 따라서 가끔 타이어 공기압을 조절하여 권장 타이어 공기압을 유지해야 합니다 .

좋은 타이어 성능을 유지하고 마모를 방지하기 위해서는 권장 타이어 공기압 (차가운 타이어)을 유지하십시오.

> ⓘ 참고
>
> 타이어 공기압이 잘못 측정되는 것을 방지하기 위해 타이어 공기압은 상온 타이어 상태에서 (타이어가 식었을 때) 점검하십시오. 상온 타이어는 온도가 대기 온도와 같은 타이어를 가리킵니다 . 운전을 마친 후 차를 약 3시간 동안 세워 놓으면 타이어 온도가 대기 온도와 같아집니다. 차를 몇 킬로미터 운전하면 타이어 온도가 올라가 타이어 공기압이 높아지게 됩니다.

1. 타이어 하나의 밸브에서 캡을 제거한 후 타이어 공기압 게이지를 밸브로 확실하게 누릅니다 .
2. 타이어에 올바른 공기압으로 공기를 주입합니다. 공장 장착 타이어 권장 공기압이 표시된 운전석 도어 필라의 데칼을 참조합니다.
3. 먼지 보호 캡을 다시 장착합니다.

> ⓘ ??
>
> - 타이어에 공기를 주입한 다음에는 노면에서 튀는 돌 등으로 밸브가 손상되지 않도록 밸브에 더스트 캡을 씌우십시오.
> - 더스트 캡은 플라스틱으로 된 것을 사용하십시오 . 금속으로 된 것은 녹이 슬어 돌리기가 어렵게 될 수 있습니다.

4. 타이어에 펑크를 일으켜 공기를 누출시킬 수 있는 물체(못 등)가 박혀 있지 않은지 육안으로 점검합니다.
5. 타이어 측벽에 구멍, 잘림, 돌기 등의 이상이 없는지 점검합니다.
6. 다른 모든 타이어(스페어 타이어 * 포함)에 같은 작업을 반복합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

ⓘ ??

????? ???? ????? ????? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ? ????? ?? ????????.

?? ???? ????? ?? ??????? ?? ????? ???? ????. ???? ??????? ???? ???? ???? ? ??????.

* ??/?????.

14.3.4. ??? ??? ??? ??

???? ?? ??(????? ???? ??)? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ? ????? ?????.

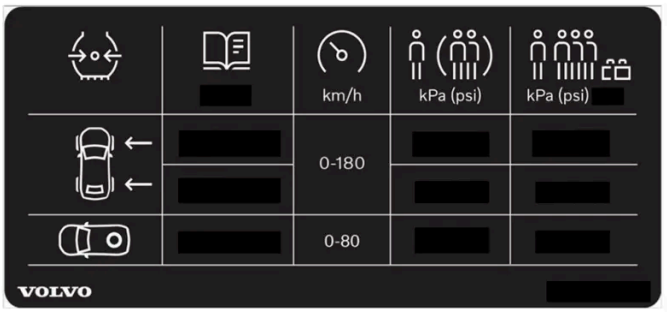

???? ???? ?? ??

???? ???? ????? ????? ???? ????? ???? ?? ?? ? ????? ????? ?????.

ⓘ ??

?? ????? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ?????. ?? ????? ???? ???? ???? ? ???? ?? ???? ???? ????? ? ???? ?????. ?? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ??.

14.4. ?? ?? ??

14.4.1. [illegible]

[illegible](TMK[1])[illegible]
[illegible]*[illegible]

[illegible]

> [illegible]
>
> [illegible]

> [illegible]
>
> [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]([illegible]). [illegible]

[1] Temporary Mobility Kit

* [illegible]/[illegible].

14.4.2. [illegible]

[illegible].

1 [illegible]. [illegible] 0 ([illegible]) [illegible].

2 [illegible] 90[illegible] [illegible].

[illegible]. [illegible].

3 [illegible].

4 [illegible] 12 V [illegible].

> **[illegible]**
>
> [illegible]. [illegible].

> **[illegible]**
>
> [illegible].

5 [illegible] I ([illegible]) [illegible].

6

> **[illegible]**
>
> [illegible]. [illegible] 10 [illegible].

[illegible]. [illegible].

7 [illegible]. [illegible].

8 [illegible].

> **[illegible]**
>
> - [illegible].
> - [illegible]. [illegible].

참고

컴프레서는 전기 장치입니다. 폐기물 관리 관련 현지 규정을 따르십시오.

14.4.3. 타이어 수리 키트 사용하기

타이어 수리 키트(TMK[1])를 사용하여 펑크를 밀봉할 수 있습니다. 사용 전에 모든 지침을 주의하여 읽으십시오.

??

1 라벨, 최고 허용 속도
2 스위치
3 전기 케이블
4 병 브래킷
5 압력 게이지
6 감압 밸브
7 데칼, 휠 커버용 경고
8 밀봉제 병
9 병 입구
10 병 연결부
11 공기 호스
12 연결 밸브

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

????

⚠ ??

???? ?? ????? ???? ???? ?? ???? ???? ?????.

- ???? ????? ?? ?? ????? ?? ?????. ? ???? ???? ?? ??????.
- ???? ????? ???? ????? ???? ??????? ??, ??, ???????, ?? ??????? ???? ? ?? ??.

??:

- ????? ?? ?? ?? ?? ????????.
- ???? ??????.
- ???????? ????? ?? ???? ???????. ????? ?? ?? ????? ?? ???????.
- ???? ???? ???? ???????.

?? ??:

- ??: ???? ?? ?? ???? ???? ?? ???????. ???? ????? ????? ???? ???? ???????.
- ?: ?? ? ???? ????? ???? ????????? 15? ?? ???? ?? ???????, ???? ????? ???? ? ???? ???? ???????.
- ??: ???? ???? ???? ???? ?? ???? ???????. ???? ????? ????? ???? ???? ???? ??.
- ??: ???? ???? ???????.
- ??: ???? ???? ???? ?? ?? ???? ?? ????? ????????. ?? ?? ?? ? ?? ?? ???? ???????.

⚠ ??

???? ?? ???? ?? ?? ? ?? ?? ?? ???? ????? ?????.

1 ??

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

차량 통행이 많은 장소에서 타이어 펑크를 수리할 경우 안전 삼각대를 세우고 비상등을 켭니다.

펑크가 못이나 이와 비슷한 것에 의해 유발된 경우, 이것을 타이어에서 제거하지 마십시오. 구멍을 메우는 데 도움이 됩니다.

2 컴프레서 한쪽에 부착된 최고 허용 속도의 라벨을 분리합니다. 앞유리에 보이게 부착하여 속도 제한 준수용 경고 표시로 사용합니다. 비상 타이어 수리 키트를 사용한 후 80 km/h(50 mph)보다 높은 속도로 주행해서는 안 됩니다.

또한 경고 데칼을 떼어내서 휠 측면에 떨어지지 않게 단단히 부착합니다.

3 스위치가 0 (꺼짐) 위치에 있는지 확인하고 전기 케이블과 공기 호스를 찾습니다.

4 밀봉제 병을 컴프레서에 끼운 다음 시계 방향으로 90도 돌립니다.

병에는 체크 밸브가 달려 있어서 병을 컴프레서에 끼우기 전에는 밀봉제가 나오지 않습니다.

5 공기 호스를 병 입구에 연결하고 시계 방향으로 90도 돌립니다.

6 타이어 더스트 캡을 돌려 빼고 에어 호스의 밸브 연결부를 타이어 에어 밸브의 나사산 하부에 돌려 끼웁니다.

7 ?? ?? ??

전기 케이블을 가장 가까운 12 V 소켓에 연결하고 차량의 시동을 겁니다.

> ⓘ 참고
>
> 컴프레서가 작동하고 있을 때 다른 12 V 소켓을 사용하지 않아야 합니다.

> ⚠ ??
>
> 엔진이 작동 중인 상태에서 어린이를 차량 내에 남겨두지 마십시오.

> ⚠ 경고
>
> 차량 배출 가스를 흡입하면 생명이 위험할 수 있습니다. 밀폐된 공간이나 충분한 환기가 되지 않는 공간에서 엔진을 작동 상태로 방치하지 마십시오.

8 스위치를 위치 I (켜짐) 위치로 옮겨 컴프레서를 켭니다.

컴프레서가 기동하면, 압력이 최고 7 bar(102 psi)로 증가할 수 있지만, 약 30초 후 압력이 감소합니다.

> ⚠ 경고
>
> 컴프레서가 작동할 때에는 절대로 타이어 옆에 서지 마십시오. 균열이나 균일하지 않은 면이 발생하는 경우에는 즉시 컴프레서를 꺼야 합니다. 운전을 재개하지 마십시오. 긴급 출동 서비스를 요청하여 차량을 타이어 센터로 운송하십시오. 볼보는 공인 타이어 센터를 권장합니다.

9 타이어에 공기를 7 분 동안 주입합니다.

??

??????? 10? ??? ????? ?????. ??????? ???? ? ?????.

10 ??????? ??? ??? ????? ???? ???????. ??? ???? 1.8 bar(26 psi)??? ??? ???? 2.5 bar(36 psi)??? ?. ???? ????? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ???????.

??? ???? ??????? ??? ???? ??? ????? ????. ??? ??? ???? ???????.

1. ??? ???? ???? ????? ???????.
2. ??? ???? ???? ???????.
3. ??? ????????? ???????.
4. ??? ???? ??????? ??? ??? ?????.
5. ??? ???? ???? ???? ??? ?????.
6. ??? ???? ??? ???? ????????.

??

????? 1.8 bar (26 psi) ???? ????? ????? ???? ??? ????. ???? ????? ?????. ??? ??? ????? ????? ???? ???? ???? ????????. ???? ??? ???? ???? ???????.

11 ??????? ??? ??? ????? ???????.

12 ??? ???? ???? ????? ????? ???? ??? ????? ??? ?????.

??

- ????? ???? ???? ????? ????? ??? ? ???? ???? ????? ???? ???? ???? ??? ??????.
- ???? ??? ????????? ? ??? ????????. ????? ? ??? ??? ??? ????? ???? ? ? ??? ???.

13 ??? ???? ????? ??? ?????, ????? ????? ???? ???????.

14 ??? 3 km(2 ???) ???? ??? ??? 80 km/h(50 mph)? ????? ????? ????? ???? ? ??? ??? ??? ? ??? ???????.

??

????? ??? ? ? ??????? ??? ????? ??? ????? ???? ??? ? ?????. ??? ???? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ? ????? ??? ??? ???? ?????. ???? ??? 2???(7???)???? ????.

15 **??? ???**

??? ???? ???? ???? ????? ??? ????? ???? ??? ????? ???? ???? ?????. ??????? ? ? ????.

16 ??? ????? ???? ????? ???????.

? ????? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ??? ? ?????. ???? ???? ??? ??? ? ??? ? ??? ????? ????????.

- 1.3 bar(19 psi)보다 낮을 경우 타이어 밀봉이 불충분한 것입니다. 운전을 재개하지 마십시오. 긴급 출동 서비스에 지원을 문의하여 복구합니다.
- 타이어 공기압이 1.3 bar(19 psi)보다 높을 경우, 운전석 도어 필라에 부착된 타이어 공기압 라벨에 명시된 공기압에 따라 타이어에 공기를 주입해야 합니다(1 bar = 100 kPa = 14.5 psi). 타이어 공기압이 너무 높을 경우 감압 밸브로 공기를 배출합니다.

> ⚠ 경고
>
> 타이어 공기압을 정기적으로 점검하십시오.

볼보는 차량을 가장 가까운 볼보 서비스 센터로 주행하여 손상된 타이어를 교체/수리할 것을 권장합니다. 서비스 센터에 타이어에 밀봉제가 들어있다고 알려줍니다.

사용 후에는 밀봉제 병과 호스를 교체해야 합니다. 교체는 볼보 서비스 센터에서 실시할 것을 권장합니다.

> ⚠ ??
>
> 실란트가 포함된 타이어의 최대 운전 거리는 200 km (120 마일)입니다.

> ⓘ 참고
>
> 컴프레서는 전기 장치입니다. 폐기물 관리 관련 현지 규정을 따르십시오.

[1] Temporary Mobility Kit

14.5. 겨울철 운전

14.5.1. 스노 체인

겨울에 스노 체인이나 스노 타이어를 사용하면 차의 트랙션 (접지력)이 개선될 수 있습니다.

볼보는 18인치보다 큰 휠에는 스노 체인을 사용하지 않을 것을 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ???????.

⚠ ??

??, ????, ? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??(?? ????)? ????????.

?? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ????????. ?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ? ?? ???? ? ?? ?????.

?? ???? ????? ???? ?? ????? ????* [1]? ???? ???? ? ?????.

! ??

?? ???? ???? ?? ?? ?? ???? ???????.

- ?? ????? ?? ???? ????? ???????. ???? ???? ????? ?? ????? ??????? ?? ?? ? ????????.
- ?? ???? ???? ???? ????? ????(AWD ????? ??).
- ?? ???? ? ?? ?? ???? ?????, ??????? ?? "??" ????? ?? ???? ?? ???? ?? ? ?? ????? ?????. ???? ?????, ????? ? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????.
- ?? ???? ????? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ????????.
- ?? ????? ?? ?? ???? ????? ????? ?????. ?? ????? 50 km/h (30 mph)? ????? ? ???? ?????.
- ?? ???? ????? ???? ? ?? ????, ???? ?? ????? ???????.
- ????? ????? ?????. ?? ???? ???? ???? ???????.
- ?? ???? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ? ? ?????. ????? ?? ?? ???? ???? ???????.
- ?? ???? ???? ????? ????? ???? ???? ????? ?????.

?? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ? ?????.

* ??/?????.

[1] Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

14.5.2. ?? ???

?? ????? ???? ????? ???? ????????.

???? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ???????. ?? ? ???? ???? ???? ???? ?? ???????. ?? ????? ??????? ???? ?? ?? ?????? ? ?? ???? ? ???? ????.

?? ????? ???? ? ???? ?

일반 타이어와 겨울(스노) 타이어 사이에서 교체할 때는 이들 타이어가 차의 어느 쪽에 부착되어 있었는지 표시해 두십시오(예 : 좌측에 부착되어 있었을 때는 **L**로 표시하고 우측에 부착되어 있었을 때는 **R**로 표시).

볼보 딜러에 문의하여 차량에 어떤 림과 타이어 종류가 가장 적합한지 알아 보십시오.

스파이크 타이어

차에 스파이크 타이어를 부착했을 때는 500-1000 km(300-600마일)를 조심스럽게 운전하여 스파이크가 타이어에 적절히 자리잡도록 해야 합니다. 스파이크가 타이어에 적절히 자리잡으면 타이어 자체와 스파이크의 수명이 길어집니다.

> ⓘ 참고
>
> 스파이크 타이어 사용에 관한 법률은 다를 수 있습니다. 항상 현지 법률과 규정을 따르십시오.

트레드 깊이

얼음이나 슬러시가 덮인 도로나 낮은 기온은 정상적인 도로나 높은 기온보다 타이어에 부담을 많이 줍니다 . 볼보는 이를 고려하여 트레드 깊이가 4 mm(0.15인치)에 미달하는 스노 타이어는 사용하지 않는 것을 권장합니다 .

14.5.3. □□□ □□ □□

차량을 이용하여 휴가를 떠나기 전에 또는 다른 종류의 장거리 주행을 하기 전에 , 차량의 기능과 장비를 각별히 주의하여 점검해야 합니다 .

다음을 점검합니다 .

- 엔진이 정상적으로 작동하며 연료 소비량이 정상인지 여부
- 연료, 오일 및 기타 유체의 누출이 없는지 여부
- 브레이크를 걸 때 제동 효과가 의도대로 작동되는지 여부
- 타이어의 트레드 깊이와 타이어 공기압이 충분한지 여부 . 눈길 또는 빙판길을 만날 수 있는 위험이 있는 지역으로 차량을 이용하여 여행할 때는 스노 타이어로 교체합니다
- 스타터 배터리 충전이 정상인지 여부
- 와이퍼 블레이드가 양호한 상태인지 여부
- 안전 삼각대와 형광 조끼는 차내에 있습니다 - 일부 국가에서는 법률에 필수 품목으로 지정되어 있습니다 .

또한 내비게이션 시스템 *의 지도를 업데이트하고, 해당될 경우 카페리 또는 기차에 적재하기 위한 규정을 확인하는 것이 좋습니다.

차량을 해외에서 온라인으로 연결하면 추가 데이터 로밍 요금이 청구될 수도 있습니다 .

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

14.5.4. ??? ??

?????? ????? ???? ? ???? ???? ?? ?? ???? ????? ????.

?? ???? ?? ??, ?? ?? ???? ????????.

- ?? ???? ???? ???? 50%??? ????. ???? ???? ? -35°C (-31°F)?? ???? ???????. ?? ?? ? ?? ????? ????? ?? ???? ??????
- ?? ???? ?? ?? ?? ???? ????? ????.
- ?? ?? ???? ???????. ???? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ???? ???? ? ?? ?? ?? ??????.
- ???? ????? ?? ? ?? ???? ????? ????. ?? ????? ???? ????? ????? ????? ?? ? ???? ???? ?? ???? ??????.

- ????? ?? ? ?? ???? ????? ????. ?? ????? ????? ? ???? ? ????? ????? ?? ? ? ?? ???? ?? ???? ??????.
- ????? ???? ????? ????? ???? ???? ???? ????? ????.

?? ?? ??????? ????? ???? ???? ????????.

????? ??

???? ???? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ??????.

> **??**
>
> ?? ??????? ???? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ?? ?????. ????? ????? ?? ????? ? ???? ? ?????.

???? ????? ????? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ???????? ?? ???????.

14.6. ???

????? ???? ???? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ???? ????? ?????.

????? ???? ?? ???? ? ???? ?????. ???? ??, ??, ???? ???? ? ?? ???? ???? ???? ?? ? ???? ???? ???????.

????? ????? ?? ??(????? ???? ?? ??) ?? ???? ?? ????? ?? ????? ????? ???? ?.

> **??**
>
> ????? ????? ???? ?? ????? ???? ? ?????.

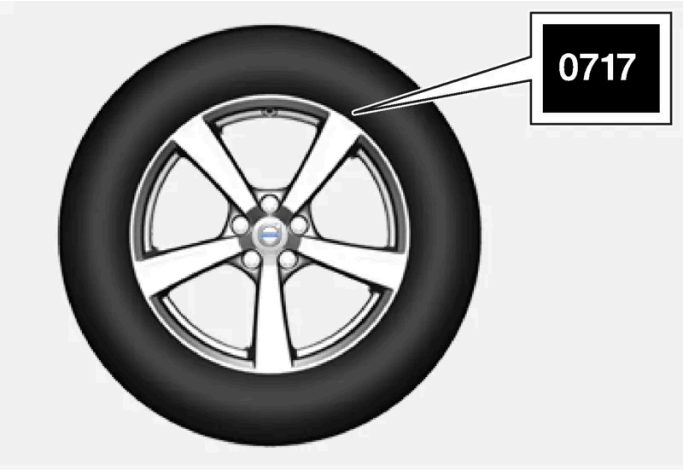

권장 타이어

인도 시 차량에는 볼보 순정 타이어가 장착되어 있으며, 타이어의 측면에 VOL[1] 표시가 있습니다. 이러한 타이어는 주의 깊게 차량에 적용됩니다. 따라서 타이어를 교환하는 경우에는 새로운 타이어에도 이러한 표시가 있어야 차량의 주행 특성, 편안함, 연비를 유지할 수 있습니다.

새 타이어

타이어는 부식됩니다. 몇 년이 지나면 경화되기 시작하며 동시에 마찰 용량/특성이 점차적으로 열화됩니다. 이러한 이유로 인해 타이어를 교환할 때에는 가능한 한 새 타이어를 구입하는 것이 좋습니다. 이는 특히 스노 타이어에 해당됩니다. 일련번호의 마지막 4자리는 제조 주 및 연도를 의미합니다. 이는 타이어의 DOT 표시(Department of Transportation)이며 4자리로 표기됩니다(예: 0717). 이 경우에 타이어는 2017년 07번째 주에 제조된 것입니다.

타이어 노화

6년이 넘은 모든 타이어는 손상이 없는 것처럼 보이는 경우에도 전문가의 점검을 받아야 합니다. 타이어는 거의 사용하지 않거나 전혀 사용하지 않는 경우에도 노화되며 분해됩니다. 따라서 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 이는 향후용으로 보관된 모든 타이어에 해당됩니다. 타이어가 사용하기에 부적절하다는 것을 나타내는 외부적 징후의 예는 균열이나 변색입니다.

타이어 경제성

- 올바른 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 빠른 출발, 급제동 및 타이어 제동음을 피하십시오.
- 타이어 마모는 속도에 비례합니다.
- 올바른 휠 얼라인먼트는 매우 중요합니다.
- 밸런스가 맞지 않는 휠은 타이어 경제성과 승차감을 악화시킵니다.
- 타이어는 전체 사용 수명 동안 동일한 방향으로 회전해야 합니다.
- 타이어를 교체 할 때 트레드가 가장 깊은 타이어를 리어 액슬에 장착하면 젖은 노면에서의 코너링이나 급제동시 또는 수막 현상 발생시 미끄러질 위험을 줄일 수 있습니다.
- 경계석이나 깊은 구멍을 가로질러 운전하면 타이어 또는 휠 림에 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.
- 전륜과 후륜 타이어 또는 휠의 크기가 다른 차량의 경우 장착 위치를 전후로 교체 할 수 없습니다.

타이어 로테이션

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

타이어가 얼마나 빨리 노화하고 마모되는지에 영향을 미치는 것은 주행 스타일 , 타이어 공기압, 기후 및 도로 조건입니다. 타이어 공기압을 올바르게 유지하면 마모가 보다 고르게 발생합니다 .

트레드 깊이의 편차를 피하고 타이어에 마모 패턴이 생기는 것을 방지하려면 전륜과 후륜을 서로 교환해야 합니다 . 첫 번째 로테이션에 적합한 주행거리는 약 5000 km (약 3100 마일)이고 그 후에는 10000 km (약 6200 마일) 간격으로 실시하면 됩니다.

트레드 깊이에 대해 잘 모르는 경우에는 볼보 서비스 센터에 연락할 것을 권장합니다. 타이어 간에 이미 상당한 마모 차이 (> 1 mm의 트레드 깊이 차이)가 발생한 경우에는 항상 가장 적게 마모된 타이어를 후륜에 장착해야 합니다. 일반적으로 과조향으로 인한 미끄러짐보다 저조향으로 인한 미끄러짐을 수정하는 것이 더 쉬운 경향이 있습니다 . 이는 후륜이 전륜보다 빨리 접지력을 잃는 일이 없도록 하는 것이 중요합니다.

> ! 중요
>
> 프론트 액슬과 리어 액슬에 크기가 다른 타이어 또는 휠을 장착하는 차량의 경우 반드시 리어 액슬에는 넓은 타이어 및/또는 휠을 장착해야 합니다. 따라서 앞 타이어와 뒷 타이어 마모를 고르려고 앞바퀴와 뒷바퀴의 타이어를 교환할 수 없습니다.

휠 및 타이어의 보관

전체 휠(휠 림에 장착된 타이어)을 보관할 때에는 걸어 두거나 측면이 바닥에 닿게 위치시켜야 합니다.

림에 장착하지 않는 타이어는 측면으로 뉜 상태로 또는 똑바로 선 상태에서 보관해야 하며 걸어 두지 말아야 합니다.

> ! 중요
>
> 타이어는 서늘하고 건조하고 어두운 곳에 보관해야 하고 용매 , 가솔린, 오일 등과 가까운 곳에 보관하지 말아야 합니다.

> ⚠ 경고
>
> - 안정성 및 주행 특성 관련 엄격한 요구사항을 충족시킬 수 있도록 볼보 차량의 휠림 크기 및 타이어 크기가 명시되어 있습니다. 휠림 크기와 타이어 크기의 승인되지 않은 조합은 차량의 안정성 및 주행 특성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
> - 승인되지 않은 크기의 휠림과 타이어 조합의 장착으로 인해 초래된 모든 손상에는 신차 보증이 적용되지 않습니다. 볼보는 이러한 설치로 인해 초래된 사망, 부상 또는 모든 비용에 대해 책임지지 않습니다.

[1] 특정 타이어 치수에는 편차가 있을 수 있습니다.

14.7. 승인된 휠 및 타이어 크기

일부 국가에서는 승인된 크기가 등록 문서 또는 기타 문서에 모두 표시되지는 않습니다 . 다음 표에는 휠림 및 타이어의 모든 승인된 조합이 나와 있습니다.

✓ = 승인

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

□□	□□/□□	235/60R17 7.5x17x50.5	235/55R18[1] 7.5x18x50.5	235/50R19 7.5x19x50.5	245/45R20 8x20x50.5	245/40R21 8x21x50.5
T2(B3154T9)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
T2(B3154T9)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
T3(B3154T7)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
T3(B3154T2)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
T3(B3154T4)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
T4(B4204T47)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
T4(B4204T31)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
T4 AWD(B4204T47)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
T4 AWD(B4204T31)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
T4 AWD(B4204T51)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
T5 AWD(B4204T18)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
T5 AWD(B4204T36)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
B3(B420T4)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
B4(B420T6)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
B4(B420T5)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
B4 AWD(B420T6)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
B4 AWD(B420T5)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
B5 AWD(B420T2)	□□	✓	✓	✓	✓	✓
B5 AWD(B420T10)	□□	✓	✓	✓	✓	✓

[1] 18" 브레이크가 장착된 차량에는 승인된 휠 림을 사용할 때만 235/55 R18을 장착할 수 있습니다. 차량에 무엇을 장착하는지 알려면 서비스 센터에 문의하십시오.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

15. 적재, 보관 및 실내

15.1. 적재

15.1.1. 적재 권장 사항

차량에 화물을 적재할 때에는 주의해야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다

적재량은 차량의 공차 중량에 따라 달라집니다. 탑승자 및 모든 액세서리의 총 증량은 해당 중량만큼 차량의 적재량을 감소시킵니다.

> ⚠ 경고
>
> 차량의 주행 특성은 화물의 중량 및 위치에 따라 달라집니다.

??? ??

화물을 적재할 때 기억해야 할 사항:

- 화물을 뒷좌석 등받이에 기댄 상태로 확실하게 위치시킵니다 .
- 무거운 물건은 가능한 한 낮게 배치해야 합니다. 무거운 화물을 접은 등받이 위에 놓지 마십시오.
- 날카로운 모서리는 부드러운 것으로 가려서 시트 손상을 방지하십시오.
- 모든 화물은 스트랩 또는 웹 래싱으로 짐고리에 고정합니다.

> ⚠ 경고
>
> 고정시키지 않은 20 kg(44 파운드)의 물건은 50 km/h(30 mph)의 속도에서 정면 충돌이 있을 때 1000 kg(2200 파운드)의 충격을 발생시킵니다.

> ⚠ 경고
>
> 짐을 윈도 상단 너머까지 실었을 때는 짐과 측면 윈도 사이에 10 cm(4 인치)의 공간을 두십시오. 이와 같이 하지 않으면 헤드라이너에 내장된 커튼 에어백의 보호 기능이 약화될 수 있습니다 .

⚠ ??

??? ???? ?????????. ??? ???? ?????? ???? ????? ??? ? ???? ????? ?????? ??? ? ??? ? ?????.

???? ?????? ????? ????? ???? ??????.

? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ?????? ?????. ???? ??? ??? ?????? ??? ???? ? ? ????? ??? ????? ???? ???? ??? ???? ????? ??? ???? ? ?????.

??? ??? ????

???? ????? ???? ????? ????? ??? ???? ????? ? ?????. ???? ????? ???? ? ??? ???? WHIPS ????? ???? ????? ???? ????.

???? ??? ???* ?????? ???? ??? ??? ??? ???? ???? ? ?????.

* ??/?????.

15.1.2. ???

????? ????? ??? ????? ???? ???? ???? ???? ????? ??? ??????.

?? ??

???? ??? ??? ???? ????? ?????.

! ??

????? 5 kg(11 lbs) ???? ???? ???? ? ?????.

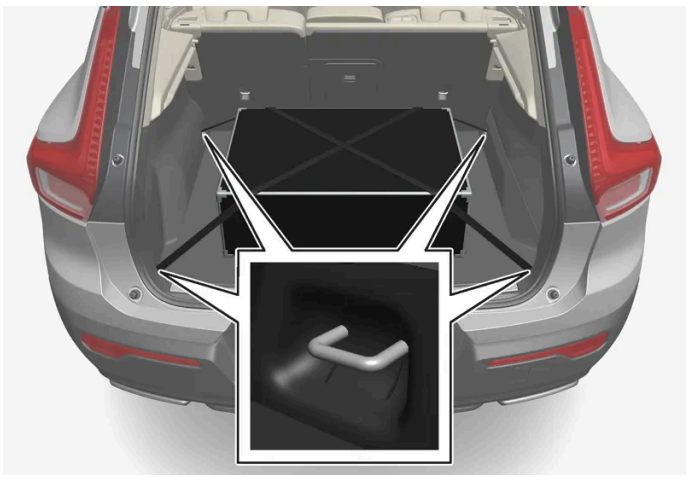

바닥 해치 아래 *

1 트렁크의 중앙에 있는 손잡이들 들어올린 후 바닥을 접어 올립니다.

2 트렁크 바닥을 앞으로 움직여 똑바로 선 위치에 두고 바닥을 각 사이드의 조절 홈 안에 끼웁니다.

> 이제 손잡이가 적절한 높이에 있는 상태에서 백 걸이에 쇼핑백을 걸 수 있습니다.

글로브 박스에

또한 글로브 박스에 백을 걸어 두는 데 사용할 수 있는 확장 후크가 있습니다.

* 옵션/액세서리.

15.1.3. □ □□

짐 고리는 스트랩을 묶어 트렁크에서 화물을 고정하는 데 사용합니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

⚠ ??

?????? ?? ?? ??????? ??????? ???? ????? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ? ???? ?.

???? ???? ???? ????? ?? ?? ?? ??????? ?? ????????.

15.1.4. ????* ?? ? ??

?????? ???? ? ?????? ???? ?? ????? ?? ???????.

?????? ? ?? ?? ???? ???????.

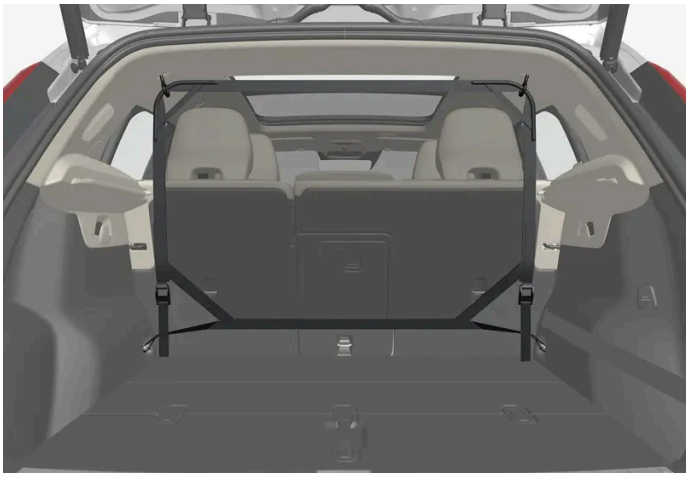

???? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ????.

?????? ???? ???? ????? ????? ???? ? ???? ???? ? ?????.

- ?? - ???? ?.
- ?? - ???? ?.

⚠ ??

????? ???? ????? ????? ??, ????? ???? ????? ????? ????.

???? ?????

⚠ ??

????? ?? ????? ????? ????? ?? ?? ????? ???? ????? ???? ????????.

???? ????? ???? ? ?????.

ⓘ ??

???? ????? ????? ???? ? ???? ?? ???? ? ?????.

1 ?? ?? ???? ?? ?? ???? ????? ????.

2 ???? ??????? ????? ?? ????? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ????? ?????.

3 ?? ? ?? ?? ???? ???? ?? ????? ????.
? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ????? ???? ?????.

4 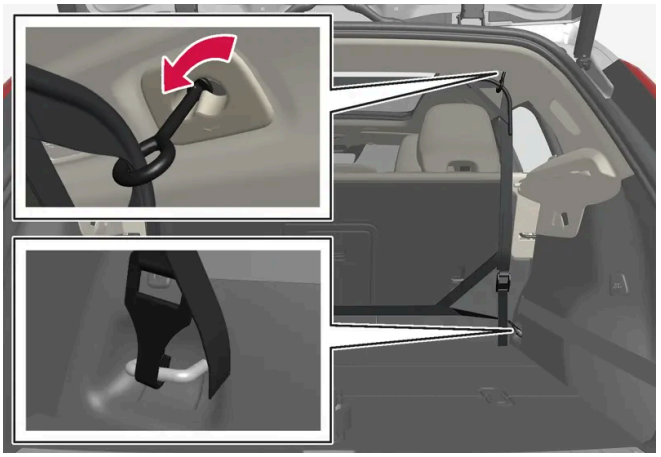

???? ?????.

???? ?????:

????? ?? ?? ????? ?????, ?? ????? ????? ?? ????? ?????.

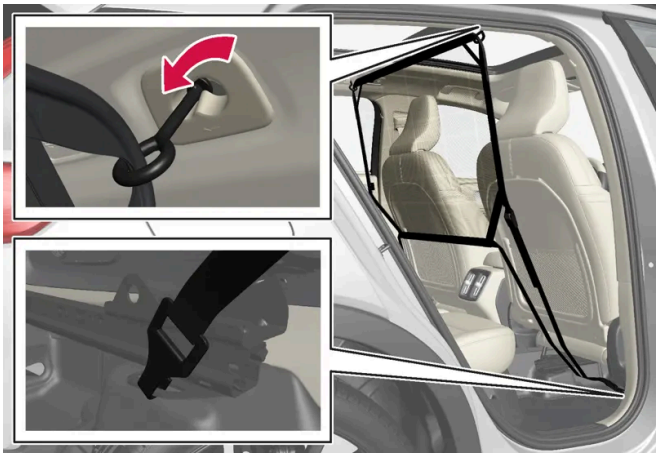

???? ?????.

???? ?????:

?? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ???? ???? ?. ????? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ????????.

?? ? ????? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ????? ???? ????????. ???? ????? ?? ???? ? ?? ???????.

> ! ??
> ?? ?? ????? ???? ???? ?? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ? ?????.

5 ????? ?? ?????? ????? ????.

??? ?????

????? ?? ????? ?? ?? ? ?????.

1 ???? ??????? ???? ???? ???? ?? ????? ?? ?? ????? ???? ?????.

2 ???? ?? ?? ????? ? ???? ??????.

3 ?? ??????? ????? ????? ?? ??????? ???????.

4 ????? ?? ?? ?? ????? ???????.
???? ?? ????? ????????.

* ??/?????.

15.1.5. ?? ?? ? ?? ????? ??

???? ???? ????? ????? ???? ???? ?? ????? ???????.

?? ???? ?? ???? ??????? ?? ?????. ???? ?? ????? ?? ????? ???? ? ?????.

????? ?? ???? ?? ????? ?? ?? ???????.

- ?? ???? ???? ???? ????? ???? ????????. ?? ???? ???? ???? ????????.
- ?? ????? ???? ????? ???????? ??????? ????????. ?? ??????? ???? ????? ????? ??.
- ?? ?? ?? ? ???? ???? ????? ? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ? ?? ???? ?? ???? ????????.
- ???? ?? ???? ????? ???? ???? ?? ????? ???????.
- ????? ????? ????????. ????, ????, ???? ????? ???????.

⚠ ??

???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ??????.

?? ? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ??????.

15.1.6. ??? ??? ??? ?*

???? ???? ???? ?? ???? ?? ??????.

?? ???? ???? ????? ?? ? ????? ???? ????? ?? ?????. ???? ???? ?? ?? ????? ?? ? ? ?????.

???? ?? ?? ????? ?? ???? ????? ??????.

- ????? ????? ???? ?? ???? 75 kg(165 ????)? ?? ???? ????.

⚠ ??

???? ?? ????? ?? ????? ????? ???? ???? ???? ? ?????.

???? ?? ???? ???? ?? ?????? ????? ? ?????.

- ????? ????? ?? ???? ??
- ???? ??. ???? ?? ????? ?? ?? ???? ????????
- ???? ???? ???? ????? ? ????? ??

???? ?? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ?? ? ?????. ?? ?? ?? ?? ??????.

- ?? ??
- ???? ??
- ???? ??
- ???? ??

??? ?? ????? ????? ?? ?? ??

????? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ?????.

?? ?? ???? ?? ????????.

- ?? ???? ????? ?? ????, ? ???? ?? ???? ???? ??????.
- ?? ?? ????? ???? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ???? ???? ?? ????.
- ???? ????, ????, ???? ?? ?? ?? ????? ?? ???? ??????? ???????. ????? ???? ?? ????? ???? ??????? ???? ?? ???? ??????? ?? ?? ???? ??????.

- [redacted]

* [redacted].

15.1.7. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted] 1000 km(620 [redacted])[redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted] 1000 [redacted](3280 [redacted])
- [redacted] 12%[redacted]

> ⓘ [redacted]
>
> [redacted]

[redacted]

> ⚠ [redacted]
>
> [redacted]

ⓘ ??

??? ?? ?? ????? ???? ???? ????? ??????. ?? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ? ???? ? ?????. ????? ???? ???? ???? ? ?? ?? ????? ? ?? ?? ?????? ???? ? ?????.

?? ???*

??? ?? ???? ????? ??(?? ?? ???????)? ????? ???? ????? ?????? ????. ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???????, ?? ??????.

?? ????? ???? ?

?? ??????? ????? ?? ? ???? ???? ?? ? ?????. ?? ? ?? ????? ?????, ???? ???? ?? ?? ????? ??????.

?? ???? ?? ????? ???? ???? ???????.

?? ????? ?? ? ?? ???? ?? ???? ???????.

???? ????

?? ????? ???? "???? ? ??" ????? ? ?? ???? ????? ?????. ?? ?? ????? ?? ???? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?????.

???? ??

1 ????? ???? ???? ?????.

2 ?? ??????? ???????.

3 ?? ?? P? ???????.

4 ????? ????? ?? ????.

??????? ??????? ???? ???? ???? ? ?? ????? ????.

??????? ?????

1 ????? ???? ???? ?????.

2 ?? ?? D? ???????.

3 ?? ??????? ???????.

4 ????? ????? ?? ?? ???? ???????.

* □□/□□□□.

15.2. □□□

15.2.1. □□□, □□ □□ □ □□ □□

15.2.1.1. □□□* □□ □ □□

□□□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□□.

□□□□ □ □□ □□ □□□ □□□□□.

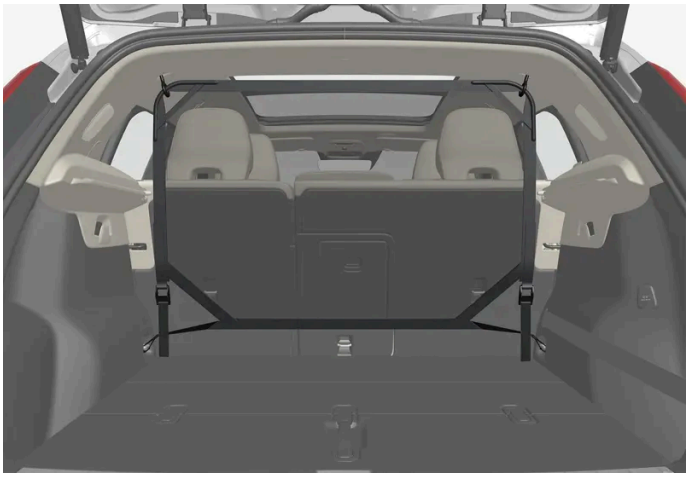

□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□.

□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□ □ □□□□.

- □□ - □□□ □.
- □□ - □□□ □.

> ⚠ □□
>
> □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□, □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□.

□□□ □□□□

□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□□. □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

⚠ ??

????? ??? ????? ????? ????? ??? ??? ????? ???? ????? ???? ????????.

???? ????? ???? ? ?????.

ⓘ ??

???? ????? ????? ???? ? ???? ??? ???? ? ?????.

1 ?? ??? ???? ??? ??? ???? ????? ????.

2 ???? ??????? ????? ??? ????? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ????? ?????.

3 ??? ? ??? ??? ???? ???? ??? ????? ????.
? ??? ????? ??? ???? ??? ????? ??? ???? ????? ???? ?????.

4 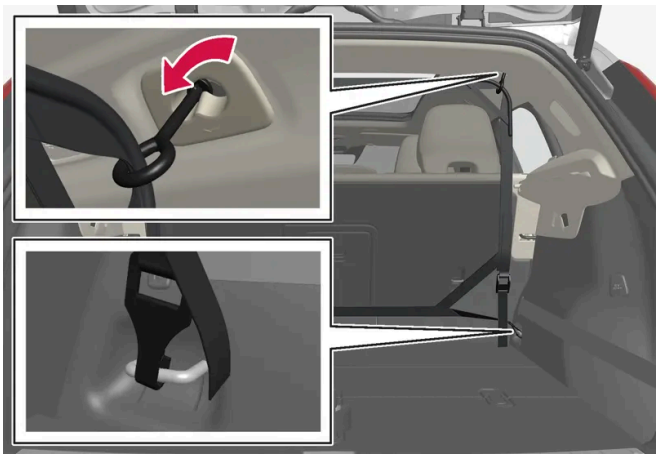

???? ?????.

???? ?????:

?????? ??? ??? ?????? ??????, ??? ?????? ?????? ??? ?????? ??????.

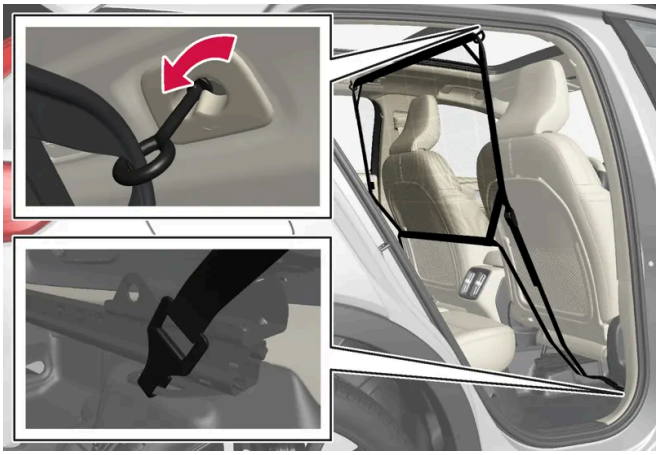

???? ?????.

???? ?????:

전면 루프 마운팅에 망을 장착한 상태에서 모든 시트 슬라이드 레일 후면에 있는 풀러 스트랩을 외부 후크에 거십시오. 등받이를 세워 시트를 앞으로 조금 이동하면 설치가 쉬워집니다 .

시트 및 등받이를 뒤로 되돌릴 때는 망에 강한 힘이 가해지지 않도록 주의하십시오 . 시트나 등받이가 망에 접촉될 때까지 조정합니다.

> ! 중요
>
> 시트 또는 등받이가 안전망 안으로 세게 뒤로 밀리면 안전망과 루프 마운트가 손상될 수 있습니다 .

5 안전망을 고정 스트랩으로 팽팽하게 합니다 .

??? ????

안전망은 쉽게 제거하여 위로 접을 수 있습니다.

1 스트랩 잠금장치의 버튼을 누르고 양쪽의 고정 스트랩을 약간 꺼내 안전망의 장력을 줄입니다 .

2 캐치를 눌러 넣어 스트랩의 두 후크를 분리합니다.

3 상부 부착장치를 분리하고 안전망을 루프 마운팅에서 분리합니다.

4 안전망을 위로 접어 전용 케이스에 보관합니다 .
필요한 경우 옷걸이를 재장착합니다.

* 옵션/액세서리.

15.2.2. ???

차량의 트렁크는 융통성이 높기 때문에 대형 화물도 운반하고 고정할 수 있습니다 .

뒷좌석 등받이를 접어 적재 공간을 넓힐 수 있습니다. 짐고리나 쇼핑백 홀더를 사용하여 화물을 제자리에 확실하게 고정할 수 있습니다. 뒷좌석 선반은 쉽게 제거하여 트렁크 바닥 아래에 보관하여 부피가 큰 화물을 위한 공간을 마련할 수 있습니다.

차량의 견인 고리 및 타이어 수리 키트 또는 스페어 타이어*는 트렁크 바닥 아래에 보관되어 있습니다.

* 옵션/액세서리.

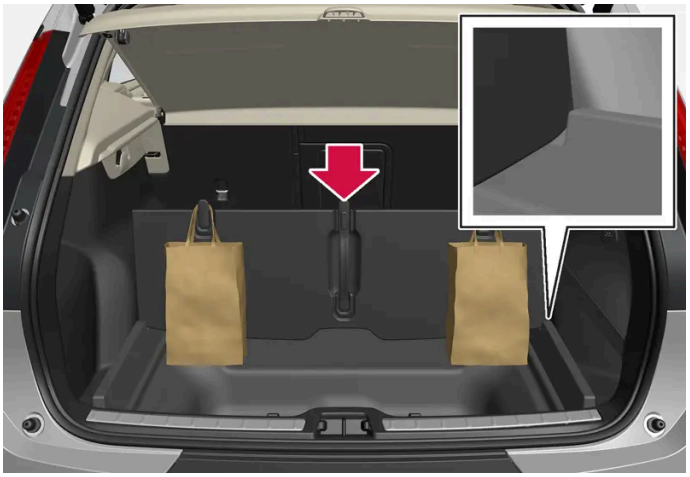

15.2.3. ???

백걸이에 쇼핑백을 걸면 쇼핑백이 넘어져 물건이 트렁크 바닥에 쏟아지는 것이 방지됩니다 .

측면 패널

트렁크 좌우 측면 패널에 백걸이가 있습니다.

> ! 중요
>
> 백걸이는 5 kg(11 lbs) 이하의 무게를 지탱할 수 있습니다.

바닥 해치 아래 *

1 트렁크의 중앙에 있는 손잡이들 들어올린 후 바닥을 접어 올립니다.

2 트렁크 바닥을 앞으로 움직여 똑바로 선 위치에 두고 바닥을 각 사이드의 조절 홈 안에 끼웁니다.

> 이제 손잡이가 적절한 높이에 있는 상태에서 백 걸이에 쇼핑백을 걸 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ????????.

[illegible]

또한 글로브 박스에 백을 걸어 두는 데 사용할 수 있는 확장 후크가 있습니다.

* 옵션/액세서리.

15.2.4. 구급함 *

구급함에는 구급 용품이 들어 있습니다.

우측 공간 등 트렁크의 적당한 장소에 구급함을 보관하십시오. 구급함은 Velcro 스트랩이 달려 있어서 패널에 직접 부착할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

15.2.5. 뒷좌석 선반의 제거와 보관

뒷좌석 선반을 제거하여 트렁크를 크게 만들 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 [illegible].

???? ?? ??

1
?????? ???? ???? ?? ???? ??????.

2
?? ?????? ???? ???? ???? ?? ???? ??????.

???? ?? ???? ???? ?? ??

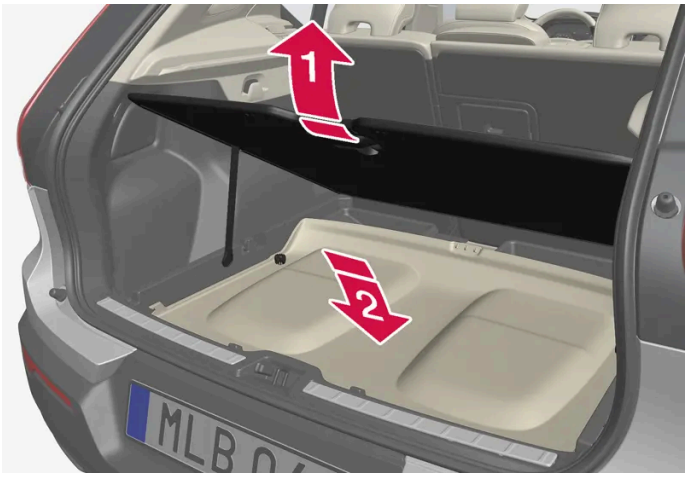

???? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ? ?????.

1
???? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ????? ??????.

2
???? ???? ????? ??????? ?? ? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ????? ?????.

접이식 트렁크 바닥의 경우*:

1 접이식 트렁크 바닥을 앞쪽으로 접어 올리면 뒷좌석 선반의 상부측이 아래로 향하고 뒤쪽 부분이 앞쪽으로 향한 상태에서 뒷좌석 선반을 낮출 수 있습니다.

2 트렁크 바닥을 평탄 위치로 다시 접습니다.

* 옵션/액세서리.

15.2.6. 트렁크 바닥 접어 올리기

트렁크 바닥은 지지대를 사용하여 올린 위치로 고정할 수 있습니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

1 트렁크 바닥을 접어 올리려면 손잡이를 잡습니다.

2 지지대를 접어 올려 끝부분을 트렁크 바닥의 아래에 있는 소켓에 고정합니다.

> 트렁크 바닥이 올려진 위치로 유지됩니다.

접이식 트렁크 바닥의 경우*

1 접이식 트렁크 바닥의 가운데 있는 손잡이를 올려 앞으로 접습니다.

* 옵션/액세서리.

15.2.7. □□

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□□.

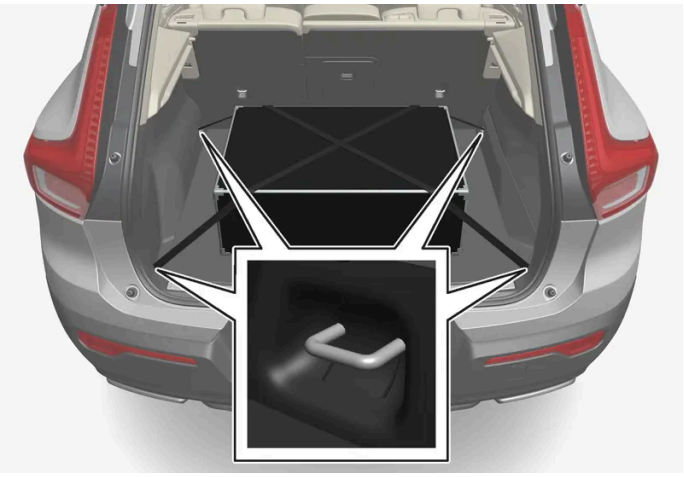

⚠ □□

□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□ □.

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□.

15.2.8. □□ □□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□.

□□□□□ □□□□□.

□□ □□

□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□.

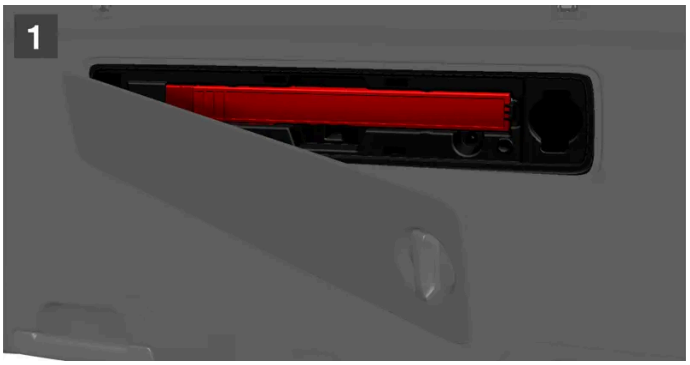

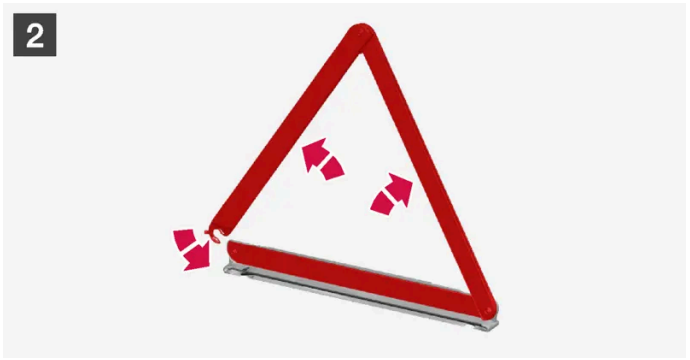

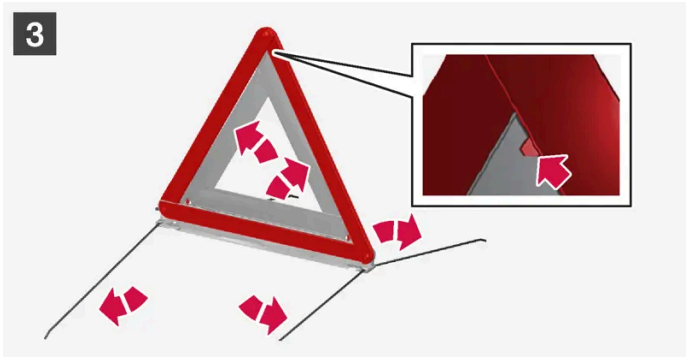

□□ □□□ □□

1 1
먼저 노브를 1/4바퀴 돌려 해치를 연 후 상부 및 하부 가장자리의 브래킷에서 해치를 당깁니다.

안전 삼각대를 고정하는 래치를 우측으로 눌러 케이스를 제거합니다 .

2 2
케이스에서 안전 삼각대를 제거하여 펴고 끝부분을 모읍니다 .

3 3
안전 삼각대의 지지 다리를 폅니다.

안전 삼각대 사용 규정을 따릅니다. 안전 삼각대는 교통 상황에 따라 적절한 곳에 배치합니다.

안전 삼각대와 케이스가 수납 공간에 적절하게 고정되고 사용 후 해치가 완전히 닫히게 합니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

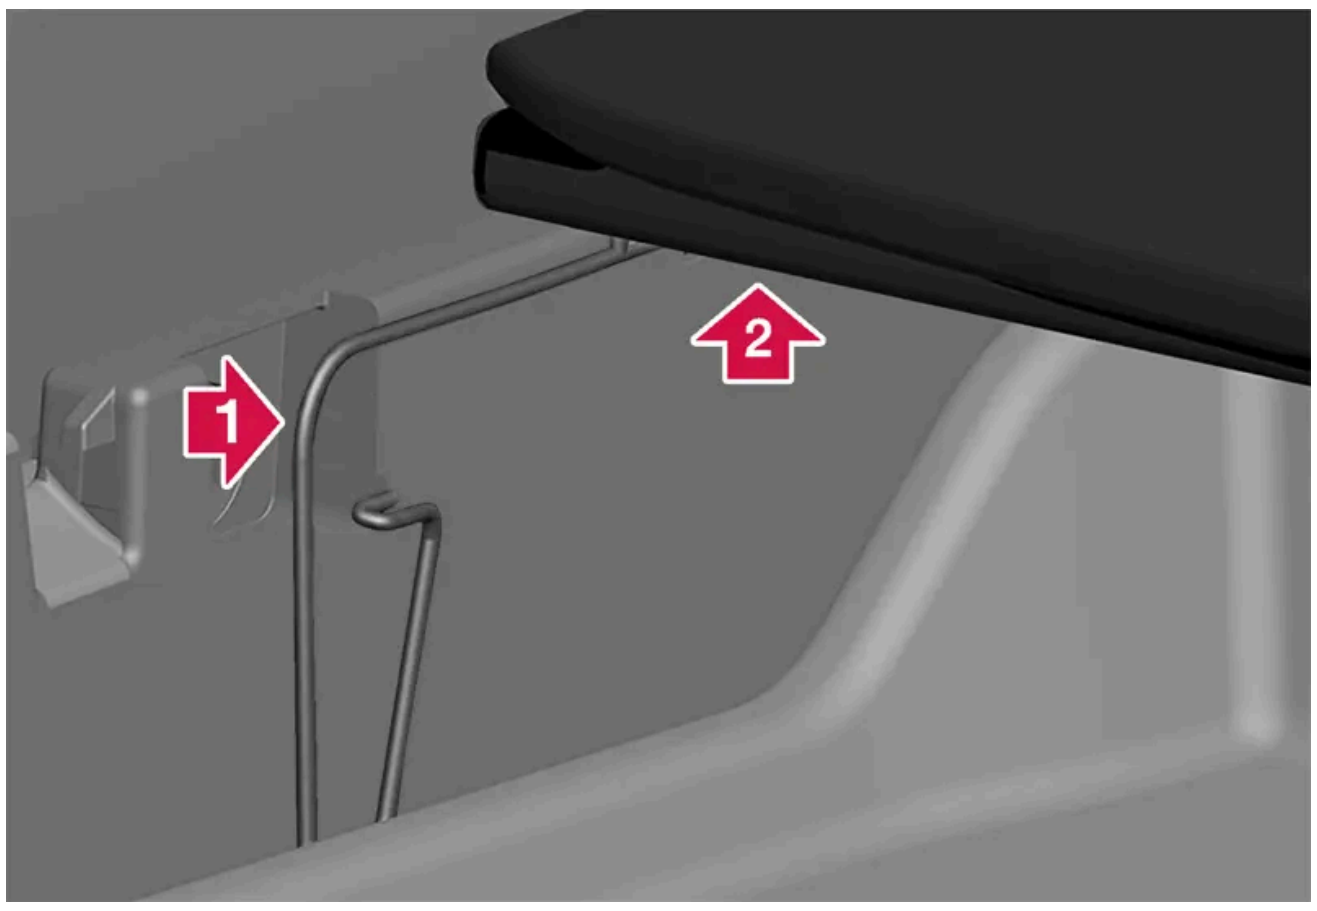

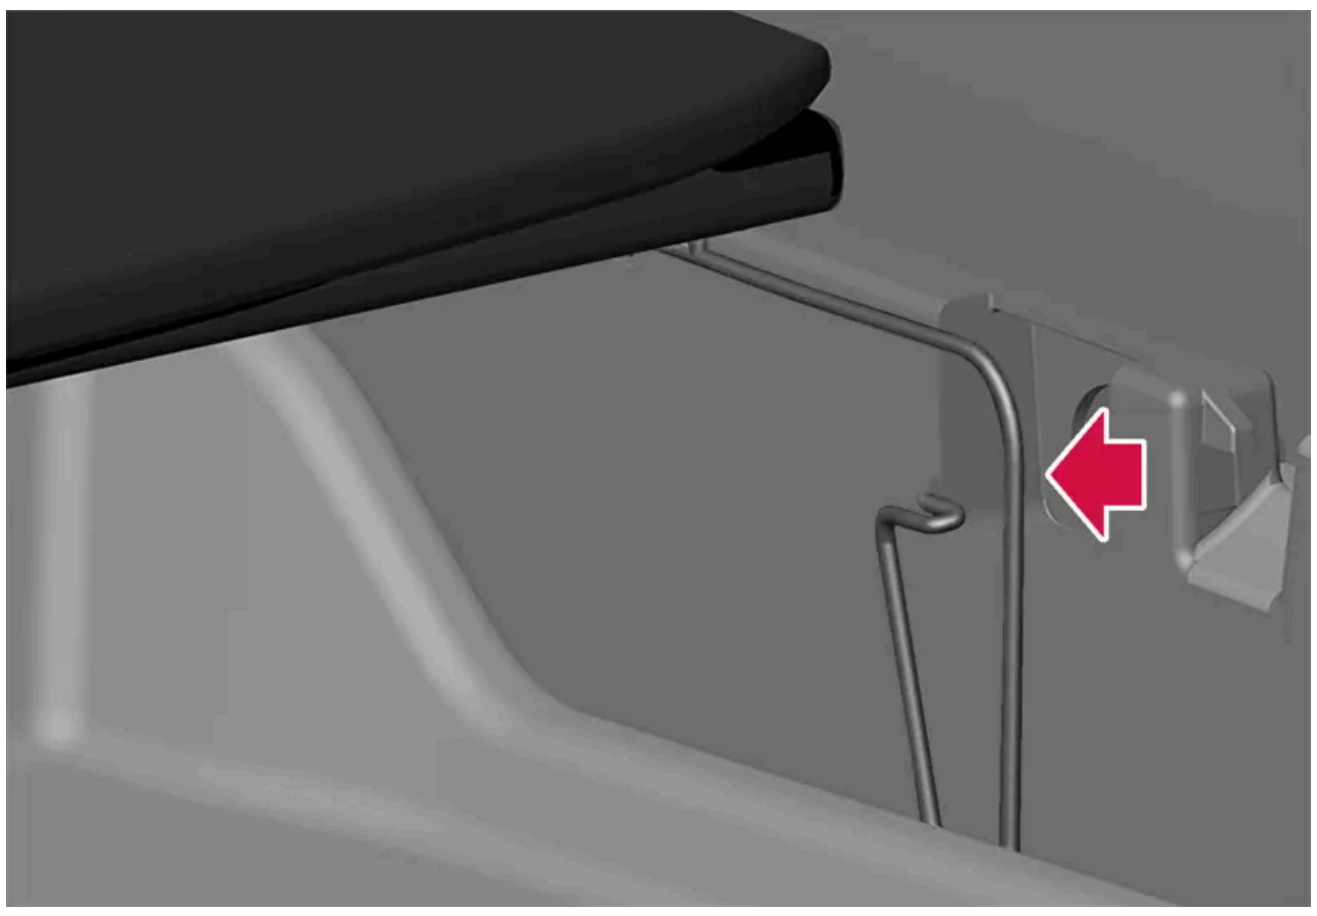

15.2.9. 접이식 트렁크 바닥* 해제

접이식 트렁크 바닥의 잠금을 해제하면 SIM 카드 홀더 또는 하부 보관함에 쉽게 접근할 수 있습니다.

1

접이식 트렁크 바닥을 앞쪽으로 접습니다.

2

1 잠금 스프링을 화살표가 표시된 대로 멈출 때까지 누릅니다. 압력을 유지합니다.

2 동시에 트렁크 바닥을 밑에서 위로 몇 밀리미터 들어 올립니다.

3 잠금 스프링의 압력을 해제하지만 트렁크 바닥을 계속해서 위로 잡고 있습니다.

4

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

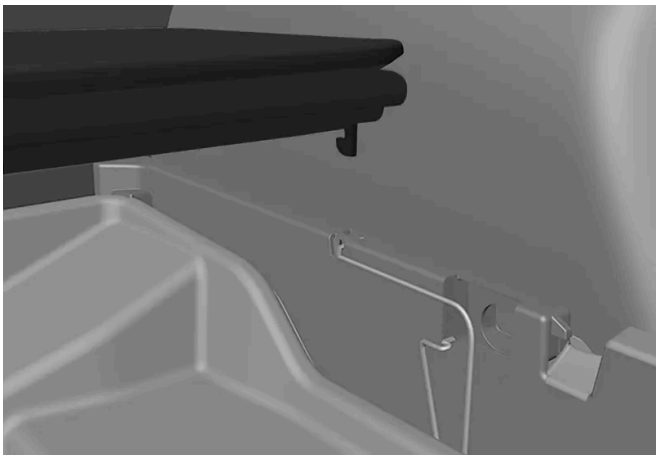

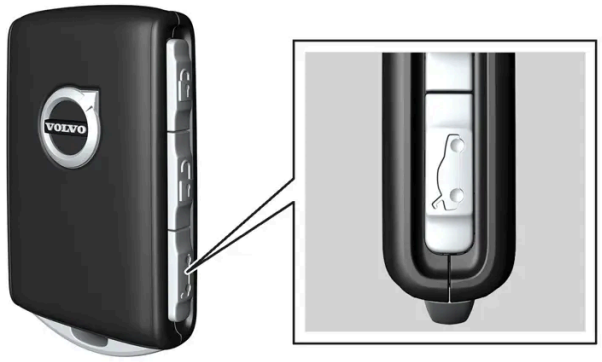

트렁크 바닥을 계속해서 위로 올린 후 다른 쪽의 잠금 스프링을 화살표가 표시한 방향으로 누릅니다.

> 단계 2의 조치가 올바르게 완료된 경우에 트렁크 바닥이 측면 브라켓에서 해제되어 있어야 합니다.

트렁크 바닥은 제위치에 잠기지 않는 상태로 잠금 스프링에 다시 위치시킬 수 있습니다.

> ⓘ 참고
> 트렁크 바닥도 전방의 힌지에 고정됩니다.
> 트렁크 바닥은 전방 힌지에 두는 것이 좋습니다.

5 트렁크 바닥을 눌러 브라켓에 다시 고정합니다.

* 옵션/액세서리.

15.2.10. 키 버튼을 이용한 테일게이트 잠금 해제

키에는 테일게이트만 잠금 해제하기 위한 버튼이 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

1 키의 버튼을 누릅니다.

> 테일게이트가 잠금 해제되며 외부에서 열 수 있습니다.
도어가 여전히 잠겨 있고 경보가 설정됩니다*. 계기판의 잠금 및 경보 표시등이 꺼져 차량 전체가 잠겨 있지 않음을 표시합니다.
테일게이트는 2분 이내에 열지 않는 경우에는 다시 잠기고 경보가 재활성화됩니다.

[illegible]*

1 키의 버튼을 2초 정도 누릅니다.

> 테일게이트가 잠금 해제되어 열립니다. 도어는 잠금 상태를 유지하고 경보 기능이 작동합니다.*

ⓘ [illegible]

전동 테일게이트* 시스템은 오랫동안 지속적으로 작동하는 경우에 과부하를 방지하기 위해 꺼집니다. 몇 분 후 다시 사용할 수 있습니다

* 옵션/액세서리.

15.2.11. 전동 트렁크의 열림 위치를 설정 *

예를 들어 머리 공간이 제한된 차고에 차량이 주차되어 있는 경우에 테일게이트가 열리는 정도를 설정합니다.

최대 열림 위치를 조정하는 방법

1 트렁크 리드를 수동으로 열어 원하는 열림 위치에서 정지시킵니다.

2 트렁크 리드 하단의 버튼을 약 3 초간 길게 누릅니다.

> 두 번의 신호음이 울려 설정 위치가 저장되었음을 알려줍니다.

ⓘ [illegible]

열림 높이를 절반 높이보다 낮게 프로그램할 수는 없습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 [illegible].

?? ?? ???

1 트렁크 리드를 최대 개방 위치로 수동으로 엽니다.

2 트렁크 리드 하단의 버튼을 약 3 초간 길게 누릅니다.

> 두 번의 신호음이 울려 설정 위치가 삭제되었음을 알려줍니다.

* 옵션/액세서리.

15.2.12. 발 동작을 이용한 테일게이트 작동*

뒷범퍼 아래에서 발 동작*을 사용해 테일게이트를 열고 닫을 수 있습니다. 이 기능은 양 손에 물건을 들고 있을 때 편리하게 사용할 수 있습니다.

차량에 키리스 잠금 및 잠금 해제 기능*이 장착되어 있는 경우에는 발 동작으로 테일게이트를 잠금 해제할 수 있습니다.

테일게이트 열기 및 닫기 기능은 차량에 전동 테일게이트*가 장착되어 있는 경우에도 제공됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ????????.

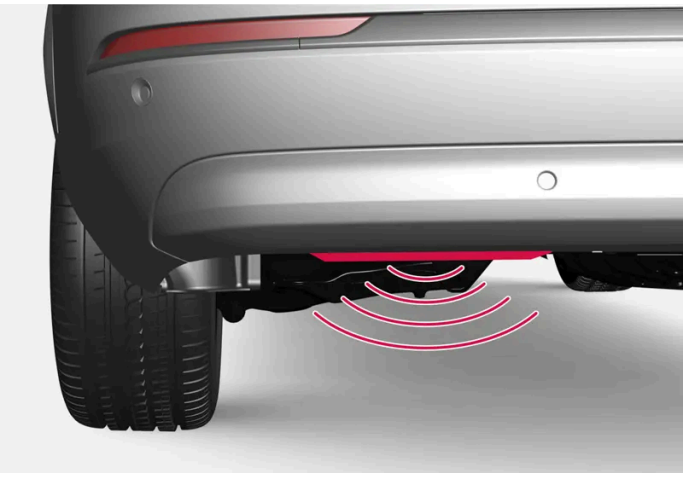

참고

발로 작동하는 테일게이트 기능은 두 가지 버전으로 제공됩니다.

- 발 동작을 이용한 열기 및 닫기
- 발 동작으로만 잠금 해제(테일게이트를 수동으로 올려서 열기)

발 동작으로 열고 닫는 기능을 사용하려면 전동 테일게이트 *를 장착해야 합니다.

감지기는 범퍼의 좌측에 있습니다.

차량 키 중 하나가 차량 뒤에 약 1 m(3 ft) 거리 이내에 있어야 합니다. 이것은 차량이 잠금 해제될 때도 적용됩니다.

발 동작을 이용한 열기 및 닫기

1

감지기 작동 구역 내의 차는 동작.

뒷범퍼의 좌측 부분 아래에서 앞으로 차는 동작을 ?? 취하고 범퍼에 닿을 필요가 없습니다. 한 걸음 물러납니다.

> 테일게이트가 열릴/닫힐 때 짧은 신호음이 울립니다.

범위 내에 키가 없는 상태에서 발 차는 동작을 여러 번 하면 이 기능이 한동안 꺼집니다.

발 차는 동작을 하는 동안 차량의 아래에 발을 두지 마세요. 켜지지 않을 수 있습니다.

발 동작을 이용한 열기 또는 닫기 취소

1 열기/닫기가 진행 중일 때 발을 앞으로 □□ 움직이면 테일게이트 움직임이 중단됩니다.

열기 또는 닫기를 취소하려면 키가 범위 내에 있을 필요가 없습니다.

테일게이트가 완전히 닫히기 전에 중단되는 경우에는 다음 번 작동 시 열립니다.

> ⓘ 참고
> 발 동작 감지기 주변은 깨끗하게 유지하십시오. 먼지, 얼음 또는 눈이 쌓이면 기능에 방해가 될 수 있습니다.

> ⓘ 참고
> 키가 수신 범위 내에 있으면 세차 시 등에 시스템이 켜질 수 있으니 주의하십시오.

* 옵션/액세서리.

15.2.13. 차량 내부에서 테일게이트 잠금 해제

테일게이트는 차량 내에서 스티어링휠 옆에 있는 계기 패널의 버튼을 사용하여 잠금을 해제할 수 있습니다.

1 계기 패널의 버튼을 짧게 누릅니다.

> ?????? ?? ???? ???? ? ? ????.

?? ?????? ??*? ?? ??:

1 ?? ??? ⇦ ??? 2? ?? ????.

> ?????? ????.

> ⓘ ??
>
> ?? ?????* ???? ???? ????? ???? ??? ???? ???? ?? ????. ? ? ? ? ? ??? ? ????

* ??/????.

15.2.14. ?????? ??? ?? ??*

??? ?? ? ?? ??? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ??? ? ????.

ⓘ ??

?? ?? ???? ?????? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ????.

??????? ?? ?????? ?? ?? ???? ??????.

?? ??:

1 ?????? ???? ???? ?? ?? ?????? ????? ?????.

> ??????? ??????.

2 ?? ????? ????? ???????? ????.

! ??

- ?? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ????? ????????. ?? ???? ???? ?????.
- ? ? ?? ?? ???? ?? ???? ?????. ???? ????????.

?? ?? ????? ?? ?????* ???????? ?? ???? ? ?????. ?? ???? ????????.

⚠ ??

???? ???? ?? ???? ????? ?????! ?? ???? ???? ?? ?? ?????? ?? ???? ???? ? ?????.

* ??/?????.

15.3. ??, ?? ? ??

15.3.1. ?? ?????

?? ?????? ? ?? ???? ??

???

?? ???? ?? ??, ?????? ?? ?? ??*, ????, ???? ???? ?? ?? ???? ??.

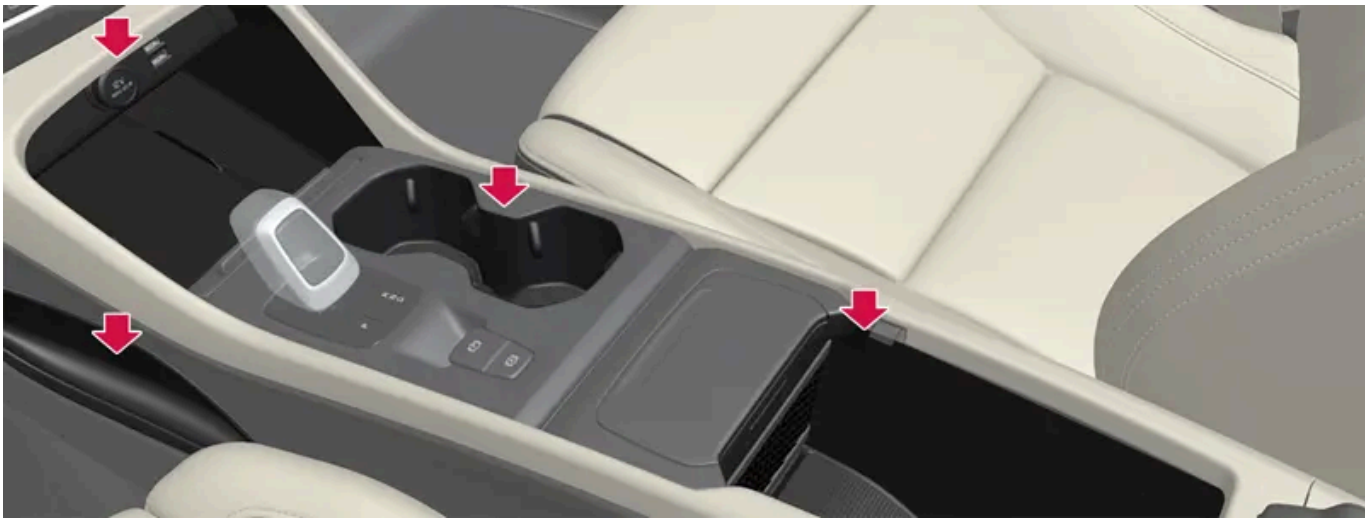

????? ?? ??, ?? ?? ? ?? ?? ????* ?? USB ??*, ? ?? ? ?? ?? ???? ???? ?? ??.

???

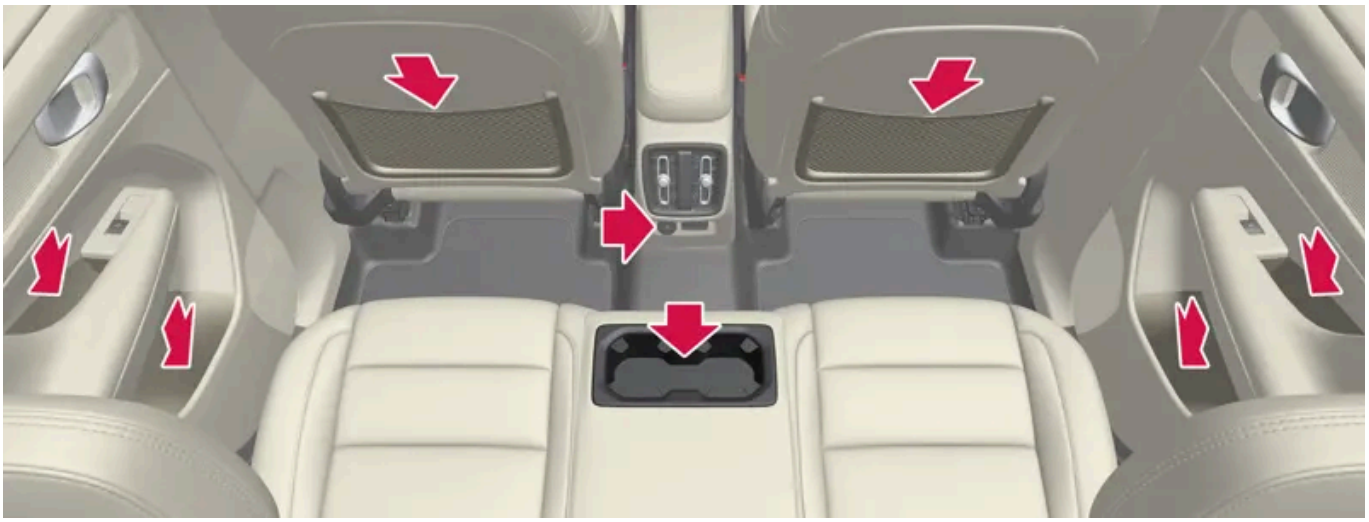

?? ???? ?? ??, ?? ?? ????? ? ??*, ???? ????? ?? ?? ? ?? ?? ?? USB ??.

??

?, ????, ??????? ???? ??? ??? ????? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ???? ????????. ??? ? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ? ??? ????? ???? ??? ? ?????.

??

??? ??? ??????? ??? ???? ??? ??? ????? ??? ???? ?????. ?, ????, ??? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ?????.

* ??/?????.

15.3.2. ???* ???

???? ??? ????? ????? ???? ??? ???? ???? ????? ?????.

1 ????? ??? ???? ??? ????? ????? ?????.

2 ????? ??? ???? ??? ??????.

??

??? ????? ??? ??????? ???????? ??????? ???? ???? ???? ???? ????? ???? ????? ????? ???? ?????.

* ??/?????.

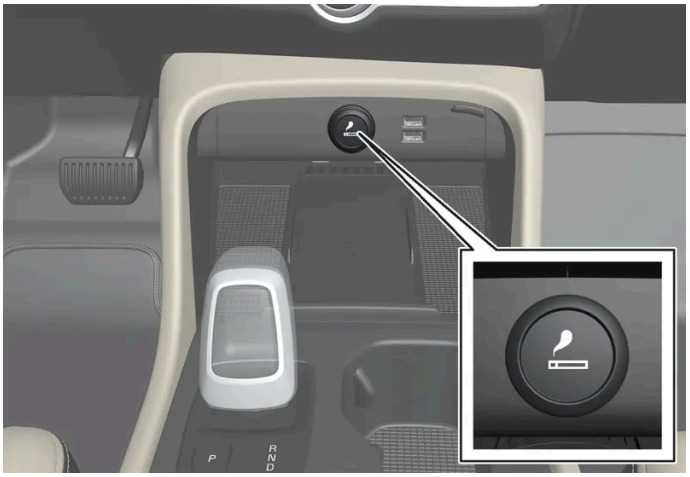

15.3.3. 시가 라이터* 사용

시가 라이터는 터널 콘솔 전면에 있는 12 V 소켓의 보조물일 수 있습니다.

앞좌석 터널 콘솔의 시가 라이터.

1 라이터의 버튼을 누릅니다.

> 라이터가 달아오르기 시작하면 버튼이 다시 튀어 오릅니다.

2 소켓에서 라이터를 당겨 뺀 후 불을 붙입니다.

3 라이터를 소켓에 다시 장착합니다.

⚠ 경고

라이터가 켜져 있을 때에는 달궈진 부분이 인테리어를 손상시키거나 탑승자에게 화상을 입히지 않도록 주의하십시오.

* 옵션/액세서리.

15.3.4. 전원 소켓

터널 콘솔에 한 개의 12V 전원 소켓이 있고 러기지 컴파트먼트/트렁크에 한 개의 12V 전원 소켓*이 있습니다.
전기 소켓에 문제가 발생하면 서비스 센터에 연락하십시오. 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

12V □□ □□

앞좌석 터널 콘솔의 12V 전원 소켓.

12V 전원 소켓에는 12V 전기 제품(음악 플레이어, 쿨박스, 휴대폰 등)을 연결할 수 있습니다.

트렁크의 12 V 전원 소켓*.

* 옵션/액세서리.

15.3.5. 전원 소켓 사용하기

12V 전원 소켓에는 12V 전기 제품(음악 플레이어, 쿨박스, 휴대폰 등)을 연결할 수 있습니다.

전원 소켓이 전원을 공급하려면 시동 스위치가 I 위치에 있어야 합니다. 전원 소켓은 스타터 배터리가 너무 약해지지 않는 한 계속 전원을 공급할 수 있습니다(켜져 있음).

엔진을 끄고 차를 잠그면 전원 소켓이 꺼집니다. 엔진을 끄고 차를 잠그지 않거나 이중 잠금 기능을 사용하지 않고 차를 잠그면 전원 소켓이 7분간 켜져 있다 꺼집니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

ⓘ ??

???? ??? ????? ??? ???? ????? ???? ????? ????? ???? ???? ? ?????.

??? ??? ????? ????? ???? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ??????? ??? ? ?????. ???? ????? ????? ??? ??? ????? ???? ???? ???? ????????.

⚠ ??

- ???? ???? ????? ??? ??????? ????? ?????. ???? ????? ? ???? ??? ? ??? ? ??? ???.
- ???? ???? ????? ??? ???? ??? ???? ???? ? ??? ??????? ????? ?????.
- ??????? ??????? ???? ????? ? ????? ????? ????? ???? ???? ?????????.
- ???? ??????? ???? ????????. ??? ????? ????? ???? ???? ???? ? ? ?????.

12V ??? ?????

1 ???? ????(??? ???)? ??????? ??? ??? ???(????)? ???? ??? ??????? ????? ???????.

2 ???? ????? ??? ??? ??? ????? ??? ??? ????? ????? ??? ???? ????(??? ??)? ??? ??? ??? ???(????)? ?????.

! ??

??? ??? ???? ???? 120 W (10 A)????.

15.3.6. ??? ??? ???

글로브 박스는 실내에 위치해 있습니다. 다른 것과 함께 차량의 인쇄본 사용 설명서를 글로브 박스에 보관할 수 있습니다. 또한 펜과 카드 홀더용 공간도 있습니다.

확장식 후크가 있는 글로브 박스.

글로브 박스의 후크는 글로브 박스가 열릴 때 확장될 수 있기 때문에 글로브 박스가 닫힌 후에 사용할 수 있습니다.

> ! 중요
>
> 접이식 고리를 완전히 펴거나 접어야 합니다. 그렇지 않을 경우 글로브 박스를 닫을 때 접이식 고리가 손상 될 수 있습니다.

15.3.7. □□□□

운전석 및 조수석 전방 루프에는 선 바이저가 있어서 필요할 때 아래로 접어 내리고 측면으로 각도를 주어 펼 수 있습니다.

그림은 참고 도면입니다. 모델에 따라 디자인이 다를 수 있습니다.

가드를 올리면 미러 조명*이 자동으로 켜집니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□.

* □□/□□□□□.

15.3.8. □□ □□

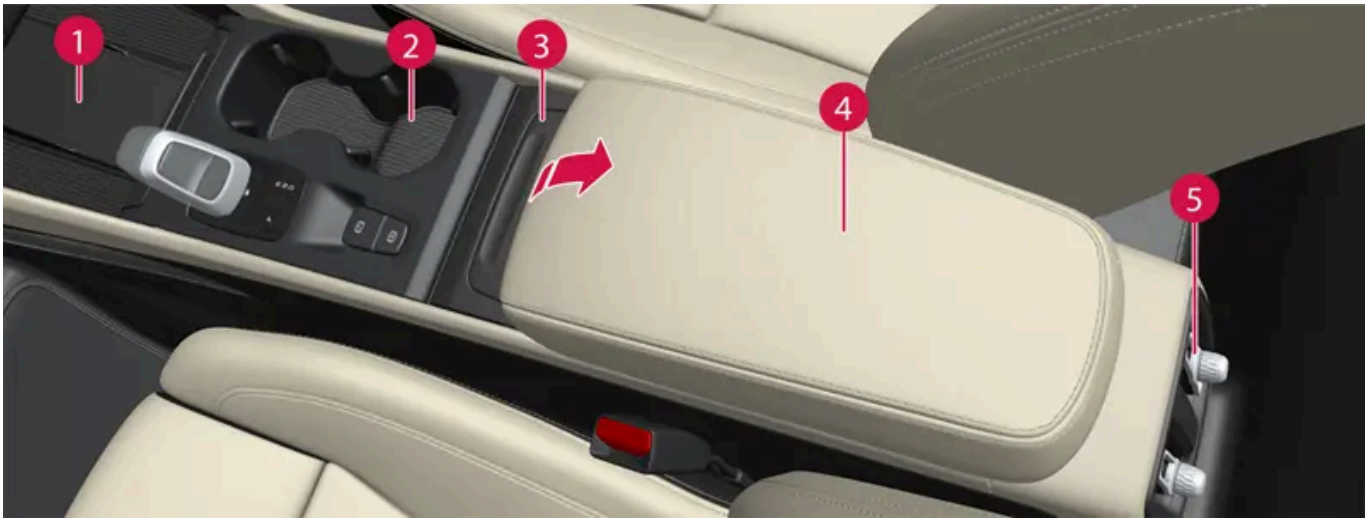

터널 콘솔은 좌우 앞좌석 사이에 있습니다.

1 휴대폰 무선 충전기 *

2 컵 홀더가 있는 보관함.

3 제거하여 비울 수 있는 쓰레기통 * [1]

4 팔걸이 아래의 수납 공간.

5 뒷좌석 온도조절 시스템 컨트롤 * 또는 수납 공간. 또한 아래에 USB 포트가 있습니다.

> ⚠ 경고
>
> 폰, 카메라, 액세서리용 리모컨 등과 같은 비고정식 물건은 글로브 박스 또는 기타 수납 공간에 수납하십시오 . 그렇게 하지 않을 경우 급제동 또는 충돌 시 차량 탑승자가 부상을 입을 수 있습니다.

> ! 중요
>
> 예를 들어 고광택면은 금속 물체에 의해 쉽게 긁힌다는 것을 염두에 두십시오. 키, 휴대폰, 기타 물건을 민감한 표면 위에 놓지 마십시오.

> ⓘ 참고
>
> 경보 시스템 * 용 센서의 하나가 터널 콘솔의 컵 홀더 아래에 있습니다. 동전, 열쇠 및 기타 금속 물체를 컵 홀더에 놓아두지 마십시오. 경보가 작동할 수 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> USB 포트는 전화 또는 태블릿 등을 충전하는 데 사용할 수 있습니다. 앞쪽 USB 포트만 차량의 오디오 시스템에서 미디어를 재생하는 데 사용할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

[1] ?? ???? ?? ???? ??.

15.3.9. ?? ???? ???? ??

?? ???? ???? ???? ?? ??, ??????, ?? ?? ?? ??????.

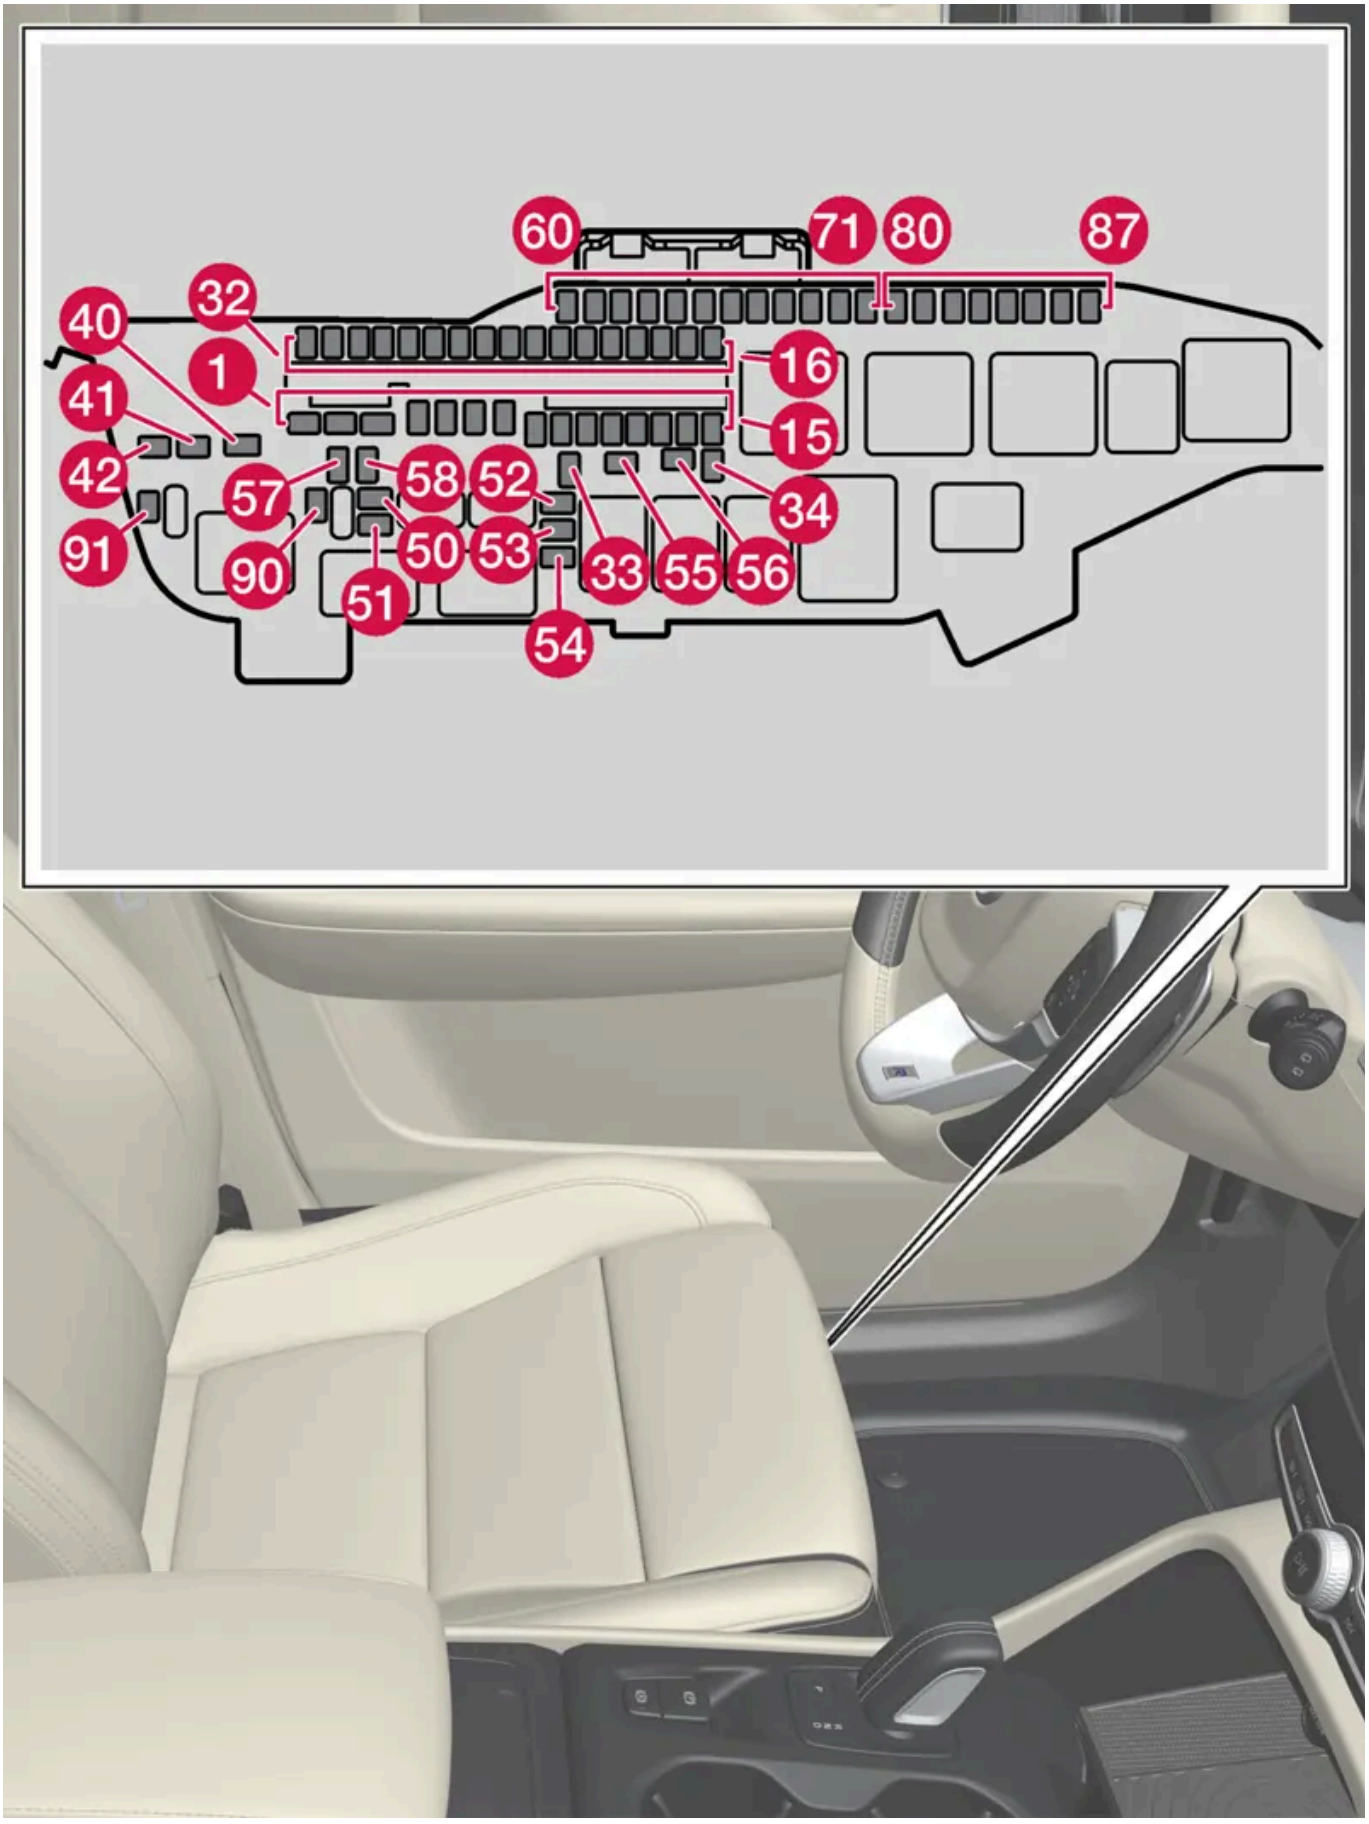
60
71
80
87
32
40
1
16
41
15
42
57
58
52
34
91
50
53
33
55
56
90
51
54

????? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ??????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

??

?? ???? ?? ???? ????? ?????. ?? ?? ?? ? ???? ?? ?? ? ?? ???? ??????. ???? ? ? ???? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ??????? ???? ???? ? ?????.

? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ???????. ? ?? ????? ???? ?? ?? ??. ? ? ?? ?? ???? ???? ????????. ?? ???? ???? ???????.

	??	???	??
1	???? ???? ??	40	MCase+ HT[1]
2	?? ?? ?? A: ??, ???? ??, ?? ??*	40	MCase+ HT[1]
3	?? ?? ?? B: ??, ???? ??, ?? ??*	40	MCase+ HT[1]
4	????? ???? ? ??, ??	40	MCase+ HT[1]
5	?? ???????*	25	MCase+[1]
6	?? ??*, ??	20	MCase+[1]
7	?? ??*	25	MCase+[1]
8	-	-	MCase+[1]
9	?? ??, ?? ??	20	?????
10	?? ??, ?? ??	20	?????
11	?? ??, ?? ??	20	?????
12	-	-	?????
13	?? ??, ?? ??	20	?????
14	???? ??*	15	?????
15	???? ??, 48 V ????	5	?????
16	?? ??	5	?????
17	-	-	?????
18	??????? ?????	7.5	?????
19	???? ??, ?? ?? ??	7.5	?????
20	?? ???? ?????*	5	?????
21	???? ??	5	?????
22	?? ???? ????	5	?????
23	??????? ??	5	?????
24	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????	5	?????
25	?? ??	5	?????
26	???? ??, ???? ???? ???? ??, Volvo On Call	5	?????
27	?? ?? ???? ??	5	?????
28	???? ??	5	?????
29	? ????? ??????? ??*	5	?????
30	???? ???? ?? TV*	15	?????
31	?? ?? OBD-II	10	?????

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

	??	???	??
32	음주 측정 시스템*	5	마이크로
33	헤드레스트 잠금 모터, 좌측 후방	15	마이크로
34	헤드레스트 잠금 모터, 우측 후방	15	마이크로
40	뒷유리 디프로스터	30	MCase+[1]
41	안전벨트 텐셔너, 좌측	40	MCase+ HT[1]
42	안전벨트 텐셔너, 우측	40	MCase+ HT[1]
50	습도 센서 48 V 알터네이터 및 전압 컨버터	5	마이크로
51	연료 펌프 컨트롤 모듈	20	마이크로
52	냉각수 펌프	7.5	마이크로
53	열선 스티어링휠*	15	마이크로
54	공기 습도 센서	5	마이크로
55	전조등 워셔*	25	MCase+[1]
56	앞유리와 뒷유리 워셔	25	MCase+[1]
57	-	-	MCase[1]
58	-	-	MCase[1]
59	-	-	마이크로
60	-	-	마이크로
61	-	-	마이크로
62	-	-	마이크로
63	안전벨트 텐셔너	5	마이크로
64	Blind Spot Information (BLIS)*	5	마이크로
65	-	-	마이크로
66	-	-	마이크로
67	All Wheel Drive (AWD) 컨트롤 모듈*	15	마이크로
68	배기 시스템	5	마이크로
69	주차 보조 카메라*	5	마이크로
70	-	-	마이크로
71	에어백 및 안전벨트 텐셔너 컨트롤 모듈	5	마이크로
80	뒷유리 와이퍼	15	마이크로
81	파노라마 선루프*용 루프 콘솔	20	마이크로
82	선 센서	5	마이크로
83	실내 조명 룸 미러의 디밍 * 레인 및 광 센서* 뒷도어 및 트렁크의 컨트롤 패널	7.5	마이크로
84	-	-	마이크로
85	컨트롤 모듈, 운전자 지원 기능	5	마이크로
86	음주 측정 시스템*	5	마이크로
87	무선 모바일 충전기* USB 포트	5	마이크로
90	-	-	마이크로

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ????????.

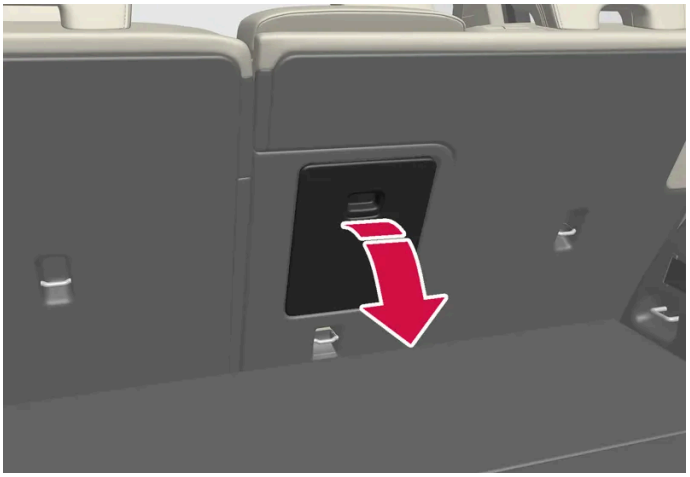

	□□	□□□	□□
91	-	-	□□□□

[1] 이 타입의 퓨즈는 서비스 센터에서 교체합니다. 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

* 옵션/액세서리.

15.4. 뒷좌석의 트렁크 연결 해치 *

뒷좌석 등받이의 해치를 열면 길고 가는 물품(예: 스키)을 운반할 수 있습니다.

1 트렁크에서 해치의 손잡이를 잡은 후 해치를 아래로 접어 내립니다.

2 뒷좌석의 팔걸이를 앞으로 접습니다.

3 중앙 시트의 머리 받침대를 위쪽으로 조절하면 스틸 튜브가 해치 구멍을 막지 않습니다.

프라이빗 잠금장치 기능이 사용되는 경우에는 트렁크 연결 해치를 닫아야 합니다.

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

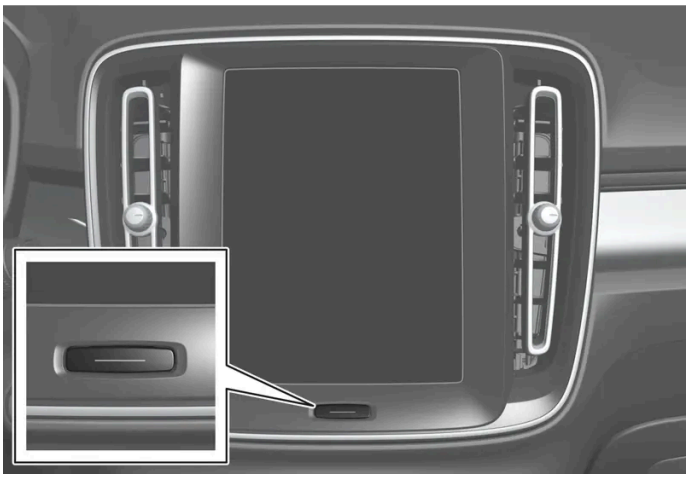

16. 유지관리 및 정비

16.1. 차량 관리

16.1.1. 내부 청소

16.1.1.1. 중앙 화면 청소하기

오물, 얼룩 및 손가락의 기름기가 중앙 화면의 성능과 명확성에 영향을 줄 수 있습니다 . 화면을 극세사 천으로 자주 청소합니다.

1 홈 버튼을 길게 눌러 중앙 화면을 끕니다.

2 화면을 깨끗하고 건조한 극세사 천을 사용하여 작은 원을 그리는 동작으로 닦습니다 . 필요한 경우 깨끗한 물로 극세사 천을 적셔 주십시오.

3 홈 버튼을 짧게 눌러 화면을 켭니다.

> ⓘ 중요
>
> 중앙 화면을 닦는데 사용되는 극세사 천은 모래 및 먼지가 없어야 합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ????????.

! ??

?? ???? ???? ???? ????? ???? ??????. ?? ???? ????? ???? ? ?????.

! ??

?? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ????? ?????. ?? ??, ?? ??, ????? ?????, ??, ? ??, ????? ?? ????? ???? ???? ????? ?????.

?? ???? ?? ? ?? ???? ????, ?? ?? ?? ?? ????? ?????? ?????.

16.1.1.2. ??? ?? ??

????? ???? ???? ???? ???????? ?? ???? ????? ?????. ???? ????? ???? ???? ???? ?????.

???? ????? ????? ?????. ???? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ? ?????.

16.1.1.3. ?? ?????? ????

???? ????? ????? ?? ?? ???? ????????. ??????? ???? ????? ???? ?? ????????. ???? ????? ?? ?? ???? ?? ????.

???? ?? ???? ????. ?? ???????? ?? ???????? ?? ?????. ?? ???????? Volvo Leather Care Kit/Wipes? ????? ?? ?????. ?? ???? ????? ???? ???? ?? ?? ????????.

! ??

?? ?? ?? ???? ???? ????? ?? ???? ????? ? ?????.

16.1.1.4. ???? ??

???? ????? ????? ?? ?? ???? ????????. ??????? ???? ????? ???? ?? ????????. ???? ????? ?? ?? ???? ?? ????.

?? ??????? ???????. ?? ?? ????? ?? ??????? ???? ? ?????. ??????? ???? ?? ???? ???? ?? ????????.

16.1.1.5. ?? ??

???? ????? ????? ?? ?? ???? ????????. ?????? ???? ????? ???? ?? ????????. ???? ????? ?? ?? ???? ?? ????.

> ! ??
>
> - ?? ?? ???? ???? ? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ?????? ?? ???????? ???? ? ???? ?? ? ?????. ?? ????? ???? ?? ???????? ?? ???? ???? ????? ?? ???? ??.
> - ????, ?? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ?? ?? ????? ?? ?? ???? ????? ?? ??. ?????? ? ????? ???? ? ?????.
> - ?? ?? ? ????? ?? ???? ???? ?? ????? ?????. ?? ???? ?? ?? ????? ?? ?? ??.
> - ????? ?? ? ????? ?? ???????? ???? ? ? ?????.
> - ?????? ???? ?? ???? ???? ????? ????.

16.1.1.6. ?? ???? ?? ?? ??

???? ???? ???? ?? ???? ???? ??????. ?????? ???? ????? ???? ?? ?? ?????. ???? ?????? ?? ?? ???? ?? ????.

????? ???? ???? ????? ???? ???? ???? ???? ?? ???????. ? ???? ???? ???? ????? ? ????.

1 ? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ???????.

2 ?? ????? ????? ???? ?? ???????.

> i ??
>
> ???? ????? ?? ???? ???? ??????? ???? ????? ???? ?? ???? ????. ???? ???? ???? ?? ? ?????.

3 ?? ?? ? ?? ???? ????? ?? ???? ???????.

4 ?? ?, ???? ???? ? ???? ?? ????? ???????.

⚠ ??

? ???? ???? ???? ???? ????????. ?? ?? ???? ???? ???? ????? ???? ????????. ? ? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ???? ? ????? ???? ????????.

16.1.1.7. ?? ?????, ?? ? ?? ?? ??

???? ????? ????? ?? ?? ???? ????????. ??????? ???? ????? ???? ?? ????????.

?? ???? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ?? ?????. ?? ???? ?? ???? ???? ? ??????.

???? ???? ????? ?????. ?? ?? ?? ????? ????? ?????.

! ??

???? ???? ???? ?? ?? ????? ????? ???? ????? ?????.

! ??

?? ???? ?? ?? ? ?????. ???? ???? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ???? ? ????? ????. ???? ????? ???? ???? ???? ???? ?? ???????.

16.1.1.8. ?? ?????? ??*

???? ????? ????? ?? ?? ???? ????????. ??????? ???? ????? ???? ?? ????????. ???? ????? ?? ?? ???? ?? ????.

???? ?? ???????*? ???? ???? ???? ? ???? ?????????.

?? ???????*? ?? ????? ???? ???? ????? ????? ???? ?????. ???? ???? ???? ????? ? ????? ???? ???? ????????. ???? ?? ????????? ???? ???? ?? ?? ???? Volvo Leather Care Kit/Wipes? ????????. ???? ???? ?? ????? ???? ???? ????? ???????.

???? ???? ????? ? ?? 1~4? (?? ???? ?? ? ??) ?? ? ?? ???? ?? ?? ???????. Volvo Leather Care Kit/Wipes? ?? ????? ???? ? ?????.

?? ?????? ??

1 ?? ????? ?? ????? ???? ? ???? ???? ???? ???????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

2 스폰지로 원을 그리면서 오염된 부위를 세척합니다.

3 스폰지를 사용하여 때를 완전히 적셔 문지르지 않고도 스폰지가 때를 흡수할 수 있도록 합니다.

4 부드러운 천으로 때를 닦아내고 가죽이 완전히 마르도록 합니다.

가죽 업홀스터리 보호

1 소량의 가죽 보호제를 천에 바른 후 가볍게 원을 그리는 동작으로 가죽에 도포합니다.

2 약 20분 동안 마르도록 합니다.

> 가죽 업홀스터리에 보호 처리를 하면 자외선에 대한 내구성이 커집니다.

* 옵션/액세서리.

16.1.1.9. 직물 시트 및 헤드라이닝 청소

직물과 누벅 직물을 세척할 때에는 직물 세정제 사용을 권장합니다. 필요한 경우에는 세척하고 얼룩은 즉시 처리해야 합니다.

> ! 중요
>
> 절대로 얼룩을 긁거나 문지르지 마십시오. 업홀스터리가 손상될 수 있습니다.

> ! 중요
>
> 절대로 얼룩 제거제나 강한 솔벤트를 사용하지 마십시오. 업홀스터리를 손상시킬 수 있습니다.

직물 시트 커버 세척

1. 시트의 진공 청소로 시작하십시오.
2. 직물 세정제 지침을 따릅니다.
3. 직물을 세척할 때에는 세척액의 흡입과 이어지는 물 헹굼을 위해 분무 추출식 세제를 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

> ! ??
>
> ??? ?? ?? ??(?: ? ? ????? ??)? ?? ??????? ???? ? ????. ?? ?? ?? ?? ??? ????? ??? ? ????.

> ! ??
>
> ???? ??? ?? ???? ?? ?? ??????? ?????. ?? ???? ???? ?? ????.

> ⓘ ??
>
> ?? ???? ??????? ???? ????.

????? ??

1. ???? ???? ???? ????? ??????? ?????.
2. ?? ??? ??? ????.
3. ?? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ??????? ?????.

> ! ??
>
> ????? ???? ??????? ??? ? ????.

16.1.2. ?? ??

16.1.2.1. ??? ??

???? ?? ??? ???? ??? ???? ????. ?????(??? ? ?) ???? ??? ???.

???? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ? ???? ?? ???? ??????.

?? ? ??? ??? ???? ??? ??? ?? ?? ???? ????. ?? ???? ?? ?? ? ??? ??? ????. ????? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?????? ?????.

> ⚠ ??
>
> ???? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ????? ?????. ????? ????? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ?? ???? ?????.

> ⚠ ??
>
> ?? ????? ?? ????? ????? ?????. ?? ???? ?? ???? ?? ? ? ?????.

16.1.2.2. ??? ???? ??

???? ??????? ?? ????? ????. ?? ????? ???? ?? ????, ???? ????? ???? ? ?? ??????? ???? ?? ?? ???? ?????. ?? ????? ???? ??????? ??????? ?. ???? ????? ????? ????????.

???? ??????? ?????, ?? ? ?? ????, ????? ??, ?? ?? ???? ??????? ?? ???? ???????.

???? ???? ???? ??????? ???? ???? ???????.

> ⓘ ??
>
> ???? ??????? ????? ????? ???? ?? ? ???? ??????? ????????. ?? ???? ????? ?? ??.

16.1.2.3. ?? ??

???? ?? ???? ????? ?? ?? ?? ???? ???? ????? ???? ??????? ????? ? ??.

?? ????? ???? ?? ???? ? ???? ?? ??, ??, ???? ?, ?? ? ?? ????? ?? ???????. ???? ? ??????? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ????? ????.

16.1.2.4. ?? ??

?? ?? ???? ????? ???? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ?????.

?? ??

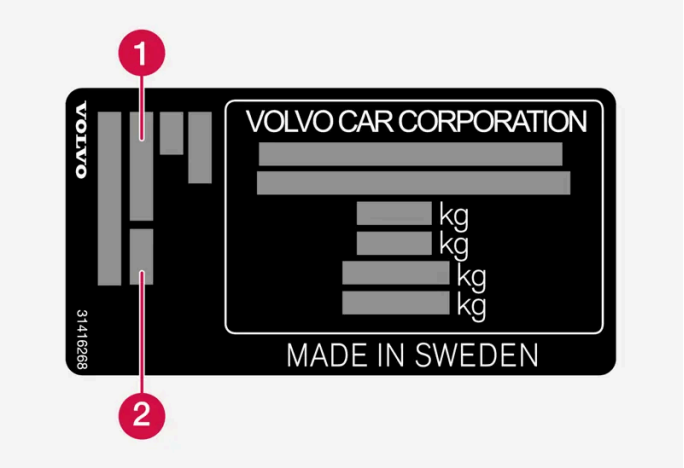

1 ?? ?? ??

2 ?? ?? ?? ??

16.1.2.5. ??? ?? ?? ????

???? ?? ?? ???? ???? ????? ???? ??????? ????? ????. ?? ????? ???? ?? ???? ? ???? ?? ??, ??, ???? ?, ?? ? ?? ????? ?? ???????.

????? ??????? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ????? ????.

> ⓘ ??
>
> ????? ??????? ?? ???? ????? ????? ???? 15 °C(59 °F) ???? ???? ????.

???? ? ?? ??

- ????? - ????? ? ???? ?? ?? ??????? ????? ?? ?? ?? ???? ? ?????.
- ???????? ??????? - ????? ? ?? ???? ?/????? ???????[1].
- ???? ????.
- ?? ??.

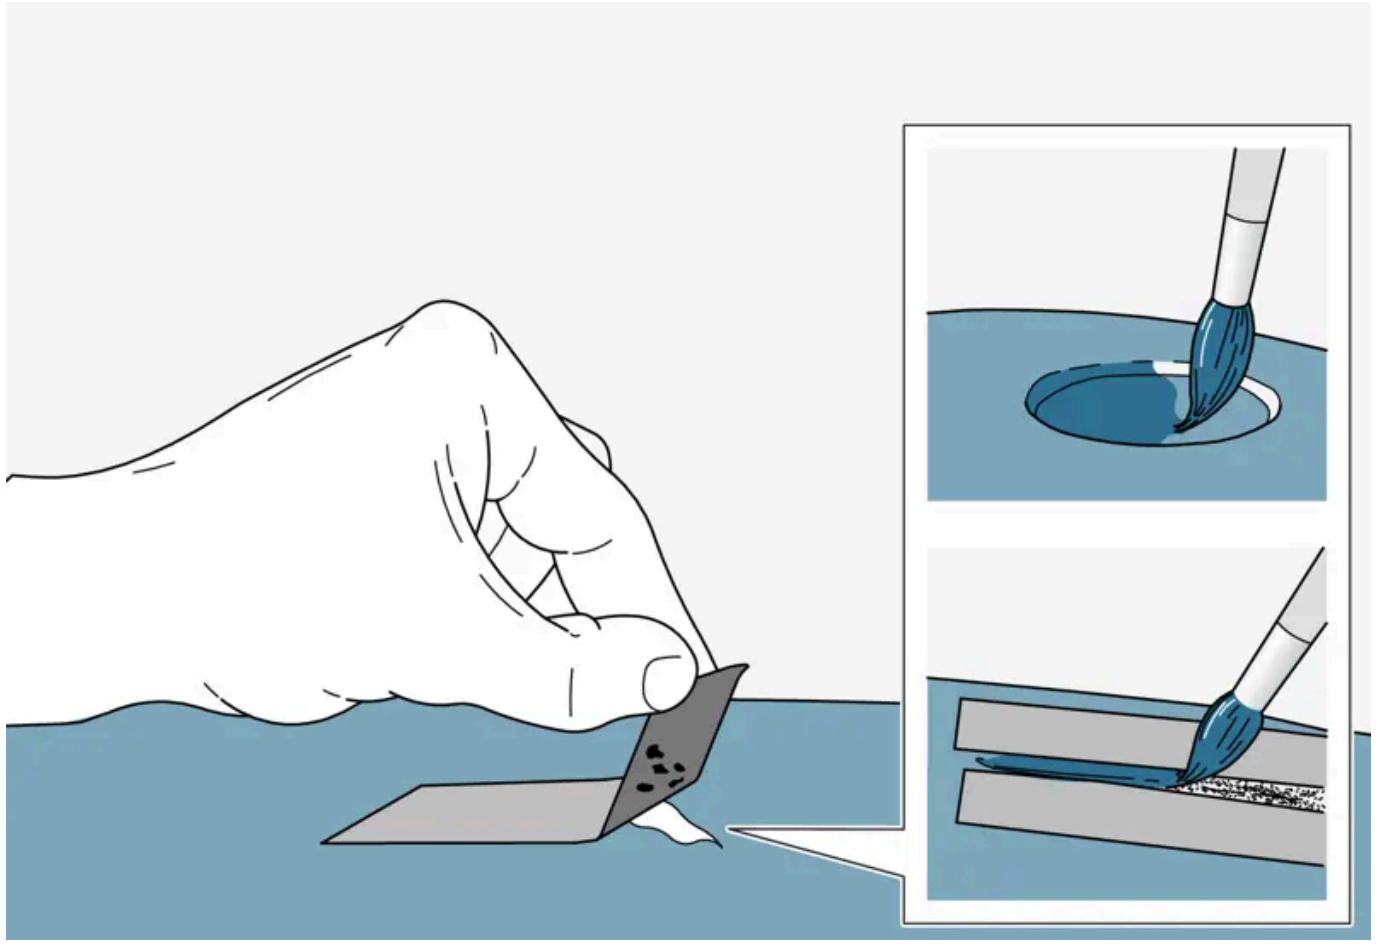

터치업 페인트를 손상된 표면에 도포하기

금속부까지 손상되지 않은 경우, 표면을 닦은 직후 터치업 페인트를 도포할 수 있습니다.

1 손상된 부위에 마스킹 테이프를 붙였다 떼어 분리된 페인트를 제거합니다.

금속부까지 손상된 경우, 프라이머를 사용하는 것이 적절합니다. 플라스틱 표면이 손상된 경우, 접착 프라이머를 사용해야만 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 스프레이 캔의 뚜껑 안에 분사하여 브러시로 얇게 바릅니다.

2 필요한 경우 도장 전에 매우 고운 연마제로 국부적으로 부드럽게 연마해야 할 수도 있습니다 (불균일한 가장자리가 있을 경우 등). 표면을 잘 세척 한 후 (그리스와 염분을 제거) 그대로 건조시킵니다.

3 프라이머를 잘 흔들어 섞고 고운 브러시 또는 매치스틱 등을 사용하여 도포합니다. 프라이머가 마르면 베이스코트 및 클리어코트로 마감합니다.

긁힘의 경우, 동일한 절차를 실행하되 손상된 부위 주변을 가려 손상되지 않은 도장을 보호합니다.

터치업 펜과 스프레이 페인트는 볼보 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> 돌 조각에 의한 손상이 금속까지 도달하지 않아 손상되지 않은 페인트 층이 남아 있을 때는 손상된 부위를 클리닝한 후 프라이머를 도포할 필요 없이 바로 베이스코트와 클리어코트를 도포하십시오.

[1] 터치업 펜/스틱 포장과 함께 제공되는 지침을 따릅니다.

16.1.2.6. ?? ??

차가 오염되면 바로 세차하는 것이 권장됩니다. 차가 오염되었을 때 바로 세차하면 오염 물질이 고착되지 않아 세차가 용이하고 차체가 긁힐 위험도 감소됩니다. 오일 분리기가 설치된 세차장에서 세차하십시오. 볼보가 권장하는 차량 관리 제품을 사용하십시오.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

16.1.2.7. ?? ??

???? ?? ?? ???? ?? ?????.

?? ?? ???? ???? ?? ?? ??, ?? ?? ??, ?? ?? ?? ? ????? ?? ??, ?? ????? ??, ? ? ?? ? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ????? ?????. ???? ??, ? ??????? ?? ???? ?? ?? ?? ???????? ???????.

???? ?????

???? ?? ???? ?????? ?????? ????? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ????? ?????. ?? ???? ?? ????? ?? ????? ?? ?? ????? ????? ???? ????. ? ???? ????? ? ? ????????.

16.1.2.8. ?? ??

?? ???? ????? ???? ????? ???? ????? ????. ?? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?????.

?? ???? ????? ????? ???? ???? ???? ? ???? ??????? ????? ? ???? ?? ???? ????? ? ?????. ?? ???? ????? ???? ?? ???????.

> ⓘ ??
>
> ???? ?? ?? ? ? ???? ?? ????? ?????. ?? ???? ???? ??????? ?? ?? ?????.

?? ? ??

?? ????? ????? ????? ?? ???? ???? ????? ????? ???? ?? ????? ???? ?? ????.

- ?? ???? ?? ?? ? ???? ? ????? ?? ???? ??????? ??????.
- ?? ?? ?? ???? ????? ???????. ?? ? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ???? ????? ? ??.
- ?? ???? Ⓐ ???? ????? ?? ? ?? ?? ???? ????.
- ?? ???? ???? ?? ?? ????? ???? ?? ???? ????.

?? ?

??

?? ?? ????, ??, ???????? ?? ???? ?????.

???? ???? ??/?? ???? ????? ?? ??*:

?? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ? ???? ????????. ?? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ? ? ?????.

1 ?? ???? ???? ???? ???? ???? ??????.

2 ?? ?? N? ???????.

3 ?? ???? ? ? ?? ?? ?? ?? o?? ????? ???????.

> ???? ???? ???? ????? ????? ?? ? ?? ????.

4 ????? ?? ?? ?? ???? ???? ??????
???? ??????? ?? ?? ?? ??????? ???????.

> ?? ?? ???? ???? ?? ?? ??????.

?? ?

????? ????? ???? ???? ? ?? ? ?? ?? ?? ????? ????? ???? ?????. ???? ?? ???? ? ????? ????? ????? ????? ?? ???? ???????.

??

???? ??????? ?? ?? ???? ???? ? ??????? ?? ????? ????? ??????.

* ??/?????.

16.1.2.9. ?? ?????, ?? ? ?? ???? ??

???? ??????? ?? ????? ????. ?? ????? ???? ?? ????, ???? ????? ???? ? ?? ??????? ???? ?? ?? ???? ?????. ???? ????? ????? ????????.

???? ?? ????? ??, ?? ? ?? ????(?: ?? ?? ??)? ???? ????? ?? ????? ???? ? ?? ? ? ???? ???????. ???? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ????.

pH 값이 3.5 미만이거나 11.5를 초과하는 세제로 차량을 세척하지 마십시오. 이로 인해 경질 알루미늄 구성품*의 색상이 변할 수 있습니다(그림 참조). 연마성 광택제를 사용하지 말 것을 권장합니다(그림 참조).

pH 값이 3.5 ~ 11.5인 세제를 사용해 세척해야 하는 부품.

중요

플라스틱 부품과 고무 부품에는 왁스칠이나 폴리싱을 하지 마십시오.

플라스틱 부품이나 고무 부품에 그리스 제거제를 사용할 때는 살살 문지르십시오. 부드러운 세척용 스펀지를 사용하십시오.

유광 트림 몰딩을 폴리싱하면 유광층이 마모되거나 손상될 수 있습니다.

연마제가 함유된 광택제는 사용하지 마십시오.

⍰⍰

pH 값이 3.5 미만이거나 11.5를 초과하는 세정제로 세차하지 마십시오. 루프 랙 및 사이드 윈도 주변과 같이 경질 알루미늄 부위들이 변색될 수 있습니다.

금속 폴리싱 약품을 경질 알루미늄 부위에 사용하지 마십시오. 변색이 발생하고 표면 처리가 손상될 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

16.1.2.10. ⍰ ⍰ ⍰⍰

차량은 더러워지는 즉시 세차해야 합니다. 차가 더러워진 상태로 오래 갈수록, 완전히 청결하게 청소하는 것이 어려워지며 페인트 칠을 긁을 위험이 있습니다. 오일 분리기가 설치된 세차장에서 세차하십시오. 볼보가 권장하는 카샴푸를 사용하십시오.

볼보가 권장하는 림 세정제를 사용하십시오.

강력한 림 세척제는 표면을 손상시키고 크롬 도금된 알루미늄 림에 얼룩을 초래할 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
⍰⍰ ⍰ ⍰⍰ ⍰⍰⍰⍰⍰ ⍰⍰⍰⍰⍰⍰⍰.

16.1.2.11. ???

?? ????? ?? ????? ?? ??????. ?? ??????? ? ?? ????? ?? ???? ???? ? ?? ???? ????? ???? ?? ???? ???????. ?? ????? ?? ????? ?? ????? ????????. ???? ????? ????? ?? ?? ???? ????????.

??? ? ???? ?? ??

- ?????? ???? ???? ????? ?? ?????. ?????? ???? ???? ????? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ????.
- ????? ?? ???? ???? ?? ???????. ????? ???? ??????? ?? ?? ??????? ???? ????? ?????. ?? ??, ????? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ???????. ?? ???? ?? ???? ???? ? ???? ?? ?????.
- ? ???? ? ???? ????? ???? ???????.
- ?? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ?????. ??????? ?? ?? ????? ?????.
- ???? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ???????. ???? ??, ???? ????? ?? ???? ???? ? ???? ????.
- ????, ? ??? ? ???? ????? ???????. ????? ????? ???? ????????. ?? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ?? ? ?????.
- ???? ??????? ????? ???? ?? ? ???? ?????.
- ????? ????? ?? ????? ?? ???????? ????? ???? ???? ???????. ????? ?? ???? ? ? ???? ?? ?? ??, ?? ?????? ? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ???????.
- ???? ???? ? ??????? ???? ????? ? ?????. ?? ?? ?? ????? ????? ???? ?? ???? ????????.

??

???? ?? ?? ???? ????? ??????? ?????. ???? ???? ????? ???? ???? ?????.

??

????? ?? ????? ????? ???? ????? ?????. ???????(???? ? ?) ????? ????????.

????? ?? ???? ????? ?? ?? ????? ????? ????????. ???? ???? ???? ???? ???? ????.

??

??????? ????? ?? ????? ?? ???? ??????? ???? ? ? ?????. ???? ?????, ????? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ?????. ????? ?? ?? ?? ??????? ???? ???????.

??

- ????? ?? ????? ????*? ?????? ?? ???? ???????.
- ?? ???? ?? ????? ????? ????? ????? ? ????.
- ????? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ? ????.

??

?? ? ??, ? ? ????? ????? ?????? ?? ????????.

* ??/?????.

16.1.2.12. ?? ??

???? ??????? ?? ????? ????. ?? ????? ???? ?? ????, ???? ????? ???? ? ?? ??????? ???? ?? ?? ???? ?????. ?? ????? ???? ??????? ??????? ?. ???? ????? ????? ????????.

????? ???? ?? ???? ????? 30 cm (13 in.) ?? ??????? ?? ???????? ????????. ?? ?? ?? ? ??????? ?? ????? ?????.

??

???? ? ????? ?? ????? ???? ?? 60°C ???? ???? ?? ????? ?????. ???? ???? ?? ? ???? ????????.

16.1.2.13. ???? ???

????? ???? ????? ??????? ????? ??????? ????? ?????. ???? 1?? ?? ? ?? ????? ? ???? ?????. ????? 1?? ???? ???? ? ? ?????. ?? ??????? ? ????? ????? ?? ?????. ???? ???? ?? ???? 45 °C (113 °F)???.

- ?????? ????? ?? ?? ?? ???? ?? ????????. ?? ????? ???? ???? ??????? ???? ????????. ? ????? ?? ??????? ???? ?? ???????? ???? ????? ????????. ???? ?? ?? ????? ????????.
- ?? ????? ??????? ?? ???? ?? ???? ???????. ?? ???? ???? ???? ? ???????. ????? ???? ?? ?? ?? ???? ?????.

> ! ??
>
> ???? ?? ???? ???? ???? ?? ? ?????. ?? ???? ???? ? ???? ???? ????? ???? ?? ? ?????.

> ! ??
>
> ????? ???? ?? ????? ?????? ????? ?? ?????.
>
> ????? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ?? ????????. ????? ???? ????? ?? ?????.
>
> ?? ?? ???? ?????? ????? ?????? ???? ? ?????.
>
> ????? ???? ????? ????? ?????.

> ! ??
>
> ???? ????? ????? ????????. ???? ????? ?? ????, ???? ????(????), ????? ???? ? ????? ???? ? ?????. ???? ????? ?? ???? ????? ??????? ?? ???? ????? ???? ???? ????? ?????.

16.2. ??? ?????? ???

16.2.1. ??? ?????? ???

????? ?? ????? ????? ???? ???? ???? ??????.

?? ???? ????? ????? ?????* ???? ???? ??????.

?? ????? ? 1 ??(1??)? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ??????.

* ??/?????.

16.2.2. ??? ?????? ???? ???? ??

일부 상황(예: 교체 시)에서는 앞유리의 와이퍼 블레이드를 서비스 위치 (수직 위치)에 두어야 합니다.

서비스 위치의 와이퍼 블레이드.

와이퍼 블레이드를 교환하거나 청소하거나 들어올리려면(예를 들어 앞유리에서 얼음을 긁어내기 위해) 와이퍼 블레이드를 서비스 위치에 두어야 합니다.

> ! 중요
>
> 와이퍼 블레이드를 서비스 위치에 놓기 전에 블레이드가 얼어붙어 있지 않아야 합니다 .

서비스 모드 선택/해제

차량이 정지해 있고 앞유리 와이퍼가 켜져 있지 않을 때 서비스 모드를 선택/해제할 수 있습니다. 서비스 모드는 중앙 화면의 기능 보기에서 선택/해제합니다.

□이□ □비□ □치 버튼을 누릅니다. 서비스 모드가 활성화되면 버튼의 표시등이 켜집니다 . 활성화되면 와이퍼가 서비스 위치로 이동합니다. 서비스 모드를 중지하려면 와이퍼 서비스 위치 버튼을 다시 누릅니다 . 서비스 모드가 비활성화되면 버튼의 표시등이 꺼집니다 .

또한 다음과 같은 경우 와이퍼 블레이드가 서비스 위치에서 해제됩니다 .

- 앞유리 와이퍼가 작동하는 경우.
- 앞유리 세척이 작동하는 경우.
- 레인 센서가 작동하는 경우.
- 차량을 주행하는 경우.

> ! □□
>
> 와이퍼 암을 서비스 위치에 놓고 앞유리에서 들어올렸을 때는 와이퍼 암을 앞유리에 다시 내린 후에 와이퍼 , 워셔, 레인센서를 작동시키거나 운전을 시작하십시오. 이는 보닛의 페인트가 긁히는 것을 방지하기 위한 것입니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

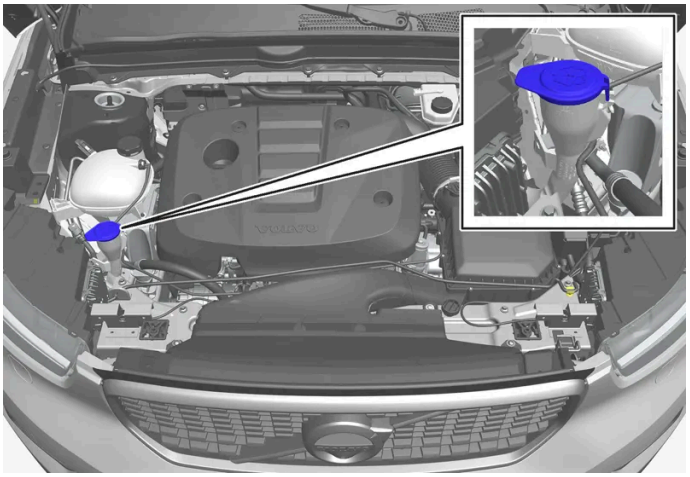

16.2.3. 워셔액 보충

워셔액은 전조등과 앞유리 및 뒷유리를 닦는 데 사용됩니다. 온도가 빙점보다 낮을 때에는 부동액이 포함된 워셔액을 사용해야 합니다.

워셔액은 청색 캡이 있는 탱크에 주입합니다. 워셔액 탱크는 앞유리 워셔, 뒷유리 워셔 및 전조등 워셔*에 사용됩니다.

> ⓘ 참고
>
> 약 1 리터(1 쿼트)의 워셔액이 워셔액 탱크에 남아 있으면, 워셔액 레벨 낮음. 재보충하십시오. 메시지가 심벌과 함께 운전자 화면에 표시됩니다.

규정 등급: 볼보 권장 워셔액 - 동절기와 빙점 아래 온도에서 성에 방지.

> ! 중요
>
> 권장 pH 6~8의 순정 볼보 워셔액 또는 동급품을 적절하게 희석하여(예 : 중성수로 1:1 희석) 사용하십시오.

> ! 중요
>
> 기온이 영하일 때는 부동액이 포함된 워셔액을 사용하여 펌프, 탱크 및 호스의 워셔액 동결을 방지해야 합니다.

용량:

- 전조등 워셔 ?착 차량: 5.5 리터(5.8 쿼트)
- 전조등 워셔 ?장? 차량: 3.5 리터(3.7 쿼트)

* 옵션/액세서리.

16.2.4. 와이퍼 블레이드 교체, 뒷유리

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

[illegible]. [illegible]/[illegible].

[illegible], [illegible]

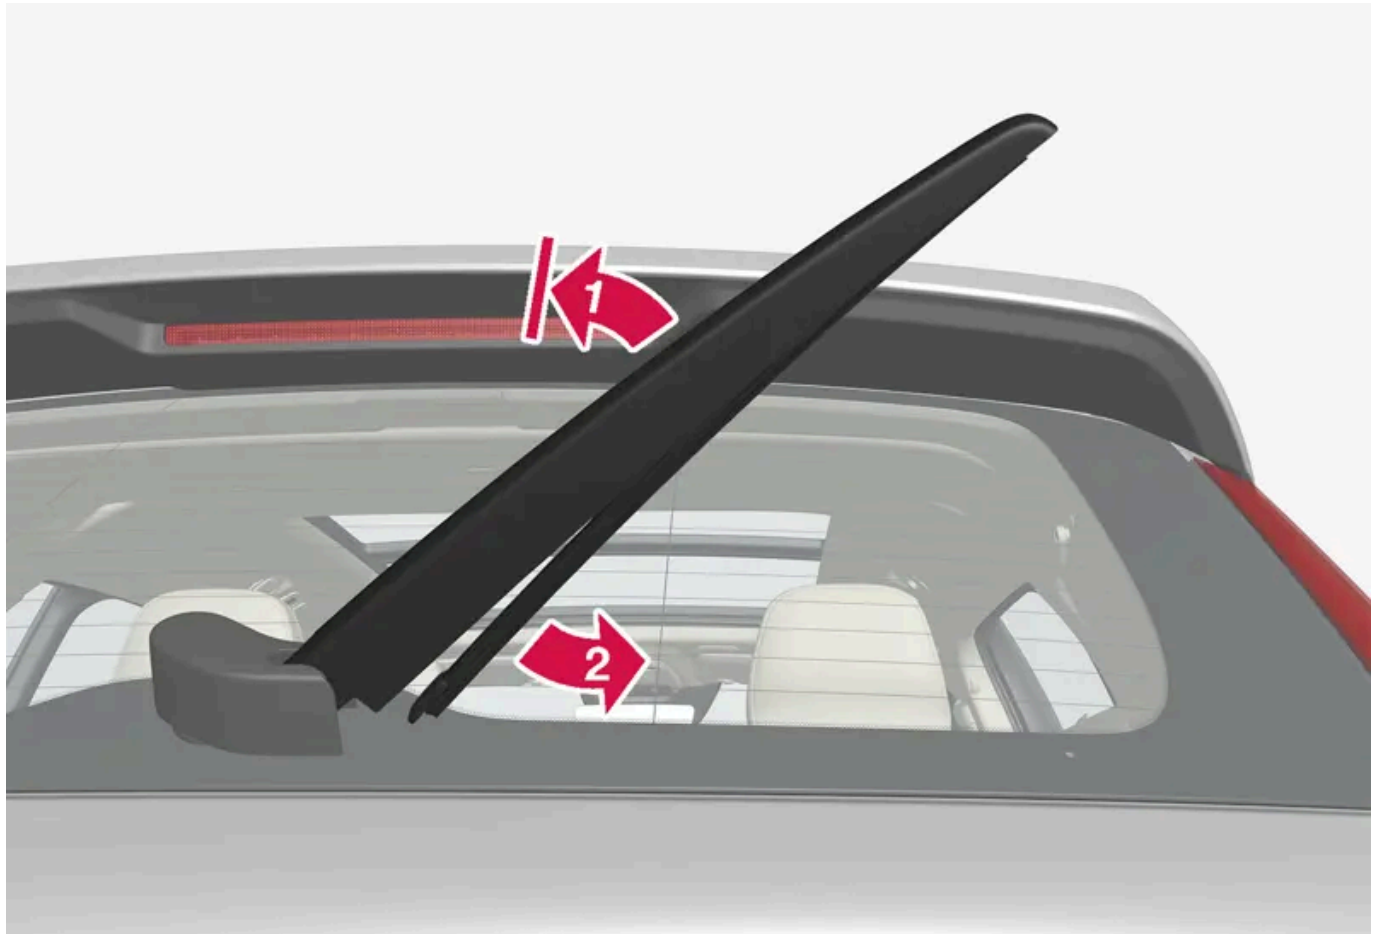

[illegible].

1. [illegible].

   > [illegible]
   >
   > 1/2 [illegible], [illegible]. [illegible]. [illegible].

2. [illegible].

3. [illegible]. [illegible]. [illegible].

4. [illegible].

> [illegible]
>
> [illegible]. [illegible].

16.2.5. [illegible]

[illegible]. [illegible].

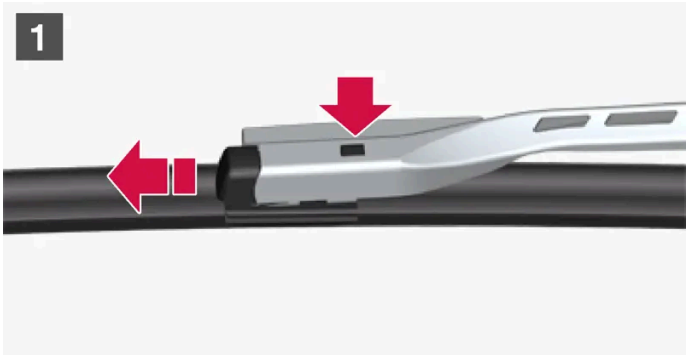

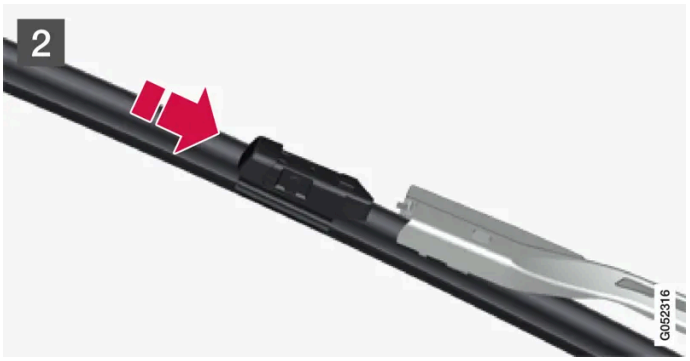

앞유리와 뒷유리에서 물을 쓸어내는 와이퍼 블레이드는 워셔액과 함께 유리를 깨끗이 세척하여 주행 중 시야를 확보합니다. 앞유리/뒷유리 와이퍼 블레이드는 교체할 수 있습니다.

1 1
서비스 위치에 있을 때 와이퍼 암을 위로 접습니다. 차량이 정지해 있고 앞유리 와이퍼가 켜져 있지 않을 때 중앙 화면의 기능 보기에서 서비스 위치가 활성화/비활성화됩니다. 와이퍼 블레이드 마운팅에 있는 버튼을 누른 후 와이퍼 암과 평행으로 똑바로 당겨 뺍니다.

2 2
새 와이퍼 블레이드를 "딸깍" 소리가 들릴 때까지 밀어 넣습니다.

3 블레이드가 확실하게 부착되었는지 점검합니다.

4 와이퍼 암을 앞유리 쪽으로 접습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

?? ??? ?????? ??? ?? ?????.

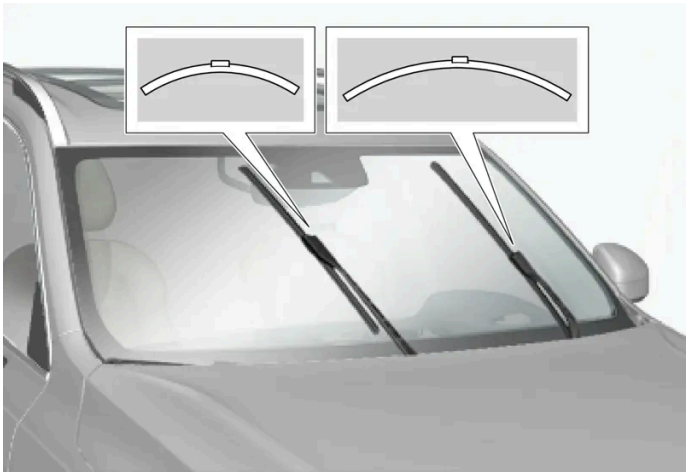

ⓘ ??

???? ?????? ???? ???? ?? ???? ?????? ???? ?? ????? ?? ????????. ???? ?? ?????? ???? ?? ???????? ? ????.

16.3. ?? ??

16.3.1. ?? ?????? ?? ??

?? ??????? ???? ???? ???? ?? ?? ?????.

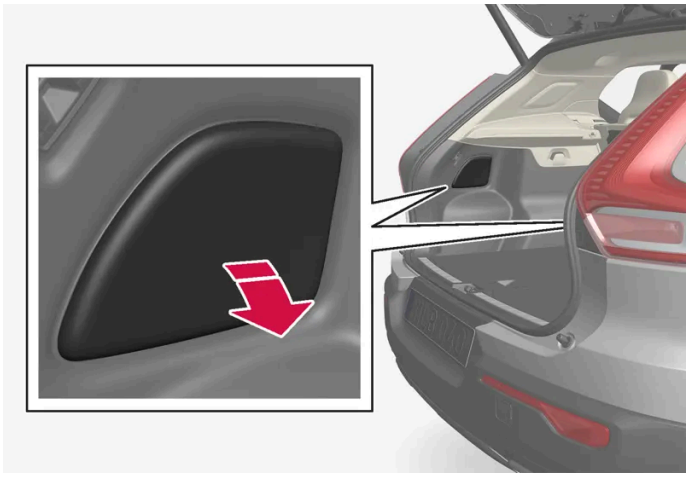

1. ?? ?? ?? ???? ?? ???????.

2. [illegible]

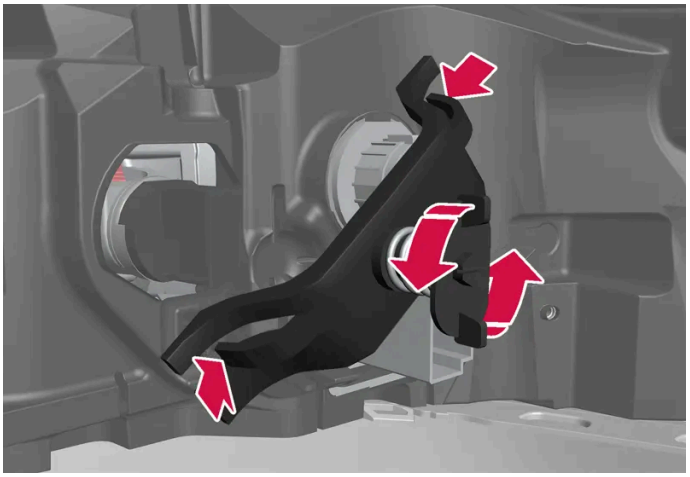

3. [illegible]

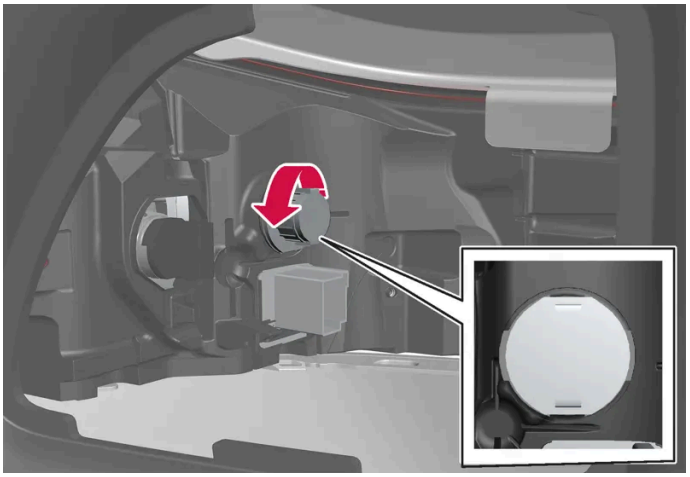

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible] 2 Nm (1.5 ft lbs)[illegible]

9. [illegible]

> [illegible]
>
> [illegible]

16.3.2. [illegible]

[illegible]

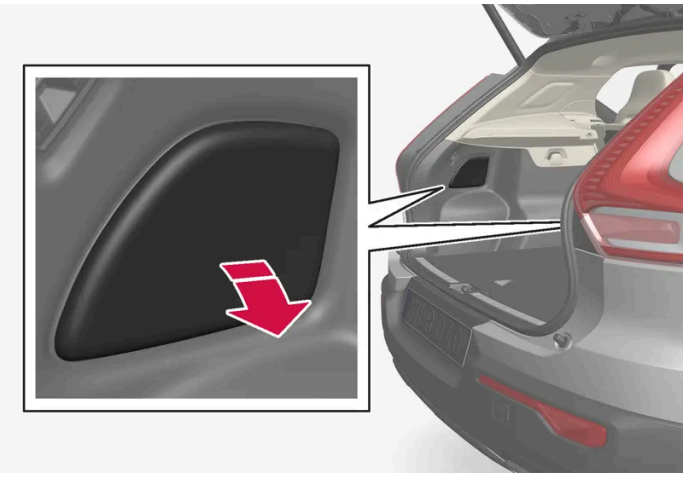

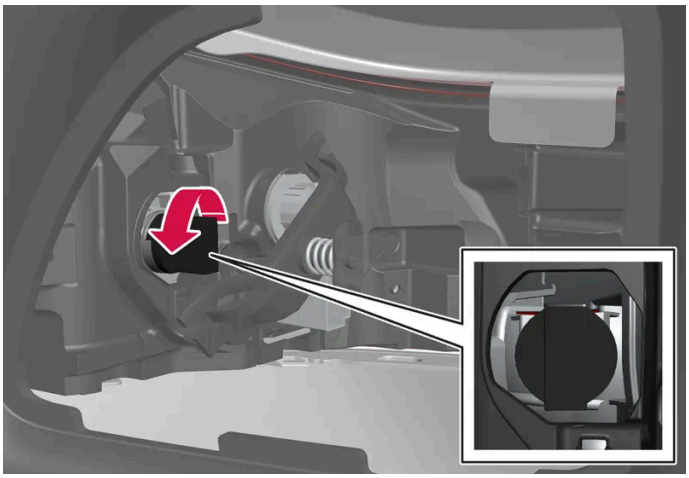

브레이크등 전구는 트렁크 측면의 패널 뒤에 있습니다.

1. 패널 해치 상단 변부를 눌러 분리합니다.
2. 절연재를 옆으로 움직여 브레이크등 전구에 접근할 수 있도록 합니다.

3. 검정색 전구 홀더를 반시계 방향으로 돌려 헐겁게 한 후 당겨 뺍니다.
4. 전구를 안으로 누르고 반시계 방향으로 돌려 뺍니다
5. 새 전구를 안으로 누른 후 시계 방향으로 돌려 끼웁니다.
6. 전구 홀더를 시계 방향으로 돌려 부착합니다.
7. 절연재를 다시 위치시킨 후 패널에 고정하고 제자리로 다시 누릅니다.

> ! ??
>
> 전구의 유리 부분을 손으로 만지지 마십시오. 손에서 묻은 그리스가 열에 의해 증발되어 반사경을 덮으면 반사경이 손상될 수 있습니다.

16.3.3. 후방 안개등 전구 교체하기

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ???????.

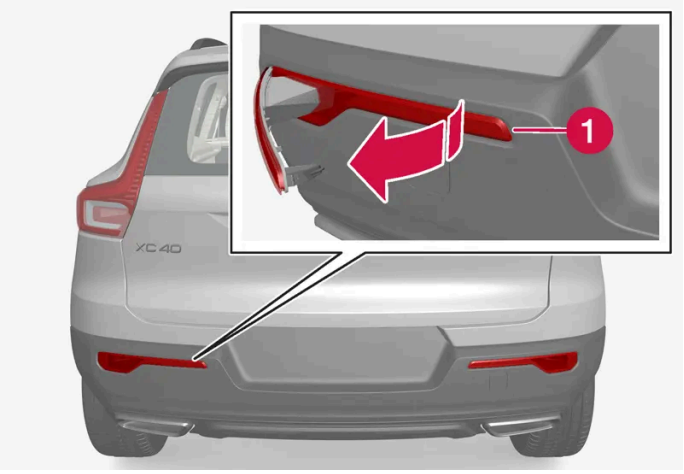

후방 안개등은 운전석 쪽의 리어 범퍼에 장착됩니다.

후방 안개등은 운전자 쪽에만 장착됩니다.

1 테이블 나이프 또는 스크루드라이버와 같은 납작한 물체를 키패드의 전구 키트의 좁고 짧은 쪽에 삽입하여 운전석 쪽의 안개등 유닛을 풀어 비집어 뺍니다.

2 커넥터를 뺍니다.

3 전구 홀더를 반시계 방향으로 돌려 헐겁게 한 후 당겨 뺍니다.

4 전구를 안으로 누르고 반시계 방향으로 돌려 뺍니다.

5 새 전구를 안으로 누른 후 시계 방향으로 돌려 끼웁니다.

6 전구 홀더를 시계 방향으로 돌려 부착합니다.

7 커넥터를 끼웁니다.

8 후크를 리어 범퍼의 안개등 유닛의 넓은 쪽에 삽입한 다음 안개등 유닛을 돌려 끼워 클립이 물리게 합니다.

16.3.4. □□ □□

램프 종류는 모델 및 장비 레벨에 따라 다릅니다. 전구[1]가 파손된 경우 사용 설명서에 나와 있는 방법을 따라 전구를 교체할 수 있습니다.
LED[2] 램프에 문제가 발생하는 경우에는 대개의 경우 전체 램프 유닛을 교체해야 합니다.

> ⓘ 참고
>
> 이 사용 설명서에서 다루지 않은 전구에 대해서는 볼보 딜러 또는 볼보 서비스 센터에 문의하십시오.

⚠ ??

???? ???? ?? ?? ????? 0 ???? ???? ????.

! ??

???? ?? ???? ???? ???? ?????. ???? ?? ????? ?? ?? ????? ????? ???? ????? ???? ? ?????.

ⓘ ??

???? ???? ???? ???? ?? ????? ?? ?????, ?? ???? ???? ????????.

ⓘ ??

????? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ? ?????. ?? ????? ???? ?? ? ? ???? ?? ?? ? ???? ?????????. ???? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ???????.

[1] ?? ????? ???? ?????.

[2] LED (Light Emitting Diode)

16.3.5. ??? ??

???? ?? ???? ???? ???? ???????. LED[1] ???? ???? ???? ????? ????? ?? ?. ?? ???? ???? ???????.

???

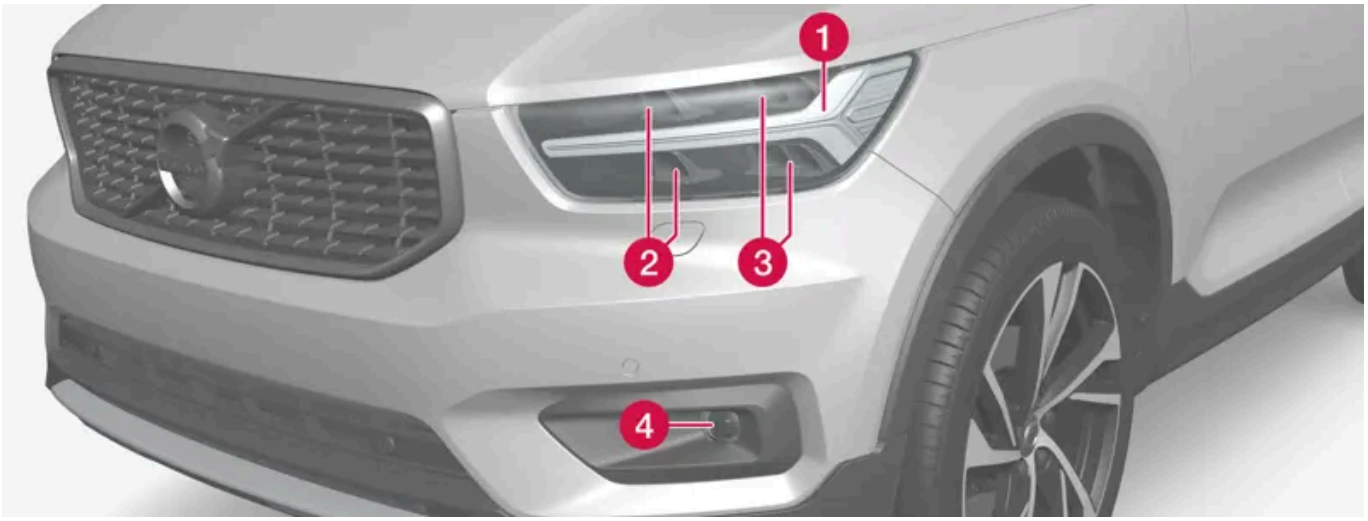

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

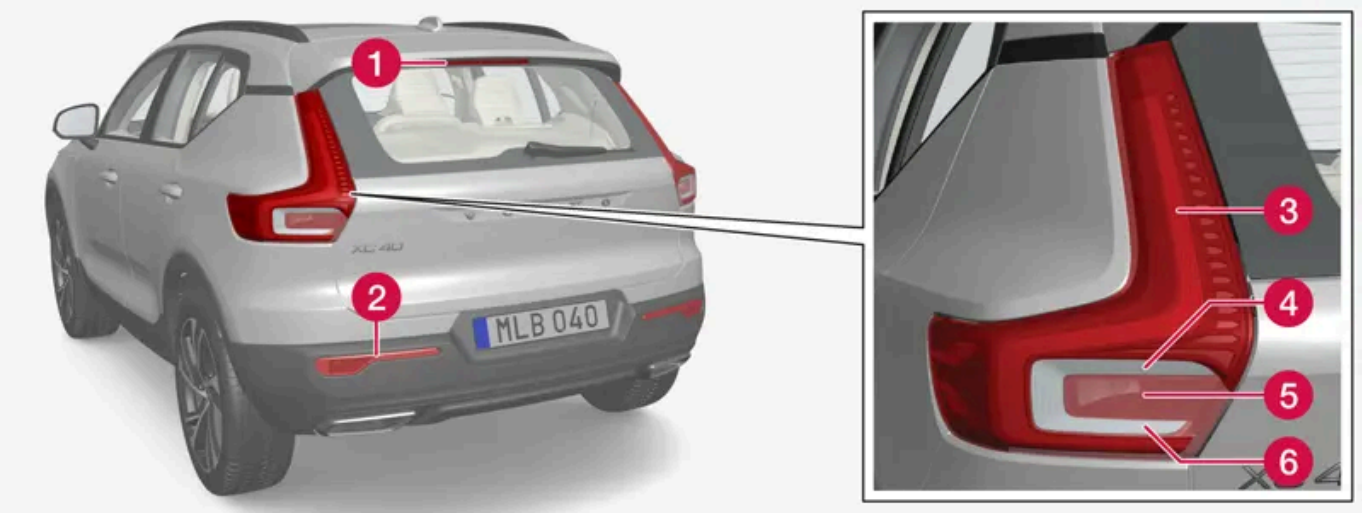

1 주간 주행등/차폭등/방향 표시등(LED)

2 상향 전조등 (LED)

3 하향 전조등 (LED)

4 전방 안개등/코너링 라이트 *(LED)

???

1 브레이크등 - 중앙, 하이 레벨 (LED)

2 안개등

3 차폭등(LED)

4 방향지시등

5 브레이크등

6 후진등(LED)

[1] LED (Light Emmitting Diode)

* 옵션/액세서리.

16.3.6. ?? ??

교체 가능한 전구의 규격.
램프 전구 이외의 문제인 경우에는 서비스 센터 [1]에 연락하십시오. LED[2] 램프에 문제가 발생하는 경우에는 대개의 경우 전체 램프 유닛을 교체해야 합니다.

??	W[3]	??
후방 방향지시등	24	PY24W
브레이크등	21	H21W LL
후방 안개등	21	H21W LL

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ???????.

[1] ?? ???? ???? ??????.

[2] LED (Light Emitting Diode)

[3] ??

16.3.7. ????? ?? ??*

??????? ???? ?, ??? ??? ????? ???? ??????? ??????? ???????.

????? ??* ?????

?? ??

??????? ??????? ?????, ??? ??? ???? ?? ????? ???? ??????? ????? ???? ???? ? ?? ??. ? ???? ????? ??? ??? ????? ???? ????? ???? ????? ? ???? ????.

??????? ??? ???? ??? ????.

1 ??????? ????? ????? ????? ?? ?? ??????? ????? ???? ???? ???????.

2 ?? ??????? ????? ○ ???? ??? ????? ???????.

> ?? ???? ???????.

3 ????? ?? ?? ???? ???????.

> ?? ????? ???? ????? ???????. ?? ?? ????? ? ?? ???? ?????.

4 ??????? ?? ???? ??????? ????? ???????.

5 ?? ? ??????? ?? ???? ?? ???????.

> ???? ???????.

?? ?? ??

?? ?? ???? ?? ????? ? ? ?????.

1 ?? ????? ?? ???? ?????.

2 My Car → ????? ?? ???? ?????.

3 ????? ?? ?? ?? ?? ??.

?? ??

?? ???? ???? ?? ???? ???? ? ?????.

1 ?? ????? ?? ???? ?????.

2 My Car → ????? ?? ???? ?????.

3 ????? ?? ?? ?? ??.

> ?? ???? ???????. ????? ?? ?? ???? ???????.

?????? ?? ????

?? ??????? ????? ?? ?? ????? ???? ?? ? ???? ?? ????? ??????? ?? ????? ?? ? ????. ??????? ?? ????? ???? ????????.

???? ???? ?? ? ????

????? ??????? ?? ??????? ?? ???? ? ? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ????? ?????. ??????? ?? ???? ????? ?? ????? ????? ????? ????.

??	???
	• ????? ???? ???? ???? ??? • ????? ???? ???? ???? ???
	• ????? ??????? ???

?? ????? ??????? ???? ???? ??, ???????? ???? ?? ???? ????? ? ?? ???????.

* ??/?????.

16.4. ???

16.4.1. ???? ??

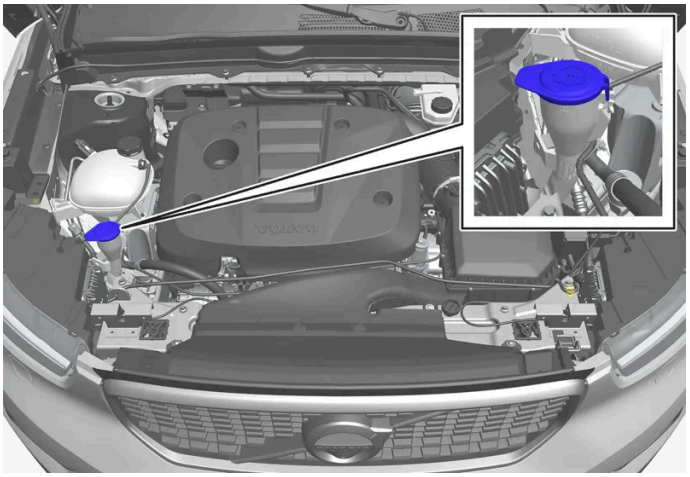

워셔액은 전조등과 앞유리 및 뒷유리를 닦는 데 사용됩니다. 온도가 빙점보다 낮을 때에는 부동액이 포함된 워셔액을 사용해야 합니다.

워셔액은 청색 캡이 있는 탱크에 주입합니다. 워셔액 탱크는 앞유리 워셔, 뒷유리 워셔 및 전조등 워셔*에 사용됩니다.

> ⓘ 참고
>
> 약 1 리터(1 쿼트)의 워셔액이 워셔액 탱크에 남아 있으면, 워셔액 레벨 낮음. 재보충하십시오. 메시지가 심벌과 함께 운전자 화면에 표시됩니다.

규정 등급: 볼보 권장 워셔액 - 동절기와 빙점 아래 온도에서 성에 방지.

> ⓘ 중요
>
> 권장 pH 6~8의 순정 볼보 워셔액 또는 동급품을 적절하게 희석하여(예 : 중성수로 1:1 희석) 사용하십시오.

> ⓘ ??
>
> 기온이 영하일 때는 부동액이 포함된 워셔액을 사용하여 펌프, 탱크 및 호스의 워셔액 동결을 방지해야 합니다.

용량:

- 전조등 워셔 ?착 차량: 5.5 리터(5.8 쿼트)
- 전조등 워셔 ?장? 차량: 3.5 리터(3.7 쿼트)

* 옵션/액세서리.

16.4.2. ????? - ??

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

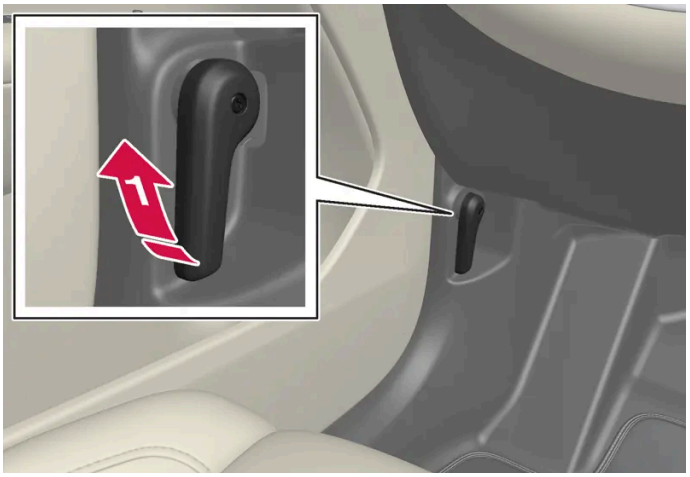

브레이크액은 유압 브레이크 시스템의 매체로, 브레이크 페달의 압력을 마스터 브레이크 실린더를 통해 전달하는 데 사용됩니다. 마스터 브레이크 실린더는 브레이크 캘리퍼에 작용합니다.

□□ □□: Dot 4, 5.1 및 ISO 4925 클래스 6의 조합을 충족시키는 볼보 정품 또는 동일한 등급의 오일.

> ⓘ 참고
> 브레이크액은 볼보 서비스 센터에서 교환하거나 보충하는 것이 권장됩니다.

16.4.3. □□ □□ □ □□

보닛은 실내의 손잡이 및 보닛 전면 변부 아래의 손잡이를 사용하여 열 수 있습니다. 닫기 지침을 따라야 하며, 보닛이 열렸던 경우에 완전히 닫혔는지 점검해야 합니다.

□□ □□

1 페달 옆의 손잡이를 당기면 완전 닫힘 위치에서 보닛을 잠금 해제할 □ □□□□.

2 보닛 아래의 손잡이를 위로 움직여 고정장치를 풀고 보닛을 들어올□□□.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

?? - ?? ???? ??

???? ???? ???? ???? ????? ????, ???? ?? ???? ??????.

> ??
>
> ???? ???? ?? ????? ?? ???? ???? ????? ???? ???? ? ? ?? ???? ?? ?????. ?? ? ????? ???? ?? ?? ???? ???? ???????.

?? ??

> ??
>
> ???? ???? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ????? ???? ????.

1 ???? ?????.

2 ???? ?? ???? ?? ???? ? ???? ?? ???? ?????.

> ???? ????? ?? ????? ???? ???? ????.

3 ???? ????? ??????? ?? ???? ????? ???????.

> ??
>
> ???? ?? ????? ?????.
>
> ???? ? ???? ???? ????? ???? ???????.
>
> ???? ?? ???? ???? ??????? ????? ????, ?? ???? ???? ???? ????? ????? ????? ???? ?? ???? ? ???? ????? ?????.

16.4.4. ??? ??

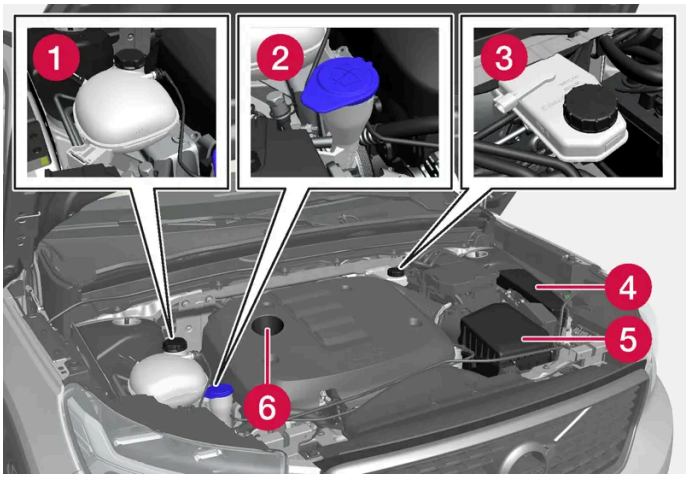

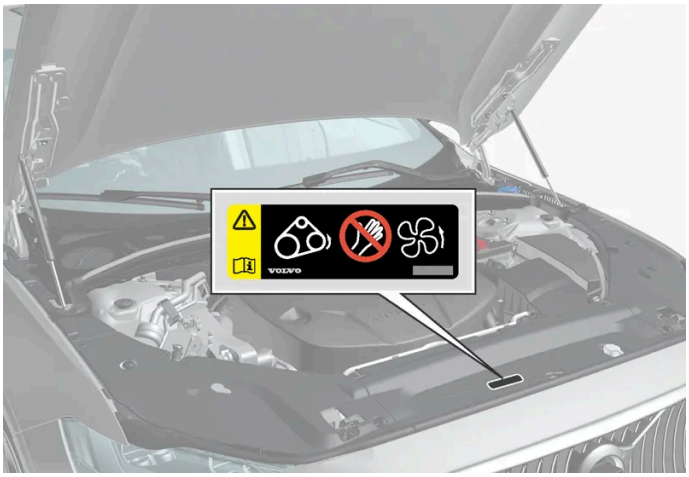

엔진룸에는 여러 서비스 관련 부품이 포함되어 있습니다.

엔진룸의 외관은 모델 및 엔진 종류에 따라 다를 수 있습니다.

1. 냉각수 탱크
2. 워셔액 주입구
3. 브레이크액 탱크(운전석 쪽에 있음)
4. 중앙 전기 장치
5. 에어 필터
6. 엔진 오일 주입구

엔진룸 경고 라벨의 위치. 엔진룸의 외관은 모델 및 엔진 종류에 따라 다를 수 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> 사용 설명서에 나오는 라벨 그림은 차에 부착된 라벨과 정확히 같지 않습니다. 사용 설명서에 나오는 라벨은 대략적인 모양과 차에 부착된 위치를 알려주는 데 목적이 있습니다. 차에 부착된 라벨에 나오는 정보가 해당 차에 적용됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

⚠ ??

??????? ?(???? ?? ??????? ?? ??)? ???? ? ???? ????? ???? ??????? ???? ?? (? 6?)? ? ?????.

???? ?? ???? ???? ?? ????????. ???? ????? ?? ???? ?????.

⚠ ??

?? ????? ???? ???? ?? ????? ???????. ??????? ???? ?? ?? ????? 0 ???? ?? ? ? ????? ?? ????.

?? ????? II ???? ?? ?? ???? ???? ?? ???? ????? ?? ???? ?? ?? ?????.

16.4.5. ???

????? ?? ???? ???? ?? ???? ?????. ????? ?? ???? ???? ? ?????.

?? ??:

?? ???? ?? ?? ???? ????.

?? ????? ???? ?? 50%? ???? ?? ????????. ????? ???? ???? ??????? ????. ???? ?? ? ?? ???? ????????.

?? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ? ?????. ?? ??????? ???? ???? ????? ???? ?? ???????.

⚠ ??

????? ???? ???? ???? ????. ???? ?? ???? ???? ???? ? ?????. ????? ?? ???? ? ? ???? ????, ????, ?? ????? ?????.

16.4.6. ??? ??

????? ???? ?, ???? ???? ???? ?????. ???? ?? ????? ?????. ???? ???? ? ? ???? ?? ???? ?? ???? ???????.

? ?? ????? ????? ? ???? ???? ???? ????? ?? ????? 2 ??(? 2 ??) ?? ???? ?? ?? ? ???? ???? ?? ???? ? ? ???? ???? ???? ????? ?? ???? ???? ?? ????????.

⚠ ??

???? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ? ?????. ?? ????? ?? ???? ?????? ???? ?? ?? ????.

?? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ????????.

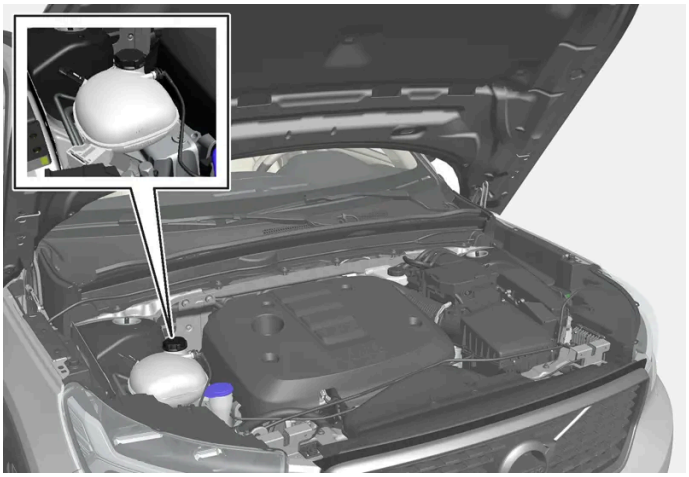

???? ??

1 ?? ? ?? ?? ?? ????? ???????. ???? ???? ???? MIN ???? MAX ?? ???? ???? ????.

! ??

- ????? ????? ????? ?? ???? ???? ? ?????.
- ???? ???? ???? ????? ????????. ????? ????? ????? ????? ???? ???? ? ???? 50% ? 50 %???? ????.
- ???? ??, ???? ? ?? ?? ?? ??????? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ???? ? ?????.
- ?? ?? ????? ?? ?????.
- ?? ?????? ? ???? ???? ? ? ?????? ????? ?? ????? ????? ????.
- ?? ????? ????? ???? ???? ?? ?? ???? ???????. ???? ???? ?? ????, ???? ?? ?? ???? ???? ? ?????.

16.4.7. ?? ??

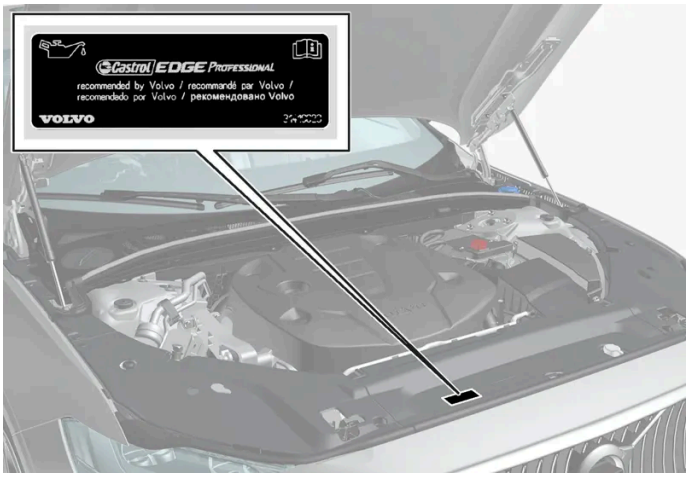

지정된 품질의 엔진 오일만 사용합니다. 이것은 권장 정비 주기 및 보증을 적용하기 위한 요구사항입니다.

엔진룸 경고 라벨의 위치. 엔진룸의 외관은 모델 및 엔진 종류에 따라 다를 수 있습니다.

볼보가 권장하는 엔진 오일:

Castrol EDGE PROFESSIONAL

엔진 오일을 정기적으로 점검할 수 없고 레벨이 너무 낮아지는 경우에는 이로 인해 엔진에 심각한 손상이 초래될 위험이 있습니다.

ⓘ ??

사용 설명서에 나오는 라벨 그림은 차에 부착된 라벨과 정확히 같지 않습니다. 사용 설명서에 나오는 라벨은 대략적인 모양과 차에 부착된 위치를 알려주는 데 목적이 있습니다. 차에 부착된 라벨에 나오는 정보가 해당 차에 적용됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

> ⓘ ??
>
> ?? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ??????. ? ?? ???? ? ?, ?? ??, ?? ????, ?? ???? ????? ?? ????? ???? ?????.
>
> ?? ?? ???? ?????? ???? ?? ???? ????? ????. ?? ?? ? ?? ? ???? ???? ???? ? ????? ??, ???? ?? ?? ?? ???? ?? ??, ?? ??, ?? ???? ? ?? ???? ???? ???? ? ?????.
>
> ???? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ?? ?? ????? ???? ? ??????. ???? ???? ???? ?? ???? ?? ?????.
>
> ?? ???? ?? ?? ???? ????? ????? ?? ???????.

?? ?? ?? ??

???? ?? ????? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ???????. ?? ?? ???? ???? ???? ?? ? ?? ???????. ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ⚠? ????? ???? ? ?? ??. ?? ???? ?? ???? ????????.

?? ?? ? ?? ???? ???? ? ?? ????? ???? ???? ?? ????????.

16.4.8. ?? ?? ?? ? ??

?? ???? ??????? ????? ?? ???? ??????.

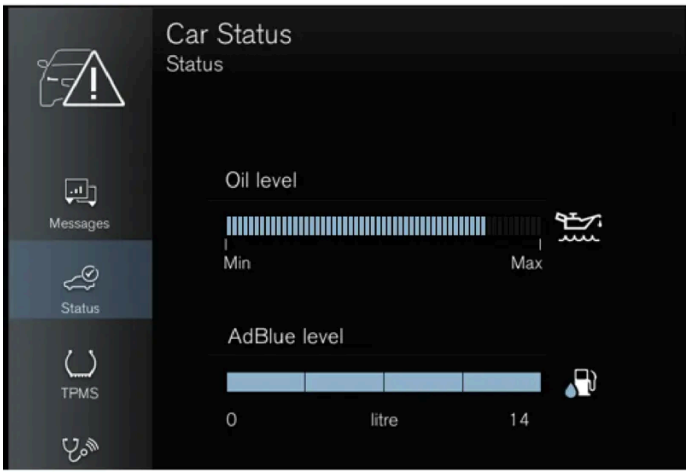

중앙 화면에서 오일 레벨 확인

오일 레벨 화면의 예.

오일 레벨은 차량 시동이 걸린 경우에만 표시됩니다. 오일 레벨은 정기적으로 점검해야 합니다.

1 중앙 화면의 앱 보기에서 차량 상태 앱을 엽니다.

2 상태 버튼을 누르면 오일 레벨이 표시됩니다.

ⓘ ??

오일을 보충하거나 빼냈을 때는 시스템이 오일 레벨의 변화를 바로 감지하지 못하므로 오일 레벨이 정확히 표시되지 않습니다. 오일 레벨이 정확히 표시되려면 약 30 km(약 20 마일) 를 운전한 후 평평한 지면에 차를 세우고 엔진을 5분간 꺼 놓아야 합니다.

오일 레벨 측정을 위한 올바른 조건이 충족되지 않는 경우(엔진을 끈 후 지난 시간, 차량의 기울기, 외부 온도 등), 중앙 화면에 ?용 가?한 값 없? 메시지가 표시됩니다. 이는 차량 시스템에 이상이 있다는 것을 의미하지 않습니다.

! 중요

이 심볼이 표시되는 경우에는 오일 압력이 낮을 수 있습니다. 가능한 한 빨리 차를 멈추고 볼보 공식 서비스 센터에 수리를 문의하십시오. 볼보 공식 서비스 센터를 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

?? ?? ??

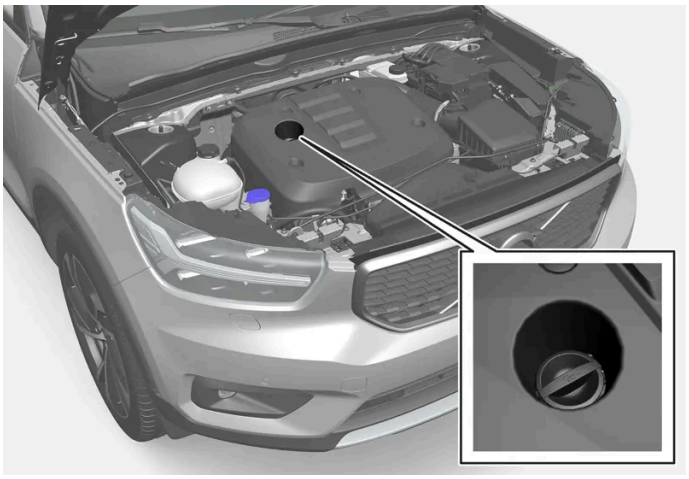

???? [1], [2]

???? ????? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ????. ???? ???? ????? ???? ????? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ?????.

??

?? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ???? ????????. ?? ???? ???? ???????. ?? ???? ?? ?? ? ?????.

??

???? ?? ??????? ???? ???? ?????. ???? ???? ?????.

??

?? ???? ??????? ????? ?????, ???? ?? ????????. ???? ?? ???? ???? ???? ? ?? ??.

[1] ?? ?? ?? ???? ?? ????? ????? ?????.

[2] ????? ???? ?? ? ?? ???? ?? ?? ? ?????.

16.4.9. ?? ?? - ??

?? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ?????.

볼보가 권장하는 엔진 오일:

엔진	엔진 코드[1]	오일 필터 포함 용량 (리터, 근사치)	오일 등급
T2	B3154T9	5.6	Castrol Edge Professional V 0W-20 □□ VCC RBS0-2AE 0W-20
T3	B3154T4	5.6	
T3	B3154T7	5.6	
T3	B3154T2	5.6	
T4 / T4 AWD	B4204T31	5.6	Castrol Edge Professional V 0W-20 □□ VCC RBS0-2AE 0W-20
T4 AWD	B4204T51	5.6	
T5 AWD	B4204T36	5.6	
T5 AWD	B4204T18	5.6	
B3	B420T4	6.1	Castrol Edge Professional V 0W-20 □□ VCC RBS0-2AE 0W-20
B4 / B4 AWD	B420T5	6.1	
B4 / B4 AWD	B420T6	6.1	
B5 AWD	B420T2	6.1	
B5 AWD	B420T10	6.1	

[1] 엔진 코드, 구성품 번호, 일련번호는 엔진에 표시되어 있습니다.

16.4.10. □□□□ □□

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

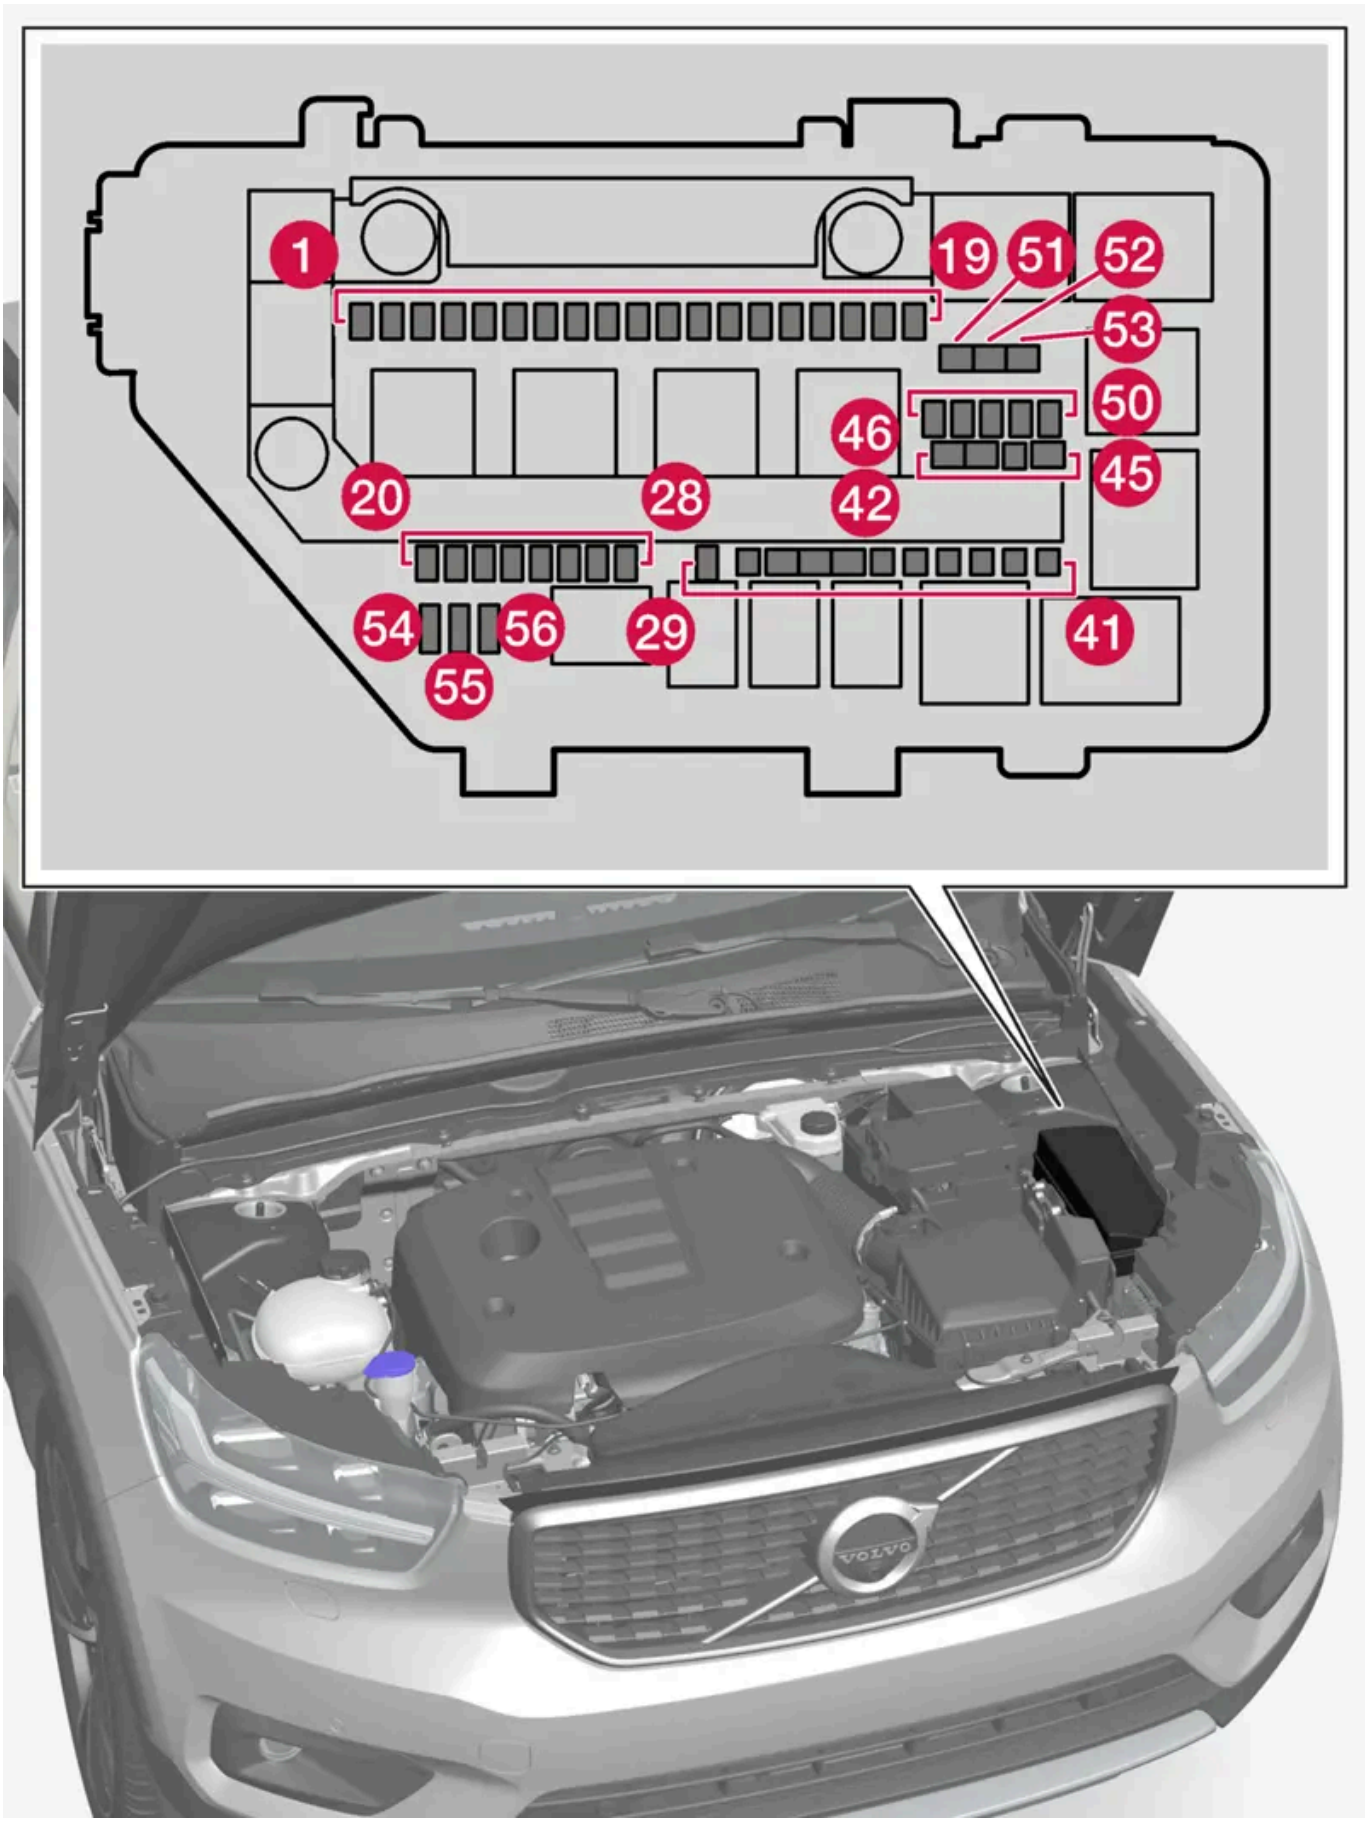

엔진룸의 퓨즈는 무엇보다도 엔진 및 브레이크 기능을 보호합니다 .

퓨즈 박스는 여러 예비 퓨즈용 공간을 제공합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

??

?? ???? ?? ???? ????? ?????. ?? ?? ?? ? ???? ?? ?? ? ?? ???? ??????. ???? ? ? ???? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ?????? ???? ???? ? ?????.

? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ???????. ? ?? ????? ???? ?? ?? ??. ? ? ?? ?? ???? ???? ????????. ?? ???? ???? ??????.

	??	?? ?	??
1	USB ??, ?? ??, ??*	5	?????
2	12 V ??, ?? ??, ??	15	?????
3	-	-	?????
4	12 V ?? ????*	15	?????
5	?? ???? ??(ECM)	20	?????
6	???? ????/?? ??	15	?????
7	?? ???? ??(ECM) ?? ?? ??(EVAP)	15	?????
8	???? ??, ????? ?? ???? ??, ??????? ?? ??????? ?? ?? ?? ??????? AC ????? ??, ?? ?? ?? ?? ?? ??(??/????? ? ?? ????? ??/?? ???? ????? ?? ???? ???? ??. ???? ?? ???? ? ? ??.)	10 15	?????
9	?? ?? ??	15	?????
10	?? ???? ??(ECM)	15	?????
11	???? ??	20	?????
12	????, ??	20	?????
13	????, ??	20	?????
14	????	5	?????
15	?? ?? ??	5	?????
16	?? ????? ???? ?? ??: ?? ???? ??, ???? ????, ?? ????? ??, ?? ?? ??, ????? ???? ?? ? ??	5	?????
17	?? ?? ??* ???? ??, ?? ??	5	?????
18	?? ?? ????*	5	?????
19	-	-	?????
20	?? ???? ??	5	?????
21	-	-	?????
22	????? ?? ??	5	?????
23	?? ??	5	?????
24	???????, ????	5	?????
	???????, ????	25	?????
25	???? ???? ??	15	?????
	???????, ????	25	?????

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

	??	???	??
26	엔진 컨트롤 모듈(ECM)	5	마이크로
27	-	-	마이크로
28	-	-	마이크로
29	혼 (경적)	20	마이크로
30	사이렌*	5	마이크로
31	앞유리 와이퍼	30	MCase+[1]
32	컨트롤 모듈, 브레이크 시스템 (밸브, 주차 브레이크)	40	MCase+ HT[1]
33	컨트롤 모듈, 브레이크 시스템 (ABS 펌프)	40	MCase+ HT[1]
34	-	-	MCase+ HT[1]
35	액츄에이터, 변속기 변속기 컨트롤 모듈	25 30	MCase+[1]
36	변속기 컨트롤 모듈	30	MCase+[1]
38	전조등	30	MCase+[1]
39	컨트롤 모듈, 브레이크 보조 시스템	30	MCase+[1]
40	-	-	MCase+[1]
41	견인바 컨트롤 모듈*	25	MCase+[1]
42	견인바 컨트롤 모듈*	40	MCase+ HT[1]
43	-	-	MCase+ HT[1]
44	운전석 전동 시트*	20	MCase+[1]
45	-	-	MCase[1]
46	-	-	마이크로
47	-	-	마이크로
48	-	-	마이크로
49	-	-	마이크로
50	-	-	마이크로
51	-	-	MCase+[1]
52	우측 열선 앞유리*	40	MCase+ HT[1]
53	좌측 열선 앞유리*	40	MCase+ HT[1]
54	컨트롤 기능, 보조 배터리	5	마이크로
55	전조등, 좌측	20	마이크로
56	전조등, 우측	20	마이크로

* 옵션/액세서리.

[1] 이 타입의 퓨즈는 서비스 센터에서 교체합니다. 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ????????.

16.5. 공구 및 액세서리

16.5.1. 잭*

잭은 타이어 교환 등의 작업을 위해 차량을 올리는 데 사용할 수 있습니다.

!

차에 제공된 잭*은 고장난 타이어를 교체할 때와 같이 가끔씩 짧은 시간 동안만 사용하게 되어 있습니다. 차량을 들어 올릴 때, 그 모델 전용 잭만을 사용하십시오. 차를 자주 들어올릴 필요가 있거나 타이어를 교체하는 데 필요한 시간보다 오래 차를 들어올릴 필요가 있을 때는 정비용 잭을 사용하는 것이 권장됩니다. 정비용 잭을 사용할 때는 정비용 잭에 딸려 오는 설명서를 참조하십시오.

사용하지 않을 때는 잭을 트렁크 바닥 아래의 수납 공간에 보관해야 합니다. 잭은 올바른 위치로 돌려 접어야 공간을 확보할 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

16.5.2. 타이어 수리 키트

타이어 수리 키트(TMK[1])는 타이어의 공기압을 점검하고 조절하기 위해서뿐 아니라 펑크를 막기 위해서도 사용합니다.
스페어 타이어*가 장착된 차량에는 타이어 수리 키트가 없습니다.

타이어 수리 키트는 컴프레서와 밀봉제가 든 병으로 구성되어 있습니다. 씰링은 임시 수리로 작용합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

참고

실란트는 타이어 트레드부의 펑크 봉합에 효과가 있으며 타이어 측면 손상에는 효과가 제한적입니다 . 더 큰 구멍, 균열 또는 비슷한 손상을 보이는 타이어에는 타이어 수리 키트를 사용하지 마십시오 .

참고

컴프레서는 임시 펑크 비상 수리 용이며 볼보에서 인증 된 제품입니다 .

위치

타이어 수리 키트는 트렁크 바닥 아래의 발포재 블록에 있습니다 .

밀봉제 만료일

병의 유효 기간이 경과된 경우에는 밀봉제 병을 교체해야 합니다 (병의 표시 참조). 오래된 병은 환경유해 폐기물로 처리해야 합니다 .

[1] Temporary Mobility Kit

* 옵션/액세서리 .

16.5.3. ???*

구급함에는 구급 용품이 들어 있습니다 .

우측 공간 등 트렁크의 적당한 장소에 구급함을 보관하십시오 . 구급함은 Velcro 스트랩이 달려 있어서 패널에 직접 부착할 수 있습니다 .

* 옵션/액세서리 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ????????.

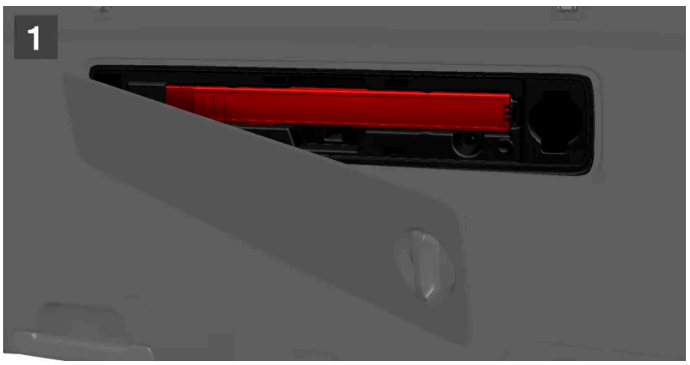

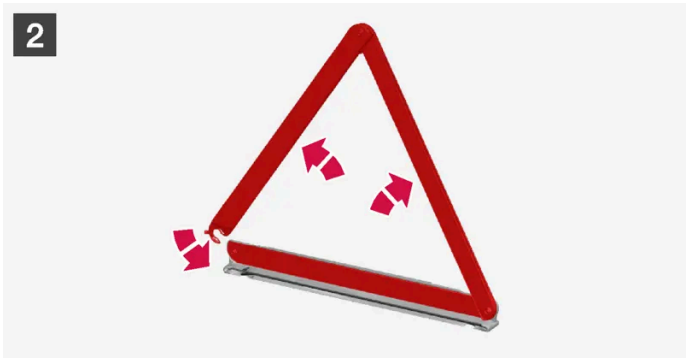

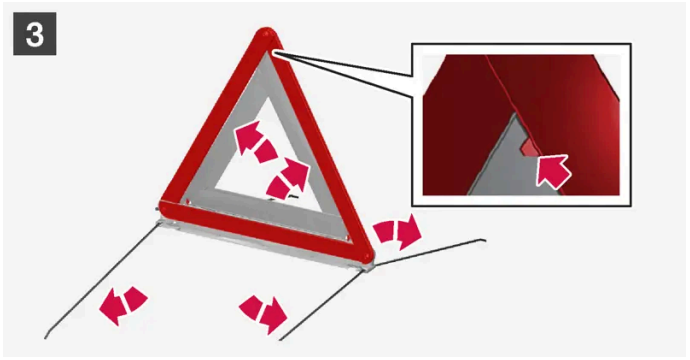

16.5.4. □□ □□□

차량이 정지한 상태인 경우에는 안전 삼각대를 사용하여 다른 도로 사용자에게 경고를 제공합니다 .

비상등도 켜십시오.

수납 공간

안전 삼각대는 테일게이트 안쪽의 실내에 있습니다 .

안전 삼각대 접기

1 1

먼저 노브를 1/4바퀴 돌려 해치를 연 후 상부 및 하부 가장자리의 브래킷에서 해치를 당깁니다.

안전 삼각대를 고정하는 래치를 우측으로 눌러 케이스를 제거합니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

2 2
케이스에서 안전 삼각대를 제거하여 펴고 끝부분을 모읍니다 .

3 3
안전 삼각대의 지지 다리를 폅니다.

안전 삼각대 사용 규정을 따릅니다. 안전 삼각대는 교통 상황에 따라 적절한 곳에 배치합니다.

안전 삼각대와 케이스가 수납 공간에 적절하게 고정되고 사용 후 해치가 완전히 닫히게 합니다 .

16.5.5. □□ □□

견인, 휠 교환 등에 유용한 공구가 차량 트렁크에 있습니다.

□□□ □.

1 잭*
2 플라스틱 캡을 휠볼트에서 탈거하기 위한 공구
3 오일 보충용 깔때기
4 휠 렌치*와 견인 고리

차량에 스페어 타이어*가 장착된 경우, 타이어 수리 키트 대신 잭과 휠볼트 렌치가 있습니다.

* 옵션/액세서리.

16.6. □□

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

16.6.1. ?? ? ?? ?? ??

???? ????? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ?? ?? ? ???? ???? ???? ???? ??.

⚠ ??

???? ???? ???? ?? ??????? ?? ???? ????? ?????. ?? ????? ????? ???? ???? ? ?????.

?? ????? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ???? ???? ????????.

?? ????? ???? ????? ?? ????? ???? ???? ???? ??????? ????? ???? ? ?????. ???? ???? ??????? ????? ????? ???? ???? ?? ?????. ?? ???? ???? ????? ???? ?? ?? ? ?????.

?? ?? ???? ??

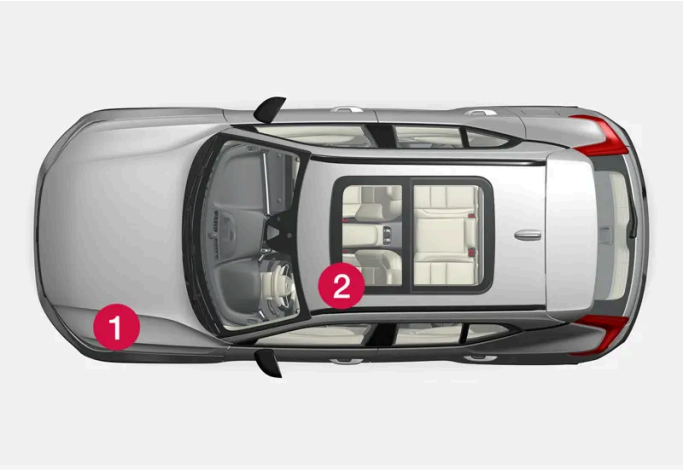

1 ????
2 ?? ???? ??

16.6.2. ?? ????

???? ???? ???? ????? ?? ???? ????? ?? ?? ???? ???? ????? ????.

1 ???? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ?????.

2 ???? ?? ?? ????? ???? ????? ??????? ???????.

3 ???? ??, ???? ???? ????? ? ???? ???????.

ⓘ ??

?? ?? ????? ???? ? ? ?? ? ???? ?? ???? ???? ? ?????.

⚠ ??

???? ???? ???? ?? ??????? ?? ???? ????? ?????. ?? ????? ????? ???? ???? ? ?????.

?? ????? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ???? ???? ????????.

16.6.3. ?? ???? ???? ??

?? ???? ???? ???? ?? ??, ??????, ?? ?? ?? ??????.

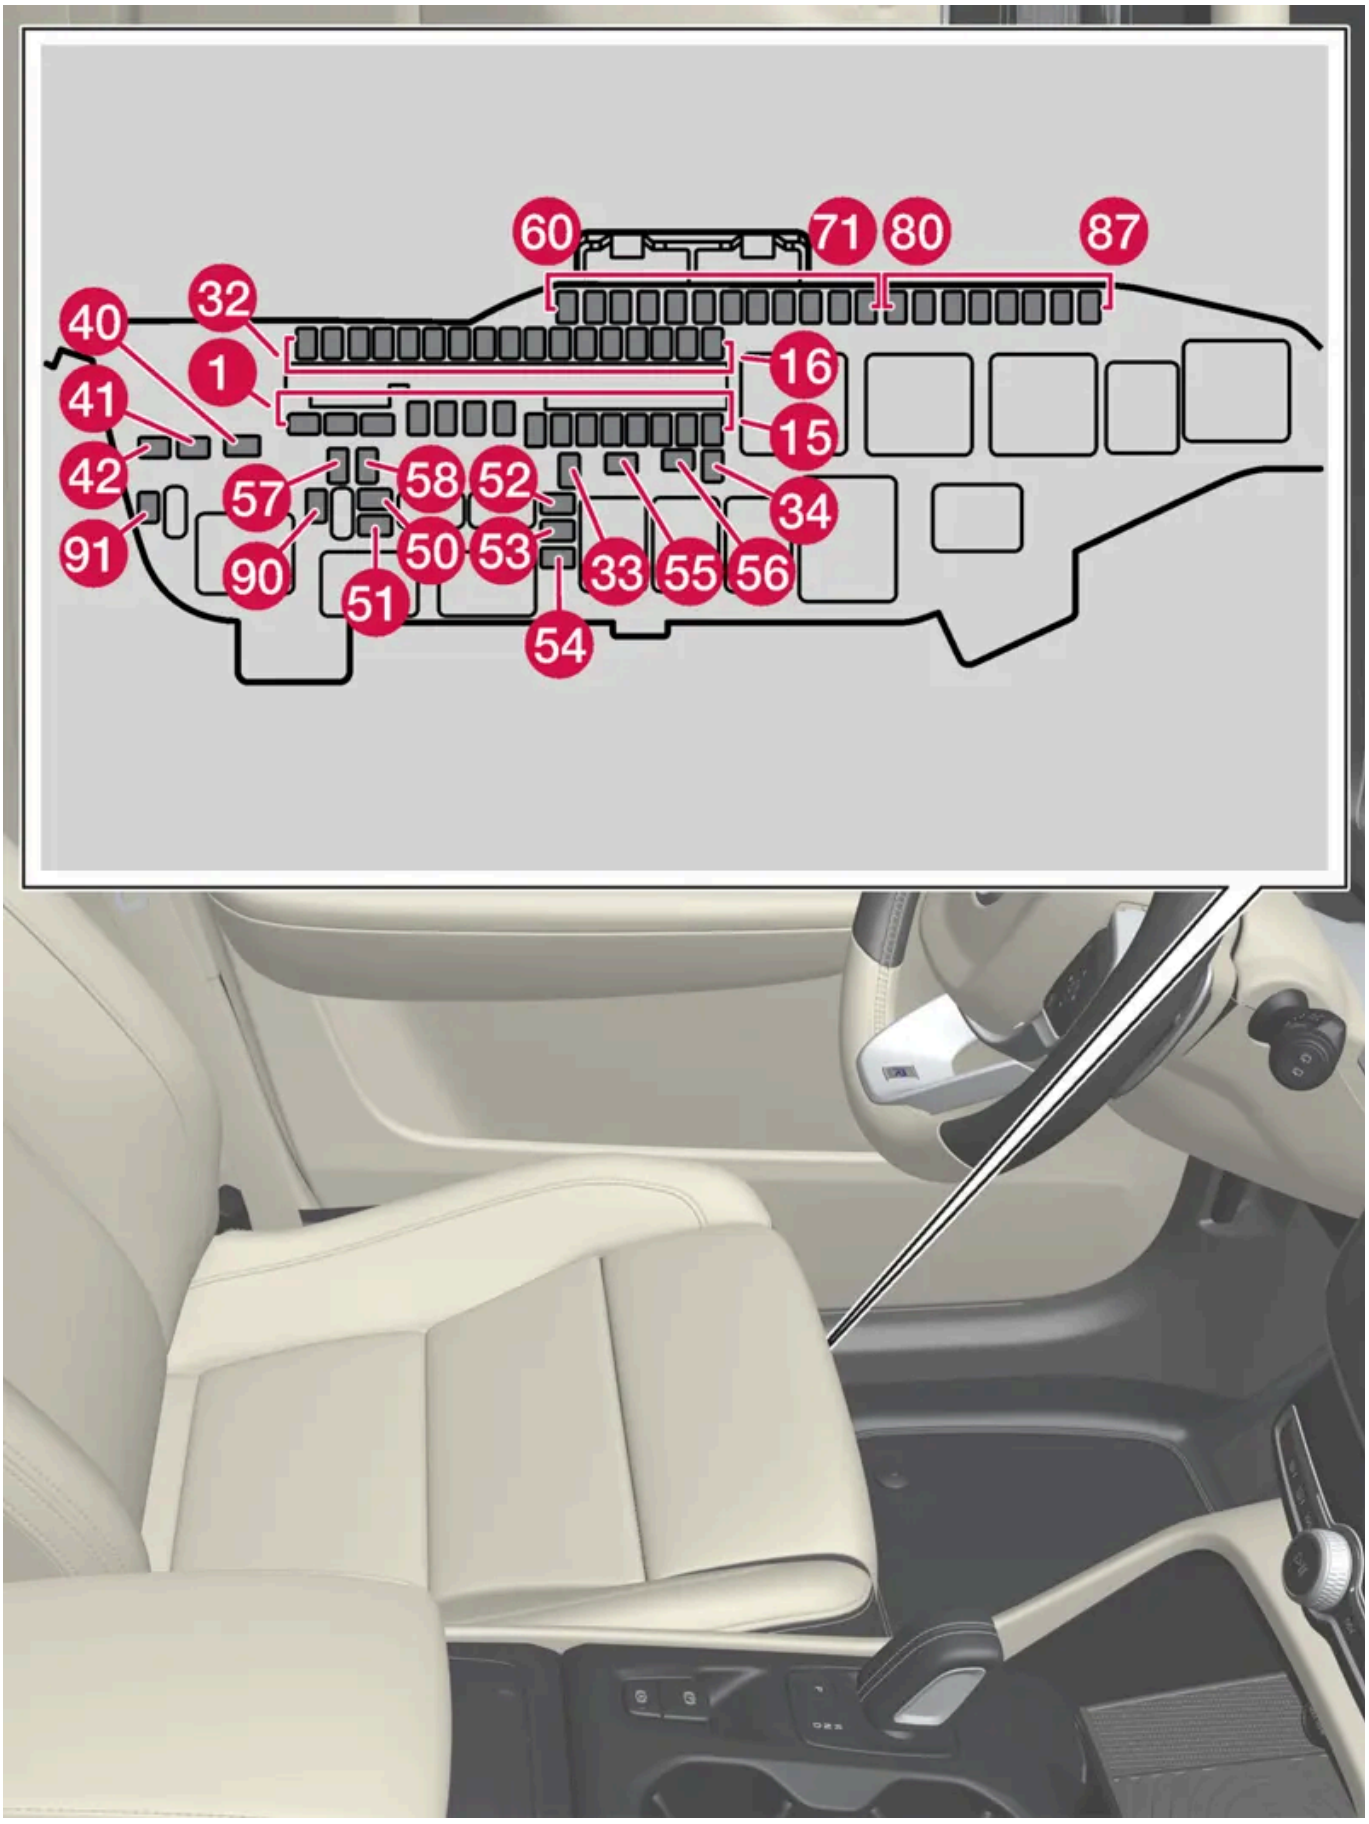
60
71
80
87
32
40
1
16
41
15
42
57
58
52
34
91
90
50
53
33
55
56
51
54

????? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ??????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

??

?? ???? ?? ???? ????? ?????. ?? ?? ?? ? ???? ?? ?? ? ?? ???? ??????. ???? ? ? ???? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ??????? ???? ???? ? ?????.

? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ???????. ? ?? ????? ???? ?? ?? ??. ? ? ?? ?? ???? ???? ????????. ?? ???? ???? ???????.

	??	???	??
1	???? ???? ??	40	MCase+ HT[1]
2	?? ?? ?? A: ??, ???? ??, ?? ??*	40	MCase+ HT[1]
3	?? ?? ?? B: ??, ???? ??, ?? ??*	40	MCase+ HT[1]
4	????? ???? ? ??, ??	40	MCase+ HT[1]
5	?? ???????*	25	MCase+[1]
6	?? ??*, ??	20	MCase+[1]
7	?? ??*	25	MCase+[1]
8	-	-	MCase+[1]
9	?? ??, ?? ??	20	?????
10	?? ??, ?? ??	20	?????
11	?? ??, ?? ??	20	?????
12	-	-	?????
13	?? ??, ?? ??	20	?????
14	???? ??*	15	?????
15	???? ??, 48 V ????	5	?????
16	?? ??	5	?????
17	-	-	?????
18	??????? ?????	7.5	?????
19	???? ??, ?? ?? ??	7.5	?????
20	?? ???? ?????*	5	?????
21	???? ??	5	?????
22	?? ???? ????	5	?????
23	??????? ??	5	?????
24	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????	5	?????
25	?? ??	5	?????
26	???? ??, ???? ???? ???? ??, Volvo On Call	5	?????
27	?? ?? ???? ??	5	?????
28	???? ??	5	?????
29	? ????? ??????? ??*	5	?????
30	???? ???? ?? TV*	15	?????
31	?? ?? OBD-II	10	?????

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

	??	???	??
32	음주 측정 시스템*	5	마이크로
33	헤드레스트 잠금 모터, 좌측 후방	15	마이크로
34	헤드레스트 잠금 모터, 우측 후방	15	마이크로
40	뒷유리 디프로스터	30	MCase+[1]
41	안전벨트 텐셔너, 좌측	40	MCase+ HT[1]
42	안전벨트 텐셔너, 우측	40	MCase+ HT[1]
50	습도 센서 48 V 알터네이터 및 전압 컨버터	5	마이크로
51	연료 펌프 컨트롤 모듈	20	마이크로
52	냉각수 펌프	7.5	마이크로
53	열선 스티어링휠*	15	마이크로
54	공기 습도 센서	5	마이크로
55	전조등 워셔*	25	MCase+[1]
56	앞유리와 뒷유리 워셔	25	MCase+[1]
57	-	-	MCase[1]
58	-	-	MCase[1]
59	-	-	마이크로
60	-	-	마이크로
61	-	-	마이크로
62	-	-	마이크로
63	안전벨트 텐셔너	5	마이크로
64	Blind Spot Information (BLIS)*	5	마이크로
65	-	-	마이크로
66	-	-	마이크로
67	All Wheel Drive (AWD) 컨트롤 모듈*	15	마이크로
68	배기 시스템	5	마이크로
69	주차 보조 카메라*	5	마이크로
70	-	-	마이크로
71	에어백 및 안전벨트 텐셔너 컨트롤 모듈	5	마이크로
80	뒷유리 와이퍼	15	마이크로
81	파노라마 선루프*용 루프 콘솔	20	마이크로
82	선 센서	5	마이크로
83	실내 조명 룸 미러의 디밍 * 레인 및 광 센서* 뒷도어 및 트렁크의 컨트롤 패널	7.5	마이크로
84	-	-	마이크로
85	컨트롤 모듈, 운전자 지원 기능	5	마이크로
86	음주 측정 시스템*	5	마이크로
87	무선 모바일 충전기* USB 포트	5	마이크로
90	-	-	마이크로

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ????????.

	□□	□□□	□□
91	-	-	□□□□

[1] □ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□. □□ □□□ □□□ □□□□□.

* □□/□□□□.

16.6.4. □□□ □□

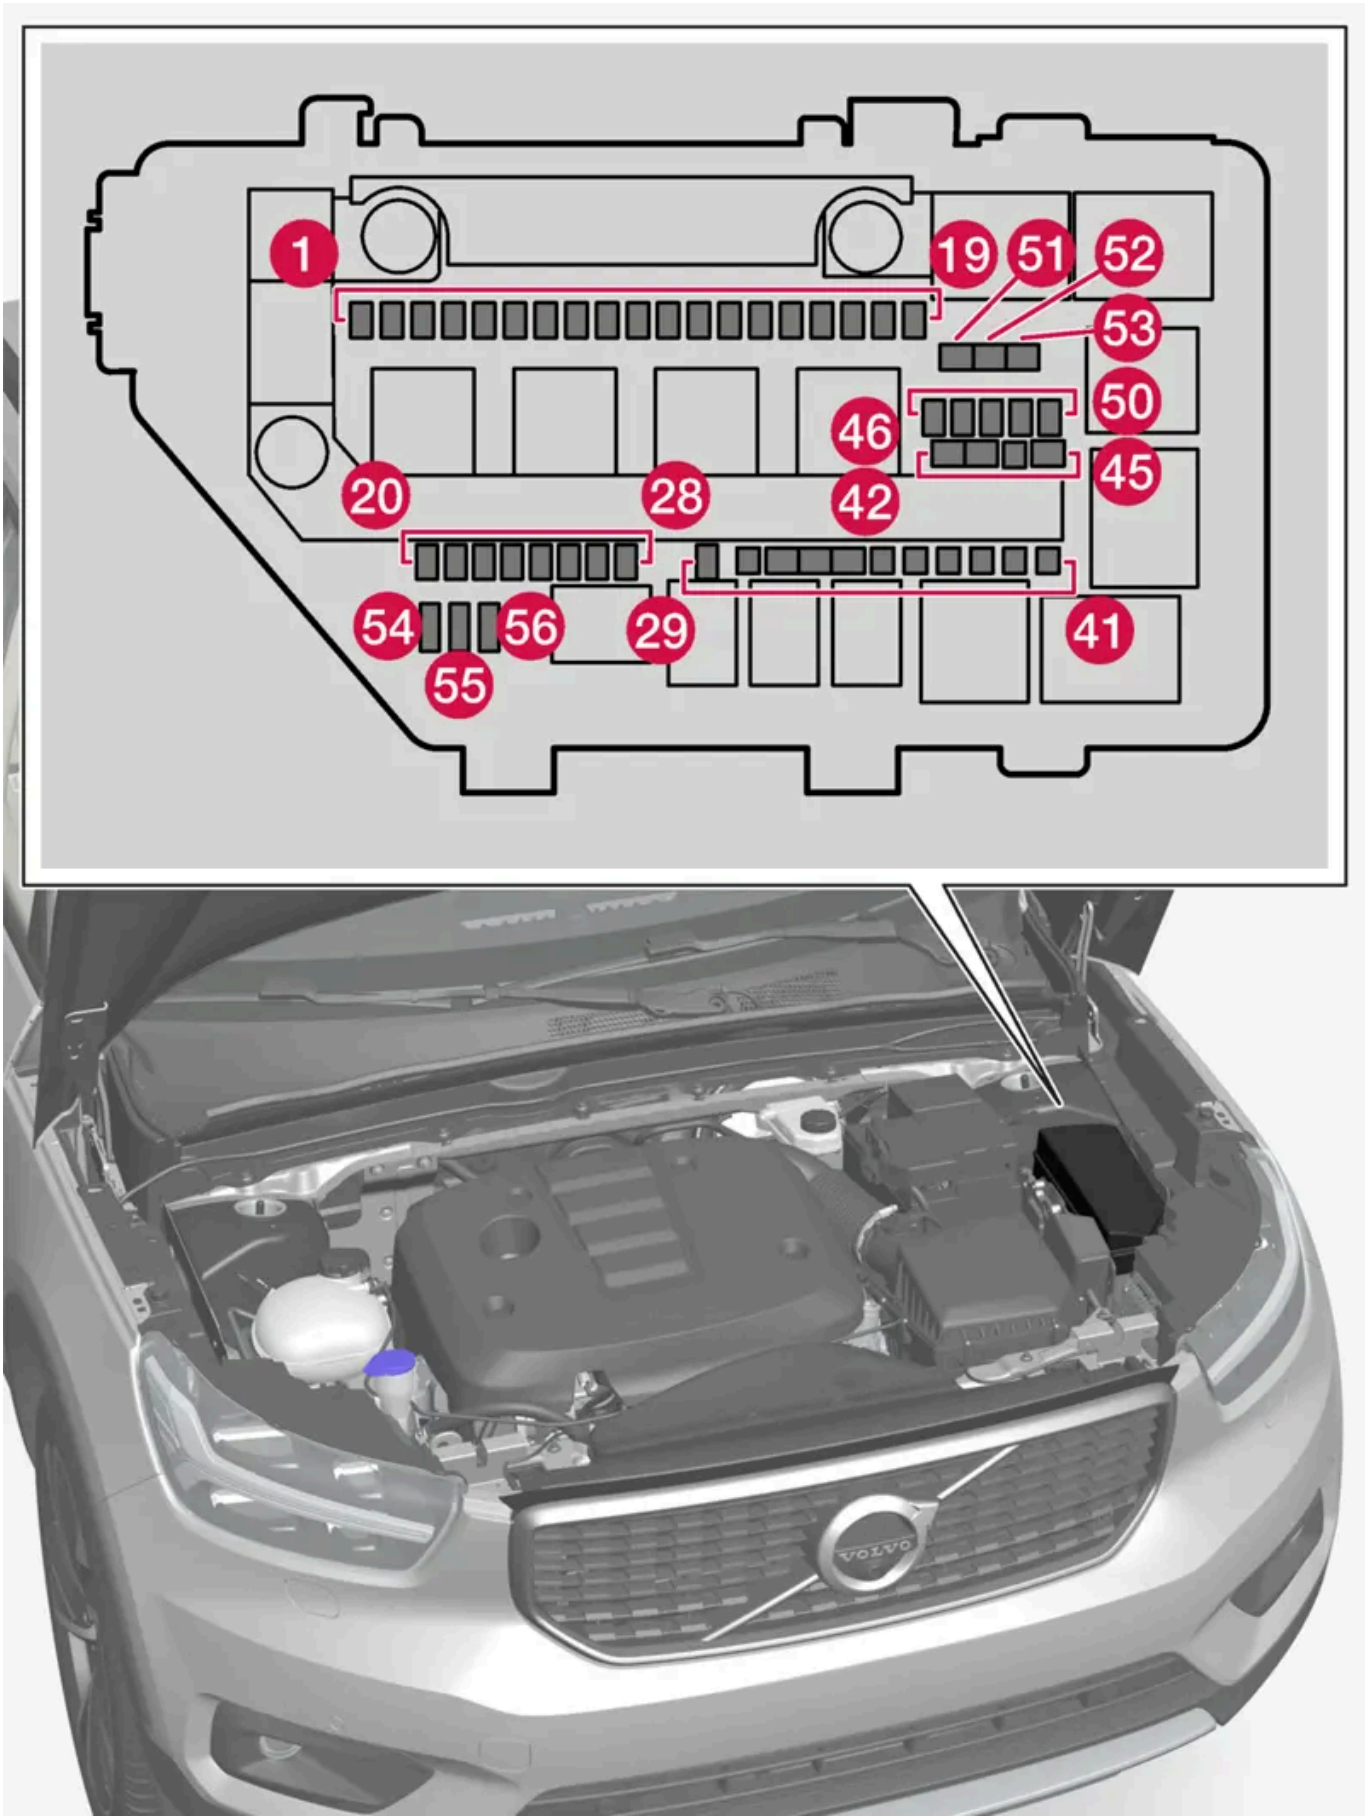

엔진룸의 퓨즈는 무엇보다도 엔진 및 브레이크 기능을 보호합니다 .

퓨즈 박스는 여러 예비 퓨즈용 공간을 제공합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□□.

??

?? ???? ?? ???? ????? ?????. ?? ?? ?? ? ???? ?? ?? ? ?? ???? ??????. ???? ? ? ???? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ?????? ???? ???? ? ?????.

? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ???????. ? ?? ????? ???? ?? ?? ??. ? ? ?? ?? ???? ???? ????????. ?? ???? ???? ??????.

	??	?? ?	??
1	USB ??, ?? ??, ??*	5	?????
2	12 V ??, ?? ??, ??	15	?????
3	-	-	?????
4	12 V ?? ????*	15	?????
5	?? ???? ??(ECM)	20	?????
6	???? ????/?? ??	15	?????
7	?? ???? ??(ECM) ?? ?? ??(EVAP)	15	?????
8	???? ??, ????? ?? ???? ??, ??????? ?? ??????? ?? ?? ?? ??????? AC ????? ??, ?? ?? ?? ?? ?? ??(??/????? ? ?? ????? ??/?? ???? ????? ?? ???? ???? ??. ???? ?? ???? ? ? ??.)	10 15	?????
9	?? ?? ??	15	?????
10	?? ???? ??(ECM)	15	?????
11	???? ??	20	?????
12	????, ??	20	?????
13	????, ??	20	?????
14	????	5	?????
15	?? ?? ??	5	?????
16	?? ????? ???? ?? ??: ?? ???? ??, ???? ????, ?? ????? ??, ?? ?? ??, ????? ???? ?? ? ??	5	?????
17	?? ?? ??* ???? ??, ?? ??	5	?????
18	?? ?? ????*	5	?????
19	-	-	?????
20	?? ???? ??	5	?????
21	-	-	?????
22	????? ?? ??	5	?????
23	?? ??	5	?????
24	??????, ????	5	?????
	??????, ????	25	?????
25	???? ???? ??	15	?????
	??????, ????	25	?????

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

	□□	□□□	□□
26	엔진 컨트롤 모듈(ECM)	5	마이크로
27	-	-	마이크로
28	-	-	마이크로
29	혼 (경적)	20	마이크로
30	사이렌*	5	마이크로
31	앞유리 와이퍼	30	MCase+[1]
32	컨트롤 모듈, 브레이크 시스템 (밸브, 주차 브레이크)	40	MCase+ HT[1]
33	컨트롤 모듈, 브레이크 시스템 (ABS 펌프)	40	MCase+ HT[1]
34	-	-	MCase+ HT[1]
35	액츄에이터, 변속기 변속기 컨트롤 모듈	25 30	MCase+[1]
36	변속기 컨트롤 모듈	30	MCase+[1]
38	전조등	30	MCase+[1]
39	컨트롤 모듈, 브레이크 보조 시스템	30	MCase+[1]
40	-	-	MCase+[1]
41	견인바 컨트롤 모듈*	25	MCase+[1]
42	견인바 컨트롤 모듈*	40	MCase+ HT[1]
43	-	-	MCase+ HT[1]
44	운전석 전동 시트*	20	MCase+[1]
45	-	-	MCase[1]
46	-	-	마이크로
47	-	-	마이크로
48	-	-	마이크로
49	-	-	마이크로
50	-	-	마이크로
51	-	-	MCase+[1]
52	우측 열선 앞유리*	40	MCase+ HT[1]
53	좌측 열선 앞유리*	40	MCase+ HT[1]
54	컨트롤 기능, 보조 배터리	5	마이크로
55	전조등, 좌측	20	마이크로
56	전조등, 우측	20	마이크로

* 옵션/액세서리.

[1] 이 타입의 퓨즈는 서비스 센터에서 교체합니다. 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□□.

16.7. ???

16.7.1. ?? ??? ??

?? ????? ????? ???? ? ?????. ????? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ??????. Key Tag* ????? ???? ? ?????.

?? ???? ???? ?? ? ???? ????? ????? ?? ???? ????? ?? ????? ????? ????.

???? ???? ???? ? ?? ???? ?? ?? ??????.

?? ?? ?(Key Tag)* ????? ???? ? ????? - ?? ?? ???? ????? ? ?? ???? ? ?????.

> ! ??
>
> ???? ? ??(Key Tag)? ?? ??????? ???? ? ?? ?? ?? ???? ???? ????????. ? ?? ???? ? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ? ?????.

? ?? ? ??? ?????

> ! ??
>
> ? ????? ?? ???? ????? ?? ?????. ?? ?? ????? ???? ??????.

?? ???? ?? ???? ?? ???? ? ? ????? ????? ????? ?? ????.

? ? ????? ???? ?????? ?????. ? ??????? ????? ?? ???? ?? ???? ????? ???? ? ?? ? ???? ?? ?????.

1 1

? ? ????? ? ??????? ???? ? ? ?? ?? ??????? ?? ??????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

> ?? ????? ????? ???? ? ?????.
? ????? ???? ????? ?? ? ?? ??????? ?????.

2 2

?? ? ?? ?? ??????? ???? ? ? ?? ?? ? ? ??????? ?? ????.

> ?? ????? ????? ???? ? ?????.
???? ???? ? ???? ?????.

3 3

???? ???? ???? ????? ??(OPEN) ????? ?????. ???? ??????? ?? ?? ???????.
???? ???? ?? ?? ????. ??????? ???? ????? ?? ???? ????? ????? ?? ? ?????.

4 4

???? + ?? ?? ???? ?????. ??????? ?? ????? ???? ? ? ?? ?? ?????.

5 5

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

새 배터리를 (+) 쪽을 위로 오게 하여 장착합니다. 키의 배터리 접점을 손가락으로 만지지 마십시오 .

배터리의 가장자리를 두 개의 외부 플라스틱 고정장치 아래에 위치시킵니다 .

그런 다음 배터리를 아래로 눌러 상부 플라스틱 고정장치에 의해 제자리에 고정되도록 합니다 .

> ⓘ 참고
>
> CR2032, 3 V 배터리를 사용하십시오.

> ⓘ 참고
>
> 볼보는 UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3에 적합하고 교환 용 배터리로 추천합니다. 제공된 배터리 또는 볼보 지정 정비소에서 교체에 사용하는 배터리는 동일한 기준을 충족합니다 .

6 6

배터리 커버를 다시 장착하고 시계 방향으로 돌려 잠김(CLOSE) 위치에 오게 합니다.

7 7

후면 셀을 제거의 역순으로 다시 부착합니다. 후면 셀에는 로고가 없습니다. 체결음이 들릴 때까지 셀을 안으로 누른 후 원래 위치로 몇 밀리미터 더 밉니다.

> 추가로 딸깍 소리가 나면 셀이 제자리에 단단히 고정되었다는 것을 나타내는 것입니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

간극이 남지 않아야 합니다.

8 8

키를 돌린 후 전면 셀을 후면 셀의 경우와 동일한 방식으로 다시 장착합니다.

⚠ ??

배터리의 극성이 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 키를 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 배터리를 탈거하여 배터리의 누출 및 손상을 방지하십시오. 배터리가 손상되거나 누출되면, 피부에 닿을 경우 부식성 부상을 일으킬 수 있습니다. 따라서 손상된 배터리를 다룰 때는 보호 장갑을 착용하십시오.

- 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 아이들이나 애완동물이 삼킬 수 있기 때문에 배터리를 아무데나 놔두지 마십시오.
- 배터리를 분해하거나 쇼트 시키거나 화염에 던져 넣지 마십시오.
- 충전식 이외의 배터리는 충전하지 마십시오. 폭발할 수 있습니다.
- 배터리 작동 제품의 손상 징후를 정기적으로 점검하십시오.

키 또는 배터리가 손상되었거나 누출되기 시작했다는 어떠한 표시라도 있는 경우에 키를 사용하지 않아야 합니다. 결함이 있는 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

! ??

사용한 배터리는 환경 친화적인 방식으로 재활용해야 합니다.

* 옵션/액세서리.

16.7.2. 스타터 배터리 과부하

차량이 스타터 배터리를 충전할 수 없는 상태에서 전력 소비량이 높으면 배터리 레벨이 낮아지고 일부 전기 기능이 감소하거나 꺼집니다. 배터리 레벨이 특정 한계 아래로 감소하면 점프 스타트 없이 또는 외부 충전기로 충전하지 않으면 차량의 시동을 걸 수 없습니다.

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

16.7.3. [illegible]

[illegible]

[illegible] 12V [illegible]

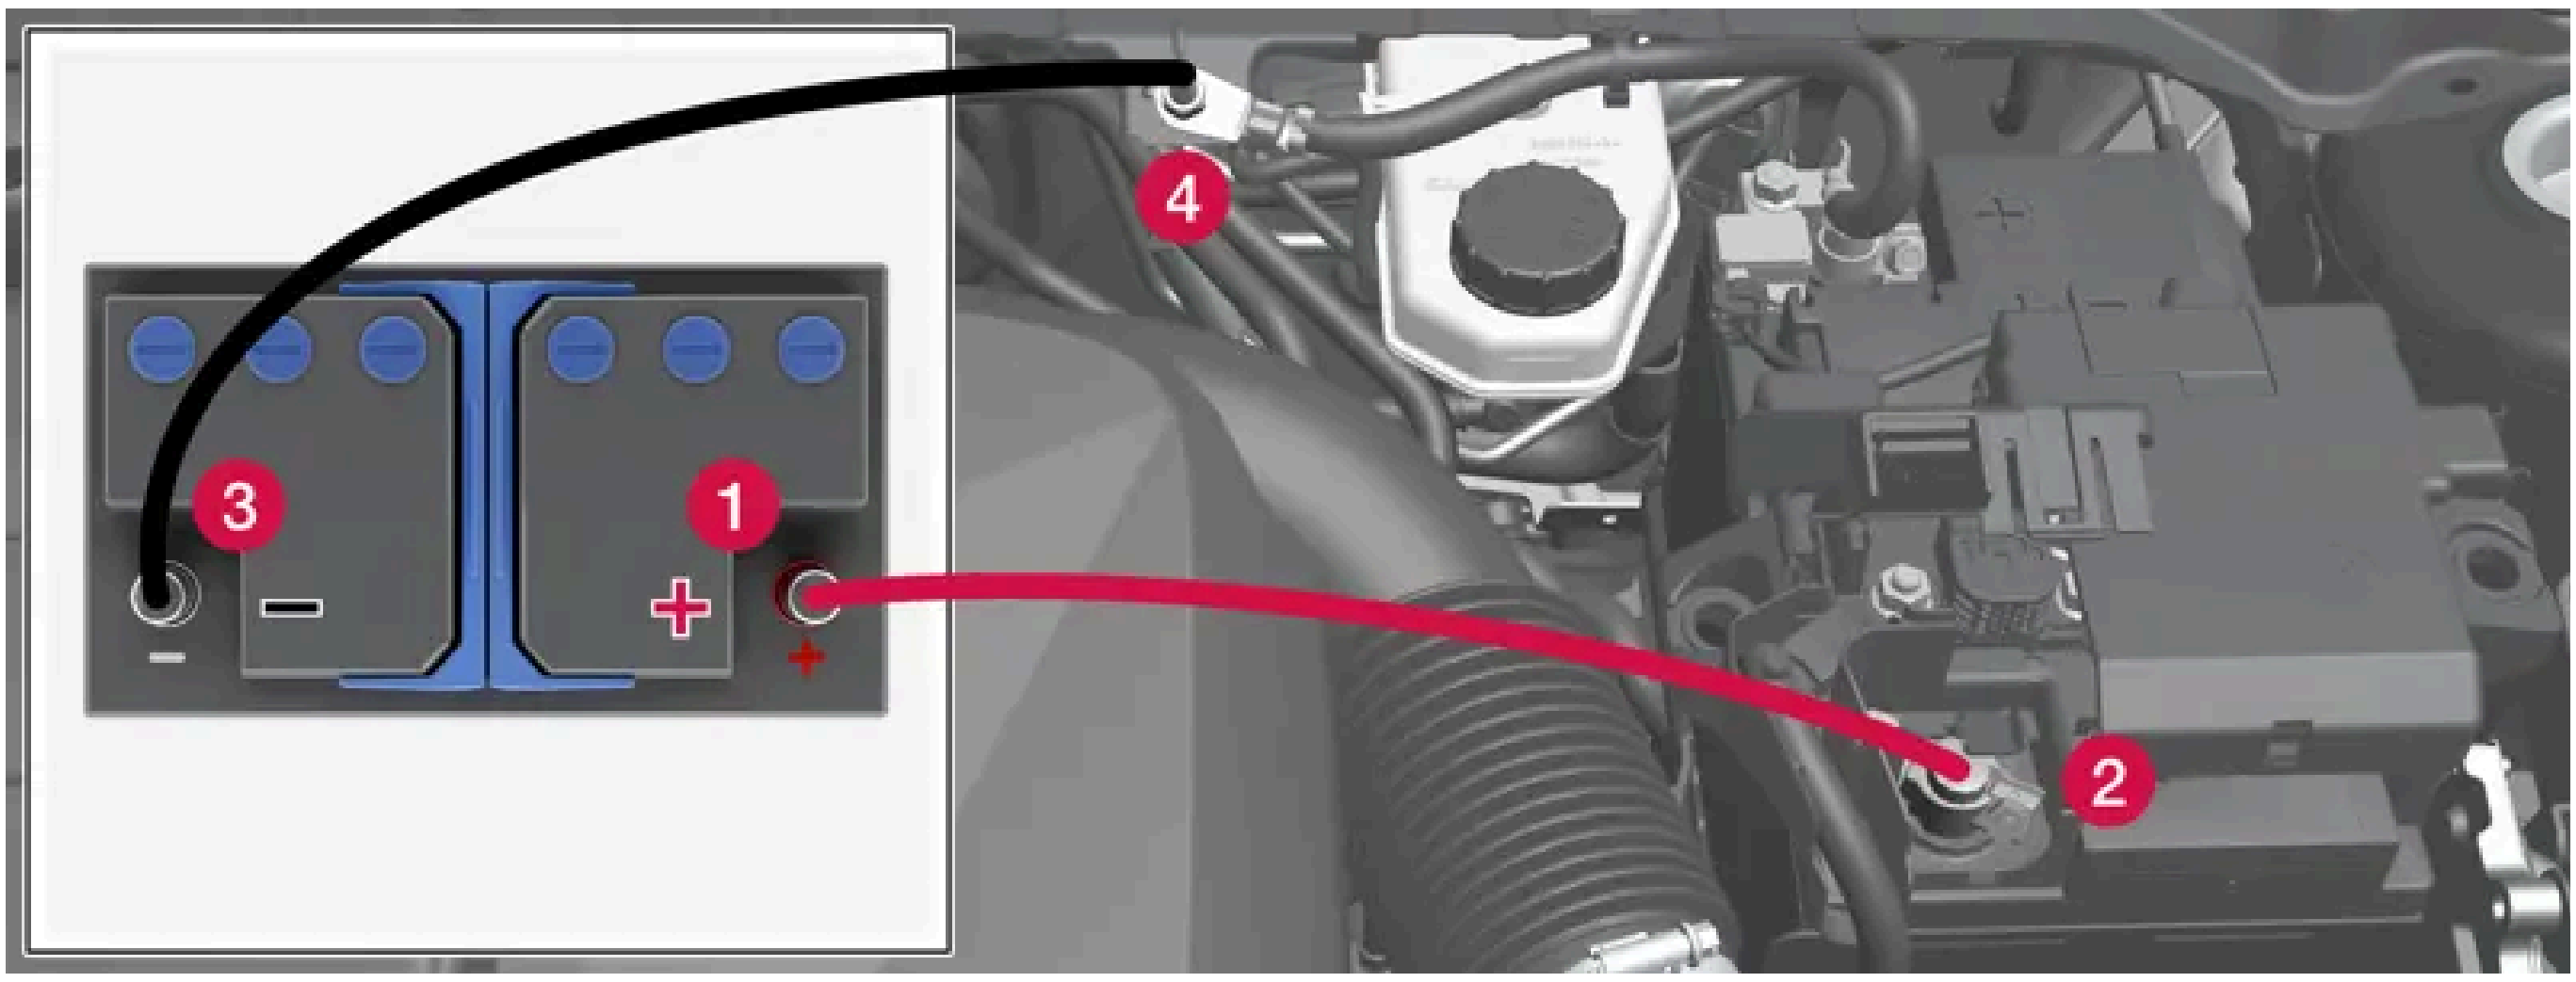

마일드 하이브리드 [1] 타입의 차량에서 스타터 배터리의 방전은 충전을 방지하는 퓨즈의 과부하 상태로 인해 발생할 수 있습니다. 퓨즈가 끊어지면 운전자 화면에 12 V □터□ □즈 고□ 서비스 필요 메시지가 표시됩니다. 볼보는 볼보 서비스 센터에 연락할 것을 권장합니다.

차량의 점프 시동 충전 지점. 엔진룸의 외관은 차량 모델 및 장비 레벨에 따라 다를 수 있습니다 .

점프 시동을 거는 동안 회로 단락이나 기타 손상을 피할 수 있도록 다음 순서를 따르십시오.

1 시동 스위치를 0 위치에 놓습니다.

2 공급 측의 배터리의 전압이 12 V임을 확인합니다.

3 전원 공급 배터리가 다른 차량에 장착되어 있는 경우에는 전원 공급 차량의 시동을 끈 후 차량이 서로 접촉하지 않도록 합니다.

4 빨간 점퍼 케이블의 한쪽 클램프를 전원 공급 측 배터리의 플러스 단자 (1)에 연결합니다.

> ! □□
> 엔진룸에서 다른 부품과의 접촉과 단락을 방지하려면 점퍼 케이블을 주의해서 연결합니다 .

5 양극 충전 지점의 커버(2)를 엽니다.

6 빨간색 점퍼 케이블의 다른 클램프를 차량의 양극 충전 포인트 (2)에 연결합니다.

7 검은색 점퍼 케이블의 클램프 중 하나를 전원 공급 배터리의 음극 단자 (3)에 연결합니다.

8 검은색 점퍼 케이블의 다른 클램프를 차량의 음극 충전 포인트 (4)에 연결합니다.

9 시동 시도 중 스파크가 발생하지 않도록 점퍼 케이블 클램프가 단단히 물렸는지 확인합니다 .

10 "전원 공급 차량"의 엔진 시동을 건 후 정상적인 공회전보다 약간 높은 속도(약 1500 rpm)로 몇 분 동안 작동시킵니다.

11 방전된 차량의 엔진 시동을 겁니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

??

???? ? ? ????? ?? ?? ????? ???? ?????. ???? ???? ? ?????.

12 ?? ???? ?? ????? ??????. ???? ?? ????? ?? ????? ?? ?? ????? ????????.

???? ?? ????? ????? ???? ?? ?? ??/?? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ? ?? ????? ????? ???? ?????.

??

????? ?? ???? ???? 48 V ???? ???? ? ?????. ??????? ?? ????? ????? ????? ?? ?? ?? ???? ?????.

- 48 V ?? ????? ???? ?? ???? ??????? ? ????.
- ???? ????? ?? ?? ???? 48 V ????? ????? ???? ????.
- 48 V ????? ???? ???? ????? ???? ? ?????. ?? ???? ???? ???????.

??

- ????? ????? ?? ???? ???? ???? ? ?????. ?? ????? ????? ?? ????? ????? ????? ???? ? ????, ?? ?? ????? ???? ?? ?????.
- ?? ????? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ????? ?????. ???? ?? ???? ??????.
- ?????? ???? ???? ???? ? ?? ???? ????? ?????.
- ???? ?, ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ????????. ?? ? ???? ? ?? - ?? ???? ? ?? ??????.
- ???? ?????? ???? ???? ???? ?????.

??

???? ????? ?? ??(SoC)? ???? ?? ???? ????? ???? ????? ???? ? ?? ?? ???? ? ? ???? ?? ???? ????? ?? ????? Start/Stop ???? ?? ?? ?? ?? ?????. ?? ?? Start/Stop ???? ?? ? ???? ????? ?????? ????? ???? ????? ?? ???? ????? ???? ? ? ????? ?????.

???? ?? ?????? ???? ????? ????? ???? ????? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ? Start/Stop ???? ?????? ?????. ???? +15 °C (60 °F) ?????, ???? ????? 1 ?? ?? ????? ????. ???? ???? ???? ?? ???? 3-4????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ???? ????? ? ???? ????????.

[1] ?? ???? B3, B4, B5 ?? B6? ???? ???? ?????? ??????.

16.7.4. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

배터리에는 정보 및 경고등이 있습니다.

	보호 안경을 사용하십시오.
	상세 정보는 차량 사용 설명서를 참조하십시오.
	배터리는 어린이의 손길이 닫지 않는 곳에 보관하십시오.
	배터리에는 부식을 초래하는 산이 포함되어 있습니다.
	불꽃과 화염을 피하십시오.
	폭발 위험이 있습니다.
	재활용해야 합니다.

16.7.7. ??? ???

스타터 배터리는 전기 장비가 포함된 차량의 주요 전기 시스템에 전원을 공급하며 엔진을 시동합니다. 차량이 마일드 하이브리드 * 타입인 경우에 내연기관 시동에 보조 배터리가 사용됩니다.

스타터 배터리는 12 V 배터리로서, 해당 차량 모델의 특정 전기 시스템 및 기능에 전원을 공급할 수 있도록 설계되었습니다.

- 엔진이 작동 중일 때에는 절대로 스타터 배터리를 분리하지 마십시오.
- 스타터 배터리 케이블이 올바르게 연결되었고 적절하게 조여졌는지 확인하십시오.

> ! 중요
>
> 특정 모델의 경우 배터리가 고정 스트랩으로 부착됩니다. 고정 스트랩에는 적절한 장력이 가해져야 합니다.

> ! 중요
>
> 배터리를 교체하는 경우에는 원래 배터리와 크기, 냉간 시동 용량 및 타입이 동일한 배터리로 교체하세요(배터리의 라벨 참조). Volvo는 배터리 교체는 볼보 공식 서비스 센터를 사용할 것을 권장합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ???????.

⚠ ??

???? ????? ????? ????? ?? ?? ??/?? ???? ????? ???? ????? ???? ????.

⚠ ??

- ????? ????? ?? ???? ???? ???? ? ?????. ?? ????? ????? ?? ????? ????? ????? ???? ? ????, ?? ?? ????? ???? ?? ?????.
- ?? ????? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ????? ?????. ???? ?? ???? ??????.
- ?????? ???? ???? ???? ? ?? ???? ????? ?????.
- ???? ?, ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ?????????. ?? ? ???? ? ?? - ?? ???? ? ?? ??????.
- ???? ??????? ???? ???? ???? ?????.

??? ????? ?? ?? ? ??

???? ????? ?? ???? ?? ??, ??, ?? ????, ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ???? ?? ???? ?????. ????? ?? ???? ???? ????? ?? ???????. ?? ???? ?? ???? ??????? ???????.

???? ?? ?? ????? ????? ?? ?? ?? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ? ?????.

???? ????? ???? ???? ??????? ? ?? ???? 15?? ??????? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ?? ???????. ???? ????? ?? ?? ???? ????? ???? ???? ????????.

??

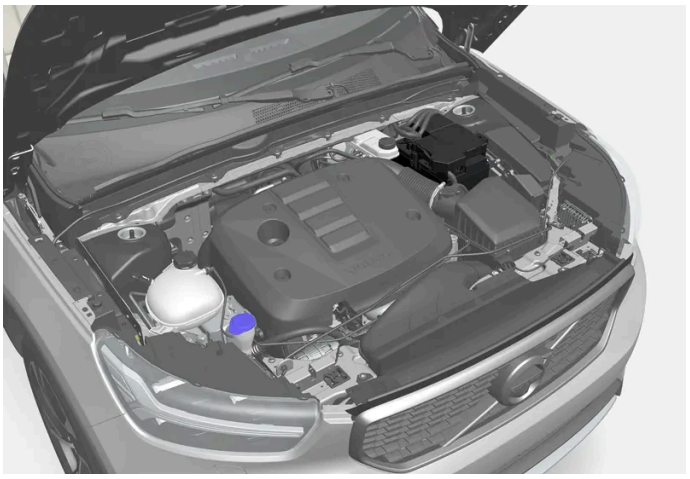

???? ????? ????? ?????.

??? ???? ??

???? ??	H6 EFB[1]	H6 EFB[1]
?? (V)	12	12
?? ?? ??[2] - CCA[3] (A)	680	720

[redacted]	H6 EFB[1]	H6 EFB[1]
[redacted], L×B×H	278×175×190 mm (10.9×6.9×7.5 [redacted])	278×175×190 mm (10.9×6.9×7.5 [redacted])
[redacted] (Ah)	70	70

* [redacted].

[1] [redacted].

[2] EN [redacted].

[3] Cold Cranking Amperes.

16.7.8. [redacted]

[redacted].

[redacted] 12 V [redacted], [redacted]* [redacted] [redacted] 48 V [redacted].

[redacted]

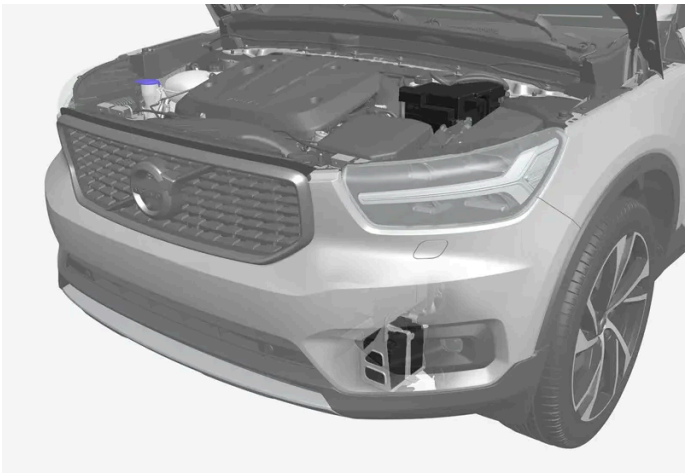

12V [redacted].

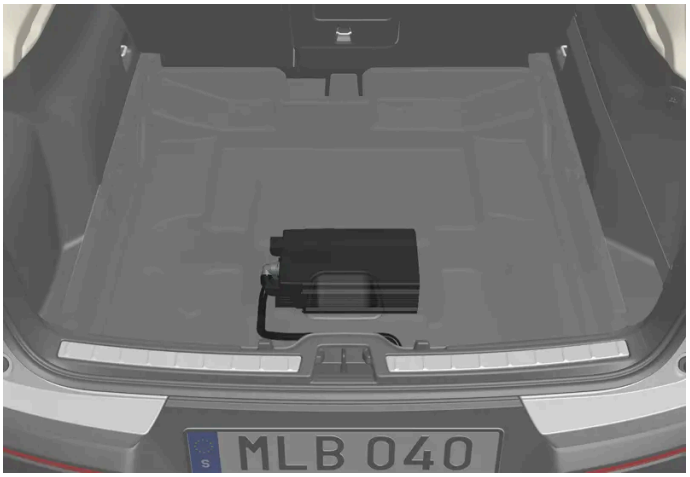

[redacted].

차량이 마일드 하이브리드 타입인 경우에는 트렁크 좌측에 48 V 보조 배터리가 있습니다 배터리는 공인 서비스 센터만 취급해야 합니다 .

보조 배터리 유지관리

보조 배터리가 일반 12 V 배터리(스타터 배터리)보다 정비가 더 필요한 것은 아닙니다. 질문이나 문제가 있는 경우에는 서비스 센터에 연락해야 합니다. 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

> **중요**
>
> 12 V 배터리를 교체하는 경우에는 원래 배터리와 크기, 냉간 시동 용량 및 타입이 동일한 배터리로 교체하세요. Volvo는 배터리 교체는 볼보 지정 정비소를 사용할 것을 권장합니다.

> **경고**
>
> 올바르지 않게 개입할 경우에 48 V 전압은 위험할 수 있습니다. 배터리에서 사용 설명서에 명확하게 설명되어 있지 않은 것은 만지지 마십시오.
>
> - 48 V 보조 배터리는 절대로 점프 시동에 사용해서는 안 됩니다.
> - 어떠한 경우에도 외부 전기 장비를 48 V 배터리에 연결하지 않아야 합니다.
> - 48 V 배터리는 서비스 센터만 정비하고 교체할 수 있습니다. 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

보조 배터리 규격

[illegible] [illegible]	AGM
전압 (V)	12
냉간 시동 용[illegible][1] - CCA[2] (A)	170
크기, L×B×H	150×90×130 mm (5.9×3.5×5.1 인치)
용량 (Ah)	10

차량이 마일드 하이브리드 * 타입인 경우에는 리튬-이온 타입의 48 V 배터리가 장착되어 있습니다.

* 옵션/액세서리.

[1] EN 표준 준수.

[2] Cold Cranking Amperes.

16.8. Service

16.8.1. 온도 조절 시스템 정비

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 [illegible].

에어컨 시스템은 지정 서비스 센터에서만 정비 및 수리를 받아야 합니다 .

▯▯ ▯▯ ▯ ▯▯

에어컨 시스템에는 형광 추적 물질이 포함되어 있습니다 . 누출 탐지에는 자외선이 사용됩니다.

볼보는 볼보 서비스 센터에 연락할 것을 권장합니다 .

차량의 온도조절 시스템은 마켓에 따라 프레온 가스가 없는 냉매인 R1234yf 또는 R134a를 사용합니다. 차량의 온도조절 시스템에서 사용하는 냉매에 대한 정보는 보닛 안쪽에 부착된 스티커에 인쇄되어 있습니다 .

> ⚠ 경고
>
> 에어컨 시스템에는 가압 냉매 R134a가 포함되어 있습니다. 시스템의 서비스와 정비는 교육 받은 인증 정비사만 실시해야 합니다.

> ⚠ 경고
>
> 에어컨 시스템에는 가압 냉매 R1234yf가 들어 있습니다. SAE J2845 (이동형 A/C 시스템에 사용되는 냉매의 안전한 서비스 및 누설 방지를 위한 정비사 교육)에 따라 냉매 시스템의 서비스와 수리는 숙련된 인증 정비사만 실시하도록 하여 시스템의 안전성을 확보해야 합니다 .

16.8.2. 볼보 서비스 프로그램

차량의 안전성과 신뢰성을 유지하려면 서비스 및 보증 안내서에 명시된 볼보 서비스 프로그램을 따르십시오.

볼보는 서비스 센터에 정비 및 유지관리 작업을 의뢰할 것을 권장합니다 . 볼보 서비스 센터는 높은 품질의 정비를 제공할 수 있는 인력, 특별 공구 및 정비 설명서를 보유하고 있습니다.

> ! 중요
>
> 볼보 보증을 적용하려면 서비스 및 보증 안내서에 있는 지침을 확인하고 따릅니다 .

16.9. 차량 상태

16.9.1. 차량 상태

차량의 일반 상태에 대한 정보는 중앙 화면에 표시될 수 있습니다.

[?]량 상[?] 항목이 중앙 화면의 앱 화면에서 열립니다. 다음 탭이 표시됩니다.

- 메[?]지 - 상태 메시지
- 상[?] – 엔진 오일 레벨 및 AdBlue 레벨 점검 [1]
- 타[?]어 공[?]압[?]치 - 타이어 공기압 점검
- 예[?] – 차량 정보 [2]

[1] AdBlue 디젤 엔진 장착 차량에 적용됩니다.

[2] 특정 국가에만 해당됩니다.

16.9.2. 차량 정보를 서비스 센터로 전송하기

언제든지 차량 정보를 전송할 수 있습니다 [1]. 예를 들어 서비스 센터에 정비 예약을 할 경우 서비스 센터에 더 많은 데이터를 제공하면 서비스 센터가 정비 방문을 계획할 수 있습니다. 차량 정보 전송은 정비 예약과 다릅니다.

1 중앙 화면의 앱 보기에서 차량 상태 앱을 엽니다.

2 예약 버튼을 누릅니다.

3 차량 데이터 전송 버튼을 누릅니다.

> 차량 데이터가 전송되었다는 메시지가 중앙 화면의 상단에 표시됩니다. 활동 표시기의 십자를 눌러 데이터 전송을 중단할 수 있습니다.
> 정보는 차량의 인터넷 연결을 통해서 전송됩니다 [2].

서비스 센터는 차대 번호(VIN [3])를 알고 있을 경우 이 정보에 접근할 수 있습니다.

[?][?] [?][?] [?][?]

전송한 데이터는 저장된 최신 정보(차량이 마지막으로 운행되고 있었을 때의 정보)이며 다음 영역의 정보를 포함합니다.

- 필요한 정비
- 마지막 정비 후 경과된 시간
- 기능 상태
- 오일 레벨
- 주행거리계 수치

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전[?][?] [?] [?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?][?][?].

- 차대 번호(VIN[3])
- 차량의 소프트웨어 버전
- 차량 진단 데이터.

[1] 특정 국가에만 해당됩니다.

[2] 인터넷을 사용할 때는 데이터가 전송되고 (데이터 트래픽) 비용이 부과될 수 있습니다.

[3] 차대 번호.

16.10. 다운로드 센터

16.10.1. 다운로드 센터

앱과 맵 등의 소프트웨어[1]는 차량의 중앙 화면에서 다운로드 센터 앱을 사용해 처리하세요 .

다운로드 센터는 중앙 화면의 앱 화면에서 시작되며 다음과 같은 기능을 실시할 수 있습니다 .

- 특정 소프트웨어 검색 및 업데이트
- 센서스 내비게이션(Sensus Navigation)* 지도 데이터 업데이트
- 앱 다운로드, 업데이트 및 제거.

[1] 인터넷을 사용할 때는 데이터가 전송되고 (데이터 트래픽) 비용이 부과될 수 있습니다.

* 옵션/액세서리.

16.10.2. 다운로드 센터를 통한 소프트웨어 업데이트

차량이 인터넷에 연결되어 있는 경우에 앱, 지도 등 일부 소프트웨어는 다운로드 센터를 통해 업데이트 할 수 있습니다[1].

새 소프트웨어 업데이트를 이용할 수 있는 경우에 중앙 화면의 상태 표시줄에 새 소프트웨어 업데이트 있음 다운로드 센터를 확인하세요 메시지가 표시됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

?????? ??

1 ?? ??? ? ???? ???? ?? ???? ?????.

> ??? ?????. ?? ? ? ??? ?? ???? ???? ? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ? ??. ??? ?? ?? ?? ???? ??? ????? ????.
??????? ??? ???? ?? ????? ??? ? ??? ?????.

?????? ??

1 ???? ??? ?? ??? ???? ???? ?? ?? ? ??? ?????.

> ??? ??????? ????? ?????.
???? ???? ??? ????? ?? x ?? ??? ????? ??? ? ????. ????? ???? ? ?? ??? ???? ????? ??? ? ????.

> **??**
>
> ???? ? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ? ????. ????? ???? ??? ?? ??? ? ? ???. ?? ??? ??? ? ?? ??? ???? ?? ????? ????? ? ? ????.

> **??**
>
> ?? ???? ?? ??? ??? ??? ????? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?????.

[1] ???? ??? ?? ???? ????(??? ???) ??? ??? ? ????.

16.10.3. ???? ??? ?? ????? ???? ??? ???? ??? ?

??? ???[1] ? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ????? ??? ? ????. ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ????.

???? ???? ??

? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ?? ? ????. ??? ??? ?? ?? ? ?? ? ?? ???? ??????.

서비스에 연결되지 않음 메시지가 표시되는 경우에 이는 서비스에 대한 연결이 작동하지 않는다는 것을 의미합니다 . 연결이 작동하지 않는 이유는 여러 가지일 수 있습니다. 여러 가능한 원인과 해결 방법이 아래에 나열되어 있습니다.

차량이 인터넷에 연결되지 않음

다음 옵션 중 하나를 통해 차량이 인터넷에 연결되도록 하십시오.

- Wi-Fi
- Bluetooth 연결 폰
- 차량 모뎀 (P-SIM)

홈 보기로 다시 이동하여 앱을 다시 시작한 후 다운로드 센?를 누르십시오.

인터넷 연결이 작동하지만 현재 원격 업데이트 서비스를 사용할 수 없음

홈 보기로 다시 이동하여 앱을 다시 시작한 후 다운로드 센?를 누르십시오. 그런 다음 새로운 검색이 시작되며 원격 업데이트 기능으로 조회가 전송됩니다. 오류 메시지가 12시간 넘게 반복적으로 표시되는 경우에는, 유지관리를 위해서 서비스가 임시로 작동하지 않거나 중단되었을 수 있습니다. 결함이 48시간 넘게 지속되는 경우에는, 볼보 딜러 또는 볼보 자동차 고객 서비스 센터에 연락하여 지원을 받으십시오.

서비스가 12개월 동안 비활성 상태임

다운로드 센터 서비스가 12개월 동안 사용되지 않은 경우에는 서비스를 사용할 때 시작하는 데 시간이 많이 걸립니다 (약 60초). 과거 12개월 동안 서비스를 사용한 적이 있는 경우에는 원격 업데이트 서비스는 더 빨리 시작합니다.

업데이트 중 차량의 인터넷 연결이 끊어짐

업데이트 진행 중 차량의 인터넷 연결이 끊어지는 경우에는 인터넷 연결을 점검한 후 이 기능을 다시 시작하십시오 .

엔진을 재시동해도 진행 중인 업데이트 또는 다운로드가 응답하지 않는 경우

엔진을 재시동해도 진행 중인 업데이트 또는 다운로드가 반응하지 않는 경우 , 서비스 센터[2]에 수리를 의뢰하십시오.

설치된 앱이 너무 많음

앱을 위한 최대 공간은 10 GB입니다. 메모리가 꽉 찬 경우 차량에서 업데이트를 수행할 수 없습니다. 예를 들어 너무 많은 음악을 오프라인으로 저장하면 메모리가 소진될 수 있습니다 . 앱 또는 저장된 오프라인 음악을 삭제하여 사용할 수 있는 메모리 공간을 높이십시오.

인포테인먼트 시스템이 설치/업데이트 중 저절로 재시작하는 경우

차량의 인포테인먼트 시스템이 앱 또는 시스템 업데이트 설치 중 저절로 재시작하는 경우에는 앱 또는 시스템 업데이트를 재설치해 보십시오. 이렇게 해도 도움이 되지 않는 경우에는 공인 서비스 센터[2]를 방문하여 지원을 받으십시오.

지도 업데이트가 완료하려면 엔진을 끄고 내리세요 메시지에서 중단되는 경우

지도 업데이트를 완료한 후 완료하려면 엔진을 끄고 ?리?요 메시지가 표시되었는데 재시동 후에도 이 메시지가 사라지지 않는 경우에는 공인 서비스 센터[2]를 방문하여 지원을 받으십시오. 가능하다면 14일간 기다리면 메시지는 자동으로 사라집니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ???????.

??? ???

???? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ????????.

> ⓘ ??
>
> ?? ????? ?? ????? ???? ??????? ???? ? ?????. ?, ??? ? ???? ???? ? ??????? ? ???? ???? ???? ???? ?? ??????? ???? ????? ? ???? ?????.

> ⓘ ??
>
> ???? ????? ???? ? ????? ?? ???? ???? ???? ?? ? ?????. ?? ????? ???? ???? ???? ????? ??, ??????? ???? ? ?????. ??, ?? ????? ???? ????? ?? ???? ?? ? ????.

[1] ????? ???? ?? ????? ?????(???? ????) ???? ???? ? ?????.

[2] ?? ???? ???? ???????.

16.11. ???? ? ???? ???? ?? ?????

???? ? ???? ???? ????? ??????? ???? ???? ? ???? ???? ??, ??, ? ?? ? ? ?? ?? ?? ????? ??????? ????? ????.

> ⓘ ??
>
> ???? ?, ??, ?? ???? ????? ????????? ??????? ????? ?? ? ?????.

?? ????? ?? ???? ???? ????? ????? ?? ?? ????? ?????.

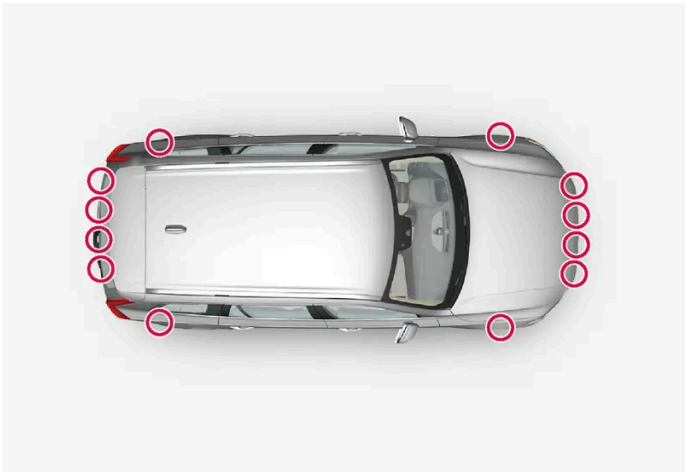

차량 전체의 주차 센서의 위치

전방 카메라 및 레이더 유닛의 위치

후방 레이더 유닛의 위치

- 최상의 기능을 유지하려면 센서 전방의 표면을 깨끗이 유지해야 합니다 .
- 센서 구역에 물체, 테이프 또는 라벨을 붙이지 마십시오.
- 미지근한 물과 카 샴푸로 카메라 렌즈를 정기적으로 청소합니다 - 렌즈가 긁히지 않도록 주의하십시오.

중요

운전자 지원 시스템 구성품의 유지관리는 볼보 공식 서비스 센터에서만 실시할 것을 권장합니다 .

16.12. 브레이크 시스템 유지보수

브레이크 시스템 구성품이 마모되지 않았는지 정기적으로 점검하십시오.

차량의 안전성과 신뢰성을 유지하려면 서비스 및 보증 안내서에 명시된 볼보 정비 주기를 따르십시오 . 브레이크 라이닝 및 브레이크 디스크 교체 후, 길들이기 기간(수백 킬로미터)이 끝날 때까지 제동 효과가 "마모된" 조건에 적용되기 때문에

길들이기 기간이 끝날 때까지 브레이크 페달을 약간 강하게 밟으십시오. 브레이크 라이닝은 볼보의 승인이 있는 제품으로 교체하는 것이 권장됩니다.

> ! 중요
>
> 브레이크 시스템 구성품의 마모 상태를 정기적으로 점검해야 합니다.
>
> 점검 절차는 볼보 서비스 센터에 문의하십시오. 볼보 서비스 센터에 점검을 의뢰할 수도 있습니다.

16.13. 작동 중단

작동 중단 또는 차량 기능의 오작동이 발생하면 결함 또는 상황의 특정 조건 때문일 수 있습니다.

일부 기능은 특수한 상황에서 작동 제한이 있고, 특정 조건을 충족해야만 작동할 수 있습니다. 운전자 화면과 중앙 화면에는 그러한 상황에 대한 정보를 알려주는 메시지가 표시될 수 있습니다.

결함 추적과 여러 기능의 한계는 아래의 관련 항목에 자세히 설명되어 있습니다.

차량이 주행할 수 없을 경우

차량 통행이 많은 장소에서 차량이 고장나거나 예상치 못하게 정지할 경우 비상등을 켭니다. 안전을 생각합니다. 가능하면 차량을 안전한 장소로 이동합니다. 반사 조끼를 입은 다음 안전 삼각대를 세워 다른 도로 사용자들에게 적시에 위험을 경고합니다. 원인을 현장에서 수정할 수 없을 경우 긴급출동 서비스에 연락합니다.

16.14. Wi-Fi를 통한 차량과 서비스 센터 간의 데이터 전송

볼보 서비스 센터는 차량과 서비스 센터 간의 데이터 전송을 위한 전용 와이파이 네트워크를 갖고 있습니다. 차량은 키의 버튼을 사용하여 연결되므로 서비스 센터 방문 시 버튼이 있는 키를 갖고 가야 합니다.

서비스 센터 방문 시 정비사가 결함 추적을 수행하고 네트워크를 통해 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

키와 연결

키의 잠금 버튼을 세 번 눌러 차량을 서비스 센터 네트워크에 연결합니다. 연결은 평소에 정비사가 수행합니다.

차량이 와이파이 네트워크에 연결되면 심벌이 중앙 화면에 나타납니다.

키를 사용하여 다른 와이파이 네트워크에 연결할 수 없습니다.

> ⚠ ??
>
> 서비스 센터의 네트워크 및 시스템에 연결되어 있을 때 차량을 운행해서는 안됩니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ????????.

16.15. ?? ?? ???

?? ????? ???? ?? ?? ? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ????? ????.

?? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ??(???? ??)? ?? ?? ??????.

??

?? ?? ???? ?? ?????? ?? ???????. ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ?????? ??.

?? ???? ?? ???? ?????? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?????? ?? ??????. ?? ?? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ? ???? ?????? ?? ?? ?????? ???? ?? ?? ???? ?? ?????? ?? ???????. ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ?????? ????????.

??

- ?? ??????? ???? ? ?? ?????? ?? ??(P)? ???????.
- ???? ?? ?????? ? ?? ???? ?? ?????? ???? ?????? ????.
- ?? ?????? ??????, ?????? ???? ????????, ???? ???? ???????.
- ?? ?????? ?????? ?????? ?? ??????? ?? ???? ???? ???????.
- ?? ?? ?????? ?????? ????.
- ???? ? ?? ?? ?? ???? ? ???? ?????? ?????? ?? ???? ????.
- ???? ???? ???? ???? ?????? ?????? ???? ????.
- ???? ???? ?????? ?? ?????? ?? ???? ?????? ???? ???? ?????? ????.
- ????? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ???????. ?? ???? ? ???? ?????? ?????? ?? ? ???????.
- ???? ???? ?????? ???? ???? ?? ???? ?????? ???? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ? ?? ????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

⚠ ??

???? ?? ?? ???? ???? ????? ????? ? ?? ?? ???? ? ???? ???? ???? ????. ???? ????? ????? ???? ???? ?? ?? ????? ?????????. ???? ??????? ????? ????? ?? ? ?? ???? ????? ? ??????? ????? ????. ?? ?? ????? ???? ???? ????????.

????? ?? ?? ?*? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ????.

????? ?? ?? ???? ????? ?????. ???? ???? ?? ???? ???? ?????.

1 ?? ?? ?? ???? ?? ????? ????? ???? ?? ?? ????? ???? ????? ????.

2 ?? ??????? ?? ?? ???? P? ???????. ?? ???? ?? ????? ???? ?? 1? ???? ?????.

3 ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?????. ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???????.

4 ? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?????. ?? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ???????. ???? ???? ? ?? ?? ???? ?????. ? ???? ?? ??????? ?? ?? ???? ?????.

5 ?? ???? ? ?? ???? ????? ??????? ?? ?? ???? ?????.

6 ????? ???? ???? ????? ?? ???? ? ?? ???? ????? ????. ? ??(?? ???? ??????? ? ?? ?)? ? ?? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ? ? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ????.

7 ?? ?? ? ???? ?? ????? ?? ? ?? ????. ? ?????? ? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ? ??.

8 ???? ???? ???? ??????? ???? ???? ?????.

* ??/?????.

17. ??

17.1. ?? ? ??

17.1.1. ?? ???? ???? ??

?? ?? ??????? ????? ???? ? ????? ?? ???? ???? ???? ?? ?????.

최대 제동 트레일러 중량

ⓘ ??

트레일러 중량이 1800 kg을 초과할 경우 견인바에 진동 댐퍼를 사용하십시오.

엔진	엔진 코드[1]	변속기	최대 제동 트레일러 중량(kg)	최대 견인볼 하중(kg)
T2	B3154T9	?? ??	1600	110
T2	B3154T9	??	1600	110
T3	B3154T7	?? ??	1600	110
T3	B3154T2	??	1600	110
T3	B3154T4	??	1600	110
T4	B4204T31	??	1800	110
T4 AWD	B4204T31	??	2100	110
T5 AWD	B4204T18	??	2100	110
T5 AWD	B4204T36	??	2100	110
B3	B420T4	??	1600	100
B4	B420T5	??	2000	100
B4	B420T6	??	2100	110
B4 AWD	B420T5	??	2100	100
B4 AWD	B420T6	자동	2100	110
B5 AWD	B420T2	자동	2100	110
B5 AWD	B420T10	자동	2100	110

! ??

트레일러를 견인할 때는 속도가 100 km/h(62 mph)로 제한된 경우 차량 총중량(견인볼 하중 포함)을 최대 100 kg(220 lbs) 초과할 수 있습니다. 트레일러 견인 시의 주행 속도 등에 대한 국내 법규를 준수해야 합니다.

ⓘ ??

표에 중량 데이터가 없을 경우, 동봉된 보조 설명서에서 찾을 수 있습니다.

최대 비제동 트레일러 중량

비제동 트레일러	
최대 중량 (kg)	750
최대 견인볼 하중(kg)	50

[1] 엔진 코드, 구성품 번호, 일련번호는 엔진에 표시되어 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ?? ????? ???????.

17.1.2. ??

?? ???? ??, ?? ?? ?? ???? ???? ? ?????.

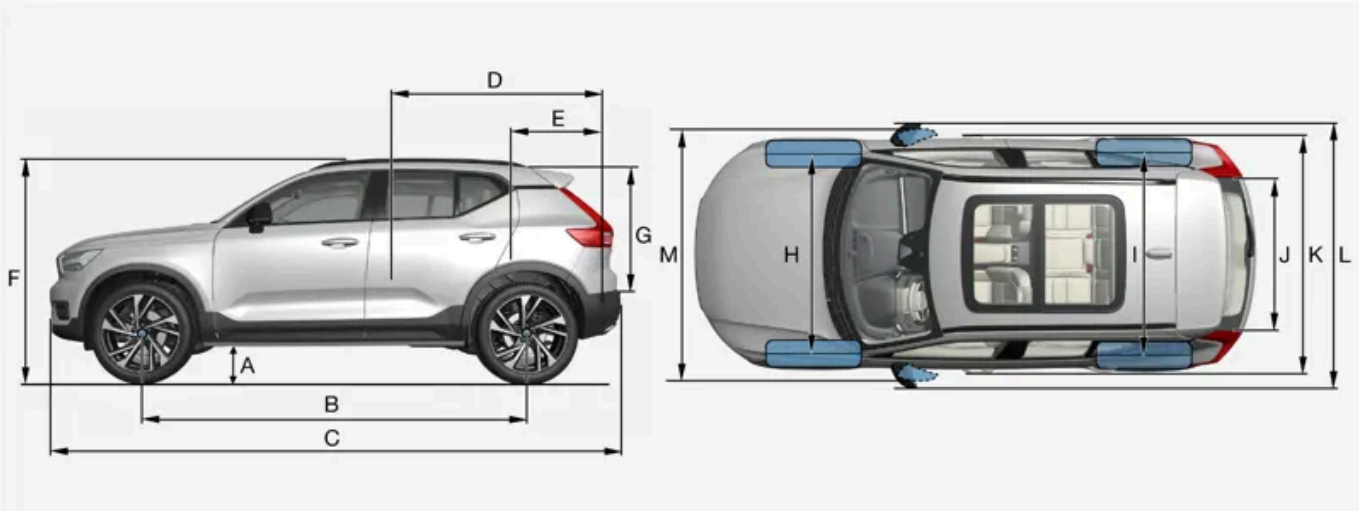

	??	mm	??
A	???? [1]	205	8.1
B	??	2702	106.4
C	??	4425	174.2
D	????? ???? ?? ?? ?? ??	1670	65.7
E	????? ?? ?? ??	887	34.9
F	?? [2]	1658	65.3
G	?? ??	733	28.9
H	???? ??	1601	63.0
I	???? ??	1626	64.0
J	?? ???? ?	1059	41.7
K	??	1873 (1863 [3])	73.7 (73.3 [3])
L	??(?? ?? ?? ??)	2034	80.1
M	??(?? ?? ?? ??)	1910	75.2

[1] ?? ??(kerb weight) + 1?? ??. (???? ??, ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?????).

[2] ?? ???? ?? (?? ??).

[3] ?? ?

17.1.3. ??

?? ?? ???? ?? ?? ?? ????? ? ? ?????.

? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ? ?????. ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ?? ????? ????????.

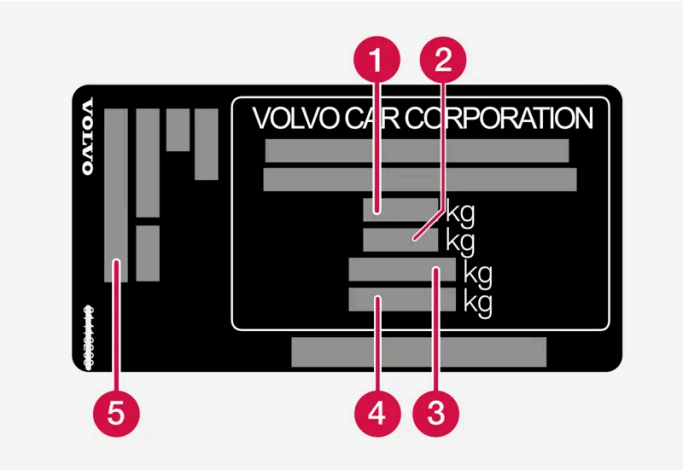

공차 중량에는 운전자, 90% 차 있는 연료 탱크와 모든 오일 및 액이 포함됩니다.

탑승자 및 액세서리의 중량과 견인볼 하중(트레일러 연결 시)은 적재 용량에 영향을 주며, 공차 중량에는 포함되지 않습니다.

최대 허용 적재량 = 차량 총중량 - 공차 중량

> ⓘ 참고
>
> 표시된 공차 중량은 기본 모델(장비나 액세서리를 추가하지 않은 차량)에 적용됩니다. 액세서리를 추가하면 액세서리 무게만큼 적재 용량이 감소됩니다.
>
> 적재 중량을 감소시키는 옵션으로는 다양한 옵션 레벨 뿐 아니라 견인바, 적재물 캐리어, 루프 박스, 오디오 시스템, 보조 램프, GPS, 연료 구동식 히터, 안전 그릴, 카펫, 화물 커버, 전동 시트 같은 것이 있습니다.
>
> 차의 무게를 측정하는 것이 공차 중량을 알아보는 확실한 방법이 됩니다.

> ⚠ 경고
>
> 차량의 주행 특성은 화물의 양에 따라, 화물이 분포된 방식에 따라 변경됩니다.

라벨은 도어 필라에 있으며 뒷좌석 우측 도어를 열면 보입니다.

1. 최대 차량 총중량
2. 최대 트레인 중량(차량 + 트레일러)
3. 최대 앞차축 중량
4. 최대 뒷차축 중량
5. 옵션 레벨

최대 부하: 등록 문서를 참조하십시오.

최대 루프 중량: 75 kg.

17.1.4. [illegible]* [illegible]

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 [illegible].

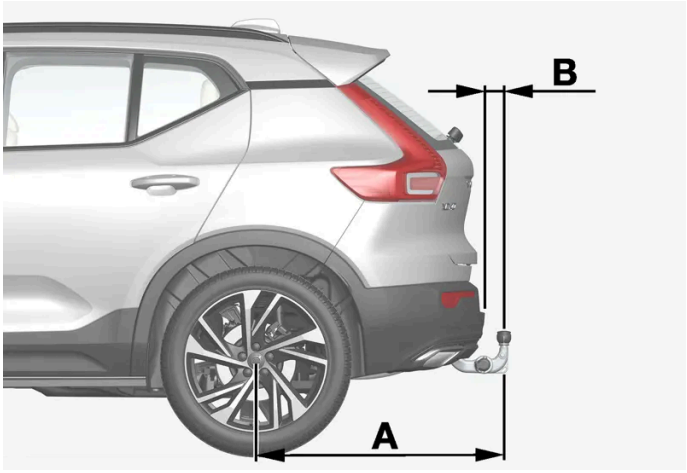

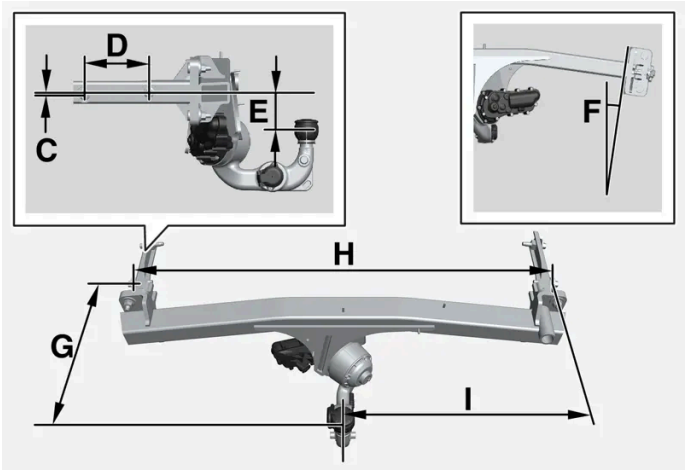

견인바 치수 및 앵커.

???? ??, mm (??)	
A	939 (37)
B	72 (2.8)
C	6 (0.24)
D	145 (5.7)
E	88 (3.5)
F	사이드 빔은 8도 기울어집니다.
G	353 (13.9)
H	1048 (41.3)
I	524 (20.6)

* ??/?????.

17.2. ?? ??

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
??? ? ??? ????? ????????.

17.2.1. 엔진 규격

엔진별 규격(출력 등)은 아래의 표와 같습니다.

> ⓘ 참고
>
> 모든 엔진이 모든 시장에서 제공되는 것은 아닙니다.

> ⓘ ??
>
> 표에 엔진 데이터가 없을 경우, 동봉된 보조 설명서에서 찾을 수 있습니다.

엔진	엔진 코드[1]	출력 (kW/rpm)	출력 (hp/rpm)	최대 정격 출력 (kW/rpm)	최대 정격 출력 (hp/rpm)	토크 (Nm/rpm)	실린더 수
T2	B3154T9	95/5000	129/5000	-	-	245/1600–3000	3
T3	B3154T4	110/5500	150/5500	-	-	265/1500–3000	3
T3	B3154T7	120/5500	163/5500	-	-	265/1850–3000	3
T3	B3154T2	120/5500	163/5500	133/5500	181/5500	265/1500–3000	3
T4 / T4 AWD	B4204T31	140/5000	190/5000	-	-	300/1700–4000	4
T4 AWD	B4204T51	140/4700	190/4700	156/4700	211/4700	300/1400-4000	4
T5 AWD	B4204T36	183/5500	249/5500	-	-	350/1800-4500	4
T5 AWD	B4204T18	185/5500	252/5500	-	-	350/1800-4800	4
B3	B420T4	120/4750–5250	163/4750–5250	-	-	265/1500–4000	4
B4 / B4 AWD	B420T6	145/4800–5400	197/4800–5400	-	-	300/1500–4200	4
B4 / B4 AWD	B420T5	145/4750–5250	197/4750–5250	-	-	300/1500–4500	4
B5 AWD	B420T10	183/5400–5700	249/5400–5700	-	-	350/1800-4800	4
B5 AWD	B420T2	184/5400–5700	250/5400–5700	-	-	350/1800-4800	4

[1] 엔진 코드, 구성품 번호, 일련번호는 엔진에 표시되어 있습니다.

17.2.2. 각인된 엔진 번호 위치

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
?? ? ?? ????? ???????.

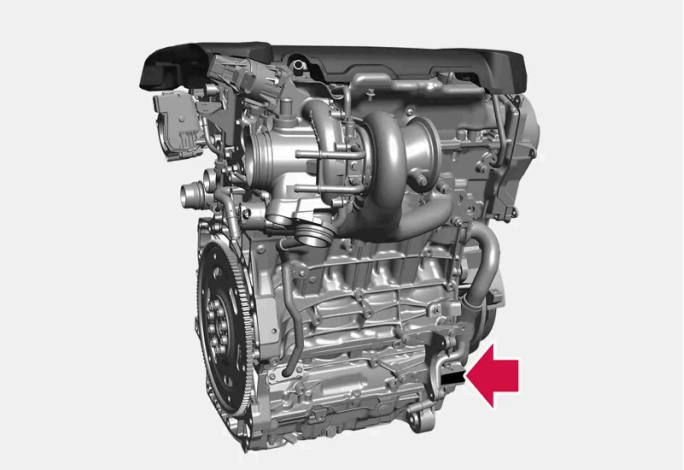

엔진 번호는 엔진에 찍혀 있습니다.

4기통 엔진(2.0 l)의 각인된 엔진 번호 위치

17.2.3. 엔진 오일에 좋지 않은 주행 조건

주행 조건이 좋지 않으면 오일 온도나 오일 소비량이 비정상적으로 높아질 수 있습니다 . 불리한 주행 조건의 일부 예는 아래와 같습니다.

다음과 같은 상황의 장거리 여행에서는 오일 레벨을 보다 자주 점검해야 합니다 .

- 캐러밴이나 트레일러 견인 시
- 산악 지역 주행 시
- 고속 주행 시
- 온도가 -30 °C(-22 °F) 미만이거나 +40 °C(+104 °F) 초과인 경우

위의 상황은 낮은 온도에서 실시하는 짧은 주행 거리에도 적용됩니다 .

불리한 주행 조건에서는 완전 합성 엔진 오일을 선택하십시오 . 엔진에 추가적인 보호를 제공합니다.

볼보가 권장하는 엔진 오일:

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

! ??

?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??????. ? ?? ???? ? ?, ?? ??, ?? ???, ?? ??? ????? ?? ????? ???? ?????.

?? ?? ???? ??????? ???? ?? ???? ????? ????. ?? ??? ? ??? ? ???? ???? ???? ? ????? ??, ???? ?? ?? ?? ???? ?? ??, ?? ??, ?? ???? ? ?? ???? ???? ???? ? ?????.

???? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ?? ?? ????? ???? ? ?????. ???? ???? ???? ?? ???? ?? ?????.

?? ???? ?? ?? ???? ????? ????? ?? ???????.

17.2.4. ?? ?? - ??

?? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ?????.

???? ????? ?? ??:

??	?? ??[1]	?? ?? ?? ?? (??, ???)	?? ??
T2	B3154T9	5.6	Castrol Edge Professional V 0W-20 ?? VCC RBS0-2AE 0W-20
T3	B3154T4	5.6	
T3	B3154T7	5.6	
T3	B3154T2	5.6	
T4 / T4 AWD	B4204T31	5.6	Castrol Edge Professional V 0W-20 ?? VCC RBS0-2AE 0W-20
T4 AWD	B4204T51	5.6	
T5 AWD	B4204T36	5.6	
T5 AWD	B4204T18	5.6	
B3	B420T4	6.1	Castrol Edge Professional V 0W-20 ?? VCC RBS0-2AE 0W-20
B4 / B4 AWD	B420T5	6.1	
B4 / B4 AWD	B420T6	6.1	
B5 AWD	B420T2	6.1	
B5 AWD	B420T10	6.1	

[1] ?? ??, ???? ??, ??????? ???? ????? ?????.

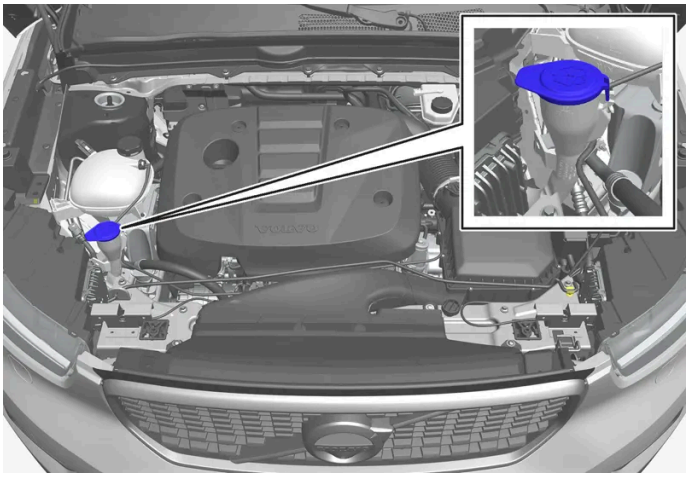

17.3. 오일 및 윤활제 규격

17.3.1. 워셔액 보충

워셔액은 전조등과 앞유리 및 뒷유리를 닦는 데 사용됩니다. 온도가 빙점보다 낮을 때에는 부동액이 포함된 워셔액을 사용해야 합니다.

워셔액은 청색 캡이 있는 탱크에 주입합니다. 워셔액 탱크는 앞유리 워셔, 뒷유리 워셔 및 전조등 워셔*에 사용됩니다.

> ⓘ 참고
>
> 약 1 리터(1 쿼트)의 워셔액이 워셔액 탱크에 남아 있으면, 워셔액 레벨 낮음. 재보충하십시오. 메시지가 심벌과 함께 운전자 화면에 표시됩니다.

규정 등급: 볼보 권장 워셔액 - 동절기와 빙점 아래 온도에서 성에 방지.

> ⓘ 중요
>
> 권장 pH 6~8의 순정 볼보 워셔액 또는 동급품을 적절하게 희석하여(예 : 중성수로 1:1 희석) 사용하십시오.

> ⓘ 중요
>
> 기온이 영하일 때는 부동액이 포함된 워셔액을 사용하여 펌프, 탱크 및 호스의 워셔액 동결을 방지해야 합니다.

용량:

- 전조등 워셔 ?착 차량: 5.5 리터(5.8 쿼트)
- 전조등 워셔 ?장? 차량: 3.5 리터(3.7 쿼트)

* 옵션/액세서리.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ?? ? ?? ????? ???????.

17.3.2. □□□ - □□

차량의 온도조절 시스템은 국가에 따라 프레온 가스가 없는 냉매인 R1234yf 또는 R134a를 사용합니다. 차량의 온도조절 시스템에서 사용하는 냉매에 대한 정보는 후드 아래에 부착된 라벨에 인쇄되어 있습니다.

냉매와 컴프레서 오일은 에어컨 시스템에서 사용됩니다. 냉매량의 라벨에 대한 정보는 아래에 나와 있습니다. 또한 아래의 표에는 컴프레서 오일의 지정된 품질 및 용량이 나와 있습니다.

A/C □□

R134a□ □□□

R1234yf용 스티커

□□ □□ R1234yf

□□	□□
	주의
	이동식 에어컨 시스템(MAC)
	윤활유 종류
	이동식 에어컨 시스템(MAC)을 정비하려면 훈련되고 인증된 정비사□ □□□□□.
	인화성 냉매

□□

냉매 양은 보닛 아래 쪽에 부착되어 있는 라벨에 인쇄되어 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

R134a ???? ????? ??

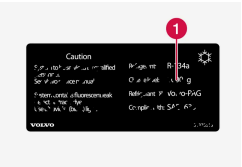

1 ??? ?.

⚠ ??

???? ??????? ??? ??? R134a? ????? ?????. ????? ????? ???? ??? ??? ??? ????? ? ???? ????.

R1234yf ???? ????? ??

1 ??? ?.

⚠ ??

???? ??????? ??? ??? R1234yf? ??? ?????. SAE J2845 (???? A/C ????? ????? ???? ???? ???? ? ??? ???? ??? ???? ???)? ??? ??? ????? ????? ???? ???? ??? ????? ??????? ??? ????? ????? ????? ????.

????? ??

??	?? ??
130 ml (4.40 fl. oz.)	PAG SP-A2

???[1]

! ??

A/C ????? ????? ???? ??????? ??? ????? ????? ???? ????. SAE J2842? ?? ???? ?? ?? ??? ? ???? ???? ???? ????.

[1] R1234yf ???? ????? ????? ??

17.3.3. 브레이크액 - 규격

브레이크액은 유압 브레이크 시스템의 매체로, 브레이크 페달의 압력을 마스터 브레이크 실린더를 통해 전달하는 데 사용됩니다. 마스터 브레이크 실린더는 브레이크 캘리퍼에 작용합니다.

□□ □□: Dot 4, 5.1 및 ISO 4925 클래스 6의 조합을 충족시키는 볼보 정품 또는 동일한 등급의 오일.

> ⓘ **□□**
>
> 브레이크액은 볼보 서비스 센터에서 교환하거나 보충하는 것이 권장됩니다.

17.3.4. 변속기 오일 - 규격

7단 듀얼 클러치 변속기 7-DCT가 장착된 차량의 경우, 변속기 오일을 교환해야 하고, 교환 주기는 60 000 km입니다. 다른 변속기(6단 및 8단)의 경우, 그리고 정상적 주행 조건에서는 변속기 사용 수명 기간 내내 변속기 오일을 교환할 필요가 없습니다. 그러나 가혹한 주행 조건에서는 변속기 오일 교환이 필요할 수 있습니다.

□□ □□□

종류	기어 단수	명시된 변속기 오일
M76	6	BOT 352 B1

□□ □□□

종류	기어 단수	명시된 변속기 오일
7-DCT	7	□□ □□□ □□, D1
AWF8G30 AWF8G45	8	AW-2
TG-81SC	8	AW-1

> ⓘ 참고
>
> 차량에 적용된 사양을 알 수 없는 경우, 볼보 공식 서비스 센터에 문의하십시오.

17.3.5. 연료 탱크 - 용량

아래 표에 엔진 종류별 엔진 오일의 등급과 용량이 나와 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□ □□□□□□.

	???
리터 (근사치)	54
미국 갤런 (근사치)	14.2

17.3.6. 엔진 오일에 좋지 않은 주행 조건

주행 조건이 좋지 않으면 오일 온도나 오일 소비량이 비정상적으로 높아질 수 있습니다 . 불리한 주행 조건의 일부 예는 아래와 같습니다.

다음과 같은 상황의 장거리 여행에서는 오일 레벨을 보다 자주 점검해야 합니다 .

- 캐러밴이나 트레일러 견인 시
- 산악 지역 주행 시
- 고속 주행 시
- 온도가 -30 °C(-22 °F) 미만이거나 +40 °C(+104 °F) 초과인 경우

위의 상황은 낮은 온도에서 실시하는 짧은 주행 거리에도 적용됩니다 .

불리한 주행 조건에서는 완전 합성 엔진 오일을 선택하십시오 . 엔진에 추가적인 보호를 제공합니다.

볼보가 권장하는 엔진 오일:

중요

권장 엔진 정비 주기에 맞추기 위해 모든 엔진에 특수 합성 엔진 오일을 채워 차량이 출고됩니다 . 본 엔진 오일은 수명, 시동 특성, 연료 소모량, 환경 영향을 고려하여 매우 신중하게 선택된 것입니다 .

권장 정비 주기를 적용하려면 승인된 엔진 오일을 사용해야 합니다 . 오일 교환 및 보충 시 지정된 등급의 오일을 사용하여야 하며, 그렇지 않을 경우 해당 차량의 사용 수명, 시동 특성, 연료 소비량 및 환경 영향에 위험을 초래할 수 있습니다.

정해진 등급과 점도의 엔진 오일을 사용하지 않으면 엔진 관련 구성품이 손상될 수 있습니다 . 볼보는 그러한 손상에 대한 책임을 지지 않습니다.

엔진 오일은 볼보 공식 서비스 센터에서 교환하는 것이 권장됩니다 .

17.3.7. 엔진 오일 - 규격

아래 표에 엔진 종류별 엔진 오일의 등급과 용량이 나와 있습니다 .

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ???????.

볼보가 권장하는 엔진 오일:

엔진	엔진 코드[1]	오일 필터 포함 용량 (리터, 근사치)	오일 등급
T2	B3154T9	5.6	Castrol Edge Professional V 0W-20 □□ VCC RBS0-2AE 0W-20
T3	B3154T4	5.6	
T3	B3154T7	5.6	
T3	B3154T2	5.6	
T4 / T4 AWD	B4204T31	5.6	Castrol Edge Professional V 0W-20 □□ VCC RBS0-2AE 0W-20
T4 AWD	B4204T51	5.6	
T5 AWD	B4204T36	5.6	
T5 AWD	B4204T18	5.6	
B3	B420T4	6.1	Castrol Edge Professional V 0W-20 □□ VCC RBS0-2AE 0W-20
B4 / B4 AWD	B420T5	6.1	
B4 / B4 AWD	B420T6	6.1	
B5 AWD	B420T2	6.1	
B5 AWD	B420T10	6.1	

[1] 엔진 코드, 구성품 번호, 일련번호는 엔진에 표시되어 있습니다.

17.4. 휠 및 타이어의 규격

17.4.1. 승인된 타이어 공기압

표에서는 각 엔진 버전에 맞는 승인된 타이어 공기압을 찾을 수 있습니다.

> ⓘ 참고
>
> 모든 엔진, 타이어 또는 이들의 조합을 모든 판매국에서 항상 제공하는 것은 아닙니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

엔진	타이어 크기	속도	부하, 1-3명		최대 부하	
			전방 kPa (psi)[1]	후방 kPa (psi)	전방 kPa (psi)	후방 kPa (psi)
모든 엔진	235/60 R17 235/55 R18 235/50 R19 245/45 R20 245/40 R21	0-180 km/h(0-112 mph)	260 (38)	260 (38)	260 (38)	260 (38)
	임시 예비 타이어	최고 80 km/h(최고 50 mph)	420 (60)	420 (60)	420 (60)	420 (60)

[1] 특정 국가에서는 "bar"(바) 단위가 SI 단위 "Pascal"(파스칼)과 함께 사용됩니다. 1 bar = 100 kPa.

17.4.2. 승인된 휠 및 타이어 크기

일부 국가에서는 승인된 크기가 등록 문서 또는 기타 문서에 모두 표시되지는 않습니다 . 다음 표에는 휠림 및 타이어의 모든 승인된 조합이 나와 있습니다.
✓ = 승인

엔진	수동/자동	235/60R17 7.5x17x50.5	235/55R18[1] 7.5x18x50.5	235/50R19 7.5x19x50.5	245/45R20 8x20x50.5	245/40R21 8x21x50.5
T2(B3154T9)	수동	✓	✓	✓	✓	✓
T2(B3154T9)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
T3(B3154T7)	수동	✓	✓	✓	✓	✓
T3(B3154T2)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
T3(B3154T4)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
T4(B4204T47)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
T4(B4204T31)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
T4 AWD(B4204T47)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
T4 AWD(B4204T31)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
T4 AWD(B4204T51)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
T5 AWD(B4204T18)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
T5 AWD(B4204T36)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
B3(B420T4)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
B4(B420T6)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
B4(B420T5)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
B4 AWD(B420T6)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
B4 AWD(B420T5)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
B5 AWD(B420T2)	자동	✓	✓	✓	✓	✓
B5 AWD(B420T10)	자동	✓	✓	✓	✓	✓

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전 ??? ? ??? ????? ????????.

[1] 18" 브레이크가 장착된 차량에는 승인된 휠 림을 사용할 때만 235/55 R18을 장착할 수 있습니다. 차량에 무엇을 장착하는지 알려면 서비스 센터에 문의하십시오.

17.4.3. 최저 허용 타이어 하중 지수 및 타이어 속도 등급

아래 표에는 최저 허용 타이어 하중 지수(LI)와 속도 등급(SS)이 나와 있습니다.

엔진	수동/자동	최저 허용 하중 지수(LI)[1]	최저 허용 속도 등급(SS)[2]
T2(B3154T9)	□□	96	H
T2(B3154T9)	□□	96	H
T3(B3154T7)	□□	96	H
T3(B3154T2)	□□	96	H
T3(B3154T4)	□□	96	H
T4(B4204T47)	□□	96	H
T4(B4204T31)	□□	96	H
T4 AWD(B4204T47)	□□	96	H
T4 AWD(B4204T31)	□□	96	H
T4 AWD(B4204T51)	□□	96	H
T5 AWD(B4204T18)	□□	96	H
T5 AWD(B4204T36)	□□	96	H
B3(B420T4)	□□	96	H
B4(B420T6)	□□	96	H
B4(B420T5)	□□	96	H
B4 AWD(B420T6)	□□	96	H
B4 AWD(B420T5)	□□	96	H
B5 AWD(B420T2)	□□	96	H
B5 AWD(B420T10)	□□	96	H

[1] 타이어 하중 지수는 표에 나와 있는 값과 동일해야 하거나 그보다 커야 합니다.

[2] 타이어 속도 등급은 표에 나와 있는 값과 동일해야 하거나 그보다 커야 합니다.

17.5. 전구 규격

교체 가능한 전구의 규격.
램프 전구 이외의 문제인 경우에는 서비스 센터 [1]에 연락하십시오. LED[2] 램프에 문제가 발생하는 경우에는 대개의 경우 전체 램프 유닛을 교체해야 합니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다 . 자세한 내용은 면책 조항 전
□□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.

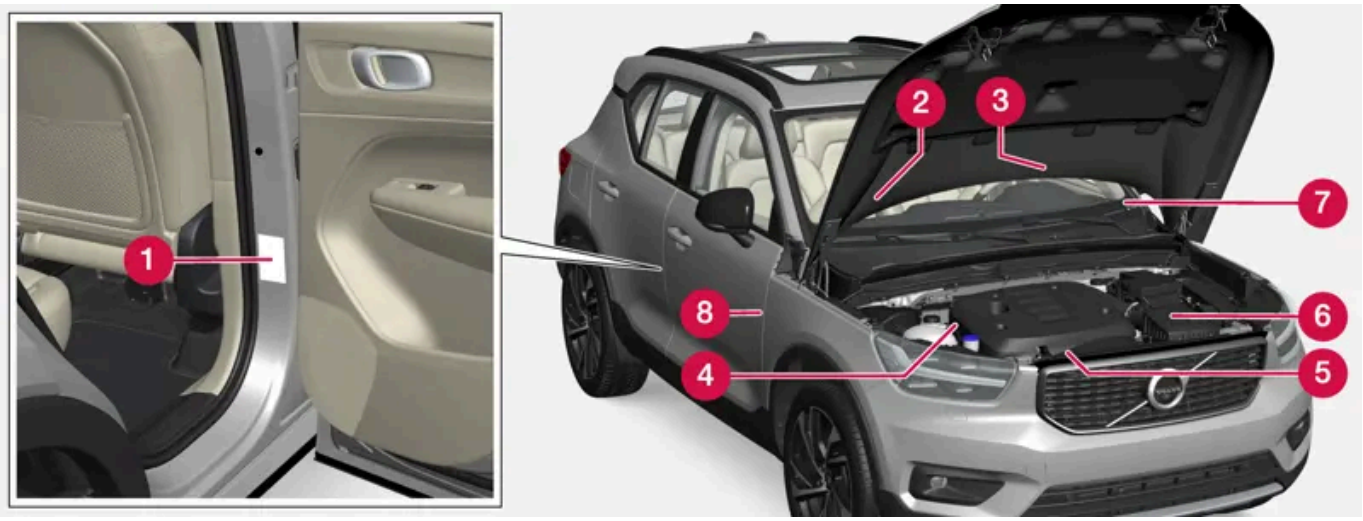

□□	W [3]	□□
□□ □□□시등	24	PY24W
브레이크등	21	H21W LL
후방 안개등	21	H21W LL

[1] 볼보 서비스 센터를 권장합니다.

[2] LED (Light Emitting Diode)

[3] □□

17.6. □□ □□

차량의 스티커에는 섀시 번호, 형식 표시, 색상 코드 등과 같은 정보가 포함되어 있습니다.

□□ □□

그림은 참고용이며 국가 및 차량 모델에 따라 부분이 다를 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 인쇄 당시의 사용자 설명서 상태를 나타내며 향후에는 완전히 유효하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 면책 조항 전 □□ □ □□ □□□□□ □□□□□□□.



볼보 딜러에 차에 대해 문의할 때나 부품이나 액세서리를 주문할 때 차량 형식, 차대 번호, 엔진 번호를 알고 있으면 매우 편리합니다.

❶ 형식 표시, 차대 번호, 최대 허용 중량 및 외부 색깔의 코드 명칭 및 형식 승인 번호가 포함된 스티커. 라벨은 도어 필라에 있으며 뒷좌석 우측 도어를 열면 보입니다.

❷ 냉매 R1234yf를 사용하는 차량의 A/C 시스템 스티커.

❷ 냉매 R134a를 사용하는 차량의 A/C 시스템 라벨.

❸ 주차 히터 라벨.

❹ 엔진 코드 및 엔진 일련 번호 스티커. 일부 엔진에는 라벨이 붙어 있지 않습니다. 이 경우 대신 엔진에 각인된 엔진 코드를 직접 확인할 수 있습니다.

❺ 엔진 오일 라벨.

❻ 변속기 형식 표시 및 일련 번호 스티커.

❼ 차량 식별 번호 - VIN (차대 번호) 스티커. 데칼은 계기판 왼쪽 상단에 있고 앞유리를 통해서 볼 수 있습니다.

❽또한 차량의 식별 번호(VIN - 차대 번호)는 우측 시트의 앞쪽 가장자리 아래의 빔에 펀칭됩니다. 차대 번호는 빔을 덮은 매트의 가장자리를 들어올리면 보입니다.

차량에 대한 추가 정보는 차량 등록 문서에 나와 있습니다.

> ⓘ ??
>
> 사용 설명서에 나오는 라벨 그림은 차에 부착된 라벨과 정확히 같지 않습니다. 사용 설명서에 나오는 라벨은 대략적인 모양과 차에 부착된 위치를 알려주는 데 목적이 있습니다. 차에 부착된 라벨에 나오는 정보가 해당 차에 적용됩니다.

17.7. 연료 소비량 및 CO_2 배출량

연료 소비량 및 CO_2 배출량에는 여러 요소가 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

연료 소비량 증가 원인의 예는 다음과 같습니다.

- 중량에 영향을 추는 추가 장비가 차량에 장착되어 있는 경우.
- 운전 스타일.
- 모델의 기본 버전에 기본 사양으로 장착된 것과 다른 휠을 고객이 선택하는 경우. 이는 구름 저항을 높일 수 있습니다.
- 속도가 높으면 공기 저항이 증가합니다.

- [redacted]

[redacted]

> ⓘ [redacted]
>
> [redacted]